



準備する

電話を
かける／受ける

アドレス帳を使う

メールを使う

カメラを使う

EZwebを使う

文字を入力する

困ったときは？

その他の機能

基本操作ガイド/A5501T

ごあいさつ

このたびは、「A5501T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、A5501T基本操作ガイドおよび取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

A5501T基本操作ガイドおよび取扱説明書を紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5501Tには、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。

なお、auホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウンロードいただけます。

auのホームページ <http://www.au.kddi.com>

簡易英訳版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Simple Manual from the au homepage.

基本的な使いかたを知りたい場合

このA5501T基本操作ガイドをお読みください。



各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属のA5501T取扱説明書をお読みください。



安全上のご注意

A5501Tをご利用になる前に、付属のA5501T取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。



本書の説明用画面では、上部・下部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なったり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・電波が飛行に支障をきたすおそれがあるので、飛行機内では電源を切っておきましょう。



●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

電話


アドレス帳や履歴、マナーモードなど、便利な機能満載。



21 ページ
から

カメラ

動画や静止画を撮ってEメールで簡単に送れます。

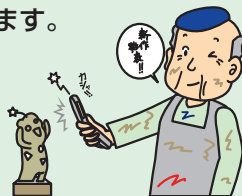

55 ページ
から

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。




39 ページ
から

EZweb (インターネット)

ニュースを見たり、着信メロディ、壁紙がダウンロードできます。



61 ページ
から

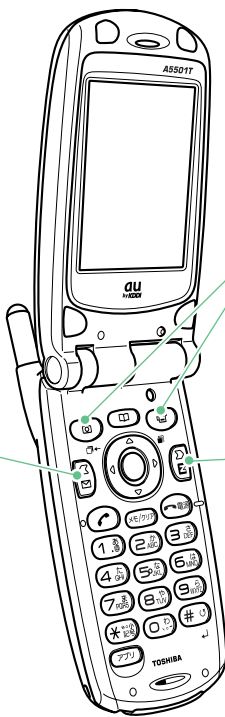




便利なマナー&簡易留守メモ

音を鳴らなくするマナーモード



マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように、着信音などを鳴らなくします。


待受画面で  (サイドキー-2) を押し、 を押して「通常マナーモード」を選び、 (選択) を押ししてください。

29 ページ
参照

電話に出られないときは、簡易留守メモ



電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

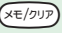待受画面で  (メモ/クリア) を1秒以上長く押ししてください。


30 ページ
参照

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

電源を1秒以上長く押してください。




12ページ
参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

圏外が電波の状態を表示します。




12ページ
参照

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

が電池の残量を表示します。



12ページ
参照


迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

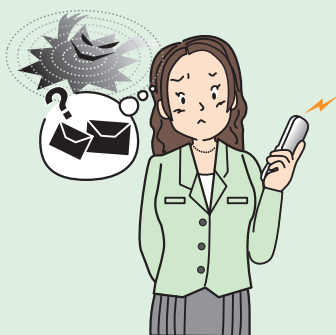


48ページ
参照

知らない番号から電話がかかってきたら…



お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

01	着信履歴	11/19 16:00
	030002XXXX	
02	11/18 15:35	
	030001XXXX	
03	11/17 14:48	
	東芝三郎	
04	11/16 13:30	
	0900003XXXX	

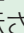ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に赤いアイコンが表示されます。

28ページ
参照

目次

マナーについて	1
携帯電話の基本	2
目次	6

●準備する 8

箱の中身を確認する	8
各部の名称	9
充電のしかた	10
アンテナを伸ばす	11
電源を入れる	12
電源を切る	12
初期設定をする	13
基本的な使いかたを覚える	15
メニュー画面の見かた	17
アイコンの表示	19
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る	20

●電話をかける／受ける 21

電話をかける	21
電話を受ける	22
かけた相手やかかってきた相手にかけ直す（着信履歴／発信履歴）	23
着信音の種類を変える	24
着信音の大きさを変える	26
相手の声の大きさを変える	28
ワン切り対策	28
マナーモードにする	29
簡易留守メモを設定する	30
録音した伝言を再生する	31

●アドレス帳を使う 32

アドレス帳に登録する	32
登録した電話番号に電話をかける	35
アドレス帳を編集する	36
着信履歴から登録する	38

●メールを使う 39

Eメールを使う	39
Eメールアドレスを変更する	40

Eメールを作成し送信する	43
受信したEメールを読む	46
迷惑メールが来ないようにする	48
受信したEメールに返信する	49
Cメールを使う	51
Cメールを作成し送信する	52
受信したCメールを読む	54

●カメラを使う 55

動画（ムービー）を録画する	55
録画した動画（ムービー）を見る	57
静止画（フォト）を撮影する	58
撮った静止画（フォト）を見る	59
撮った直後の画像をEメールに添付する	60
フォトメール便	60

●EZwebを使う 61

EZweb（インターネット）について	61
情報サイトにアクセスする	62
情報サイトを見る	63
着信メロディをダウンロードする	64
よく見るサイトを登録する	66
お気に入りに登録したサイトを見る	67
利用料金を確認する	68

●文字を入力する 69

文字入力モードについて	69
かなを入力する	69
漢字を入力する	71
Eメールアドレスを入力する	73
絵文字を入力する	76

●困ったときは？ 77

●その他の機能 78



●索引 80

準備する 箱の中身を確認する





箱には本体と付属品が同梱されています。

- ・ 本体
- ・ 電池パック（本体に組み込み済み）

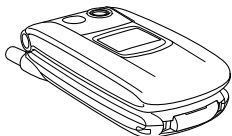

準備する

- ・ 卓上ホルダ
- ・ 東芝ACアダプタ02

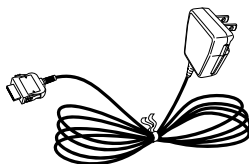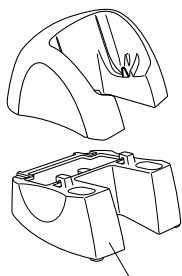

データ通信用アタッチメント

- ・ ハンドストラップ




- ・ miniSD™メモ리카ード
[試供品]



- ・ miniSD™アダプタ
[試供品]



- ・ 東芝TV出力ケーブル01


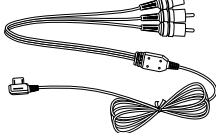


- ・ 基本操作ガイド
- ・ 取扱説明書




- ・ 保証書
- ・ ご使用上の注意


各部の名称

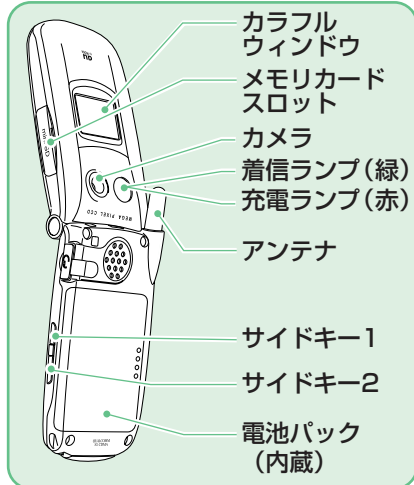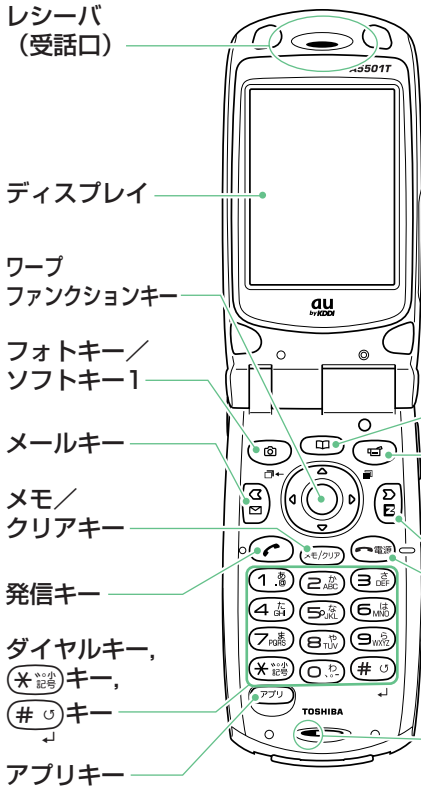

準備する

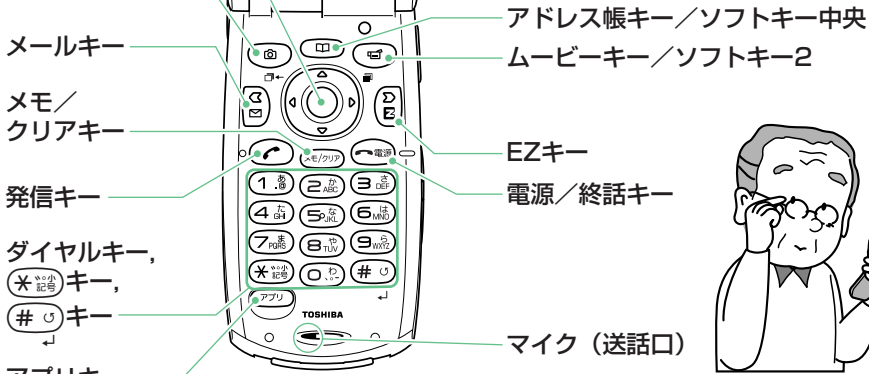

miniSD™カードの取り付けかた

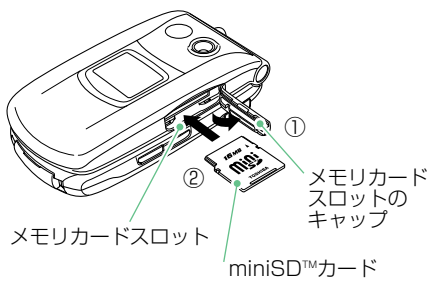

- ①メモリーカードスロットのキャップを開ける
- ②メモリーカードスロットにminiSD™カードをカチッと音がするまで差し込む

miniSD™カードを取り外すときは、指で軽く押し込んだあと、ゆっくり手前に戻すようにして指を離してください。
miniSD™カードが少し出てきますので、取り出してください。
本書ではminiSD™メモリーカードを「miniSD™カード」として記載しています。
詳しくは、付属の取扱説明書「miniSD™カードについて」をご参照ください。


充電のしかた

初めてお使いになるときは内蔵の電池パックを充電してください。



準備する

電池パックの充電のしかた

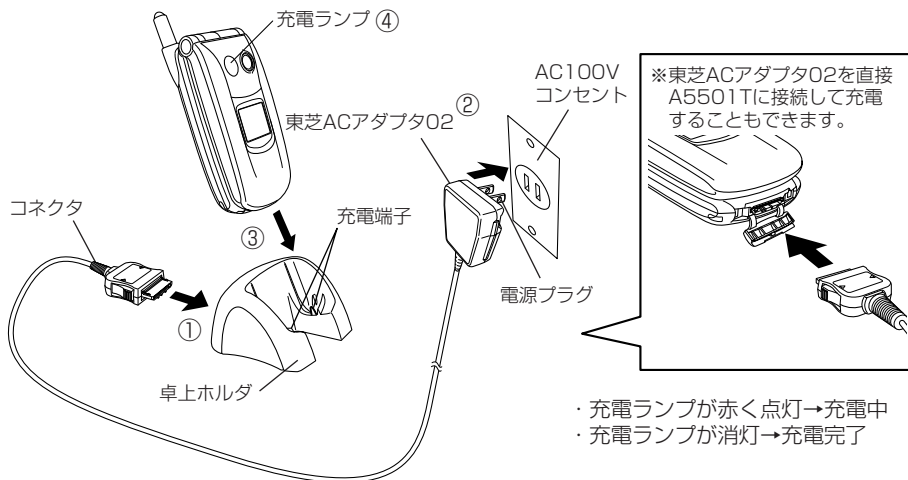

データ通信用アタッチメントの詳しい説明については、付属の取扱説明書「充電用機器の取扱方法」をご参照ください。

1

卓上ホルダに東芝ACアダプタ02を接続する。

2

東芝ACアダプタ02の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

3 電池パックを取り付けたA5501Tを図のように折りたたんだ状態で、卓上ホルダに差し込む。

4 充電ランプが点灯したことを確認する。




卓上ホルダからA5501Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外します。



ディスプレイの電池残量表示（12ページ参照）をご確認のうえ、充電する目安としてください。

アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、矢印方向へ完全に引き出してください。

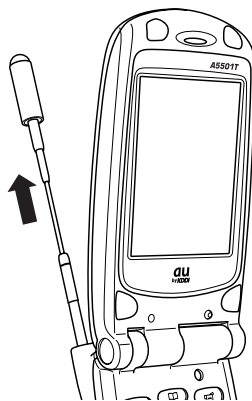

十分に伸びていないとアンテナが動くため、電波を十分に送受信できません。地面に対して垂直にアンテナを伸ばすと、電波を送受信しやすくなります。



アンテナを収納するときは、アンテナの下の方を持って、まっすぐに下ろしてください。アンテナの先端を持って無理に収納しようとすると、破損の原因となります。

電源を入れる



電源を入れると待受（まちうけ）画面が表示されます。
電話やメールなど、A5501Tの機能は待受画面から操作します。
☎️電源を押すと待受画面に戻ります。

準備する

1

☎️電源を1秒以上長押しする。

➡️電源が入ると待受画面が表示されます。



電波状態を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外

- ・「圏外」が表示されているときは、通話できません。
- ・「」が表示されているときは、通話できない場合があります。

待受画面



電池残量表示を確認します。

十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中

電源を切る

1

☎️電源を1秒以上長押しする。



電話を受けるには、電源を入れたままにしてください。



初期設定をする

初めてA5501Tをお使いになるときは、初期設定を行ってください。

A5501Tの初期設定をする


待受画面の状態ですべてを押すと、初期設定画面が表示されます。

初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。

準備する

1 待受画面ですべてを押す。

→初期設定画面が表示されます。

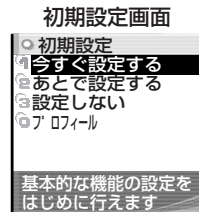

2 すべてを押して「設定しない」を選び、中心（選択）を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。



初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定などが行えます。
詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。



初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。



「設定しない」を選んだ場合、初期設定は行わず、すぐに使用することができます。
また、初期設定の内容は以下のようになります。

ロックNo.	1234	EZweb文字	通常の文字
通常文字	通常の文字	文字入力	通常の文字
Eメール文字	通常の文字	発信者番号通知	ON
Cメール文字	通常の文字	通常着信	パターン1

初期設定をする (つづき)

Eメール・EZwebの初期設定をする


Eメール・EZweb (インターネット) のご利用には、EZweb (インターネット) のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変更するには40ページをご参照ください。

※Eメール・EZwebをご利用にならない方は、次の項目に進んでください。

準備する

1

待受画面で 、 または  を押す。

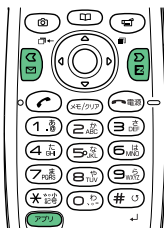

EZwebを利用するための初期設定を行います。「OK」を押してしばらくお待ちください

2

 (OK) を押す。

→右の画面が表示されるまで、しばらくそのままお待ちください。



ただいま初期設定を行っております。

しばらくお待ちください(30秒~3分程度かかります)。




ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは
△△△△△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。

-ヒント-
Eメールアドレスの変更は

3


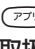
 (OK) を押す。

→ でスタートした場合は、Eメールメニュー画面が表示されます。



Eメールメニュー
1 新規作成
2 受信ボックス
3 送信ボックス
4 新着メール問合せ
5 データフォルダ
6 カメラ起動
Eメールを作成/登録/送信

  を押してスタートした場合は、EZメニュー画面が表示されます (64ページをご参照ください)。

  を押してスタートした場合は、EZアプリ画面が表示されます (付属の取扱説明書「EZアプリ(BREW™) について」参照)。

基本的な使いかたを覚える

ここではキーの使いかたを覚えましょう。



キーの使いかた

- : 着信履歴 (23 ページ参照)
- : カメラ (フォト) を使う (58 ページ以降参照)
- : アドレス帳を使う (32 ページ以降参照)
- : カメラ (ムービー) を使う (55 ページ以降参照)
- : Eメールの送受信など (43 ページ以降参照)
- : 電話をかける／受ける (21, 22 ページ参照)
- ~ : 電話番号や文字の入力 (69 ページ以降参照)
- 、、 : 電話番号や文字の入力 (69 ページ以降参照)
- : EZ アプリの起動 (付属の取扱説明書「EZ アプリ (BREW™) について」参照)



- : 発信履歴 (23 ページ参照)
- : EZweb (インターネット) への接続 (61 ページ以降参照)
- : 簡易留守メモの設定／解除 (30 ページ参照)、文字の消去 (70 ページ参照)、操作の取消
- : 電源の入／切 (12 ページ参照)、通話の終了 (21, 22 ページ参照)
- : モバイルライトの ON/OFF (付属の取扱説明書「簡易ライト機能」参照)
- : マナーモードの設定 (29 ページ参照)

準備する







操作がわからなくなったときや間違えたときは、 を押して前の画面に戻るか、 を押して待受画面に戻ります。

基本的な使いかたを覚える（つづき）

ソフトキーの使いかた

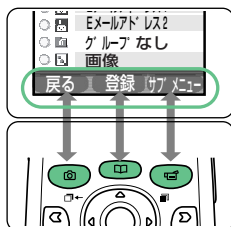ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は画面によって変わります。



ソフトキー1 	画面左下に表示されている機能を実行します。
ソフトキー中央 	画面中央下に表示されている機能を実行します。
ソフトキー2 	画面右下に表示されている機能を実行します。


準備する






●選択などが画面の中央下に表示されたときは、●を押してください。

ワーpfanクションキーの使いかた

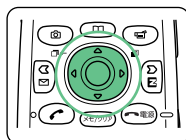上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。



 / 	項目を選んだり、カーソルを上下や左右に動かします。
	選択している項目を確定、実行します。


メニュー画面の見かた

ランチャーメニューの使いかた

待受画面で **○** を押すとランチャーメニューの操作ができます。

ランチャーメニューから、A5501Tの各機能呼び出すことができます。

ランチャーメニューには以下の機能があります。

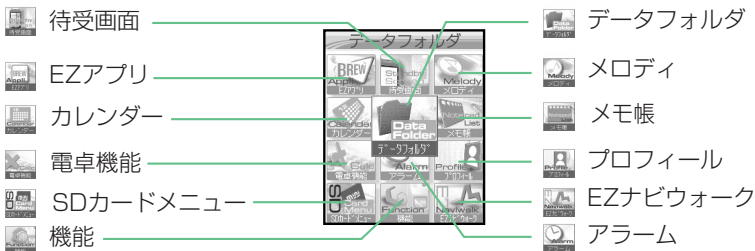

準備する

1

待受画面で **○** を押す。

A5501Tの電源を入れた状態で、ワープファンクションキーを押してください。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。



ランチャーメニュー



2

○ を押す。


ワープファンクションキーを上下左右に押してください。



3

○ (選択) を押す。


→選択されたランチャーメニューの各項目が表示されます。

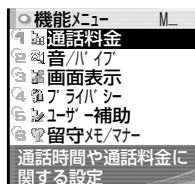


操作がわからなくなったときや間違えたときは、**×(メモ/クリア)** を押して前の画面に戻るか、**☎(電源)** を押して待受画面に戻ります。

メニュー画面の見かた (つづき)


サブメニューの使いかた

各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「サブメニュー」と表示されたときに  を押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。

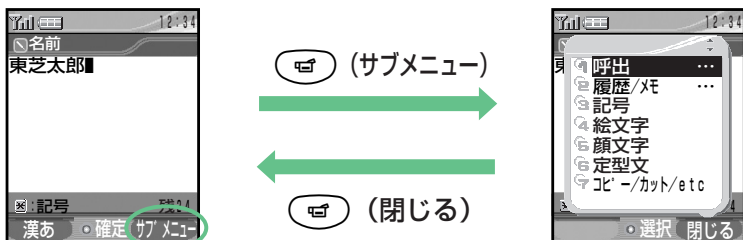


準備する

ガイド行の見かた

機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明(ガイド)が表示されます。 (●ガイド) を押すと、機能ガイドの「オン/オフ」を切り替えることができます。

画面下の機能の説明内で「:」(コロン)より左側の部分は、現在の設定状態を表します。

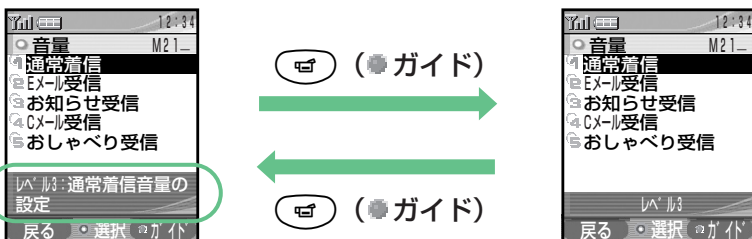

アイコンの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコン（機能や状態を示す絵柄）で確認できます。主なアイコンを覚えておくと便利です。

ディスプレイの見かた

📧：EZweb をご利用中に表示されます。

☎️：通話中に表示されます。

✉️：EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるときに表示されます。

📧：新着メールや不在着信があるときに表示されます。

📧：簡易留守メモ設定中に表示されます。

📧：マナーモード設定中に表示されます。

📧：待受画面でminiSD™カードを挿入すると表示されます。また、動画や静止画を直接miniSD™カードに保存することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「フォルダについて」をご参照ください。

📧：簡易留守メモ設定中に表示されます。

📧：マナーモード設定中に表示されます。

📧：各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「表示の見かた」をご参照ください。

🕒：時計表示は、自動的に現在の日付・時刻に設定されます。

準備する

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

ご自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。
Eメールアドレスとは、Eメールを送ったり受けたりする住所（アドレス）のことです。

準備する

1 待受画面で を押す。

→ランチャーメニューが表示されます。






ランチャーメニュー



2 を押して (プロフィール) を選び、 (選択) を押す。

→プロフィール一覧画面が表示され、ご自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。



 待受画面で  を押して  を押しても、電話番号やEメールアドレスを確認できます。

電話をかける／受ける

基本的な電話の使いかたを覚えましょう。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかけます。

- 1 待受画面で を押し
て相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるとき

市外局番からの電話番号を押します。



030001XXXX

携帯電話／PHSにかけるとき

0から始まる11桁の番号を押します。



入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには電話番号を入力したあとに、 (サブメニュー) を押し、 を押して「特番付加／解除…」を選び、 (選択) を押して「184 特番」／「186 特番」を選んで (選択) を押してください。

相手に電話番号を通知しないときは「184 特番」を付加
相手に電話番号を通知するときは「186 特番」を付加

- 2 を押す。

→呼出音が聞こえるまで、しばらくお待ちください。



- 3 通話が終わったら を押す。



電話を受ける

かかってきた電話に応答します。

1 電話がかかってくると、着信音が鳴り着信ランプが点滅する。

電話番号が表示されます。アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。

- ・「非通知設定」が表示：
相手が電話番号を非通知にしています。
- ・「公衆電話」が表示：
相手が公衆電話からかけています。
- ・「通知不可能」が表示：
相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



2 を押して電話に出る。






3 通話が終わったら を押す。



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします（不在着信）。

- ①  を押して「着信あり」を選び、
- ②  を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（23ページをご参照ください）。

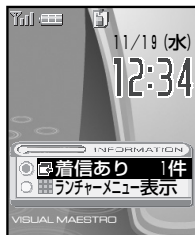

かけた相手やかかってきた相手にかけ直す（着信履歴／発信履歴）

前にかけたことがある電話番号（発信履歴）やかかってきた電話番号（着信履歴）を呼び出して、かけ直すことができます。
電話番号は新しい順に20件まで記憶できます。



例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

1 待受画面で を押す。

→着信履歴一覧画面が表示されます。



着信履歴	
01	不在 11/19 16:00
02	東芝一郎 11/18 15:35
	030002XXXX
03	11/17 14:48
04	東芝一郎 11/17 13:30
	0900003XXXX

 待受画面で  を押すと、発信履歴を呼び出すことができます。

 最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。



2 を押してかけたい電話番号を選び、（詳細）を押す。

→着信履歴の詳細画面が表示されます。



着信履歴 01	
不在	11/19 16:00
東芝一郎	
0900001XXXX	

 詳細を確認しないで  を押して電話をかけることもできます。

 （→発歴）を押すと発信履歴を表示します。

3 （発信）または を押す。

→表示されている電話番号に電話がかかります。



着信音の種類を変える

着信音の種類を変えることができます。
着信音は固定パターン（14種類）、固定メロディ（7曲）、効果音（8種類）、データフォルダ（お買い上げ時は2曲）の中から選ぶことができます。

1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニューが表示されます。






ランチャーメニュー




2  を押して （メロディ）を選び、（選択）を押す。

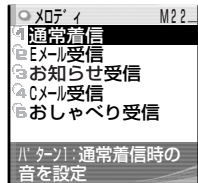

→メロディ設定画面が表示されます。




3  を押して「通常着信」を選び、（選択）を押す。

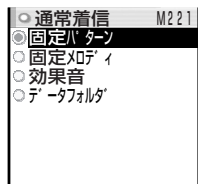→通常着信の選択画面が表示されます。





4  を押して「固定パターン」を選び、（選択）を押す。

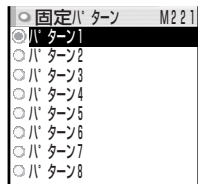

→固定パターン選択画面が表示されます。



5

 を押して「パターン3」を選び、（再生）を押す。



（戻る）または  を押して再生を終了させ、他の着信音を選ぶこともできます。

6

（決定）を押す。

→着信音が設定されます。



A5501Tにはあらかじめ着信音が登録されています。詳しくは、付属の取扱説明書「着信音一覧」をご参照ください。

着信音の大きさを変える

電話の鳴る音（着信音）の大きさを5段階に調節できます。




1 待受画面で  を押す。


→ランチャーメニューが表示されます。





ランチャーメニュー




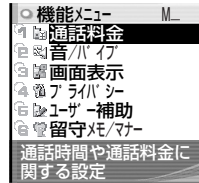

2  を押して （機能）を選び、（選択）を押す。




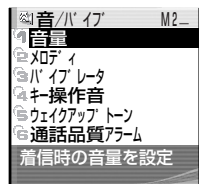

3  を押して「音／バイブ」を選び、（選択）を押す。

→音／バイブ設定画面が表示されます。

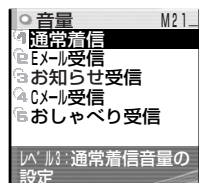

4  を押して「音量」を選び、（選択）を押す。





5  を押して「通常着信」を選び、（選択）を押す。

→着信音量調節画面が表示されます。




6

を押して音量を調節し、
 (決定) を押す。



を押すごとに音量が上下します。

「」 : パイプレータから着信音がだんだん大きくなります。


「STEP DOWN」 : 着信音がだんだん小さくなります。


「STEP UP」 : 着信音がだんだん大きくなります。

 大 : 設定したレベルで着信音が鳴ります。





 ↑

 標準 (お買い上げ時)

 ↓

 小

「」 : 着信音は鳴りません。

 「」 (OFF) は、「」 (小) より  を下に押すと選べます。

 「」 「STEP DOWN」 「STEP UP」 の確認音は鳴りません。


相手の声の大きさを変える


通話中に、相手の声の大きさを5段階で調節できます。

1 通話中に を押す。


→受話音量調節画面が表示されます。

 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。

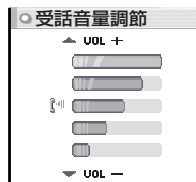

2 (OK) を押す。

 何も操作しないと約2秒で前の画面に戻ります。




ワン切り対策


ワン切り (ワンギリ) とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。



ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話を着信した場合は、着信履歴に赤いアイコン  (着信時間が3秒以内の場合) が表示され、詳細画面に「不在」と表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

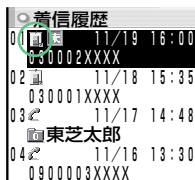


マナーモードにする



マナーモードにすると、着信音、キー操作音などの音を公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定することができます。




電話がかかってきたときは、A5501Tが振動して（バイブレータ）お知らせします。

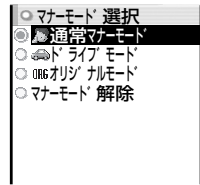1 待受画面で （サイドキー-2）を押す。

→マナーモード選択画面が表示されます。




2  を押して「通常マナーモード」を選び、（選択）を押す。

→マナーモードが設定され、待受画面に「、、」が表示されます。同時に簡易留守メモが設定されます。



解除するには

待受画面で （サイドキー-2）を1秒以上長く押します。

→マナーモードを解除すると、「、、」は表示されません。



マナーモード設定中でも、カメラ撮影時の録画開始／終了音およびシャッター音は鳴ります。

簡易留守メモを設定する

電話がかかってきても出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の用件を録音できます（簡易留守メモ）。
最大30秒までのメッセージが3件まで録音できます。

1 待受画面で「メモ/クリア」を1秒以上長押しする。

→ 応答メッセージが再生されたあと簡易留守メモが設定され、待受画面に「REC」が表示されます。



解除するには

待受画面で「メモ/クリア」を1秒以上長く押しします。

→ 簡易留守メモを解除すると、「REC」は表示されません。



電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。

詳しくは、付属の取扱説明書「お留守番サービス」をご参照ください。




録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までとなっています。詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」をご参照ください。

録音した伝言を再生する


録音された簡易留守メモを再生します。


1 待受画面で **メモ/クリア** を押す。

→メモメニュー画面が表示されます。

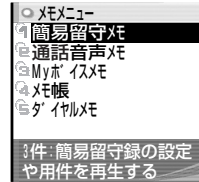

待受画面に録音件数がアイコンとともに表示されます。


 x: X件の簡易留守メモの録音がありますが、まだ録音することができます。



 x: もう録音することはできません (簡易留守メモはX件です)。

※通話音声メモのみで録音が一杯の場合は、件数は表示されません。


2  を押して「簡易留守メモ」を選び、 (選択) を押す。

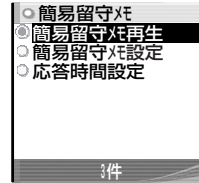→簡易留守メモ画面が表示されます。



3  を押して「簡易留守メモ再生」を選び、 (選択) を押す。

→簡易留守メモのリストが表示されます。

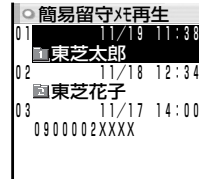




4  を押して再生する簡易留守メモを選び、 (再生) を押す。


→簡易留守メモが再生されます。



 (停止) を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。



再生中の簡易留守メモを削除するときは、 (サブメニュー) を押し、「削除」を選び、 (選択) を押します。 を押して「はい」を選び、

 (決定) を押してください。


アドレス帳を使う



よくかける相手の電話番号をアドレス帳に登録しておくと、簡単に相手の電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

アドレス帳に登録する

- 1 待受画面で  を1秒以上長押しする。

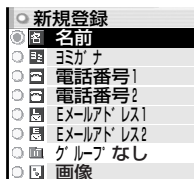→新規登録画面が表示されます。



- 2  を押して「名前」を選び、
 (選択) を押す。

→名前入力画面が表示されます。






- 3 名前を入力して  (確定) を押す。

→「ヨミガナ」が自動的に登録されます。

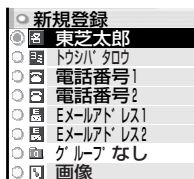

文字入力のしかたは、69ページをご参照ください。



- 4  を押して「電話番号1」を選び、
 を押す。


→電話番号1入力画面が表示されます。



5 電話番号を入力して

● (確定) を押す。

→電話番号種別画面が表示されます。

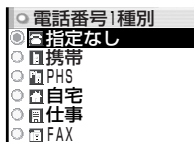


💡 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。携帯電話／PHS の場合には、必ず 11 桁の電話番号を入力してください。

💡 ☰ (サブメニュー) を押し、⬇️ を押しして「履歴／メモ…」を選び、「発信履歴」や「着信履歴」などから電話番号を選び入力することもできます。

6 ⬇️ を押しして電話番号の種別を選び、● (選択) を押す。

→新規登録画面に戻ります。

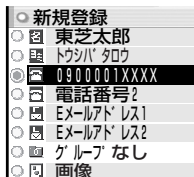

7 ⬇️ を押しして「Eメールアドレス1」を選び、● を押す。


→Eメールアドレス入力画面が表示されます。



8 Eメールアドレスを入力して

● (確定) を押す。

→Eメールアドレス種別画面が表示されます。

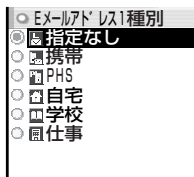

💡 Eメールアドレスの入力のしかたは、73ページをご参照ください。


💡 ☰ (サブメニュー) を押し、⬇️ を押しして「履歴／メモ…」を選び、「送信履歴」などからEメールアドレスを選び入力することもできます。

アドレス帳に登録する（つづき）


9

を押してEメールアドレス種別を選び、（選択）を押す。

→新規登録画面に戻ります。

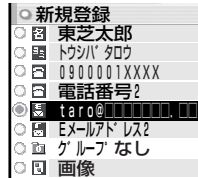

10

（登録）を押して （登録）を押す。

→アドレス帳No.000 に登録されます。



No.000 ~499 で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。




他にもグループや住所、誕生日、URLなど、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

登録した電話番号に電話をかける


アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけます。アドレス帳からEメールやCメールを送ることもできます。

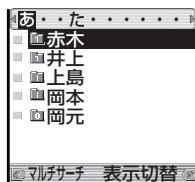

- 1 待受画面で  を押し、アドレス帳の一覧画面を表示する。




「あ行⇨か行⇨…」の表示行を切り替えるには

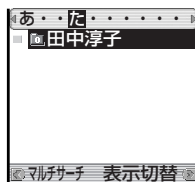 を押します。



- 2  を押して電話をかけたい相手を選び、 を押す。

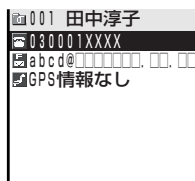

→ 選択した相手の登録内容が表示されます。



- 3 電話番号を選び、 を押す。

→ 選択した相手に電話がかかります。




 登録された電話番号が複数ある場合、 を押してかけたい電話番号を選んだから  を押します。

アドレス帳を編集する

登録してあるアドレス帳の内容（名前／電話番号／Eメールアドレスなど）を編集します。



例：電話番号を編集する場合

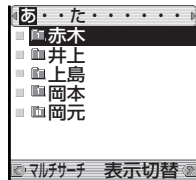1 待受画面で  を押し、アドレス帳の一覧画面を表示する。







「 先行⇄か行⇄…」の表示行を切り替えるには  を押します。




2  を押して編集したい相手を選び、 を押す。

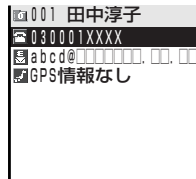


→ 選択した相手の登録内容が表示されます。



3  (サブメニュー) を押し、 を押して「編集」を選び、 (選択) を押す。

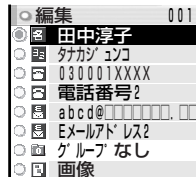
→ アドレス帳編集画面が表示されます。


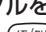
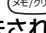
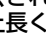




4  を押し、編集したい項目
（ここでは  「030001XXX
X」）を選び、 を押す。

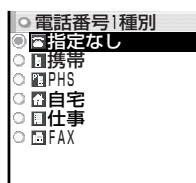


5 修正して （確定）を押す。






 カーソルを消去したい文字に移動して  を短く押すと、1文字消去されます。 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字が全て消去されます。カーソルの位置からうしろに文字がない場合、 を1秒以上長く押すと全ての文字が消去されます。

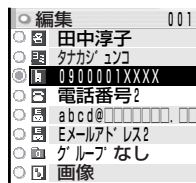6  を押し、電話番号の種別を
選び、（選択）を押す。

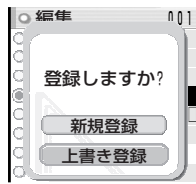


7 （登録）を押す。





8  を押し、「上書き登録」を
選び、（決定）を押す。
→アドレス帳の内容が編集されます。



 名前を編集するには、32ページの操作2～3を行ってください。

着信履歴から登録する




かかってきた電話番号をアドレス帳に登録することができます。

- 1 待受画面で  を押し、 を押して登録したい電話番号を選ぶ。

→着信履歴一覧画面が表示されます。





● 着信履歴		
01	11/19	15:35
	030001XXXX	
02	11/18	16:00
	東芝一郎	
03	11/17	14:48
	東芝三郎	
04	11/16	13:30
	090002XXXX	

- 2  (サブメニュー) を押し、 を押して「アドレス帳へ登録」を選び、 (選択) を押す。

→アドレス帳登録選択画面が表示されます。




● アドレス帳登録	
<input checked="" type="radio"/>	新規登録
<input type="radio"/>	追加登録

- 3  を押して「新規登録」を選び、 (選択) を押す。

→新規登録画面が表示されます。




 アドレス帳への登録方法については、32 ページをご参照ください。


 操作 1 で  を押して、発信履歴から登録することもできます。


メールを使う

Eメールを使う

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンと文字情報（手紙）のやりとりができるサービスです。最大で全角5,000文字、半角10,000文字のメールが送信できる他、動画（ムービー）や静止画（フォト）も送れます。

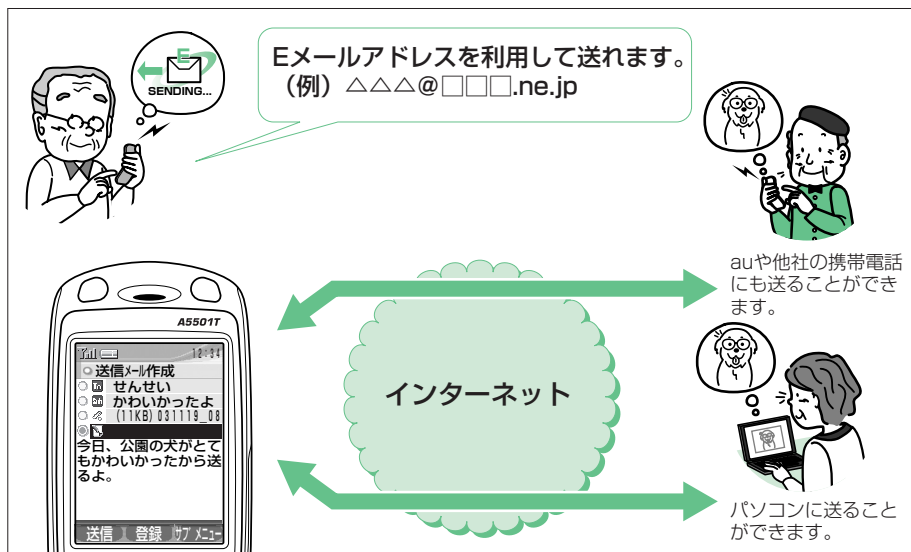


 Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、電話または店頭にてお問い合わせください。


 Eメール、EZwebをご利用になる前に、必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、14ページをご参照ください。

Eメールアドレスを変更する

初期設定をしたときに自動的に決まったEメールアドレスを、お好みのEメールアドレスに変更できます。


ご自分のEメールアドレスの確認は、20ページをご参照ください。

 以下の「変更可能」の部分を変更することができます。

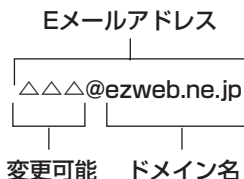


1 待受画面で を押す。

→Eメールメニュー画面が表示されます。

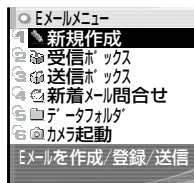


2 を押して「Eメール設定」を選び、（選択）を押す。

→Eメール設定画面が表示されます。

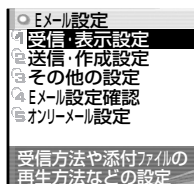

3 を押して「その他の設定」を選び、（選択）を押し、 を押して「はい」を選び、 （決定）を押す。

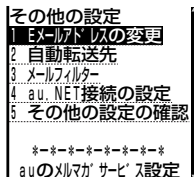

4

④を押して「Eメールアドレスの変更」を選び、④ (OK) を押し、④を押して入力ボックスを選び、④ (入力) を押す。



お客様の暗証番号を入力してください。

送信 リセット

5

暗証番号を入力し、● (確定) を押し、④を押して「送信」を選び、④ (OK) を押し、④を押して「承諾する」を選び、④ (OK) を押す。



Eメールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上でEメールアドレスの変更してください。

あらかじめご了承ください。

▶承諾する

◀戻る

6

④を押して入力ボックスを選び、④ (入力) を押しEメールアドレスを入力する。

→文字入力画面が表示されます。



Eメールアドレスを変更します。ご希望のEメールアドレスを入力してください。

@ezweb.ne.jp



例：「tarō」と入力する場合

t：④を1回押す。

a：④を1回押す。

r：④を3回押す。

o：④を3回押す。




Eメールアドレスの入力のしかたは、73ページをご参照ください。

メールを使う

Eメールアドレスを変更する（つづき）


7

●（確定）を押し、○（OK）を押し、**送信**を選び、□（OK）を押す。

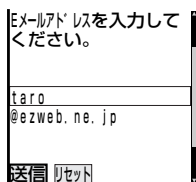

Eメールアドレスが変更できないとき


- 入力したEメールアドレスは、すでに使用されています。別のEメールアドレスを入力してください。
- 使用できない文字が入力されています。Eメールアドレスで入力できる文字を使用してください（73ページをご参照ください）。

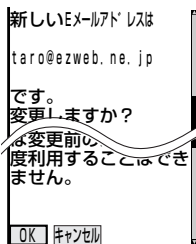

8

○（OK）を押し、「OK」を選び、□（OK）を押す。

→変更されたことを確認して□（OK）を押してください。

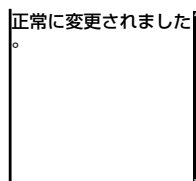

メールを使う




Eメールを作成し送信する

Eメールを新規に作成し、送信します。


1 待受画面で を押す。


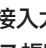
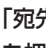
→Eメールメニュー画面が表示されます。

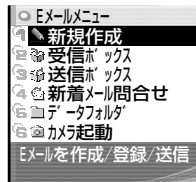


2 を押して「新規作成」を選び、 (選択) を押す。

→送信メール作成画面が表示されます。

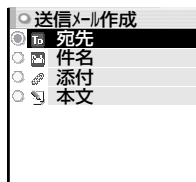


 「宛先」はEメールアドレスを直接入力する方法の他に  (サブメニュー) を押し、 を押して「アドレス帳呼出」や「送信履歴呼出」などからEメールアドレスを選び入力することもできます。


 「添付」には撮影したフォト(静止画)などのデータを添付することができます。添付データの送信のしかたは、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

3 を押して「宛先」を選び、 (選択) を2回押す。

→宛先入力画面が表示されます。





 宛先には、「To」/「Cc」/「Bcc」の3種類があります。詳しくは、付属の取扱説明書「新規にEメールを作成/送信する」をご参照ください。

 宛先は、最大5件(Cc/Bccを含め半角640文字以内)まで入力することができます。

Eメールを作成し送信する（つづき）


4 宛先を入力して （確定）を押す。

→Eメールアドレスは「@（アットマーク）」以降も入力してください。「.co.jp」「.com」などは （サブメニュー）を押し、を押して「定型文」から「インターネット」を選んで入力することができます。



Eメールアドレスの入力のしかたは、73ページをご参照ください。

5 （確定）を押す。

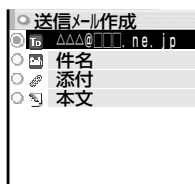


6 を押して「件名」を選び、 を押す。

→件名入力画面が表示されます。



7 件名を入力して （確定）を押す。

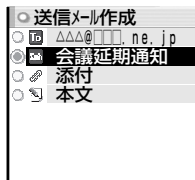


文字入力のしかたは、69ページをご参照ください。

8 を押して「本文」を選び、 を押す。

→本文入力画面が表示されます。




9 本文を入力して **●** (確定) を押す。

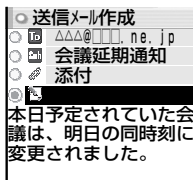

文字入力のしかたは、69ページをご参照ください。

10 **ⓧ** (送信) を押す。

→送信方法選択画面が表示されます。

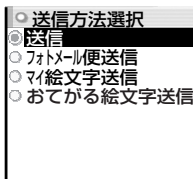

「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。別途お申し込みが必要です。

11 **⦿** を押して「送信」を選び、**●** (選択) を押す。

→送信アニメーションが表示され、Eメールが送信されます。



→右の画面が表示されると、Eメールの送信は完了です。



メールを使う

12 **●** (OK) を押す。

→待受画面に戻ります。



2回目以降、同じ相手にメールを送るときは、操作3で「宛先」を選び **●** (選択) を1回押したあと、次のように宛先を入力すると便利です。

- ① **☰** (サブメニュー) を押し、**⦿** を押して「送信履歴呼出」を選び、**●** (選択) を押す。
- ② **⦿** を押して相手を選び、**●** (選択) を押す。

前回のメール作成中に送信や登録を行わず **ⓧ** を押して作成を中止した場合は、待受画面で **☰** を押したときに「作成中のメールがあります継続しますか?」と表示されます。


受信したEメールを読む

受信したEメールを読んだり、添付されている写真や画像を見ることができません。

Eメールを受信すると、待受画面に「✉Eメールあり」が表示されます。受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。

Eメールを受信すると

→待受画面に「✉Eメールあり」が表示されます。

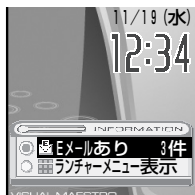

1 を押して「✉Eメールあり」を選び、 を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。




アイコンについて

新着メールがあるフォルダ

2 (選択) を押す。

→メインフォルダ画面が表示されます。

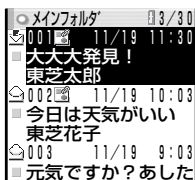

アイコンについて

: すでに読んだ「既読メール」。

: まだ読んでいない「未読メール」。

: 写真や画像が添付されているEメール。

3 を押して新着メールを選び、 を押す。

→添付された写真を再生します。




添付された写真などがいない場合は、メールの本文が表示されます。

4

 **(本文) を押す。**

→メールを読むことができます。

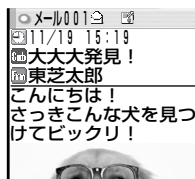

添付された写真を表示している場合、約30秒間操作をしないとメールの本文が表示されます。

受信メールの見かた

メールの「送信者」を表します。
Eメールアドレスが表示される場合もあります。

添付ファイルがあるときは、
画像が表示されます。






メールを受信した日付と時刻を表します。



Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。



受信ボックスからEメールを読むには

待受画面で  を押すと、Eメールメニュー画面が表示されます。
 を押して「受信ボックス」を選び、
 (選択) を押します。



アイコンについて

: まだ読んでいない「未読メール」があることを示します。
アイコンの右の数字は未読メールの件数です。

 と  で、受信ボックスのメインフォルダから読みたいメールを選びます。








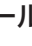








詳しくは、付属の取扱説明書「受信したEメールを読む」をご参照ください。


迷惑メールが来ないようにする

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否したり、特定のメールだけを受信したりとメール受信についての設定が行えます。また、迷惑メールに多く含まれる「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否できます。


メールフィルターの設定

- ①待受画面で  を押し、  を押して「Eメール設定」を選び、  （選択）を押します。
- ②Eメール設定画面で  を押して「その他の設定」を選び、  （選択）を押します。  を押して「はい」を選び、  （決定）を押してサーバに接続します。
- ③  を押して「メールフィルター」を選び、  （OK）を押します。
- ④  を押して入力ボックスを選び、  （入力）を押します。暗証番号を入力し、  （確定）を押し、  を押して「送信」を選び、  （OK）を押します。

Eメール設定画面

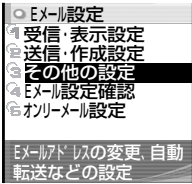

メールフィルター設定画面
対応していません。



メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

1. 未承諾広告フィルター
「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否します。
2. アドレスフィルター
「全受信」 : 全てのメールを受信します。
「指定受信設定」 : 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否することができます。インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」、個別にEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を設定する「個別指定」があります。
「指定拒否設定」 : 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を含むEメールのみ受信を拒否します。
「なりすまし規制」 : 「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。

※ 「指定受信設定」をしたあとでも、個別のEメールアドレスを拒否リストに設定できます。



迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。



詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」の「その他の設定」をご参照ください。






Eメールアドレスの変更により、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、40ページをご参照ください。

受信したEメールに返信する


1 待受画面で  を押す。

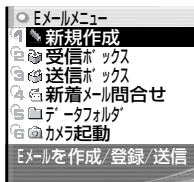→Eメールメニュー画面が表示されます。




2  を押して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。

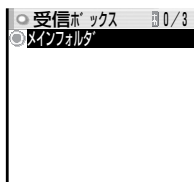

→受信ボックス画面が表示されます。



3  (選択) を押す。

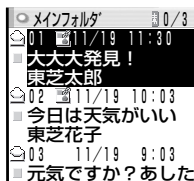→メインフォルダ画面が表示されます。



4  を押して返信したいメールを選び、 を押す。


→添付された写真を再生します。




 添付された写真などがいない場合は、メールの本文が表示されます。

5  (本文) を押す。

→メールを読むことができます。

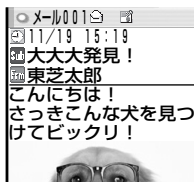


 添付された写真を表示している場合、約30秒間操作をしないとメールの本文が表示されます。

受信したEメールに返信する（つづき）

6

 **（返信）を押す。**


→送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。

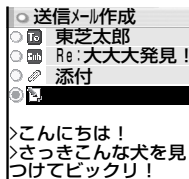

7

 を押して「」（本文）を選び、 を押す。

→本文入力画面が表示されます。

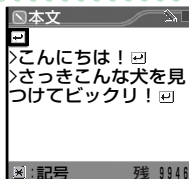


8

本文を入力して  （確定）を押す。

→件名を修正したい場合は、44ページの操作6～7を行ってください。


 文字入力のはかたは、69ページをご参照ください。

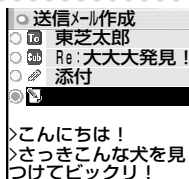

9

 **（送信）を押す。**

→送信方法選択画面が表示されます。



メールを使う

10

 を押して「送信」を選び、

→送信アニメーションが表示され、Eメールが送信されます。



→右の画面が表示されると、Eメールの返信は完了です。



11


 **（OK）を押す。**

→待受画面に戻ります。



Cメールを使う

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。最大で全角50文字、半角100文字のメールが送信できます。

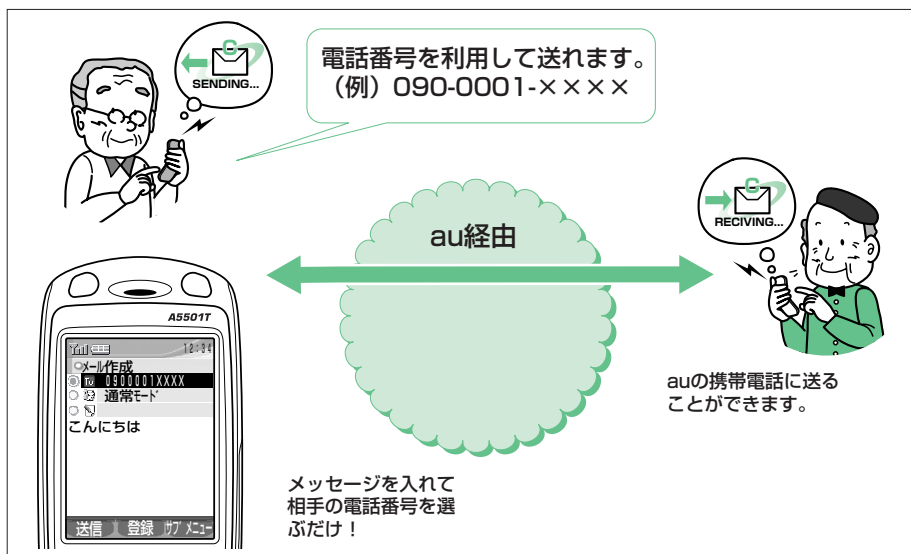


Cメールのご利用には、首都圏／中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。



Cメールを作成し送信する

Cメールを新規に作成し、送信します。

1 待受画面で  を1秒以上長押しする。

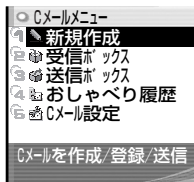→Cメールメニュー画面が表示されます。




2  を押して「新規作成」を選び、 (選択) を押す。

→本文入力画面が表示されます。




3 本文を入力する。

 文字入力のしかたは、69ページをご参照ください。

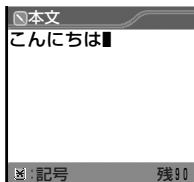



4  (確定) を押す。

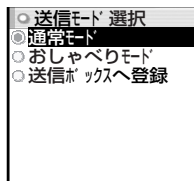→送信モード選択画面が表示されます。



送信方法について


- 「通常モード」 : Cメール対応の電話同士で通常のCメールを送信します(1件ずつメールのやりとりができます)。
- 「おしゃべりモード」 : 「おしゃべりモード」対応のau電話の特定の相手とリアルタイムで連続しておしゃべりモードのメッセージのやりとりができます。
- 「送信ボックスへ登録」 : 作成中のメールを送信ボックスへ登録することができます。

5  を押して「通常モード」を選び、（選択）を押す。

→宛先選択画面が表示されます。



- 宛先
- ト 以帳呼出
- 発信履歴呼出
- 着信履歴呼出
- 電話番号貼付
- 電話番号入力

6  を押して「電話番号入力」を選び、（選択）を押す。


→宛先入力画面が表示されます。



宛先 (電話番号)

残19



 を押して「アドレス帳呼出」／「発信履歴呼出」／「着信履歴呼出」などから宛先を選ぶこともできます。

7 電話番号を入力して

（確定）を押す。

→送信メール作成画面が表示されます。



- メール作成
- 0900001XXXX
- 通常モード

こんにちは

8 （送信）を押す。

→送信アニメーションが表示され、Cメールが送信されます。



Cメール送信中
(通常モード)

C-Mail



Cメール送信中

相手にメールが
届きました

9 （OK）を押す。

→待受画面に戻ります。



メールを使う

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、待受画面に「Cメールあり」が表示されます。受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。

Cメールを受信すると


→待受画面に「Cメールあり」が表示されます。



1

を押して「Cメールあり」を選び、を押す。


→受信ボックス画面が表示されます。

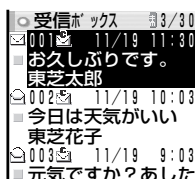

2

を押して新着メールを選び、を押す。


→メールの内容が表示されます。

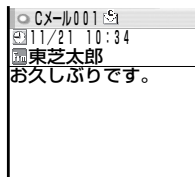

メールを使う

受信ボックスからCメールを読むには

待受画面でを1秒以上長く押すと、Cメールメニュー画面が表示されます。を押して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押し、とで、受信ボックスから読みたいメールを選びます。

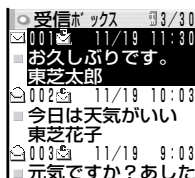

アイコンについて

: アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数です。

: すでに読んだ「既読メール」。

: まだ読んでいない「未読メール」。



詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。

カメラを使う

A5501Tのカメラ機能を使用して、動画（ムービー）や静止画（フォト）が撮影できます。

撮影したムービーやフォトは、Eメールに添付して送信できます。

動画（ムービー）を録画する

ムービーを録画するには、待受画面をモニタ画面に変更します。

1



待受画面で  を押す。

→ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。



動画（ムービー）を録画する場合は、A5501Tを横向きにした状態で録画してください。

2

被写体にレンズを向け、（録画）または （サイドキー-2）を押す。

→録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点滅します。






停止するには




（停止）を押します。

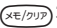停止または録画時間が終了すると

録画終了音が鳴り、録画した最初の画面が表示されます（プレビュー画面）。

→撮り直すときは  を押し、 を押して「はい」を選び、（決定）を押します。

保存する前に見るには

（サブメニュー）を押し、 を押して「再生」を選び、（選択）を押します。




お買い上げ時は、録画可能時間が「5秒」に設定されています。設定を変えると最大15秒まで録画できます。詳しくは、付属の取扱説明書「録画時の設定をする」をご参照ください。




プレビュー画面



動画（ムービー）を録画する（つづき）


保存するには

（保存）を押します。

→録画したムービーが保存され、モニタ画面に戻ります。

 保存したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」へ保存されます。録画モードによっては保存場所が異なる場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

 前回の録画時に保存を行わず約60秒後に待受画面に戻った場合は、待受画面で  を押したときに「未保存のムービーがありません 表示します」と表示されます。詳しくは、付属の取扱説明書「動画（ムービー）を録画する」をご参照ください。

 ムービーのタイトルは、「S_登録した年月日_時間_通し番号」の形式で保存されます。

(例)

S_031119_1330~01



登録した年月日 時間 同じ時間に録画したときの通し番号
(2003年11月19日) (13時30分)

Eメールに添付して送信するには

60ページをご参照ください。




録画した動画（ムービー）を見る

録画したムービーを再生します。

1 待受画面で  を押す。



→ モニタ画面が表示されます。




2  (サブメニュー) を押し、
 を押して「撮影データ確認」を選び、
 (選択) を押す。



→ ムービーフォルダ画面が表示されます。



3  を押して見たいムービーの
含まれるフォルダを選び、
 (選択) を押す。

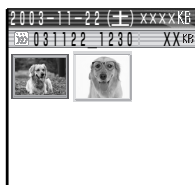

→ フォルダのデータ一覧画面が表示されます。



4  を押して見たいムービーを
選び、
 を押す。

→ 選択したムービーが再生されます。



  (サブメニュー) を押して「Eメール添付」を選ぶと、ムービーを添付したEメールを送ることができます。

静止画（フォト）を撮影する

フォトを撮影するには、待受画面をモニタ画面に変更します。




1 待受画面で を押す。

→フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。




2 被写体にレンズを向け、（撮影）または （サイドキー2）を押す。

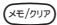→シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます（プレビュー画面）。


→撮り直すときは  を押し、 を押して「はい」を選び、（決定）を押します。






保存するには

（保存）を押します。

→撮影したフォトが保存され、モニタ画面に戻ります。

 保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。撮影サイズによっては保存場所が異なる場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

 前回の撮影時に保存を行わず約60秒後に待受画面に戻った場合は、待受画面で  を押したときに「未保存の画像があります 表示します」と表示されます。詳しくは、付属の取扱説明書「静止画（フォト）を撮影する」をご参照ください。

 フォトのタイトルは、「登録した年月日_時間_通し番号」の形式で保存されます。

(例) 031119_1330~01

登録した年月日 時間 同じ時間に撮影したときの通し番号
(2003年11月19日) (13時30分)

Eメールに添付して送信するには




60 ページをご参照ください。

撮った静止画（フォト）を見る



撮影したフォトを再生します。

- 1** 待受画面で  を押す。
→ モニタ画面が表示されます。





- 2** （サブメニュー）を押し、
 を押して「撮影データ確認」を選び、
（選択）を押す。
→ フォトフォルダ画面が表示されます。





- 3**  を押して見たいフォトの含まれるフォルダを選び、
（選択）を押す。
→ フォルダのデータ一覧画面が表示されます。




- 4**  を押して見たいフォトを選び、
 を押す。
→ 選択したフォトが再生されます。






 （サブメニュー）を押して「Eメール添付」を選ぶと、フォトを添付したEメールを送ることができます。


撮った直後の画像をEメールに添付する

撮影した画像（フォトまたはムービー）をEメールに添付して送信できます。

1 画像を撮影した直後の状態（プレビュー画面）で   を押す。


→画像ファイルが添付され、送信メール作成画面が表示されます。

 撮影した画像は、自動的にEメールの （添付ファイル）に登録され、アイコンが  に変わります。Eメールの作成のしかたは、43ページをご参照ください。

 すでに保存してある画像を添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。送信する際にアドレス自動変更機能（右の画面）で「フォトメール便送信」を選ぶと、相手のEメールアドレスを以下のように自動的に変更して送信されます。

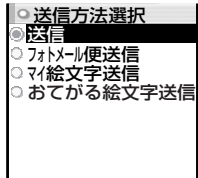

カメラを使う

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@jp-□*.ne.jp	△△△@jp-□*.nepm.jp
	△△△@□*.vodafone.ne.jp	△△△@□*.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp


※ □は地域ごとに異なります。


EZwebを使う


EZweb（インターネット）について

EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。

情報サイト（情報を提供するホームページ）から、着信メロディや最新のニュースなどのコンテンツ（情報）が入手できます。

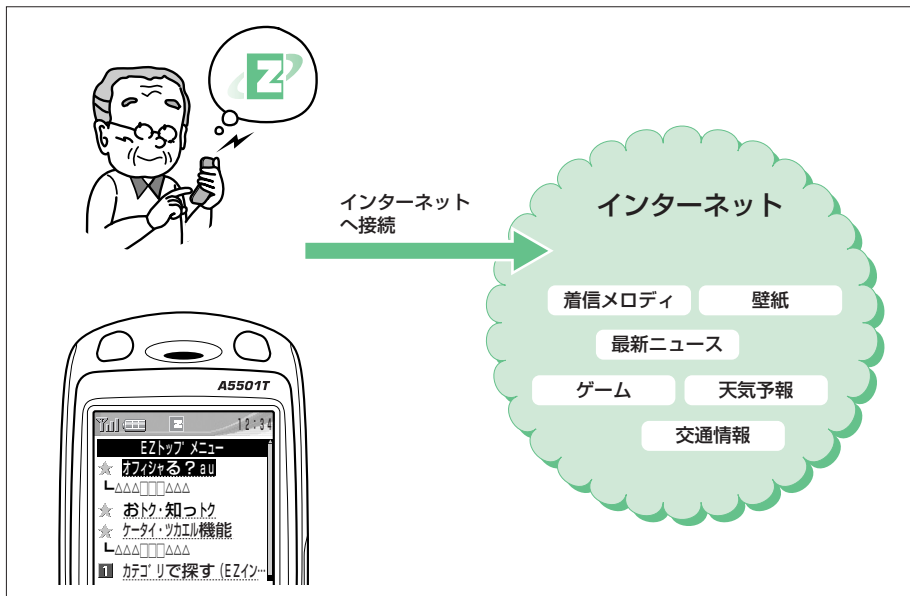

 EZwebご利用にはお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、電話または店頭にてお問い合わせください。

 Eメール、EZwebをご利用になる前に必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、14ページをご参照ください。


 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

情報サイトにアクセスする

インターネットの入り口のEZトップメニュー画面を表示し、情報サイトにアクセスします。

1

待受画面で **[Σ]** を押し、**[↑]** を押し、「トップメニュー」を選び、**[OK]** を押し。

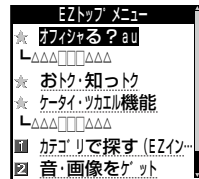


→EZトップメニュー画面が表示されます。



画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

情報サイト（情報を提供するホームページ）にアクセスするには

[↑] を押しお好みの情報サイトを選び、**[OK]** を押しください。

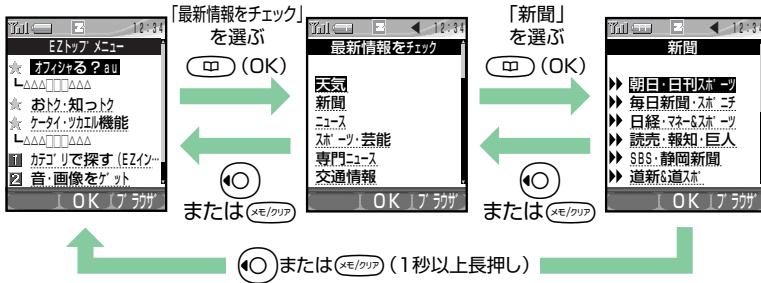

EZwebを使う



[Back] または **[Home]** を短く押しと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押しとトップメニューに戻ります。また、**[電源]** を押しと、EZwebが終了します。

[↑] を押しと、画面上を上下に移動（スクロール）できます。


画面の上下に情報がある場合は、**[↑]** を押しと上へ、**[↓]** を押しと下へ1ページ単位で移動（スクロール）できます。



情報サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

情報サイトを見る

EZトップメニューから、EZweb（インターネット）にアクセス（接続）できます。EZwebから、便利で楽しい情報サイト（情報を提供するホームページ）がご利用いただけます。

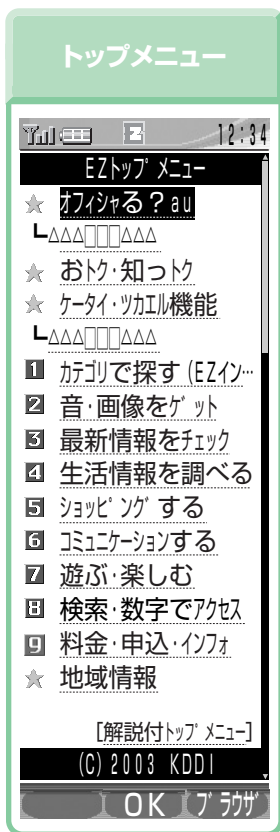

オフィシャル？au
EZWebの最新情報などauのおすすめ情報です。

おトク・知トク
プレゼントや懸賞などのサイトです。

ケータイ・ツカエル機能
携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトの紹介です。

カテゴリで探す（EZインターネット）
全ての公式サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

音・画像をゲット
EZ「着うた™」、着信メロディ、待受画面などのデータがダウンロードできます。

最新情報をチェック
ニュース、天気、株価などのサイトへの入り口です。

生活情報を調べる
暮らしを便利にする生活情報関連の入り口です。

ショッピングする
さまざまな商品がそろったショッピングサイトです。

コミュニケーションする
グリーティングメール、掲示板、チャットなどの入り口です。

遊ぶ・楽しむ
さまざまな遊びと楽しみの情報を提供します。

検索・数字でアクセス
キーワードや、インターネットナンバーを入力してサイトにアクセスします。

料金・申込・インフォ
料金の確認、au情報をご覧になれます。

地域情報
各地域に密着した情報をご提供します。

解説付トップメニュー
EZトップメニューに解説を付けます。




画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

着信メロディをダウンロードする

例：着信メロディをダウンロードする場合


1 待受画面で  を押す。

→EZメニュー画面が表示されます。

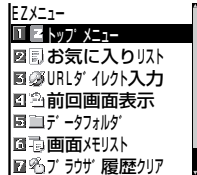


2  を押して「トップメニュー」を選び、 (OK) を押す。

→EZトップメニュー画面が表示されます。

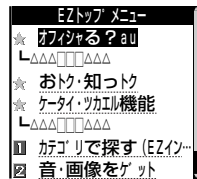


3  を押して「音・画像をゲット」を選び、 (OK) を押す。

→音・画像をゲット画面が表示されます。

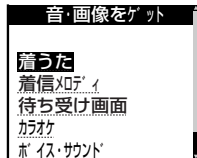



4  を押して「着信メロディ」を選び、 (OK) を押す。

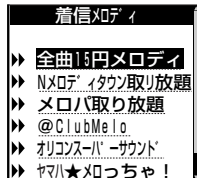→着信メロディ画面が表示されます。



5

を押して好みのサイトを
選び、 (OK) を押す。


→ダウンロードの手順が表示されます。
画面の指示に従ってください。




6

 (再生) を押してダウン
ロードしたメロディを再生する。



 同様の操作で待受画面などのデータをダウンロードして壁紙に設定することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「画面を設定する」をご参照ください。

 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。なお、設定したEZパスワードは忘れないように控えておいてください。詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。



情報サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。


よく見るサイトを登録する

よく見る情報サイトのタイトルとURL（サイトのアドレス）を100件まで登録できます。

1 登録したいサイトを表示して、

（ブラウザ）を押す。


→ブラウザメニュー画面が表示されます。

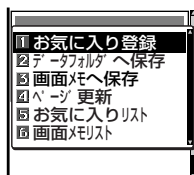

2 を押して「お気に入り登録」を選び、

（OK）を押す。

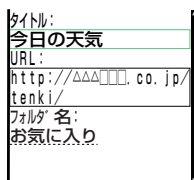

→タイトルとURLを入力する画面が表示されます。




3 を押して「登録」を選び、

（OK）を押す。

→表示中のサイトが「お気に入り」に登録されます。

→を押して「お気に入り」を選び、（OK）を押して、登録先を指定してから登録することができます。詳しくは、「ブラウザメニュー」の「お気に入りへ登録する」をご参照ください。



 情報サイトによっては、「お気に入り」に登録できない場合があります。



お気に入りに登録したサイトを見る

1 待受画面で  を押す。

→EZメニュー画面が表示されます。





EZメニュー
1 EZトップメニュー
2 お気に入りリスト
3 URLダイレクト入力
4 前回画面表示
5 データフォルダ
6 画面メモリスト
7 名アラサ 履歴クリア

2  を押して「お気に入りリスト」を選び、 (OK) を押す。

→お気に入りリスト一覧画面が表示されます。



1 今日のTV番組
2 http://△△△△, △△, ...
3 http://□□□, □□, □□
4 明日の天気

3  を押して見たいサイトを選び、 (OK) を押す。

→見たいサイトの画面が表示されます。






利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。


1 待受画面で  を押す。

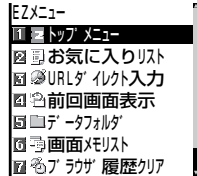

→EZメニュー画面が表示されます。




2  を押して「トップメニュー」を選び、 (OK) を押す。

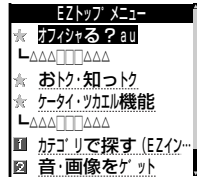
→EZトップメニュー画面が表示されます。





3  を押して「料金・申込・インフォ」を選び、 (OK) を押す。

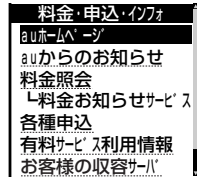
→料金・申込・インフォ画面が表示されます。



 利用している有料サイトの一覧は、「有料サービス利用情報」で、ご覧になれます。

4  を押して「料金照会」を選び、 (OK) を押す。


→料金照会画面が表示されます。確認したい項目を選んでください。

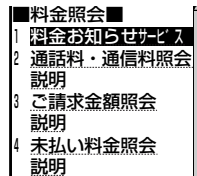

文字を入力する

文字の入力のしかたを覚えましょう。


文字入力モードについて

文字入力画面表示中に  を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

入力モードについて




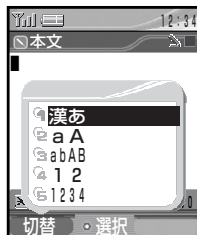

- 漢あ：漢字変換モード
- a A：全角英数字モード
- abAB：半角英数字モード
- 1 2：全角数字モード
- 1234：半角数字モード


 で文字の入力モードを選び  (選択) を押します。

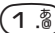

かなを入力する

 漢字変換モードに切り替えてから入力してください。

 は「あ行」、 は「か行」…、 は「わ行」と、 ~  で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

目的の文字が表示されたら、次の文字のキーを押します。


キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
	か	き	く	け	こ								
	さ	し	す	せ	そ								
	た	ち	つ	て	と	っ							
	な	に	ぬ	ね	の								
	は	ひ	ふ	へ	ほ								
	ま	み	む	め	も								
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
	ら	り	る	れ	ろ								
	わ	を	ん	わ	、	。	ー (長音)	・	～	!	?	.	スペース
	全角記号 (文字入力中は小文字、濁点、半濁点の切替)												
	改行 (文字入力中は文字表示の逆順表示)												

かなを入力する（つづき）

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、 を押しカーソル（■）を右へ移動させてから次の文字のキーを入力します。

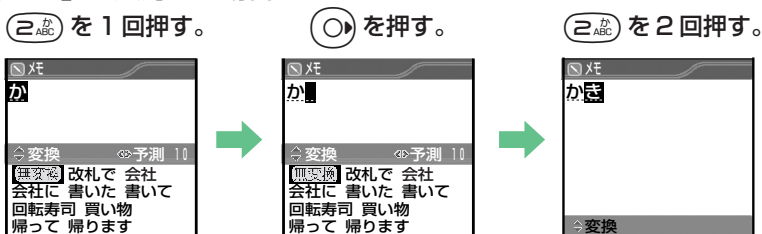

例：「かき」と入力する場合



濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに  を押します。


例：濁音「ば」を入力する場合

 を 1 回押して「は」を入力し、 を 1 回押す。




例：半濁音「ぱ」を入力する場合


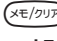
 を 1 回押して「は」を入力し、 を 2 回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと  を押します。

文字を消去するには

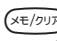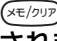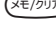カーソルを消去したい文字に移動して  を短く押すと、1文字消去されます。 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字が全て消去されます。カーソルの位置からうしろに文字がない場合、 を1秒以上長く押すと、全ての文字が消去されます。

文字を入力して  を押す前の文字は、 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なく、決定されていない部分の文字が全て消去できます。

改行するには

 を押します。

⇒Cメールなど改行できないものもあります。

漢字を入力する



漢字変換モードに切り替えてから入力してください。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。


例：「田中淳子」と入力する場合

1

「た」を入力する。

た：(4 た)を1回押す。

→「た」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。

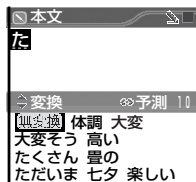

2

「なか」を入力する。

な：(5 な)を1回押す。

か：(2 か)を1回押す。



3

⊙を押して「田中」を選び、

⊙(選択)を押す。

→「田中」が入力されます。



4

「じゅんこ」と入力する。

じ：(3 じ)を2回押し、(✱ 記号)を1回押す。

ゆ：(8 ゆ)を5回押す。



ん：(0 ん)を3回押す。

こ：(2 こ)を5回押す。




文字を入力する

漢字を入力する（つづき）

- 5  を押して「淳子」を選び、
（選択）を押す。


→ 「田中淳子」と入力されます。



一度で目的の文字に変換されなかった場合は、続けて  を押すと変換候補の一覧が表示されます。


入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補を予測表示エリアにリスト表示し、そのリストから選んで入力することができます。リストは最大10件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。

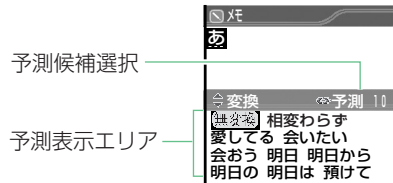

プロフィール、アドレス帳の名前入力画面では入力予測は表示されません。

例：「来週から」と入力する場合

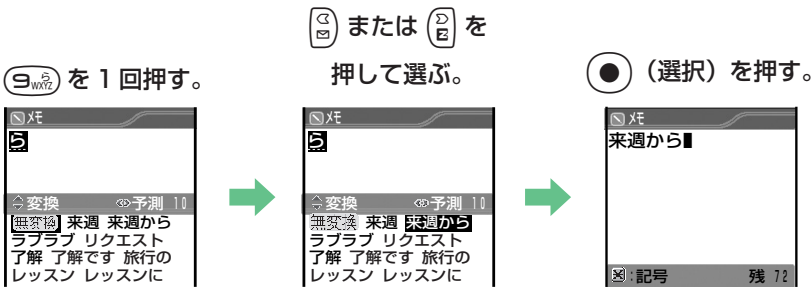

予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のみです。

Eメールアドレスを入力する


 半角英数字モードに切り替えてから入力してください。

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①あ お	.	@	-	_	/	:	~	?	,	'	!	1	
②か ABC	a	b	c	A	B	C	2						
③き DEF	d	e	f	D	E	F	3						
④た GHI	g	h	i	G	H	I	4						
⑤な JKL	j	k	l	J	K	L	5						
⑥は MNO	m	n	o	M	N	O	6						
⑦ま PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				
⑧や TUV	t	u	v	T	U	V	8						
⑨ら WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				
⑩わ 0	0												
* 記号	半角記号（文字入力中は小文字と大文字の切替）												
# ひ	文字表示の逆順表示												

アミのかかった文字 は、自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字としては使用できません。

 自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

Eメールアドレスを入力する（つづき）

Eメールアドレスを入力する



「.co.jp」などは定型文を使うと便利です。

①^あ～⑩^わで文字と数字が入力できます。

「@」は①^あを2回押して入力します。

例：宛先のEメールアドレスに「taro13@toshiba.co.jp」と入力する場合

1 「taro13」を入力する。

t：⑧^{TUV}を1回押す。

a：②^{ABC}を1回押す。

r：⑦^{PRQS}を3回押す。

o：⑥^{MNO}を3回押す。

1：①^あと⑨^ひを1回ずつ押す。

3：③^{DEF}と⑨^ひを1回ずつ押す。



2 「@」を入力する。

@：①^あを2回押す。



3 「toshiba」を入力して(決定)を押す。

t：⑧^{TUV}を1回押す。

o：⑥^{MNO}を3回押す。


s：⑦^{PRQS}を4回押す。

h：④^{GHI}を2回押し(決定)を押す。




i：④^{GHI}を3回押す。


b：②^{ABC}を2回押し(決定)を押す。

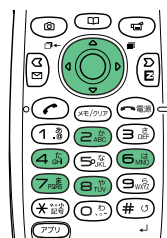a：②^{ABC}を1回押す。





4

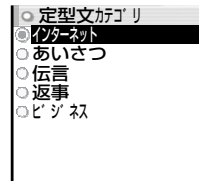 (サブメニュー) を押し、 を押して「定型文」を選び、 (選択) を押す。
→定型文の一覧画面が表示されます。





5

 を押して「インターネット」を選び、 (選択) を押す。
→インターネットの一覧画面が表示されます。



6

 を押して「.co.jp」を選び、 (選択) を押す。
→「.co.jp」が入力されます。





絵文字を入力する

漢字／ひらがな／英字の他にも、カタカナ／数字／記号や♥などの絵文字が入力できます。

1 文字入力画面で (サブメニュー) を押す。

→サブメニューが表示されます。

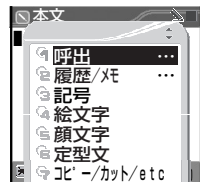

 サブメニューからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。詳しくは、付属の取扱説明書「サブメニューを活用して文字を入力する」をご参照ください。

2 を押して「絵文字」を選び、 (選択) を押す。




→絵文字選択画面が表示されます。



3 を押して使いたい絵文字を選び、 (選択) を押す。










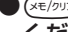

→絵文字が文字入力画面に表示されます。



  (選択) の代わりに  (連続) を押すと、連続して絵文字を入力することができます。

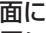 絵文字は、au 携帯電話以外やパソコンなどでは正しく表示されないことがあります。

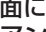困ったときは？

症 状	確 認
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？ ●電池パックを正しく取り付けてください。詳しくは、付属の取扱説明書「電池パックについて」をご参照ください。
	電池パックが充電されていますか？ ●電池パックを充電してください。(10ページ)
	 を1秒以上長く押ししましたか？ ●  を1秒以上長く押ししてください。(12ページ)
電話がかけられない	画面に「  」が表示されていませんか？ ●アンテナを完全に引き出し「  」が表示されない所で電話をかけてください。(11、12ページ)
	電話番号は市外局番から入力していますか？ ●携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。(21ページ)
	アンテナは伸ばしていますか？ ●アンテナの先端を持ち、完全に引き出してください。
	電源は入っていますか？(12ページ)
	 は押ししましたか？(21ページ)
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていませんか？ ●アンテナを完全に引き出し「  」の表示が消える所まで移動してください。(11、12ページ)
	電源は入っていますか？ ●  を1秒以上長く押ししてください。(12ページ)
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？ ●  を1秒以上長く押ししてください。(12ページ)
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。 ●電池パックを充電してください。(10ページ)
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？ ●  を1秒以上長く押しして、簡易留守メモを解除してください。(30ページ)
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？ ●通話中に  を上を押してください。受話音量が大きくなります。(28ページ)



アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他の機能

A5501Tには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。

詳しくは、付属の取扱説明書「A5501Tでできること」をご参照ください。

オンリーメール機能

A5501Tを閉じたまま、特定の相手に簡単にムービーやフォトを添付したメールを送ることができます。

からくり時計

毎時00分に、カラフルウィンドウに動画でお知らせすることができます。

EZ「着うた™」

アーティストの歌声をそのまま着信音に設定することができます。

ムービー設定

ご自分で撮影したムービーを着信音や着信画像に設定することができます。

ムービー編集

テロップ編集（10文字×2行の文字入力）とアフレコ編集（撮影した後に音声を再編集）することができます。

EZナビウォーク

GPS情報を利用して今いる自分の位置を確認したり、周辺地図の表示や目的地までのルート検索などが行えます。目的地までの本格的歩行者ナビゲーション、電車経路検索、周辺検索など、お出かけ時や道に迷った時に気軽に使える大変便利なサービスです。

EZアプリ（BREW™）

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

miniSD™カード

A5501Tで撮影した画像や動画、ダウンロードしたさまざまなデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータも保存することができます。

テレビで動画や画像を再生

東芝TV出力ケーブル01を使用してA5501Tとテレビのビデオ入力に接続することにより、A5501TまたはminiSD™カードに保存されている動画および画像データをテレビで再生することができます。

MEMO

索引

アルファベット

Cメール	51
作成し送信する	52
読む	54
EZweb	61
情報サイトにアクセスする	62
初期設定	14
EZトップメニュー	62,63
Eメール	39
画像（フォト、ムービー）を	
添付する	60
作成し送信する	43
初期設定	14
新着メール	46
返信する	49
読む	46
Eメールアドレス	20
入力する	73
変更する	40
miniSD™カード	8,9
miniSD™アダプタ	8

あ

アイコン	19
アドレス帳	32
着信履歴から登録する	38
電話をかける	35
登録する	32
編集する	36
アンテナ	11
インターネット	61
情報サイト	62,63
絵文字	76

か

ガイド行	18
各部の名称	9
画像（フォト、ムービー）	
Eメールに添付する	60
フォトメール便	60
かな	69
同じキー内の文字	70
濁音・半濁音	70
カメラを使う	
静止画（フォト）	58
動画（ムービー）	55
カラフルウィンドウ	19
簡易留守メモ	
再生する	31
録音する	30
漢字	71
キーの使いかた	15
基本的な使いかた	15
携帯電話でできること	2
声の大きさを変える	28

さ

再生する	
簡易留守メモ	31
フォト	59
ムービー	57
サイト	
お気に入りから見る	67
お気に入りへ登録する	66
サブメニュー	18
充電する	10
情報サイト	62,63
初期設定	13,14

静止画（フォト）

Eメールに添付する	60
撮影する	58
フォトメール便	60
見る	59
ソフトキー	9,16

た

卓上ホルダ	8,10
-------	------

着信音

大きさを変える	26
種類を変える	24

着信メロディを

ダウンロードする	64
----------	----

着信ランプ	9,22
-------	------

着信履歴	23
------	----

ディスプレイ	19
--------	----

電源

電源を入れる	12
電源を切る	12

電池残量	12
------	----

電池パック	8,9,10
-------	--------

電話

受ける	22
かけ直す	23
かける	21
184/186	21

電話番号	20
------	----

電波	12
----	----

動画（ムービー）

Eメールに添付する	60
見る	57
録画する	55
ドメイン	40

は

発信履歴	23
------	----

付属品	8
-----	---

ま

待受画面	12
------	----

マナーについて	1
---------	---

マナーモード	29
--------	----

迷惑メール	48
-------	----

メール

Cメール	51
------	----

Cメールを作成し送信する	52
--------------	----

Cメールを読む	54
---------	----

Eメール	39
------	----

Eメールを作成し送信する	43
--------------	----

Eメールを返信する	49
-----------	----

Eメールを読む	46
---------	----

文字入力	69
------	----

入力予測	72
------	----

文字入力モード	69
---------	----

ら

ランチャーメニュー	17
-----------	----

利用料金を確認する	68
-----------	----

わ

ワープファンクションキー	9,16
--------------	------

ワン切り対策	28
--------	----

お問い合わせ先番号
au お客様センター(総合案内)

一般電話からは



0077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元：株式会社 東芝



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。