

よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Q** Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？
- A** 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、L-06Dで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Q** Googleアカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PCから】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- Q** 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？
- A** P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「システム設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯電話のリセット」>「実行する」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャストの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2012年7月現在のものです **2012.07**

株式会社NTTドコモ



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等に配慮ください。

NTT
docomo

手のひらに、明日をのせて。

L-06D



Optimus Vu L-06D スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。



- 本書の記載内容は2012年7月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/l06d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す (タップ) / 2回押す




指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

長押し (ロングタッチ)

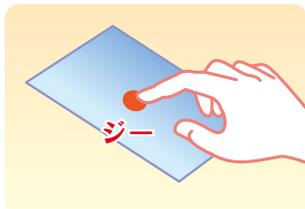


指先で長押しする。

はらう (フリック)

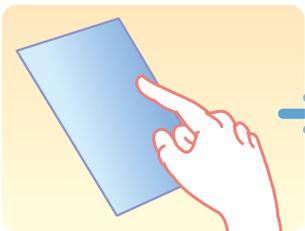

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

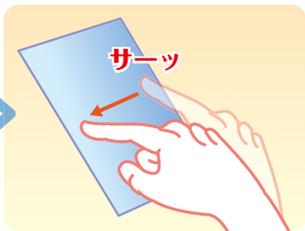

なぞる (スライド)




タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる (ピンチアウト) / 縮める (ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

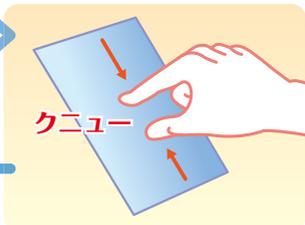

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

準備編

1 主なキーの名前とステータスバー p.3

2 初期設定する p.4

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする
ステップ1 Googleアカウントを設定する
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする
ステップ3 電話帳を移し替える

基本操作編

3 文字を入力する p.15

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する p.19

5 電話をかける・受ける・切る p.21

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.23

活用編

7 カメラで撮る・見る p.25

8 インターネットで検索する p.26

9 NOTTVを楽しむ p.27

10 Wi-Fiを設定する p.29

知っておくと便利な機能 p.30

よくあるご質問 p.31

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

 押す 入力 確認・完了

1 主なキーの名前とステータスバー

ワンタッチメモ ホットキー

メモアプリケーションを起動せずに、簡単にメモが作成できます。
※操作方法についてはp.30を参照してください。

赤外線ポート

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。

ロック解除

円の外にはらってロックを解除します。

ホームキー

ホーム画面に戻ります。

戻るキー

直前の画面に戻ります。



電源キー/ 画面ロックキー

1秒以上押して「電源を切る」、「再起動」、「機内モード」などを選択できます。

履歴キー

最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。

メニューキー

現在の画面またはアプリケーションで実行できるオプションメニューを表示します。

タッチペン

本端末は付属のタッチペンを使用することでも、手書き入力などの操作が可能です。



画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に、「電源キー」を11秒以上押すと強制終了します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン



主な通知アイコン

- ✉ 新着メールあり
- ✉ 不在着信あり
- ✓ インストール完了

主なステータスアイコン

- 📶 LTE使用可能
- 🔋 電池残量

通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方方向になぞると、通知パネルが開きます。

各「機能キー」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「X」を押すと通知を消去できます。

通知パネルの下にある「戻る」を上方向になぞるか、「戻るキー」を押すと、通知パネルが閉じます。

2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご利用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

移し替える方法として **A** 赤外線通信アプリを利用する **B** パソコンを利用する の、どちらかを選択できます。

2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。

※この設定画面をご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

おサイフケータイの設定

1 ドコモサービスの初期設定
ドコモサービスの初期設定を行います。
・アプリ一括インストール
・おサイフケータイの利用
・ドコモアプリパスワードの設定
・位置提供設定
・プリインアプリ利用状況送信

2 アプリ一括インストール
お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、不足しているアプリを一括でインストールすることができます。
「インストールする」を選択すると通信が発生し、パケット通信料が高額になることがあります。不足しているアプリから必要なアプリを選んでください。
インストールする
インストールしない

3 おサイフケータイの利用
おサイフケータイを利用するための初期設定を行います。
この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することでも実施できます。
設定する
設定しない

4 初期設定
おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください。(戻るキーで画面に戻ります。)
ご利用規約に同意の上、設定しますか？
なお、このアプリケーションは通信を行います。
はい
いいえ

「進む」を押します。 「インストールする」を選んで「進む」を押します。 「設定する」を選んで「進む」を押します。 「ご利用規約」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 www.nttdocomo.co.jp/service/convenience

6 初期設定
おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください。(戻るキーで画面に戻ります。)
ご利用規約に同意の上、設定しますか？
なお、このアプリケーションは通信を行います。
はい
いいえ

7 初期設定中
通信が発生します。
30%
中止

8 初期設定完了
おサイフケータイの設定が完了しました。
閉じる

内容を確認して「戻るキー」を押します。 「はい」を押します。 初期設定が始まります。 完了したら「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 ドコモアプリパスワードの設定
ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。
設定する

10 ドコモアプリパスワードの設定
ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。
ドコモアプリパスワードを入力してください
キャンセル OK

11 ドコモアプリパスワードの設定
ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。
新しいドコモアプリパスワードを入力してください
キャンセル OK

12 ドコモアプリパスワードの設定
ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。
ドコモアプリパスワードを再入力してください
キャンセル OK

「設定する」を押します。 初期値「0000」を入力し「OK」を押します。 ※数字入力モードへの切り替えは「文字あ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.15をご覧ください。 新しいパスワードを入力して「OK」を押します。 ※半角英数4～16文字を入力します。 確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

位置提供設定

プリインアプリ利用状況送信

13 位置提供設定
「イマドコサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。
この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」から設定できます。
位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報サービスに同意いただく必要があります。
GPSをONにしてください。
位置提供ON
位置提供OFF
電話帳登録外転送

14 プリインアプリ利用状況送信
今後のサービス向上のため、プリインストールアプリの利用状況（プリインストールアプリの起動回数）を定期的にサーバに自動送信していただくことをお願いしています。利用状況の送信時などサーバとの通信時にはパケット通信料が発生します。
なお、送信いただいた情報の利用にあたってお客様が特定されることはありません。
この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「プリインアプリ利用状況送信」から変更できます。
利用状況を送信する
利用状況を送信しない

15 設定完了
設定が完了しました
OK

選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。 ※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。 ※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「システム設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。 選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。 設定が完了したら「OK」を押します。

2 ステップ1 Google アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。



ホーム画面で「**メニューキー**」を押し、「**システム設定**」を押します。

画面を上になぞり、「**アカウントと同期**」を押します。

「**アカウントを追加**」を押します。

「**Google**」を押します。



「**新しいアカウント**」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「**既存のアカウント**」を押します。

Googleアカウントとして登録する姓と名を入力し「**次へ**」を押します。
※文字の入力方法は、P.15をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名 (@gmail.comの前の部分)を入力し「**次へ**」を押します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「**次へ**」を押します。

次ページへ

? Google アカウントとは

Google アカウントは、Googleの様々なサービス（メール・チャット・写真や動画の共有など）にアクセスするために登録が必要なログインシステムです。
新規のメールアドレス（^{ジメール}Gmail）を作成して任意のパスワードを入力します。
（Google アカウントは、「Gmail アドレス」と「パスワード」の組合せです）

? Google アカウントを設定・登録すると

Google アカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使用できたり、Playストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Googleの様々なサービスを利用できるようになります。






2

ステップ1 Google アカウントを設定する

グーグル

前ページからの続きです。

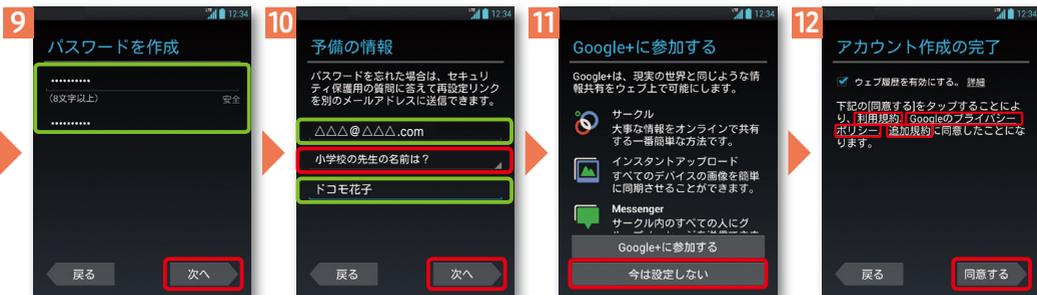

上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力し、「次へ」を押します。

「今は設定しない」を押します。

「利用規約」、「Googleのプライバシーポリシー」、「追加規約」を押し、それぞれの内容を確認し「同意する」を押します。



そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「次へ」を押すと、アカウントの保存が始まります。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。

「スキップ」を押します。

データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。

? 予備のメールアドレスを入力するのは

Googleアカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。
ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあればGoogleアカウントを回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。

? セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

? ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



登録したアカウントが表示されます。



必ず記入し、保管してください


Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

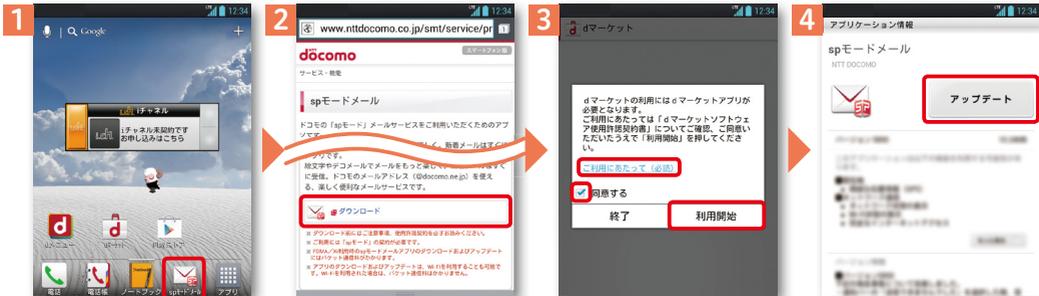


1 ホーム画面で「spモードメール」を押します。

2 画面を上になぞり、「ダウンロード」を押します。

3 「ご利用にあたって(必読)」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

4 「アップデート」を押します。

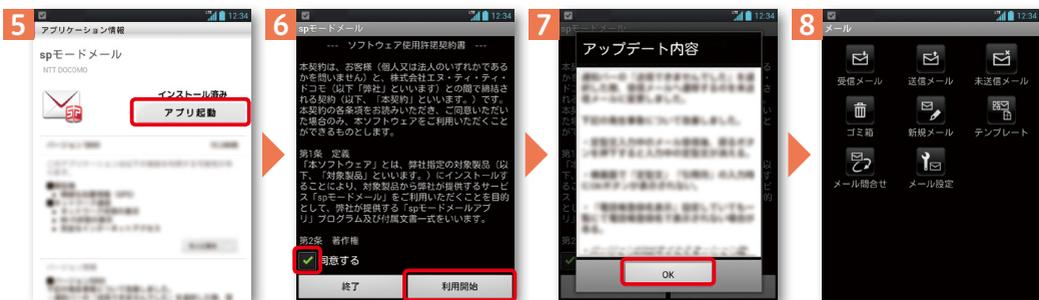

5 インストール完了後、「アプリ起動」を押します。

6 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

7 アップデート内容を確認し「OK」を押します。

8 spモードメールの画面が表示されたら完了です。

2 ステップ3 電話帳を移し替える A

L-06Dは電話帳を移し替える方法として

A 赤外線通信アプリを利用する B パソコンを利用する の、どちらかを選択できます。

A 赤外線通信アプリを利用して電話帳を移し替える

① 送信側での操作

今までお使いの端末で、電話帳データの赤外線送信の準備を行います。

※各機種における操作方法は、各機種の取扱説明書をご確認ください。

② L-06Dでの操作

L-06Dの赤外線アプリを利用し全件受信を行います。



※互いの赤外線ポートを近づけてください。



1 ホーム画面で「アプリ」を押し、アプリ一覧画面を左にはらって「赤外線」を押します。

2 「全件受信」を押します。

3 ドコモアプリパスワードを入力して「OK」を押します。

4 認証パスワード*入力欄に初期値「0000」を入力して「決定」を押します。

*認証パスワードは受信側と送信側で任意に設定するものです。



5 赤外線ポートを送信側の赤外線ポートに向けて「OK」を押すと、電話帳データの受信が開始します。

6 赤外線受信が完了したことを確認し、「OK」を押します。

7 「docomo」を押します。

8 「保存する」を押し、保存が完了したら「OK」を押します。

B パソコンを利用して電話帳を移し替える

① SDカードへの移行

今までお使いの端末から、電話帳データを microSD カードに保存します。

※各機種における操作方法は、各機種の取扱説明書をご確認ください。

② パソコンでの操作

L-06Dでパソコンへの接続の設定をしてから、パソコンで電話帳データを保存した microSD カードを読み込み、電話帳データを L-06D に移行します。

③ L-06Dでの操作

移行した電話帳データを「SD カードバックアップ」を使って、L-06D に移し替えます。



L-06Dのホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「システム設定」を押します。

画面を上になぞり、「接続」を押します。

「USB接続の種類」を押します。

「メディア同期 (MTP)」を押してチェックを付けます。



L-06Dのホーム画面で「アプリ」を押し、アプリ一覧画面を左にらって「SDカードバックアップ」を押します。


利用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

「復元」を押します。

電話帳の「選択」を押します。

パソコンでの操作

※本書で掲載している内容は、Windows®7での操作方法です。お使いのOSや機器によって画面が異なることがあります。

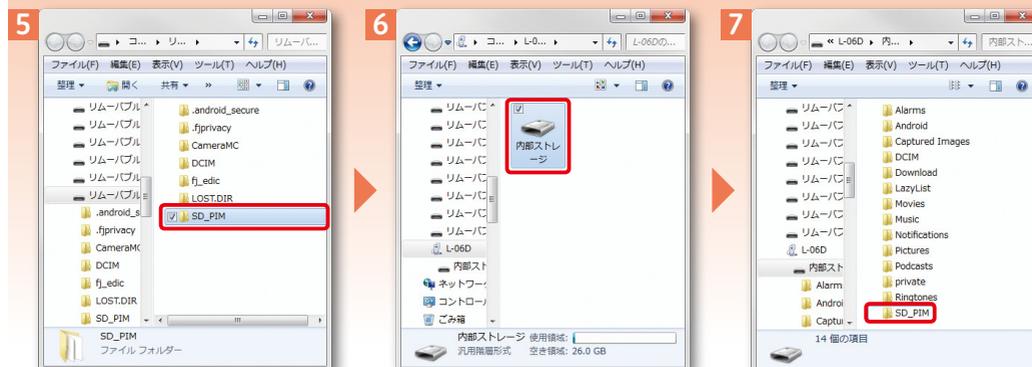

電話帳データが保存された microSD カードをパソコンに接続して、電話帳データを読み込み、移行したい電話帳データ「SD_PIM」をクリックして「編集」メニューから「コピー」を選びます。

L-06DをUSB接続ケーブルを使いパソコンと接続します。パソコンに、「内部ストレージ」というフォルダが表示されますので、ダブルクリックして開きます。

「編集」メニューから「貼り付け」を選ぶと、電話帳データ「SD_PIM」がL-06Dに保存されます。保存が完了したらフォルダを閉じて、L-06Dをパソコンから取り外します。



復元するデータのチェックボックスを押し、「選択」を押します。

※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「追加」または「上書き」を選んで「復元開始」を押します。

※追加：登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。
※上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。

ドコモアプリパスワードを入力して「OK」を押します。

しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。

3 文字を入力する

スマートフォンの文字入力は、
タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。
※「**戻るキー**」を押すと、キーボードが非表示になります。

クワータィ ● QWERTY キーボードへの切り替え

1 「**キーボード**」を押します。

2 「**QWERTYキーボード**」を押します。

3 QWERTYキーボードに切り替わります。

● 10(テン)キー キーボードへの切り替え

1 「**キーボード**」を押します。

2 「**10キーキーボード**」を押します。

3 10キーキーボードに切り替わります。

● 音声入力への 切り替え

1 「**キーボード**」を押します。

2 「**音声入力**」を押します。

3 音声入力に切り替わります。
※「**音声入力開始**」を押すと入力ができます。

● 手書き入力への 切り替え

1 「**キーボード**」を押します。

2 「**mazec-T 手書き変換**」を押します。

3 手書き入力に切り替わります。
※「**キーボード**」を押すとキーボード入力に戻ります。

● 手書き入力 で文字を入力する

手書き入力領域

変換候補が表示されます

変換候補一覧が表示されます

文字削除キーを長押しすると3種表示されます

- 手書き入力した文字を一画ずつ消す
- 手書き入力した文字を一文字消す
- 手書き入力した文字を全て消す

押すと手書き入力欄が進みます

この部分に文字を書くと自動で手書き入力欄が進みます

入力した文字の候補が表示されます

長押しすると波線が表示されます。左右にずらして文字を消したり、移動したりすることができます。

3 文字を入力する

前ページからの続きです。

絵文字・記号・顔文字を入力する

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

絵文字クイック

絵文字リスト 記号リスト 顔文字リスト デコメリスト

アイテム一覧

記号など入力したいリストを選択します。選択したリストのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには、「▲」「▼」を押します。「文字」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。

※入力欄によっては絵文字・絵文字Dが入力できません。

「記号」を押します。

英字・数字・かな入力を切り替える

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

「文字」を押すごとにかな、英字、数字の順に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(10キー、QWERTY)を記憶しています。

1 2 3

10キーキーボードの入力方式

10キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「文字」を長押し>「LGキーボード設定」のキーボード設定の中から、「フリック入力」「トグル入力」(フリック入力時もトグル入力有効)を設定します。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「文字」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

1 2 3 4

コピーしたい文字を2回「水」で範囲を設定するか、長押しします。

「水」で範囲を設定し、「コピー」を押します。

貼り付けたい文字入力欄を長押しし、「貼り付け」を押します。

コピーした文字が貼り付けられます。

※文字入力欄の種類によって操作方法が異なります。

● 10キーソフトキーボードを使って、コピーする・貼り付ける

1 2 3 4

「コピー」を長押しします。

十字キーに切り替わりますので、コピー開始位置を指定し、「選択」を押します。

十字キーで範囲を指定した後、「コピー」を押します。

文字入力欄の中の貼り付けたい位置を指定し、「貼り付け」を押すと、コピーした文字が貼り付けられます。

● 絵文字クイックとは

よく使う絵文字をキーボードの左端に残しておくことができ、絵文字をすばやく入力することができる機能です。

※「文字」を長押し>「LGキーボード設定」>「絵文字クイック」>「非表示」で絵文字クイックを非表示にすることができます。

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する

- ホーム画面で「**メニューキー**」を押し、「**システム設定**」を押します。
- 画面を上になぞり、「**端末情報**」を押します。
- 「**ステータス**」を押します。
- 「**電話番号**」を確認します。

マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。^{*1}
登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単にできます。
マイプロフィールに保存した名刺^{*2}をネットワーク経由で交換することもできます。
^{*1} ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はこちらで編集する必要があります。
^{*2} 名刺作成アプリで作成できます。

- ホーム画面で「**電話帳**」を押します。
- 「**マイプロフィール**」を押します。
- 自分の電話番号やメールアドレスが表示されます。
※メールアドレスは「**編集**」を押し、ご自身で入力する必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する

- ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。
- 「**メール設定**」を押します。
- 「**その他**」を押します。
- 「**マイアドレス**」を押します。

- 「**OK**」を押します。
- 「**OK**」を押します。
- マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳からかける



「電話帳」を押します。

「連絡先」を押して、かける相手を選んで押します。



B 通話履歴からかける



「発信履歴」を押します。
この端末を使って発信または着信した場合、発信履歴が表示されます。右の「電話」を押すと、その電話番号に発信します。


ホーム画面で「電話」を押します。

C ダイヤルしてかける



「ダイヤル」を押します。

ダイヤル番号を入力してから「電話」を押します。

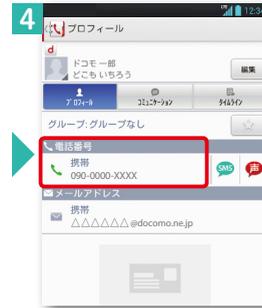

電話番号を押します。



「電話をかける」を押すと、発信します。




「発信中」と表示されます。




発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「メニューキー」>「システム設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」>で通知するかしないかを選択します。

電話を受ける

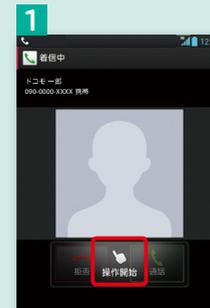

着信時に「操作開始」を押します。

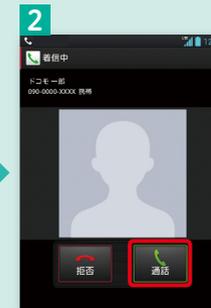

通話するには「通話」を押します。




「終了」を押します。

通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方



ホーム画面のステータスバーを下方向になぞります。

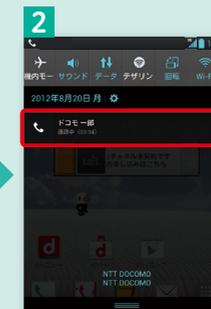

通知パネルにある「電話」を押します。



「終了」を押します。

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する

- 

ホーム画面で「**sp モードメール**」を押します。
- 

「**新規メール**」を押します。
- 

作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。
- 

宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

- 

連絡先一覧からメールを送りたい相手のボックスをチェックし、「**決定**」を押します。
- 

「**SUB**」欄を押して件名を入力後、「**TEXT**」欄を押します。
- 

相手に送信する本文を入力後、「**決定**」を押します。
- 

「**送信**」を押します。

受信メールを見る

- 

ホーム画面で「**sp モードメール**」を押します。
- 

「**受信メール**」を押します。
- 

「**受信BOX**」を押します。
- 

内容を読みたいメールを押します。
- 

メールが表示されます。

メールを返信する

- 

受信メールを表示し「**メニューキー**」を押し、「**返信**」を押します。
- 

メール作成画面が表示されるので、「**TEXT**」欄を押します。
- 

相手に返信する本文を入力し「**決定**」を押します。
- 

「**送信**」を押します。

7 カメラで撮る・見る

写真を撮る

1

ホーム画面で「**アプリ**」を押します。

2

「**カメラ**」を押します。

3

被写体に背面のレンズを向け、「**カメラ**」を押してシャッターを切ります。

3

見たいアルバムを押します。

4

見たい写真を押します。

5

大きく表示されます。

2

「**ギャラリー**」を押します。

写真を見る

8 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する

1

ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」を押します。

2

検索するキーワードを入力します。「**Q**」を押して検索します。

3

検索結果が表示されます。

Google 音声検索™で検索する

1

ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」の「**Q**」を押します。

2

L-06D に向かって検索したい単語を話しかけます。

3

候補が表示されます。検索したい項目を押します。

4

検索結果が表示されます。

! NOTTVはモバキャストエリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど
 詳しくはNOTTV公式サイト <http://www.nottv.jp/>にてご確認ください。

※「モバキャスト」はV-Highマルチメディア放送の総称です。
 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定

NOTTV会員登録

1 ホーム画面を右に2回はらい、「**START NOTTV**」を押します。

2 画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して、「**同意する**」を押します。

3 しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。

2 「**利用規約を読む**」を押して内容を確認し、「**利用規約に同意します**」にチェック後、「**新規登録を行う**」を押します。

3 「**登録する**」を押します。

4 「**ドコモケータイ払い**」を押します。
 ※クレジット払いを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

5 「**次へ**」を押します。
 ※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

NOTTV会員登録

NOTTVを見る (リアルタイム視聴)

6 注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「**承諾して購入する**」を押します。

7 「**次へ**」を押します。

8 「**あとで登録する**」を押します。
 ※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。

9 トップ画面が表示されたら完了です。

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。NOTTVオリジナル番組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、あらかじめ登録しておけば自動的に見たい番組が届く、「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。

1 ホーム画面を右に2回はらい、「**START NOTTV**」を押します。

2 アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「**nom すぐ見る**」を押すと番組の一覧が見られます。
 ※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

3 視聴したい番組を押します。

10 Wi-Fiを設定する

ワイファイ

? Wi-Fiとは

無線LANを通じてインターネットに接続します。高速通信が可能で大容量ファイルのやりとりに向いています。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「システム設定」を押しします。

「Wi-Fi」を押しします。

「」を押ししてONにします。
※なぞっても切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押しします。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押しします。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。

ドコモ Wi-Fi の設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

ワンタッチメモを利用する

メモアプリケーションを起動せずに、ワンタッチメモホットキーを押すだけで、簡単にメモができます。紙と同じように自由に使用することができ、キャプチャした画面で重要な情報をハイライトすることなどもできます。

メモを取りたい画面でワンタッチメモホットキーを押すと、直接文字を入力することができます。



- 1 背景を消します。
- 2 手書きの一筆ごとに消します。
- 3 消した一筆を元に戻します。
- 4 ツールバーを開く／閉じることができます。
- 5 ペン種やカラーを選択できます。
- 6 消しゴムを利用できます。
- 7 Bluetooth や Gmail、Picasa など取ったメモを送信できます。
- 8 取ったメモを保存します。

ホームアプリを docomo Palette UI に切り替える

docomo Palette UI は、ウェブへのアクセスやアプリケーションなど、やりたいことがスピーディーに見つかり操作できる、使いやすさに配慮したホームアプリです。ホームアプリを docomo Palette UI に変更することで、グループ分けやアプリケーションの並べ替えなどの操作が簡単に行えます。また、ホーム画面の壁紙やアプリケーション一覧を自分好みにカスタマイズできるきせかえ機能も搭載されています。



ホーム画面で「**アプリ**」を押しします。

「**ホーム切替**」を押しします。

「この操作をデフォルトで使用する」にチェックを入れ、「**docomo Palette UI**」を押しします。

docomo Palette UI に切り替わります。