



ご利用の  
準備

電話の  
使いかた

アドレス帳の  
使いかた

メールの  
使いかた

カメラの  
使いかた

EZwebの  
使いかた

赤外線通信の  
使いかた

文字を  
入力する

困ったときは

その他機能/  
索引

# 基本操作ガイド/A1402SII

## Including English Simple Manual

## ごあいさつ

このたびは、「A1402SII」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、A1402SII 取扱説明書および基本操作ガイドをお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

A1402SII 取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

## A1402SII のマニュアル

A1402SII には、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。

なお、au ホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウンロードいただけます。

au のホームページ <http://www.au.kddi.com/>

### 基本的な使いかたを知りたい場合

この A1402SII 基本操作ガイドをお読みください。

### 英語版の取扱説明書が必要な方へ

基本操作ガイドの英語版を au ホームページからダウンロードすることができます。(ダウンロードは発売約 1 ヶ月後から可能です。)

au のホームページ <http://www.au.kddi.com/>



### For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Instruction Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

au website: <http://www.au.kddi.com/>

### 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属の A1402SII 取扱説明書をお読みください。


## 安全上のご注意


A1402SII をご利用になる前に、付属の A1402SII 取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。



## A1402SII(Z)カメラ無しモデルをご利用の方へ

A1402SII には、カメラ付きモデルとカメラ無しモデルがあります。

本書のタイトルに  がついている箇所には、カメラ機能に関する記述が含まれていません。カメラ無しモデルをご利用の方は、カメラ機能に関する操作はご利用になれません。詳しくは、9 ページをご参照ください。

 本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なったり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

# マナーについて

## マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

### ●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。




### ●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示にしたがいましょう。



### ●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

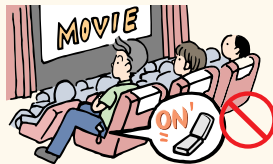

- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



# 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

### メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



34 ページから

### 電話

アドレス帳や履歴、マナーモードなど、便利な機能が満載です。



18 ページから

### EZweb


着信メロディ、壁紙などがダウンロードできます。




64 ページから

### 赤外線通信

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィールなどのデータを送受信できます。

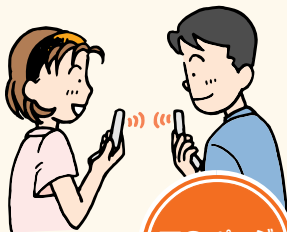

72 ページから

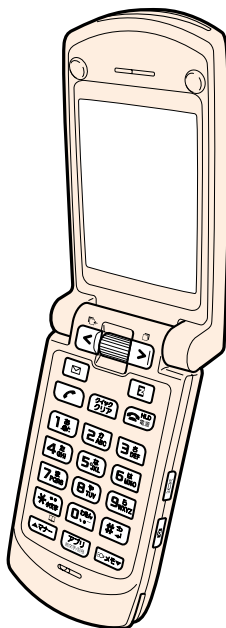

### カメラ

写真を撮ってEメールで簡単に送れます。




54 ページから




## マナーモード、簡易留守メモ

### マナーモード

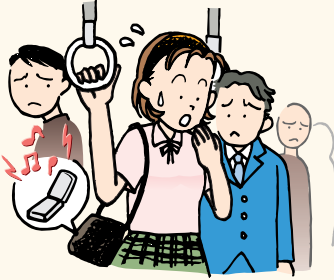


まわりの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。


待受画面で  を 1 秒以上押してください。

25 ページ  
参照

### 簡易留守メモ

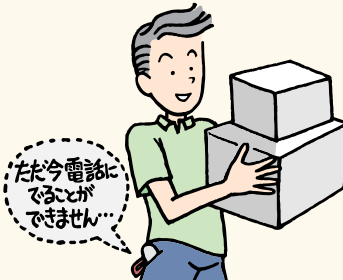

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で  を 1 秒以上押してください。


26 ページ  
参照

## 電源・電波・電池の確認を！

### 通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を 1 秒以上押してください。

11 ページ  
参照

### 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


 が電波の状況を表示します。

11 ページ  
参照

### 「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

 が電池の残量を表示します。

11 ページ  
参照

## 迷惑メールとワン切りに注意！

### 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

#### Eメール

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター

特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

携帯電話、PHSのメールになりすまして送られてくるメールを受信しない「なりすまし規制」




48 ページ  
参照

### 知らない番号から電話がかかってきたら…



お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に赤いアイコン  が表示されません。

着信履歴	発信履歴
① 2月23日 12:00 030003XXXX	
② 2月22日 10:00 030004XXXX	
③ 2月22日 9:00 赤坂花子	
④ 2月21日 22:00 山田太郎	

21 ページ  
参照

# 目次

<b>マナーについて</b>	<b>1</b>
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
<b>携帯電話の基本</b>	<b>2</b>
この携帯電話でできること	2
マナーモード、簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	4
迷惑メールとワン切りに注意！	5
<b>目次</b>	<b>6</b>
<b>ご利用の準備</b>	<b>8</b>
箱の中身を確認する	8
各部の名称	9
A1402SII(Z)カメラ無しモデルをご利用の方へ	9
充電のしかた	10
電源を入れる	11
電源を切る	11
基本的な操作	12
表示の見かた	15
Eメール・EZwebの初期設定を行う	16
自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する	17
<b>電話の使いかた</b>	<b>18</b>
電話をかける	18
電話を受ける	19
かけた相手にかけ直す（発信履歴）	20
かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）	20
ワン切り対策	21
着信音の音量と種類を変える	22
相手の声の音量を変える	24
マナーモードに設定する	25
簡易留守メモを設定する	26
録音した伝言を再生する	27
<b>アドレス帳の使いかた</b>	<b>28</b>
新しく登録する	28
登録した内容を修正する	30
アドレス帳から電話をかける	32
かかってきた電話番号を登録する	33
<b>メールの使いかた</b>	<b>34</b>
Eメールを使う	34
自分のEメールアドレスを変更する	35



Eメールを作って送る .....	38
受信したEメールを読む .....	41
受信したEメールに返信する .....	44
フォトやムービーが添付されたEメールを読む .....	47
迷惑メールが来ないようにする .....	48
Cメールを使う .....	49
Cメールを作って送る .....	50
受信したCメールを読む .....	52
<b>カメラの使いかた</b> .....	<b>54</b>
このカメラでできること .....	54
カメラの持ちかた .....	55
フォトを撮る .....	56
ムービーを撮る .....	58
撮ったフォトを見る .....	60
撮ったムービーを見る .....	61
フォトやムービーをEメールに添付する .....	62
フォトメール便 .....	63
<b>EZweb の使いかた</b> .....	<b>64</b>
EZweb について .....	64
情報サイトを見る .....	65
よく利用するサイトを登録する .....	67
お気に入りリストに登録したサイトを見る .....	68
利用料金を確認する .....	69
着信メロディをダウンロードする .....	70
<b>赤外線通信の使いかた</b> .....	<b>72</b>
赤外線通信を使う .....	72
赤外線通信を使ってデータを送信する .....	74
赤外線通信を使ってデータを受信する .....	75
<b>文字を入力する</b> .....	<b>76</b>
文字モードを切り替える .....	76
文字を入力する .....	77
<b>困ったときは</b> .....	<b>84</b>
<b>その他機能</b> .....	<b>85</b>
<b>English Simple Manual (簡易英語版)</b> .....	<b>86</b>
<b>索引</b> .....	<b>88</b>

# ご利用の準備



## 箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が含まれています。


- 本体
- 電池パック（本体に取り付け済み）

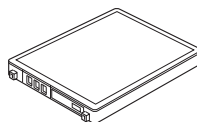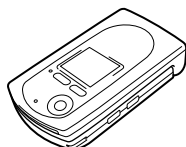

- ソニー・エリクソン AC アダプタ 02
- 卓上ホルダ

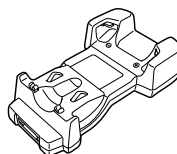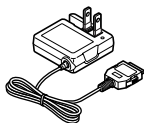

- マクロレンズ、プチバックル  
（カメラ無しモデルには同梱されていません。）




※ マクロレンズは、なくさないようにプチバックルを付けてご使用ください。

- 基本操作ガイド
- 取扱説明書



- 保証書
- ご使用上の注意
- EZ アプリ（BREW™）のご紹介

## 各部の名称

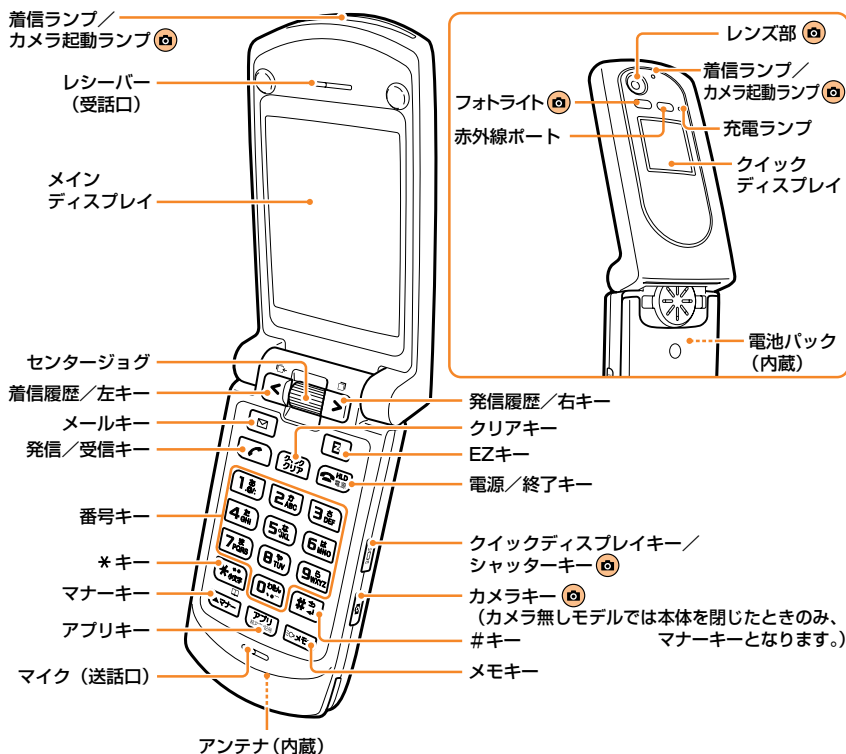


※  がついている箇所は、カメラ付きモデル専用の機能です。

## A1402SII(Z)カメラ無しモデルをご利用の方へ

A1402SIIには、カメラ付きモデルとカメラ無しモデル（クリスタルシルバー）があります。


カメラ無しモデルをご利用の方は、カメラ機能に関する操作はご利用になれません。

- ・カメラ無しモデルには、以下の機能が搭載されていません。
  - －カメラ
  - －2次元コードリーダー
  - －データフォルダ内の「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」
  - －カメラキー、シャッターキーなどカメラ機能関連キー
  - －マクロレンズおよびプチバックル
- ・カメラ付きモデルのカメラキーは、カメラ無しモデルではマナーキーとしてご利用いただけ、本体を閉じた状態からでもマナー設定の操作をおこなえます。

- ・本書のタイトルに  がついている箇所には、カメラ機能に関する記述が含まれています。
- ・本書の説明用画面やリストおよびイラストなどは、カメラ付きモデルを使用しています。

## 充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

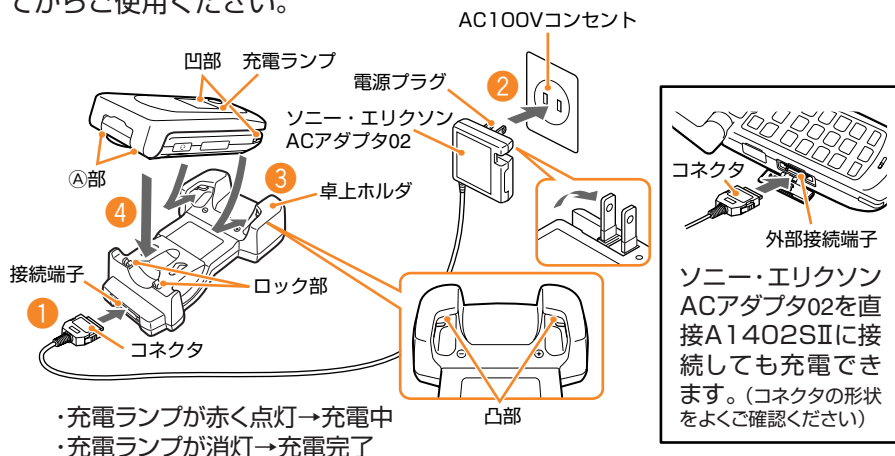


**1** 卓上ホルダにソニー・エリクソン AC アダプタ 02 を接続します。

**2** ソニー・エリクソン AC アダプタ 02 の電源プラグを引き出し、AC100V コンセントに差し込みます。

**3** 電池パックを取り付けた A1402SII の凹部を卓上ホルダの凸部に合わせます。

**4** A1402SII を卓上ホルダのロック部に“カチッ”と音がするまで押し込みます。

 取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら、A1402SII の ④ 部を持ち上げて取り外します。




## 電源を入れる





1

 を 1 秒以上押す。

⇒電源が入ると待受画面が表示されます。



電池残量を確認します。


			
充分	中位	少ない	残量ゼロ


・電池残量が少なくなってきたら充電してください。

電波状況を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

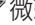・「微弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。

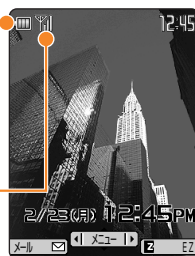


(待受画面)

## 電源を切る



1



 を 2 秒以上押す。




## 基本的な操作

### キーの操作について


 と  の使いかたから覚えましょう。


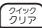

	センタージョグを押します。
	センタージョグを上下に回します。

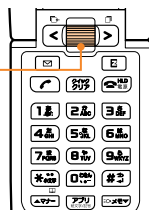

画面下にソフトキー機能が表示されます。

対応するソフトキーを押すと、表示されている機能を実行できます。

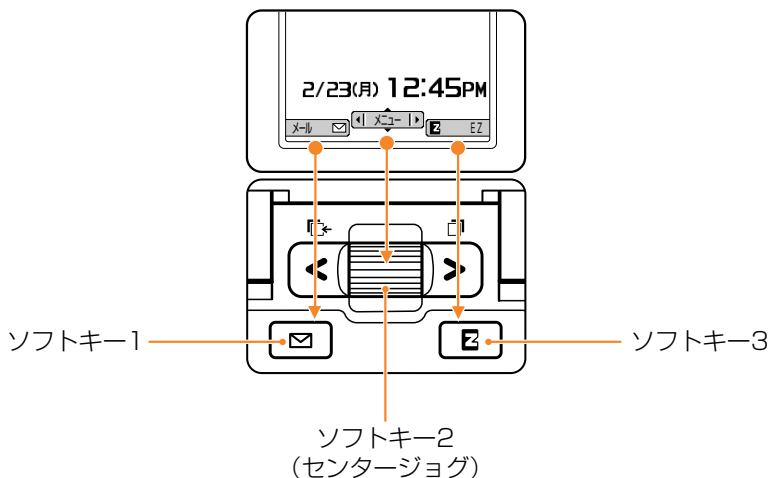


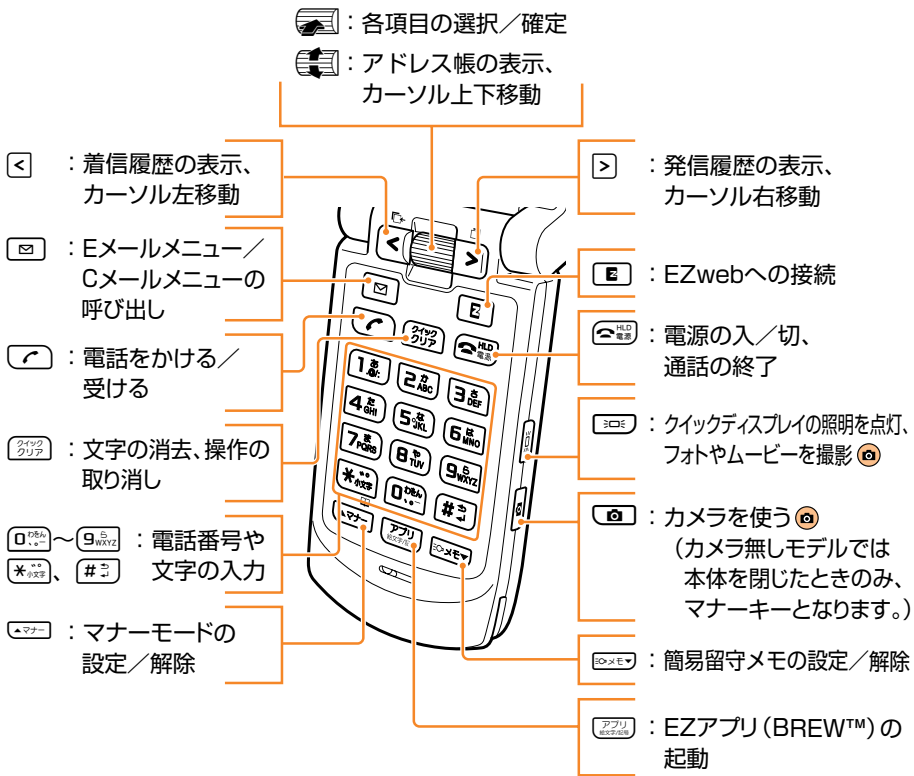
 操作がわからなくなったときや間違えたときは、 で前画面に戻るか、 で待受画面に戻ります。

### 初期値について

お買い上げ時には下記のように設定されています。

ロックNo. 変更	1234	文字サイズ	通常文字：大きい文字
発信者番号通知	ON		EZweb 文字：小さい文字 Eメール文字：大きい文字



 その他の初期値については、付属の取扱説明書「設定」の「プライバシー（リセットされる機能とお買い上げ時の設定一覧）」をご参照ください。



## インデックスメニューの見かた

と を使うと、インデックスメニューの操作ができます。インデックスメニューから、A1402SIIの各機能呼び出すことができます。


1 待受画面で (メニュー) を押す。

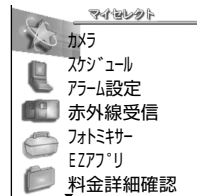


## 基本的な操作(つづき)

2

を回して選択したいインデックスメニューを選び、  
(選択)を押す。



⇒ 選択されたインデックスメニューの各項目が設定できます。

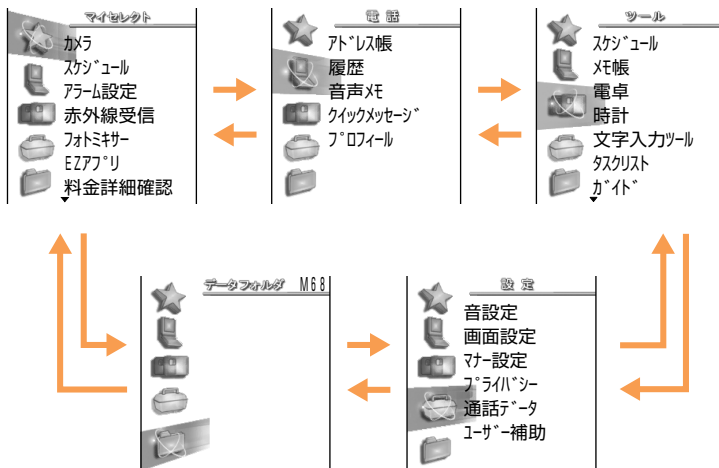

操作を間違えたときは を押してください。操作をキャンセルしたり前の画面に戻ります。

インデックスメニューには次の機能があります。


(マイセレクト)	お好みに合わせて各メニューを自由に登録できます。
(電話)	アドレス帳や履歴、音声メモなど、電話をかけるときに便利です。
(ツール)	スケジュールやメモ帳、電卓など、A1402SIIを便利に使えます。
(設定)	音や画面などの設定ができます。
(データフォルダ)	さまざまなデータをカテゴリー別に保存し、利用できます。

インデックスメニューからは、上記以外にもさまざまな機能がご利用になれます。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー一覧」をご参照ください。

## 表示の見かた


メールの着信や機能の設定状態などをアイコンで確認できます。

### 主なアイコンの表示

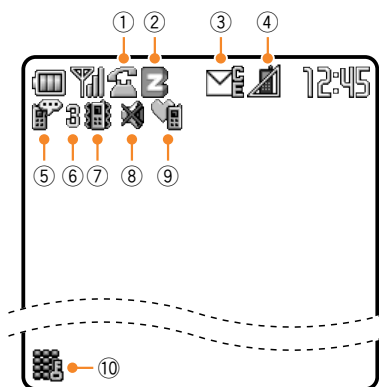

アイコン	表示の意味
①	通話中
②	EZweb利用中
③	メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
④	電話に出られなかったとき
⑤	簡易留守メモの設定中
⑥	簡易留守メモに録音された件数
⑦	パイプレータ「ON」
⑧	着信音量「OFF」
⑨	マナーモード設定中
⑩	キーロック設定中

### クイックディスプレイの見かた

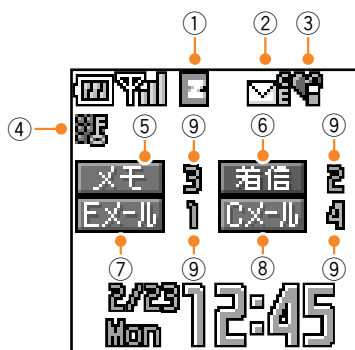

アイコン	表示の意味
①	EZweb利用中
②	メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
③	マナーモード設定中
④	キーロック設定中
⑤	聞いていない簡易留守メモがあるとき
⑥	電話に出られなかったとき
⑦	Eメールを受信したとき
⑧	Cメールを受信したとき
⑨	各件数


各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「ディスプレイの見かた」をご参照ください。

## Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。  
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。  
初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。  
お好みのEメールアドレスに変更するには35ページをご参照ください。


Eメール・EZwebをご利用にならない方は、次の項目に進んでください。

- 1 待受画面で (メール)  
または (EZ)、 (アプリ) を押す。

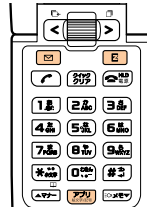

EZwebを利用するための初期設定を行います  
「OK」を押してしばらくお待ちください

- 2 (OK) を押す。




ただいま初期設定を行っています。  
しばらくお待ちください。(30秒～1分程度かかります)

- 右の画面が表示されるまで、しばらくそのままお待ちください。  
右の画面が表示されると、初期設定は完了です。

ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
△△@ezweb.ne.jp  
です。  
-ヒント-  
「申込」を押すと申込み手続きを開始します。

- 3 (OK) を押す。

⇒ (メール) でスタートした場合はEメールメニュー画面が表示され、  
 (EZ) でスタートした場合はEZメニュー画面が表示されます。

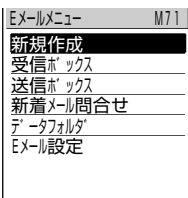

でスタート



でスタート





でスタート

## 自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する

1

待受画面で  (メニュー) を押す。



⇒インデックスメニュー画面が表示されます。

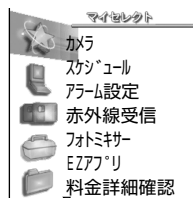



2

 を回して  (電話) を選び、 (選択) を押す。

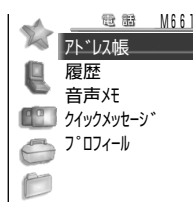
⇒電話メニュー画面が表示されます。







3

 を回して「プロフィール」を選び、 (選択) を押す。

⇒プロフィール一覧画面が表示され、ご自分の電話番号、Eメールアドレスを確認できます。




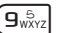
 待受画面で  (メニュー) を押し  を押しても、電話番号とEメールアドレスを確認できます。

 Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。お好きなものに変更することもできます (35 ページをご参照ください)。


# 電話の使いかた

## 電話をかける

1

 ~  を押して、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番からの電話番号を入力します。

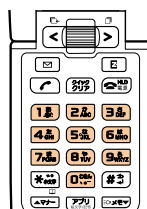

030001XXXX



**相手に電話番号を通知するとき**



電話番号の前に「186」を入力します。


**相手に電話番号を通知しないとき**

電話番号の前に「184」を入力します。

2

 を押す。


 通話が終わったら  を押します。





## 電話を受ける

1  または  (通話) を  
押して電話に出る。



 通話が終わったら  を押します。

通話時間

10秒



## 電話がかかってきたときの画面表示

電話番号	相手が電話番号を通知している。 アドレス帳に登録している場合は名前も表示 される。
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしている。
公衆電話	相手が公衆電話からかけている。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけ ている。

山田京子


0900001XXXX




着信中  
非通知設定



## 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。この表示から  (確認) を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。

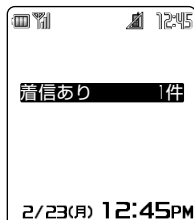


## かけた相手にかけ直す（発信履歴）

1 待受画面で を押す。

⇒発信履歴画面が表示されます。


最後にかけた電話番号から順に 30 件まで表示されます。



発信履歴	発信履歴
① 2月23日	11:05
山田太郎	
② 2月22日	10:22
030004XXXX	
③ 2月21日	9:35
赤坂花子	
④ 2月20日	20:15
東京敦子	

2 を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。

⇒選択した電話番号に電話がかかります。




## かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）

1 待受画面で を押す。

⇒着信履歴画面が表示されます。

最後にかかってきた電話番号から順に 30 件まで表示されます。



着信履歴	発信履歴
① 2月23日	11:05
赤坂花子	
② 2月22日	10:00
030004XXXX	
③ 2月21日	10:32
山田太郎	
④ 2月20日	21:30
青木一郎	


### アイコンについて

(青)：かかってきた電話に応答できなかったことを表します。

(赤)：かけてきた相手が 3 秒未満で呼び出しをやめたことを表します。

2 を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。

⇒選択した電話番号に電話がかかります。




## ワン切り対策

### ワン切り（ワンギリ）とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為のことをいいます。

### ワン切り対策アイコン


ワン切りによる電話の着信があった場合（呼び出し時間3秒未満）は、着信履歴に赤いアイコン  が表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴	発信履歴
① 2月23日 11:00 030001XXXX	
② 2月22日 10:00 030004XXXX	
③ 2月21日 9:00 赤坂花子	
④ 2月20日 22:00 山田太郎	




# 着信音の音量と種類を変える


**1** 待受画面で (メニュー) を押す。

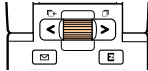


⇒インデックスメニュー画面が表示されます。

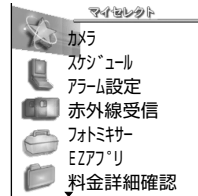


**2** を回して (設定) を選び、 (選択) を押す。

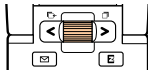

⇒設定メニュー画面が表示されます。

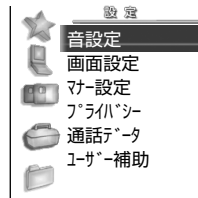


**3** を回して「音設定」を選び、 (選択) を押す。

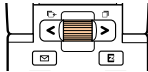


⇒音設定画面が表示されます。




**4** を回して「通常着信」を選び、 (選択) を押す。

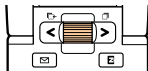

⇒通常着信画面が表示されます。

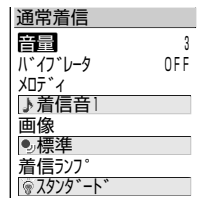

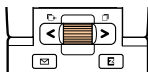

**5** を回して「音量」を選び、 (選択) を押す。




⇒通常着信の着信音量調節画面が表示され、着信音が鳴ります。



6


 を回して音量を調節し、  
 (OK) を押す。



「OFF」 : 着信音は鳴りません。  
「1」～「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴ります。  
「Step Down」 : 着信音がだんだん小さくなります。  
「Step Up」 : 着信音がだんだん大きくなります。


 「Step Down」と「Step Up」は、音量5よりも  を上に回すと選択できます。

⇒通常着信の着信音量が設定されます。

 設定を終了する場合は、操作9を行ってください。



7

 を回して「メロディ」を  
選び、 (選択) を押す。





通常着信	
▶	着信音
▶	着信音?
▶	着信音?
▶	L・O・V・E・L・Y ～夢
▶	20th Century Boy
▶	You Can't Hurry L
▶	Kiss to you all
▶	I wanna respect


⇒通常着信の着信音選択画面が表示されます。

  (聞く) を押すと、選択した着信音が再生されます。

再生中に  (■) を押すと、着信音が停止します。

8


 を回して着信音を選び、  
 (登録) を押す。




⇒着信音が設定されます。

9

 (戻る) を押す。




## 相手の声の音量を変える

1 通話中に  を回す。


 : 5段階で音量が大きくなります。

 : 5段階で音量が小さくなります。



2  (OK) を押す。





⇒ 受話音量が設定されます。




## マナーモードに設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で **マナー** を 1 秒以上  
押す。


⇒ マナーモードが設定され、画面  
に    が表示されます。  
同時に簡易留守メモが設定され、  
画面に  が表示されます。



 カメラ無しモデルでは、電源が入っている状態で本体を閉じて  
いるとき、本体側面の **マナー** でも操作できます。


### 解除するには


待受画面で **マナー** を 1 秒以上押します。画面の     は消えます。

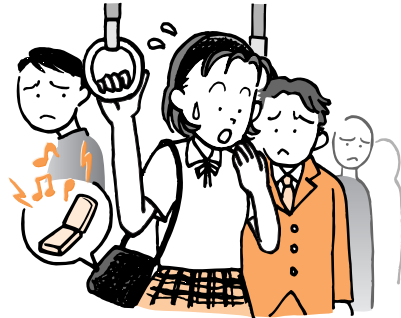

## 簡易留守メモを設定する



1 待受画面で  を 1 秒以上押す。


⇒ 簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。


 相手の伝言を 20 秒以内で最大 3 件まで録音できます。



### 解除するには

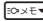待受画面で  を 1 秒以上押します。画面の  は消えます。

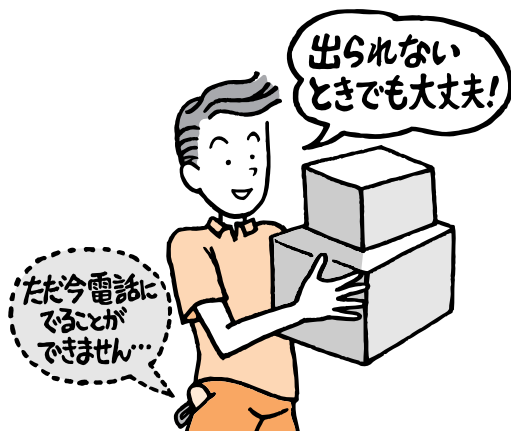


 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス」をご参照ください。



## 録音した伝言を再生する

## 簡易留守メモが録音されると

⇒待受画面にメッセージが表示され、  
 1 (件数) が表示されます。

①

着信あり 1件

2/23(月) 12:45PM

1



待受画面で  を押す。

⇒音声メモ画面が表示されます。




音声メモ M612 |  
 簡易留守メモ再生  
 簡易留守メモ設定 ON  
 通話音声メモ再生  
 Myボイス録音  
 Myボイス再生

2



 を回して「簡易留守メモ再生」を選び、  
 (選択) を押す。

⇒簡易留守メモ再生画面が表示されます。




簡易留守メモ再生  
 ① 2月23日 10:32  
 山田太郎



3

 を回して再生したい簡易留守メモを選び、  
 (再生) を押す。

⇒簡易留守メモが再生されます。



簡易留守メモ再生  
 ① 2月23日 10:32  
 山田太郎  
 ●●●●●●●●●●  
 再生中  
 5秒


 再生中に  (消去) を押すと、簡易留守メモを消すことができます。

# アドレス帳の使いかた

よくかける相手の電話番号をアドレス帳に登録しておく、簡単に相手の電話番号やEメールアドレスを呼び出して電話をかけたり、Eメールを作成したりすることができます。


## 新しく登録する

- 1 待受画面で  (メニュー) を回す。





⇒アドレス帳の一覧画面が表示されます。

- 2 **E** (新規) を押す。




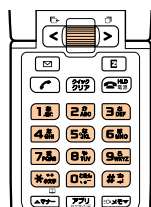
⇒アドレス帳編集画面が表示されます。

- 3  を回して **NAME** (名前) を選び、 (選択) を押す。

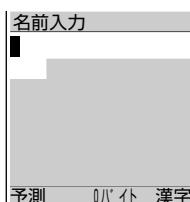

⇒名前入力画面が表示されます。



- 4 名前を入力して  (確定) を押す。



⇒アドレス帳編集画面に戻ります。  
**ヨミ**(ヨミ)が自動的に入力されます。


 文字の入力については、76ページをご参照ください。

- 5  を回して **電話** (電話番号) を選び、 (選択) を押す。

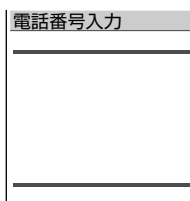




⇒電話番号入力画面が表示されます。


6


電話番号を入力し、  
 (確定) を押す。

⇒アドレス帳編集画面に戻ります。

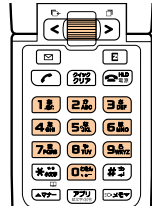


 (電話番号種別) に「 一般電話」が自動的に入力されます。





 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

 登録を完了する場合は、操作9を行ってください。


7

 を回して  (Eメール  
アドレス) を選び、  
 (選択) を押す。


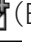
⇒メールアドレス入力画面が表示されます。

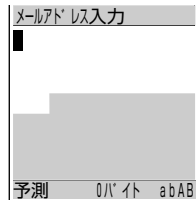


8


Eメールアドレスを入力し、  
 (確定) を押す。

⇒アドレス帳編集画面に戻ります。

 (Eメールアドレス種別) に「 一般メール」が自動的に入力されます。

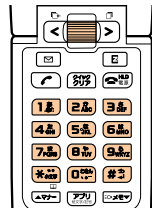


 Eメールアドレスの入力については、81ページをご参照ください。


 「@ezweb.ne.jp」などの@以降のドメイン(37ページ)は定型文からも入力できます(83ページをご参照ください)。


9

 (完了) を押す。

⇒アドレス帳に登録されます。




 No.000～499で、登録されていない一番小さい番号に自動的に登録されます。

 他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。

## 登録した内容を修正する

例：電話番号を修正する場合


- 1 待受画面で  (メニュー) を回して、アドレス帳の一覧画面を表示する。





あかさたなほまや	
相原大	
青木一郎	
赤坂花子	
阿部	
井田	
伊藤	
宇野	
江口	

「あ行⇔か行⇔…」の表示行を切り替えるには


◀ または ▶ を押します。



あかさたなほまや	
田中順子	

- 2  を回して修正したいアドレスを選び、 (選択) を押す。


⇒ 選択したアドレスの登録内容が表示されます。






基本	詳細
田中順子	
タカシヅコ	
NO.000	
☎ 030001XXXX	
☎ 030002XXXX	
☎ 0900003XXXX	
✉ △△△△△@□□□□.ne.jp	


- 3  (修正) を押す。

⇒ アドレス帳編集画面が表示されます。




基本	詳細
田中順子	
タカシヅコ	
OP	
NO.000	
☎ 030001XXXX	
☎ 一般電話	
☎ 030002XXXX	
☎ 自宅	




- 4  を回して修正したい項目  
(ここでは ) を選び、  
 (選択) を押す。




電話番号入力
030001XXXX

-  名前を修正するには28ページの操作3~4を、  
メールアドレスを修正するには29ページの  
操作7~8を行ってください。


- 5 修正して  (確定) を押す。

-  登録されている内容は  で  
消去します。  
また  を1秒以上押すと、  
すべての文字を消去します。

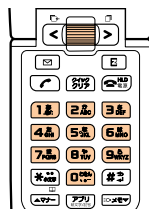

基本	詳細
姓	田中順子
名	タカシユコ
フリガナ	
NO1	000
番号	030004XXXX
種別	一般電話
番号	030002XXXX
種別	自宅

- 6  (完了) を押す。




あかさたなはまや
田中順子

⇒アドレス帳の内容が修正されます。

## アドレス帳から電話をかける


- 1 待受画面で  (メニュー) を回して、アドレス帳の一覧画面を表示する。





あかさたなほまや
相原太一
青木一郎
赤坂花子
阿部
井田
伊藤
宇野
江口


「あ行⇔か行⇔…」の表示行を切り替えるには

◀または▶を押します。





あかさたなほまや
田中順子


- 2  を回して電話をかけたい相手を選び、 (選択) を押す。





基本	詳細
田中順子	
タカシユコ	
NO 000	
030001XXXX	
030002XXXX	
030003XXXX	
△△△△△@□□□□□. ne.	
jp	

⇒ 選択した相手の登録内容が表示されます。

- 3  を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。



⇒ 選択した電話番号に電話がかかります。

-  Eメールアドレスを選択して  (メール) を押すと、送信メール作成画面が表示されます。  
Eメールの作成については38ページをご参照ください。




## かかってきた電話番号を登録する



例：着信履歴から登録する場合

1 待受画面で  を押す。


⇒着信履歴画面が表示されます。



着信履歴	発信履歴
① 2月23日 11:05 030004XXXX	
② 2月22日 10:22 山田京子	
③ 2月21日 9:35 赤坂花子	
④ 2月20日 22:00 山田太郎	



2  を回して登録したい電話番号を選び、 (登録) を押す。

[新規登録]：新しいアドレスを作成して登録します。  
[追加登録]：アドレス帳の中にあるアドレスの内容に追加して登録します。







アドレス帳への登録方法を選んでください

新規登録  
追加登録

3  を回して「新規登録」を選び、 (選択) を押す。

⇒アドレス帳編集画面が表示されます。選んだ電話番号が自動的に入力されます。

-  アドレス帳への登録方法については、28、29ページの操作3～9をご参照ください。
-  発信履歴から登録する場合は、待受画面で  を押して発信履歴画面を表示し、操作2～3を行ってください。



# メールの使いかた

## Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は16ページをご参照ください。

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。

最大で全角5000文字のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

メールの使いかた

Eメールアドレスで送れます。  
(例) △△△@□□□.ne.jp



auや他社の携帯電話にも送ることができます。




パソコンにも送ることができます。



# 自分のEメールアドレスを変更する

- 1 待受画面で  (メール) を押す。


⇒Eメールメニュー画面が表示されます。




Eメールメニュー	M71
<b>新規作成</b>	
受信ボックス	
送信ボックス	
新着メール問合せ	
データフォルダ	
Eメール設定	


- 2  を回して「Eメール設定」を選び、 (選択) を押す。

⇒Eメール設定画面が表示されます。






Eメール設定	
<b>受信・表示設定</b>	
送信・作成設定	
メール制限	OFF
その他の設定	
Eメール設定確認	
件数/メモリ確認	

- 3  を回して「その他の設定」を選び、 (選択) を押す。






接続しますか	
<b>はい</b>	
いいえ	

- 4  を回して「はい」を選び、 (選択) を押す。



その他の設定	
<b>Eメールアドレスの変更</b>	
自動転送先	
メールアドレス	
Eメールの 情報表示	
その他の設定の確認	
-----	
auの対応サービス設定 (Xperia)の登録・設定変更 ※auの公式Xperia™です。ぜひご登録ください。	
*終了	

- 5  を回して「1 Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押す。





お客様の暗証番号を入力してください。	
暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません	
No.	
送信	リセット

## 自分のEメールアドレスを変更する(つづき)

6

を回して入力欄を選び、  
(入力)を押す。

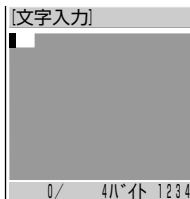



暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

暗証番号について詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「各種暗証番号について」をご参照ください。

7



暗証番号を入力して  
(確定)を押す。

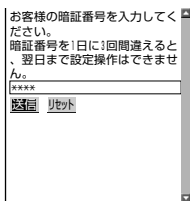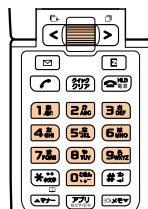

メールの使いかた



8

を回して「送信」を  
選び、(OK)を押す。

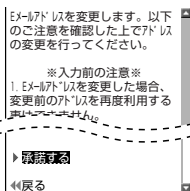


9

を回して「承諾する」を  
選び、(OK)を押す。

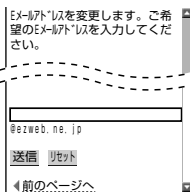


10

を回して入力欄を選び、  
(入力)を押す。




- 11 @より前部分を入力して  
(確定)を押す。

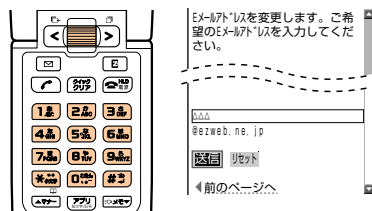

Eメールアドレス  
例: △△△@ezweb.ne.jp  
この部分を入力      ドメイン

- Eメールアドレスの入力（英数字）については、81ページをご参照ください。


- 12 を回して「送信」を選び、  
 (OK) を押す。

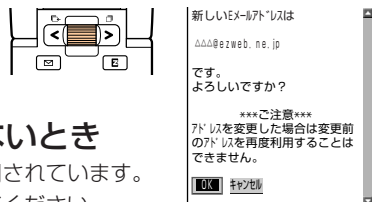

### Eメールアドレスが変更できないとき

- ・ 入力したEメールアドレスは、すでに使用されています。もう一度別のEメールアドレスを入力してください。
- ・ 使用できない文字が入力されています。入力できる文字を使用してください（81ページをご参照ください）。

- 13 を回して「OK」を選び、  
 (OK) を押す。


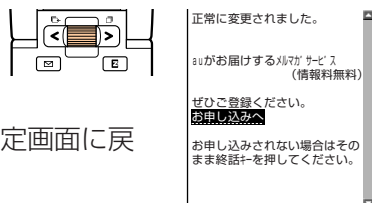




- (OK) を押すとEメール設定画面に戻ります。

# Eメールを作って送る



- 1 待受画面で  (メール) を押す。

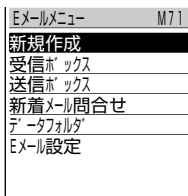⇒ Eメールメニュー画面が表示されます。




- 2  を回して「新規作成」を選び、 (選択) を押す。


⇒ 送信メール作成画面が表示されます。

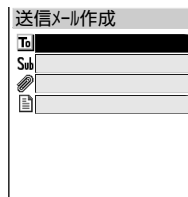

## アイコンについて

 (宛先) : Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力します。



 (件名) : Eメールの件名を入力します。

 (添付) : Eメールにデータを添付します。

 (本文) : Eメールの本文を入力します。

- 3  を回して  (宛先) を選び、 (選択) を押す。

⇒ 入力方法選択画面が表示されます。

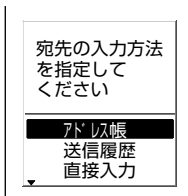


## 入力方法について

「アドレス帳」 : アドレス帳に登録したEメールアドレスを引用します。


「送信履歴」 : 今までに送信したEメールからEメールアドレスを引用します。


「直接入力」 : Eメールアドレスを直接入力します。


「プロフィール」 : 自分のEメールアドレスを引用します。


-  宛先には、To、Cc、Bccの3種類があり、一度に5件(半角640文字)までの宛先(To、Cc、Bcc)に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「宛先を編集する(宛先を追加/変更/消去する)」をご参照ください。

- 4  を回して「直接入力」を選び、 (選択) を押す。






5 宛先を入力して  (確定) を押す。


 Eメールアドレスの入力については、81ページをご参照ください。


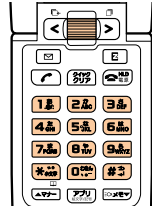


6  を回して Sub (件名) を選び、 (選択) を押す。

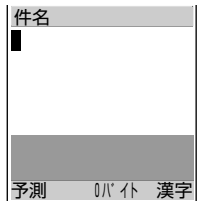




7 件名を入力して  (確定) を押す。



 文字の入力については、76ページをご参照ください。

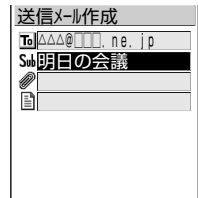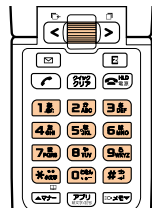

8  を回して  (本文) を選び、 (選択) を押す。

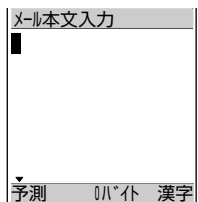


9 本文を入力して  (確定) を押す。

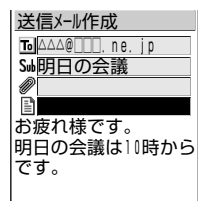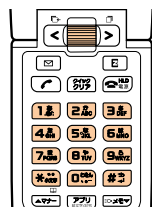

## Eメールを作って送る(つづき)

### 10 [E] (送信) を押す。




⇒ 送信方法選択画面が表示されます。


#### 送信方法選択

- 1 送信
- 2 フォトメール便送信
- 3 マイ絵文字送信
- 4 お手軽絵文字送信


### 送信方法について

- 「送信」 : 宛先に入力したEメールアドレスで送信します。
- 「フォトメール便送信」 : カメラで撮影・録画した画像を、他社の携帯電話やムービーメール非対応の au 電話などで見られるように変換して送信します。
- 「マイ絵文字送信」 : au の絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信します。
- 「お手軽絵文字送信」 : au の絵文字を他社の絵文字に変換して送信します。

 「フォトメール便送信」「マイ絵文字送信」「お手軽絵文字送信」ではEメールアドレスを自動的に変更します。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールの設定をする(送信・作成設定)」、「新規にEメールを作成し送信する」をご参照ください。

 「マイ絵文字送信」「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。


### 11 [E] を回して「送信」を選び、 [選択] を押す。



⇒ Eメールが送信されます。

#### Eメール送信中



 送信が完了すると、右の画面が表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

送信しました

## 受信したEメールを読む

### Eメールを受信すると

⇒待受画面にメッセージが表示され、  
✉が表示されます。


Eメール 1件

2/23(月) 12:45PM

1



(確認) を押す。



⇒受信ボックス画面が表示されます。

### アイコンについて

✉: 新着メールがあるフォルダを表します。

受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1フォルダ	1
2フォルダ	2
3フォルダ	3
4フォルダ	4
5フォルダ	5
6フォルダ	6
7フォルダ	7


2



を回して新着メールがある  
フォルダを選び、



(選択) を押す。



⇒選択したフォルダ画面が表示されます。

### アイコンについて



: すでに読んだ「既読メール」を表します。



: まだ読んでいない「未読メール」を表します。




: 画像が添付されていることを表します。

メインフォルダ	未	1/020
001	✉	AAA@.ne.
002	📧	鈴木花子
003	📧	東京敦子
004	📧	鈴木花子
005	📧	山田太郎
006	📧	東京敦子
007	📧	山田太郎
008	📧	山田太郎


## 受信したEメールを読む(つづき)


- 3  を回して新着メールを選び、 (表示) を押す。




⇒メールの内容が表示されます。

### 受信メールの見かた

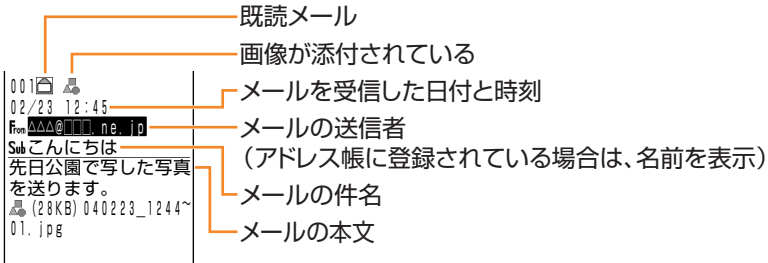



 添付された画像の表示については、47ページをご参照ください。

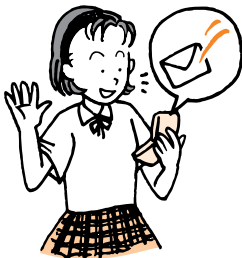



## 受信ボックスから E メールを読むには


- 1 待受画面で  (メール) を押す。






Eメールメニュー	M71
新規作成	
受信ボックス	1
送信ボックス	
新着メール問合せ	
データフォルダ	
Eメール設定	

⇒Eメールメニュー画面が表示されます。

### アイコンについて



-  : まだ読んでいない「未読メール」があることを表します。  
右の数字は未読メールの件数です。


- 2  を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。



受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1フォルダ	1
2フォルダ	2
3フォルダ	3
4フォルダ	4
5フォルダ	5
6フォルダ	6
7フォルダ	7



⇒受信ボックス画面が表示されます。


- 3  を回して読みたいメールがあるフォルダを選び、 (選択) を押す。




メインフォルダ	未	1/020
001		△△△@□□□.ne.jp
002		鈴木花子
003		東京敦子
004		鈴木花子
005		山田太郎
006		東京敦子
007		山田太郎
008		山田太郎

⇒選択したフォルダ画面が表示されます。

- 4  を回して読みたいEメールを選び、 (表示) を押す。




001		
02/23	12:45	
From	△△△@□□□.ne.jp	
Sub	こんにちは	
先日公園で写した写真を送ります。		
(28KB) 040223_1244~		
01.jpg		


 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「受信Eメールを表示する」をご参照ください。

## 受信したEメールに返信する


- 1 待受画面で  (メール) を押す。



⇒Eメールメニュー画面が表示されます。



Eメールメニュー	M71
新規作成	
受信ボックス	 1
送信ボックス	
新着メール問合せ	
データフォルダ	
Eメール設定	


- 2  を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。



⇒受信ボックス画面が表示されます。


受信ボックス	未読数
 メインフォルダ	1
1フォルダ' 1	
2フォルダ' 2	
3フォルダ' 3	
4フォルダ' 4	
5フォルダ' 5	
6フォルダ' 6	
7フォルダ' 7	


- 3  を回して返信したいメールがあるフォルダを選び、 (選択) を押す。




⇒選択したフォルダ画面が表示されます。



メインフォルダ	未	1/020
001 	東京敦子	
002 	鈴木花子	
003 	東京敦子	
004 	鈴木花子	
005 	山田太郎	
006 	東京敦子	
007 	山田太郎	
008 	山田太郎	

- 4  を回して返信したいメールを選び、 (表示) を押す。




001 	
02/23 13:16	
From	東京敦子
Sub	待ち合わせ
明日の朝、10時に○○駅の駅前広場で待っています。	

**5**  を回して **From** (送信者) を  
選び、 (返信) を押す。






⇒送信メール作成画面が表示されます。

 **Sub** (件名) に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。


明日の朝、10時に〇〇駅の駅前広場で待っています。


**6**  を回して  (本文) を  
選び、 (選択) を押す。

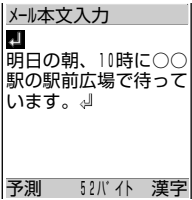


**7** 本文を入力して  (確定) を押す。





 **Sub** (件名) を修正したい場合は、39ページの操作6～7を行ってください。

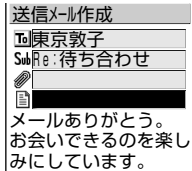

**8**  (送信) を押す。

 送信方法については、40ページをご参照ください。




## 受信したEメールに返信する(つづき)

9



を回して「送信」を選び、  
(選択) を押す。



⇒Eメールが送信されます。

Eメール送信中



送信が完了すると、右の画面が表示され、  
送信ボックスに送信済みメールとして保存され  
れます。

送信しました


# フォトやムービーが添付されたEメールを読む


例：フォトとムービーが添付されたメールを読む場合

1 「受信したEメールを読む」(41～42ページ)の操作1～3を参照し、メールの内容を表示する。


⇒フォトが表示されます。



  を回してフォトを選び、 (見る) を押すと、フォトを表示します。

 フォトのサイズによっては、自動的に表示されません。その場合、操作2を行ってください。

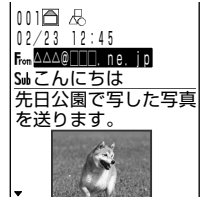

2  を回してファイル名を選び、 (受信) を押す。

⇒ムービーを受信します。 (再生) を押すと、ムービーが表示されます。

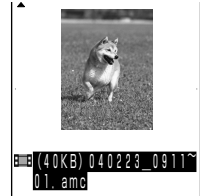

添付データ受信中








## 迷惑メールが来ないようにする

### メールフィルターの設定

迷惑メールを拒否したり、特定のEメールだけを受信したりできます。また、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたEメールを拒否できます。

次の手順でメールフィルターを使用します。

- ① 待受画面で  (メール) を押し、 と  で「Eメール設定」→「その他の設定」を選択する
- ②  と  で「はい」を選び、「3 メールフィルター」を選択し、暗証番号を入力する




メールフィルターには次の機能があります。

#### 未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告※」を含むメールを拒否できます。


#### アドレスフィルター

全受信	全てのEメールを受信します。
指定受信設定	指定したEメールアドレスからのEメールのみを受信します。インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定先」と、個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定する「個別指定」があります。
指定拒否設定	Eメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールを拒否します。
なりすまし設定	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否できます。


-  詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールの設定をする(その他のEメールの設定)」をご参照ください。
-  Eメールアドレスの変更により、迷惑メールの受信を防ぎます。Eメールアドレスの変更については、35ページをご参照ください。
-  Cメールにも、迷惑メールを防ぐ機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール」の「Cメールの設定をする(受信フィルターを設定する)」をご参照ください。

## Cメールを使う

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。最大で全角50文字のメールが送信できます。

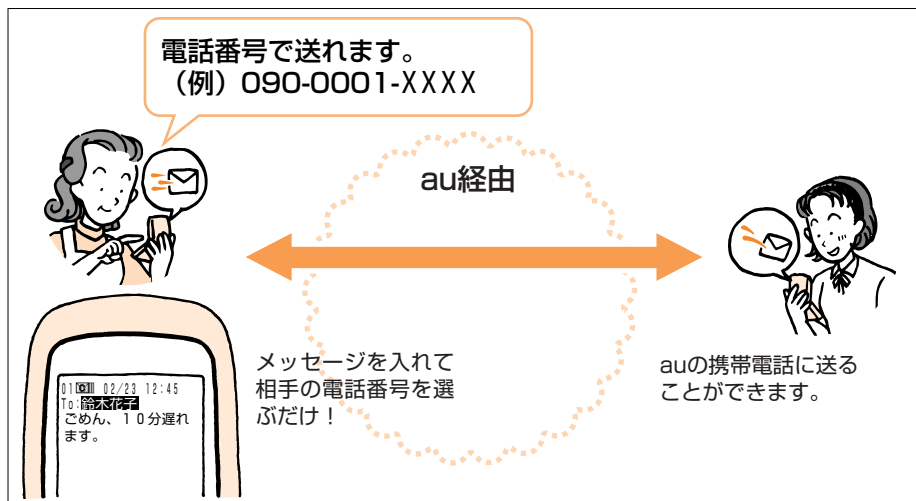




メールの使いかた

 Cメールのご利用には、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別な申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途申し込みが必要です。





- 5  を回して「通常」を選び、  
 (選択) を押す。



電話番号の  
入力方法を指定  
してください


アドレス帳から  
履歴から  
直接入力

⇒入力方法を選択する画面が表示されます。

### 入力方法について


- 「アドレス帳から」：アドレス帳に登録した電話番号を引用します。
- 「履歴から」：発信履歴、着信履歴を引用します。
- 「直接入力」：電話番号を直接入力します。
- 「メモ帳から」：メモ帳に登録した電話番号を引用します。

- 6  を回して「直接入力」を  
選び、 (選択) を押す。



電話番号入力

⇒電話番号入力画面が表示されます。


- 7 電話番号を入力して  
 (送信) を押す。



0900001XXXX


送信

- 8  (選択) を押す。



Cメール送信中  
(通常モード)

⇒Cメールが送信されます。

-  相手にメールが届くと、画面に「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。



## 受信したCメールを読む

### Cメールを受信すると

⇒待受画面にメッセージが表示されます。

Cメール 1件


2/23(月) 12:45PM

1



(確認) を押す。

⇒メールの内容が表示されます。




001 02/23 12:45

鈴木花子

明日、午後3時より  
打ち合わせがあります。  
TEL030001XXXX

## 受信ボックスから C メールを読むには

- 1 待受画面で  (メール) を 1 秒以上押す。




Cメールメニュー	M81
新規作成	
受信ボックス	1
送信ボックス	
おしゃべり履歴	
Cメール設定	

⇒ C メールメニュー画面が表示されます。

### アイコンについて



: まだ読んでいない「未読メール」があることを表します。右の数字は未読メールの件数です。


- 2  を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。



受信ボックス 未	1/004
001	02/23 12:45
鈴木花子	
002	02/22 10:00
山田太郎	
003	02/22 09:32
小沢八郎	
004	12/21 10:30
山田太郎	


⇒ 受信ボックス画面が表示されます。

- 3  を回して読みたい C メールを選び、 (表示) を押す。



001	02/23 12:45
鈴木花子	
明日、午後 3 時より 打ち合わせがあります。 TEL030001XXXX	

⇒ メールの内容が表示されます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール」の「受信 C メールを表示する」をご参照ください。

# カメラの使いかた



カメラ無しモデルではカメラに関する操作はご利用になれません。

A1402SIIのカメラ機能を使用すると、フォト(静止画)やムービー(動画)が撮影できます。

撮影したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信できます。

また、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしは、赤外線通信を利用してデータの送受信ができます。

## このカメラでできること

### 1 A1402SIIで 利用できます

待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。



### 2 メールで送れます

Eメールに添付して送ることができます。  
※VGAは、パソコンで利用するのに適しています。




62ページ  
から

### 3 赤外線通信で利用 できます


赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしで赤外線通信を利用してデータを送ったり、受けとったりできます。



72ページ  
から

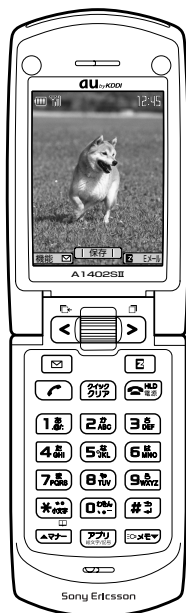


## カメラの持ちかた

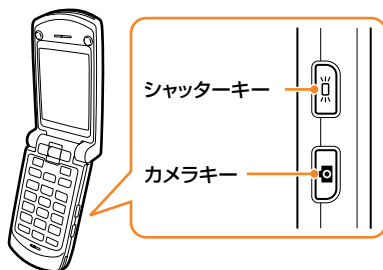


### 開いて撮影する

フォトの [壁紙サイズ]、  
[ケータイサイズ] で撮影する場合

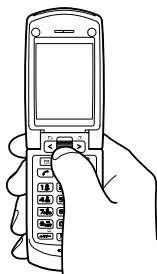


フォトの [VGA] で撮影する、  
またはムービーを録画する場合

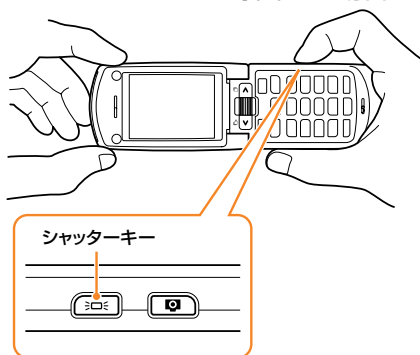


### 閉じたまま撮影する (自分を撮るときに使用します。)

フォトの [壁紙サイズ]、  
[ケータイサイズ] で撮影する場合

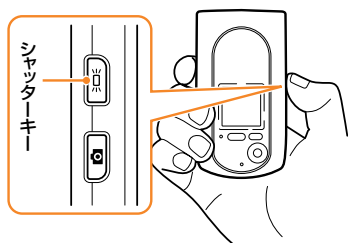

フォトの [VGA] で撮影する、  
またはムービーを録画する場合

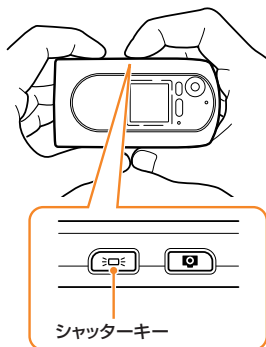


カメラの使いかた


## フォトを撮る

- 1 待受画面で側面の  (カメラキー) を 1 秒以上押す。

⇒ フォトを撮影するための  
モニター画面が表示されます。

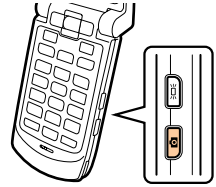

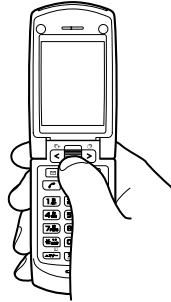



- 2 撮影したい被写体をモニター画面に収める。



- 3  (撮影) を押す。

⇒ シャッター音が鳴り、撮影した  
フォトが表示されます (プレビュー画面)。


 側面の  (シャッターキー) を押しても撮影できます。

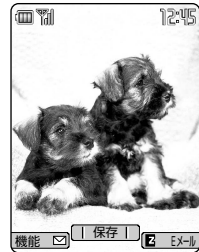

4



(保存) を押す。



⇒「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。

データフォルダに  
保存しました



保存はシャッターキーを押しても保存できません。



保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。

## データフォルダ内のフォトのタイトルの見かた

フォトのタイトル例

040223\_1030~02

年月日:2004年02月23日

時刻:10時30分



連番:2枚目




フォトの撮影モードには「壁紙サイズ」「ケータイサイズ」「VGA」の3種類があります。VGA (640 × 480) で撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「撮影モード一覧」をご参照ください。




## ムービーを撮る


- 1 待受画面で側面の  (カメラキー) を1秒以上押し、フォトのモニター画面を表示する。もう一度  (カメラキー) を押す。

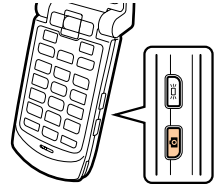


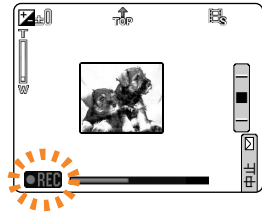
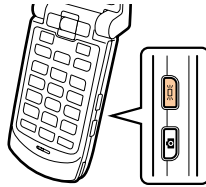
⇒ムービーを撮影するためのモニター画面が表示されます。

- 2 A1402SIIを両手で持ち、撮影したい被写体をモニター画面に収める。

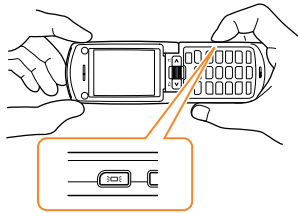


- 3 側面の  (シャッターキー) を押す。

⇒シャッター音が鳴り、録画を開始すると「 REC」が点滅します。





  (録画) を押しても録画できます。

中止するには


 (中止) を押します。録画が中止され、モニター画面に戻ります。


終了するには

 (シャッターキー) または  (■) を押します。




## 終了または録画時間が終了すると


終了音が鳴り、録画したムービーが自動再生されます（自動再生中画面）。自動再生中は  を回して、録画したムービーの音量を調節できます。

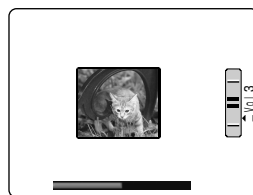

（自動再生中画面）

自動再生が終わると、録画した最初の画面が縦に表示されます（プレビュー画面）。

-  お買い上げ時は、録画時間が5秒に設定されています。設定を変えると最大60秒まで録画できます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」の「ムービーを録画する（ムービーの録画モードを設定する）」をご参照ください。

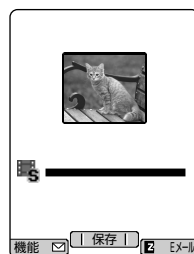


（プレビュー画面）


4



（保存）を押します。



⇒「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。

-  保存したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

データフォルダに  
保存しました

## データフォルダ内のムービーのタイトルの見かた

ムービーのタイトル例


S\_040223\_1030~02

S(メール用)撮影

年月日:2004年02月23日

時刻:10時30分


連番:2枚目

-  ムービーの撮影モードには「S(メール用)」「M(メール用)」「Sロング」「Mロング」の4種類があります。S(メール用)以外の撮影モードで撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「撮影モード一覧」をご参照ください。

## 撮ったフォトを見る


- 1 待受画面で側面の  
📷 (カメラキー) を  
1 秒以上押す。

⇒ フォトのモニター画面が  
表示されます。

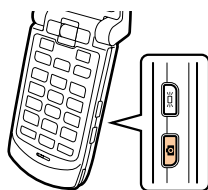

- 2 📧 (機能) を押し、🔄 を  
回して「フォトフォルダ」を  
選び、📁 (選択) を押す。


⇒ フォトフォルダ画面が表示されます。



フォトフォルダ	
全データ	36件
04/02/23	9件
04/02/22	27件

- 3 🔄 を回して見たいフォトの  
含まれる日付フォルダを選び、  
📁 (選択) を押す。

⇒ フォトフォルダの日付フォルダ内のデータが最  
後に撮影したフォトから順に3画面表示されま  
す。





04/02/23	
	📷 040223_1345*01 04/02/23 13:45
	📷 040223_1344*01 04/02/23 13:44
	📷 040223_1340*01 04/02/23 13:40

- 4 🔄 を回して見たいフォトを  
選び、👁 (見る) を押す。


⇒ 選択したフォトが表示されます。


👉 モニター画面で 📄 を押すと、表示サイズが  
切り替えられます。

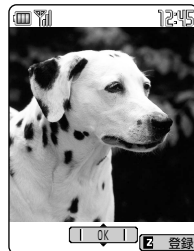

## 撮ったムービーを見る

1

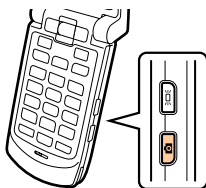


待受画面で側面の  
 (カメラキー)  
を1秒以上押し、  
フォトのモニター  
画面を表示する。




もう一度  (カメラキー) を押す。

⇒ムービーのモニター画面が表示されます。

2



 (機能) を押し、 を  
回して「ムービーフォルダ」  
を選び、 (選択) を押す。




ムービーフォルダ	
全データ	15件
04/02/23	9件
04/02/22	6件

⇒ムービーフォルダ画面が表示されます。

3



 を回して見たいムービー  
の含まれる日付フォルダを  
選び、 (選択) を押す。




04/02/23	
	S_040223_1247*01 04/02/23 13:47
	S_040223_1344*01 04/02/23 13:44
	S_040223_1330*01 04/02/23 13:30

⇒ムービーフォルダの日付フォルダ内のデータが  
最後に撮影したムービーから順に3画面表示さ  
れます。


4


 を回して見たいムービー  
を選び、 (再生) を押す。







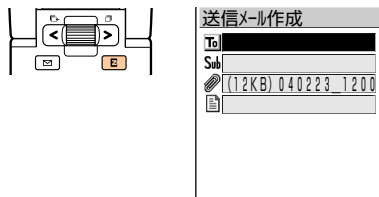

⇒選択したムービーが再生されます。

## フォトやムービーをEメールに添付する

- 1 撮影した直後の状態（プレビュー画面）で、  
（Eメール）を押す。



⇒「データフォルダに保存しました」と表示され、送信メール作成画面が表示されます。


-  撮影したフォトやムービーは、自動的にEメールの （添付データ）に添付されます。Eメールの作成については、38～40ページの操作3～11をご参照ください。
-  「サイズ超過のため他の携帯電話で再生できない場合があります」と表示されることがあります。 を回して「Eメール添付する」を選び、（選択）を押してください。
-  すでに保存してあるフォトやムービーを添付することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「データを添付してEメールを送信する」をご参照ください。

## フォトメール便

相手が au 以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送れます。


フォトメール便を利用するには、相手の E メールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際に、アドレス自動変更機能（右画面）で「フォトメール便送信」を選択すると、相手の E メールアドレスを次のように自動的に変更して送信します。

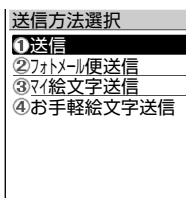

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□ <sup>*</sup> .vodafone.ne.jp	△△△@□ <sup>*</sup> .vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※：□は地域ごとに異なります。

 「アドレス自動変更」について詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールの設定をする（送信・作成設定）」をご参照ください。

# EZwebの使いかた

## EZwebについて

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は16ページをご参照ください。


EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。

情報サイトから、着信メロディや最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。



## 情報サイトを見る

EZ トップメニューから、便利で楽しい情報サイトがご利用いただけます。

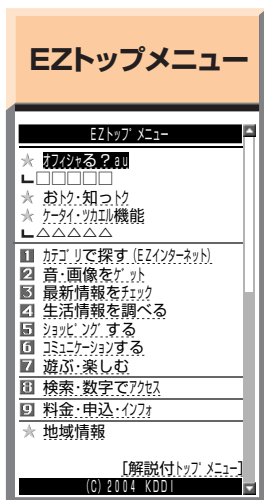

### オフィシャル? au

EZweb の最新情報など au のおすすめ情報です。

### おトク・知っトク

プレゼントや懸賞などのサイトです。

### ケータイ・ツカエル機能

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトの紹介です。

### カテゴリで探す (EZ インターネット)

すべての公式サイトにカテゴリー別アクセスできます。

### 音・画像をゲット

着うた<sup>®</sup>、着信メロディ、待受画面などのデータがダウンロードできます。

### 最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などのサイトへの入口です。

### 生活情報を調べる

暮らしを便利にする生活情報関連の入口です。

### ショッピングする

さまざまな商品がそろったショッピングサイトです。

### コミュニケーションする

グリーティングメール、掲示板、チャットなどの入口です。

### 遊ぶ・楽しむ

さまざまな遊びと楽しみの情報を提供します。

### 検索・数字でアクセス

キーワードや、インターネットナンバーを入力してサイトにアクセスします。

### 料金・申込・インフォ


料金の確認、au 情報をご覧になれます。

### 地域情報

各地域に密着した情報をご提供します。

### 解説付トップメニュー

EZ トップメニューに解説を付けます。



 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。



 情報サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

## EZ トップメニュー画面を表示するには


**1** 待受画面で **E** (EZ) を押す。


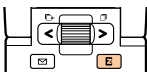
⇒EZ メニュー画面が表示されます。

**2**  を回して「**1** トップメニュー」を選び、  
 (選択) を押す。





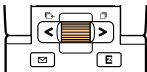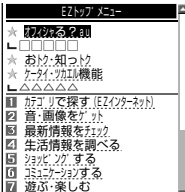

⇒EZ トップメニュー画面が表示されます。


 画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。


## 情報サイトにアクセスするには

 を回してお好みの情報サイトを選び、 (OK) を押してください。

-   : 押すと前の画面に戻り、1秒以上押すとトップメニューに戻ります。
-  : EZweb が終了します。
-  : 画面上を上下に移動 (スクロール) できます。
-  : 前の画面に戻ります。
-  : 次の画面に進みます (一度表示した画面に限ります)。

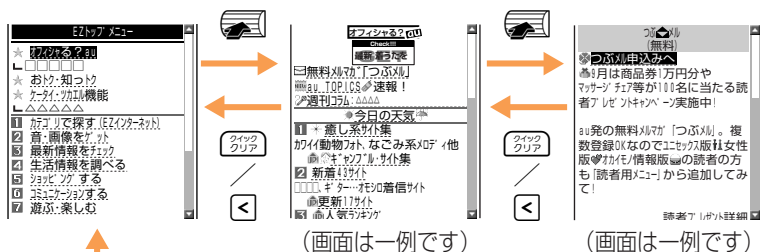


(画面は一例です) (画面は一例です)


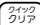
 1秒以上押す





## よく利用するサイトを登録する



- 1 登録したいサイトを表示して、（ブラウザメニュー）を押す。


⇒ブラウザメニュー画面が表示されます。






- 2  を回して「**1**お気に入り登録」を選び、（OK）を押す。

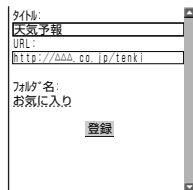
⇒タイトルと URL を登録する画面が表示されます。




 詳しくは付属の取扱説明書「EZweb」の「お気に入りリストに登録／編集する」をご参照ください。

- 3  を下まで回して  
（登録）を押し、  
（OK）を押す。

⇒表示中のサイトがお気に入りリストに登録されます。



 お気に入りリストには 100 件まで登録できます。  
ただし、サイトによっては登録できないものがあります。





## お気に入りリストに登録したサイトを見る



1 待受画面で **E** (EZ) を押す。

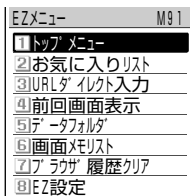

⇒EZ メニュー画面が表示されます。




2  を回して「2 お気に入りリスト」を選び、  
 (選択) を押す。

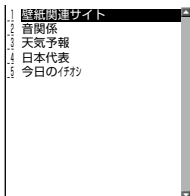⇒お気に入りリスト画面が表示されます。



3  を回して見たいサイトを選び、  
 (OK) を押す。





⇒見たいサイトが表示されます。





# 利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

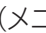
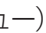
**1** 待受画面で **EZ** を押す。  
⇒EZ メニュー画面が表示されます。



 待受画面で  (メニュー) を押し、 と  で「マイセレクト」→「料金詳細確認」→「はい」を選択しても料金照会画面が表示されます。





**2**  を回して「**1** トップメニュー」を選び、  
 (選択) を押す。

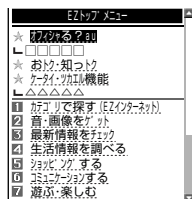

⇒EZ トップメニュー画面が表示されます。




**3**  を回して「**9** 料金・申込・インフォ」を選び、  
 (OK) を押す。

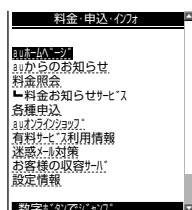⇒料金・申込・インフォ画面が表示されます。



**4**  を回して「料金照会」を選び、 (OK) を押す。

⇒料金照会画面が表示されます。  
確認したい項目を選択してください。


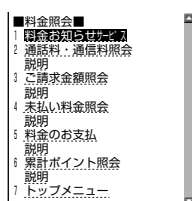




# 着信メロディをダウンロードする

例：着信メロディをダウンロードして着信音に設定する場合



1 待受画面で **EZ** を押す。

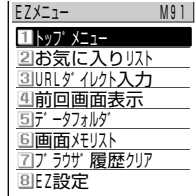

⇒EZメニュー画面が表示されます。





2  を回して「1 トップメニュー」を選び、  
 (選択) を押す。

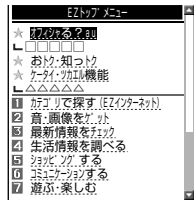⇒EZ トップメニュー画面が表示されます。





3  を回して「2 音・画像をゲット」を選び、  
 (OK) を押す。

⇒音・画像をゲット画面が表示されます。

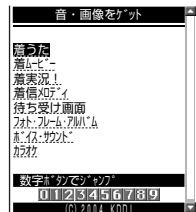



4  を回して「着信メロディ」を選び、  
 (OK) を押す。

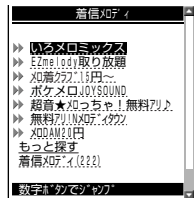
⇒着信メロディ画面が表示されます。




(画面は一例です)

5

 を回してお好みのサイトを選び、 (OK) を押す。




⇒画面の指示にしたがって、ダウンロードしたい曲を選択してください。


 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「各種暗証番号について」をご参照ください。

6



ダウンロードしたい曲を選び、ダウンロードする。

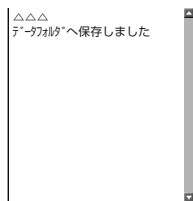


⇒画面の指示にしたがって、ダウンロードしてください。



7



ダウンロードが終了したら、 (再生) を押し、着信メロディ再生中に  (登録) を押す。




⇒登録先選択画面が表示されます。



8

 を回して「通常着信音」を選び、 (選択) を押す。



⇒ダウンロードした着信メロディが着信音に設定されます。

# 赤外線通信の使いかた

赤外線通信を利用して、赤外線通信機能を搭載した au 携帯電話どうしてアドレス帳／プロフィールのデータやデータフォルダ内のデータなどを送受信できます。

## 赤外線通信を使う

赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。

(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)



送信者側  
(対象機種：W21S、A1402S、  
A1402SII)


※送信操作の手順は、  
74ページをご参照ください。

受信者側  
(対象機種：W21S、A1402S、  
A1402SII)

※受信操作の手順は、  
75ページをご参照ください。




## 利用のしかた

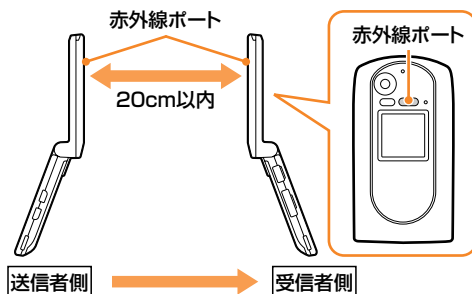赤外線通信距離は 20cm 以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。



## 送受信できるデータ

- ・ アドレス帳
- ・ プロフィール
- ・ スケジュール
- ・ タスクリスト
- ・ データフォルダ内のデータ（フォト、ムービーなど）

-  相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
-  直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「赤外線通信」をご参照ください。


## 赤外線通信を使ってデータを送信する

赤外線通信機能を搭載した au 携帯電話に、アドレス帳／プロフィールのデータやデータフォルダ内のデータなどを送ることができます。

例：プロフィールのデータを送信する場合


1 待受画面で  (メニュー) を押し、 を押す。

⇒ プロフィール一覧画面が表示されます。

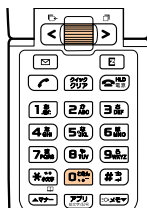



2  (機能) を押す。


⇒ 機能メニューが表示されます。



一括送信  
全項目消去  
項目コピー  
Eメール添付  
データフォルダへコピー  
赤外線1件送信  
前画面に戻る

3  を回して「赤外線1件送信」を選び、 (選択) を押す。

⇒ データが送信されます。




赤外線通信中



 送信が完了すると、右の画面が表示されます。


送信しました

 認証パスワードの入力が必要な場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「赤外線通信」をご参照ください。








## 赤外線通信を使ってデータを受信する


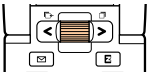


受信する前に以下の準備を行います。

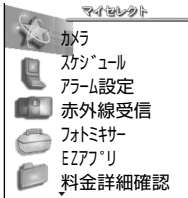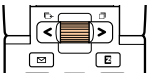- 1** 待受画面で  (メニュー) を押す。


⇒インデックスメニュー画面が表示されます。



- 2**  を回して  (ツール) を選び、 (選択) を押す。


⇒ツールメニュー画面が表示されます。


- 3**  を回して「赤外線受信」を選び、 (選択) を押す。

⇒データを受信します。

 受信が完了すると、メッセージが表示され、保存されます。



 認証パスワードの入力が必要な場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「赤外線通信」をご参照ください。

# 文字を入力する

## 文字モードを切り替える


下記の文字モードを切り替えながら文字を入力します。



- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1 漢字・ひらがなモード | 6 半角カタカナモード |
| 2 全角カタカナモード  | 7 半角英数字モード  |
| 3 全角英数字モード   | 8 半角数字モード   |
| 4 全角数字モード    | 9 半角記号モード   |
| 5 全角記号モード    | # 絵文字モード    |
| X 定型文モード     |             |


- 1 文字入力画面で **E** (文字) を押す。


⇒文字モード画面が表示されます。



- 2  を回して文字モードを選び、 (選択) を押す。


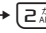
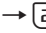
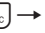
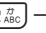

⇒選択した文字モードが入力できます。



-  文字モード画面で **E** (次へ)、または **1** ~ **9**、**X**、**#** を押しても、文字モードを切り替えることができます。

## 文字を入力する

アドレス帳やメールの本文などを入力するときに使います。  
文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例：  →  →  →  →  →  → …  
か → き → く → け → こ → か → …


### ■文字割り当て表




キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 あ <small>あ イ</small>	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ		
 か <small>か ABC</small>	か	き	く	け	こ							
 さ <small>さ DEF</small>	さ	し	す	せ	そ							
 た <small>た GHI</small>	た	ち	つ	て	と	っ						
 な <small>な JKL</small>	な	に	ぬ	ね	の							
 は <small>は MNO</small>	は	ひ	ふ	へ	ほ							
 ま <small>ま PQRS</small>	ま	み	む	め	も							
 や <small>や TUV</small>	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
 ら <small>ら WXYZ</small>	ら	り	る	れ	ろ							
 わ <small>わ ひん ろ</small>	わ	を	ん	わ	スペース	,	。	— (長音)	・	～	!	?
 * <small>** 小文字</small>	、	。	— (長音)	・	～	!	?					
 # <small>#</small>	改行します											
 アプリ <small>絵文字/記号</small>	文字モードが切り替わります											

※ 1  は、濁点・半濁点を入力する場合や大文字／小文字に切り替える場合にも使用します。

※ 2 文字を選択中に  を押すと、表示している文字が逆の順で切り替わります。

例：  → 

※ 3 文字を入力中に  を押すと、絵文字モードと記号モードに切り替えることができます。


例：  
絵文字モード  → 全角記号モード  → 半角記号モード 

## 文字を入力する(つづき)

### 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、**[>]**を押してから次の文字のキーを押します。


例：「かき」と入力するとき

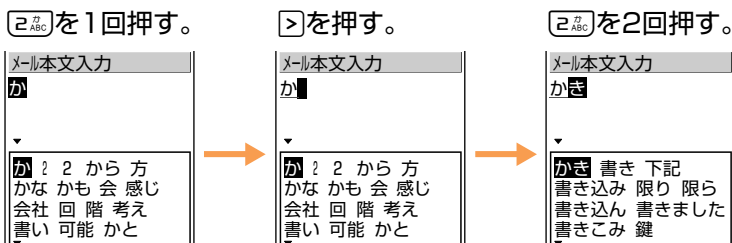

### 濁音・半濁音を入力するには



### 小文字を入力するには



### 文字を消去するには

例： **[バック/クリア]**を1回押す。

あかさた**は** → あかさた

**[バック/クリア]**を1秒以上押す。

あかさた**は** →

(すべての文字が消去されます。)

## 漢字・ひらがなを入力するには

文字モードが漢字・ひらがな（**1**漢字）になっていることをご確認ください（76ページ）。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。



例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき

### 1 文字入力画面で「たなか」を入力する。

た：**4** た GH を1回押す。

な：**5** な JKL を1回押す。



か：**2** か ABC を1回押す。

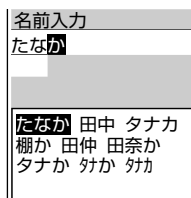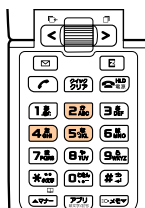

⇒変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選択できます。

### 2 を回して「田中」を選び、 （選択）を押す。

⇒「田中」が入力されます。

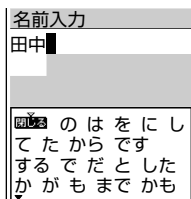

### 3 「じゅんこ」を入力する。

じ：**3** じ DEF を2回、**\*** \*\*\* 文字 を1回押す。



ゆ：**6** ゆ TUV を5回押す。または

**8** ゆ TUV を2回、**\*** \*\*\* 文字 を1回押す。

ん：**0** ん PN/A を3回押す。

こ：**2** こ ABC を5回押す。または

**2** こ ABC を1回、**#** # 0 を1回押す。

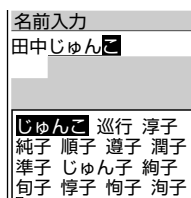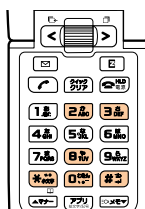


 **#** # 0 を押すと、表示している文字が逆の順序で切り替わります。

## 文字を入力する(つづき)

4

を回して「じゅんこ」を選び、(選択)を押す。




名前入力
田中じゅんこ
▼
のはをにし てたからです するでだとした かかもまでも

⇒「じゅんこ」が入力されます。

5

を回して「閉じる」を選び、(選択)を押す。




⇒「田中じゅんこ」が入力されます。

(確定)を押すと入力した内容が確定し、入力画面を終了します。

## 英数字を入力するには

文字モードを切り替えて英数字（**3**aA または **7**abAB）を選択してください（76 ページ）。


文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。



### ■文字割り当て表（半角英数字）

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b> あ あ	.	@	/	:	-	_	~	1					
<b>2</b> か ABC	a	b	c	A	B	C	2						
<b>3</b> き DEF	d	e	f	D	E	F	3						
<b>4</b> た GHI	g	h	i	G	H	I	4						
<b>5</b> な JKL	j	k	l	J	K	L	5						
<b>6</b> は MNO	m	n	o	M	N	O	6						
<b>7</b> ま PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				
<b>8</b> や TUV	t	u	v	T	U	V	8						
<b>9</b> え WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				
<b>0</b> わん v-o-	スペース	!	?	-	,	'	;	(	)	"	&	¥	0
<b>*</b> ** 小文字	※	!	?	-	,	'	;	(	)	"	&	¥	

※ **\*** は、大文字／小文字に切り替える場合にも使用します。

 自分のEメールアドレスは、半角英数小文字「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

アミのかかった文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@より前部分には使用できません。

## 文字を入力する(つづき)

例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

### ① @ より前部分を入力する。

t : **8** (TUV) を 1 回押す。


a : **2** (ABC) を 1 回押す。


r : **7** (PQRS) を 3 回押す。

o : **6** (MN) を 3 回押す。

l : **1** (JK) を 8 回押す。

または、**1** (JK) を 1 回、**#** (0) を 1 回押す。

 「@ezweb.ne.jp」の入力方法については 83 ページをご参照ください。

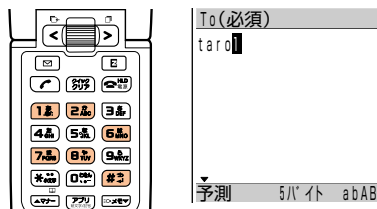




## 絵文字を入力するには

文字モードを切り替えて絵文字 (👤❤️) を選択してください (76 ページ)。

- 1  と  /  で使いたい絵文字を選び、 (選択) を押す。



⇒ 選択した絵文字が入力されます。




## 定型文を入力するには



文字モードを切り替えて定型文 (✖️定型) を選択してください (76 ページ)。

例 : 「@ezweb.ne.jp」と入力するとき



- 1  を回して「1 インターネット」を選び、 (選択) を押す。


⇒ 定型文選択画面が表示されます。



- 2  を回して「0 @ezweb.ne.jp」を選び、 (選択) を押す。



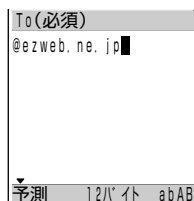






⇒ 選択した定型文が入力されます。



 詳しくは付属の取扱説明書「文字入力」の「記号／定型文／絵文字を入力する」をご参照ください。

# 困ったときは

## 故障とお考えになる前に

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けください。詳しくは、付属の取扱説明書「付録」の「周辺機器のご紹介（電池パックを交換する）」をご参照ください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	10ページ
	 を1秒以上押ししましたか？	 を1秒以上押ししてください。	11ページ
電話がかけられない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	—
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかけの場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	—
	電源は入っていますか？  は押ししましたか？	 を1秒以上押ししてください。	11ページ —
電話がかかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」が表示されない所まで移動してください。	—
	電源は入っていますか？	 を1秒以上押ししてください。	11ページ
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を1秒以上押ししてください。	11ページ
	キーロックが設定されていませんか？	 を1秒以上押しして、キーロックを解除してください。	—
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	10ページ
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上押しして、簡易留守メモを解除してください。	—
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を上に回してください。受話音量が大きくなります。	—
迷惑メールが来る	メールフィルター機能を使用していますか？	メールフィルター機能を設定してください。	48ページ
着信履歴に折り返し電話をすると有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる際は注意してください。	21ページ

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

## アフターサービスについて

付属の取扱説明書「付録」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

# その他機能

A1402SIIには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。  
詳しくは、付属の取扱説明書「A1402SII でできること」をご参照ください。

## 着せかえメニュー（メニューデザイン選択）

メニュー画面のパターンが選択できます。ダウンロードした着せかえデータも設定できます。

## 待受画面設定

A1402SIIで撮影したフォトなどを待受画面に設定できます。  
クイックディスプレイの待受画面にもお好みの画像を選択できます。

## 着信ランプ設定

電話がかかってきたりメールを受信したときの着信ランプの色と点滅パターンを作成し、設定できます。

## EZ「着うた<sup>®</sup>」

アーティストの歌声をそのまま着信音にできるサービスです。


## フォトミキサー

あらかじめ用意されているメロディ付きアニメーションのテンプレートに画像やテキストを組み込んで、オリジナルの作品が作成できます。

## EZ アプリ（BREW<sup>™</sup>）

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。  
2次元コードリーダーや赤外線リモコンなどが用意されています。

# English Simple Manual

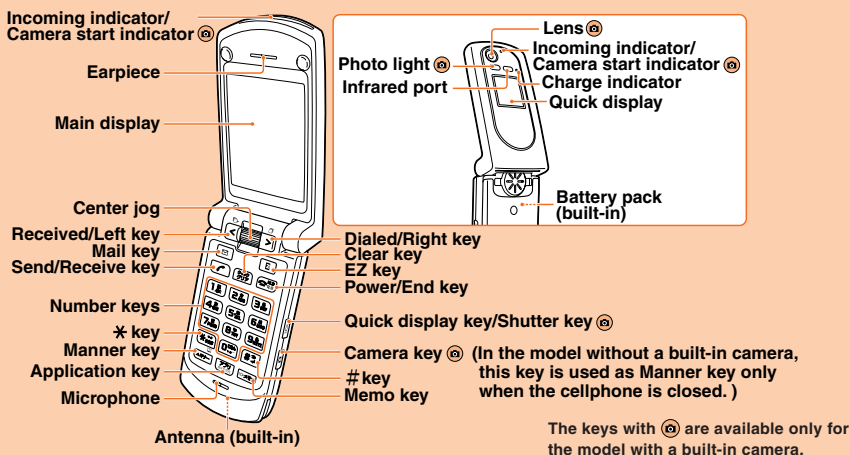

## Turning the Power On and Off

- Turning the Power On  
Hold down for at least one second.
- Turning the Power Off  
Hold down for at least two seconds.

## Before Using the English Display

From the idle display: press (X1-) ▶ press ▶ turn to select “English” ▶ press (select).

## Confirming Your Cellphone Number and E-mail Address

From the idle display: press (menu) ▶ press .

## Making/Receiving a Call

- Making a Call  
From the idle display: press to to input the other party's phone number ▶ press .
- To end the call: press .
- Receiving a Call  
Press or (call) while the phone is ringing.  
To adjust the earpiece volume during a call: turn ▶ press (ok).

## Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

- Saving New Data  
From the idle display: turn (menu) ▶ press (new) ▶ input the information ▶ press (cmplt).
- Retrieving Data  
From the idle display: turn (menu) to display the phone book list ▶ press / to switch from the “あ” to “A” display lines ▶ turn to select the address ▶ press (select) to display the information saved for the address you selected.

## Initial Settings for E-mail and EZweb

Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.  
From the idle display: press (mail), (EZ) or ▶ press (ok) ▶ press (ok).

## E-mail and C-mail

- Using E-mail

You need to subscribe to the EZweb service to use the e-mail service. Contact an au Customer Service Center or an au shop if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 86).

- **Creating and Sending E-mail**

From the idle display: press (mail) ▶ turn to select "Create new" ▶ press (select) ▶ turn to select To (address) ▶ press (select) ▶ turn to select "Manually" ▶ press (select) ▶ input the e-mail address ▶ press (ok) ▶ turn to select Sub (subject) ▶ press (select) ▶ input the subject ▶ press (ok) ▶ turn to select (main text) ▶ press (select) ▶ input the main text ▶ press (ok) ▶ press (send) ▶ turn to select "Send" ▶ press (select).

- **Opening a Received E-mail**

When you receive an e-mail, "E-mail X"(X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press (confm) ▶ turn to select the folder containing new mail ▶ press (select) ▶ turn to select the new mail ▶ press (viewer).

- Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mail with other au cellphones that support C-mail using cellphone numbers. You can send mail comprising up to 50 double byte characters by C-mail.

C-mail is available for subscribers in the Metropolitan area or the Chubu District without application.

For subscribers located outside of these areas, a separate application is required.

- **Creating and Sending C-mail**

From the idle display: hold down (mail) for at least one second ▶ turn to select "Create new" ▶ press (select) ▶ input the main text ▶ press (ok) ▶ press (send) ▶ turn to select "C-mail" ▶ press (select) ▶ turn to select "Manually" ▶ press (select) ▶ input the cellphone number ▶ press (send) ▶ press (select).

- **Opening a Received C-mail**

When you receive a C-mail, "C-mail X"(X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press (confm).

## Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy the Internet on your cellphone.

You need to subscribe to the EZweb service to use the EZweb service. Contact an au Customer Service Center or an au shop if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 86).

From the idle display: press (EZ) ▶ turn to select "1 Top menu" ▶ press (select) ▶ select the information site you want to view.

## Using the Camera (Photos/Movies)

available only for the model with a built-in camera.

- Taking Photos

From the idle display: hold down (camera key) for at least one second ▶ press (shoot) to take the photo ▶ press (save).

- Recording Movies

From the idle display: hold down (camera key) for at least one second ▶ press (camera key) ▶ press (shutter key) to start recording ▶ press (shutter key) or (■) to stop recording ▶ press (save).

## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

▶ ▶ ▶ △ △ △ △ ▶ Press

↑  
International access code

↑  
Area code  
Country code (USA)

↑  
Phone number you want to call

## Other Handy Features

- Setting the Manner Mode

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel the manner mode: hold down for at least one second in the idle display.

- Setting Record Message

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel record message: hold down for at least one second in the idle display.

# 索引

## アルファベット

Cメール	49
アイコン	53
受信	52
作って送信	50
読む	52
EZweb	64
EZパスワード	69
お気に入りリスト	68
情報サイト	65
初期設定	16
有料サービス利用情報	69
料金照会	69
EZトップメニュー	65、66
Eメール	34
アイコン	41、43
画像（フォト、ムービー）を 添付	62
受信	41
初期設定	16
作って送信	38
添付されたフォト、ムービー を見る	47
返信	44
読む	41
Eメールアドレス	17、35
入力	38、81

## あ

アイコン	15
アドレス帳	28
修正	30
着信履歴から登録	33
電話をかける	32
登録	28

インターネット → EZwebへ インデックスメニュー	13
お気に入りリスト	
登録	67
見る	68

## か

各部の名称	9
かけ直す	
着信履歴から	20
発信履歴から	20
カメラ	54
フォト	56
ムービー	58
持ちかた	55
簡易留守メモ	3、26
再生	27
キーの使いかた	12
クイックディスプレイ	9、15
困ったときは	84

## さ

再生	
簡易留守メモ	27
フォト	60
ムービー	61
サイト	65
自分のEメールアドレス	
確認	17
変更	35
自分の電話番号確認	17
充電	10
充電ランプ	9、10
受話音量	24
準備	8
初期設定	16

静止画 → フォトへ	
赤外線 .....	72
受信 .....	75
送信 .....	74
センタージョグ .....	9、12
ソフトキー .....	12
<b>た</b>	
卓上ホルダ .....	8、10
着信音	
音量 .....	22
選択 .....	22
着信メロディのダウンロード .....	70
着信ランプ .....	9、19
着信履歴 .....	13、20
アイコン .....	20
電源 .....	4、11
伝言メモ → 簡易留守メモへ	
電池残量 .....	4、11
電池パック .....	8、9、10
電波 .....	4、11
電話	
相手に番号通知／非通知 .....	18
受ける .....	19
かける .....	18
電話に出られなかったとき .....	19
動画 → ムービーへ	
ドメイン .....	37
<b>は</b>	
発信履歴 .....	13、20
非通知設定 .....	19
フォト	
Eメールに添付 .....	62
撮る .....	56
保存 .....	57
見る .....	60
フォトメール便 .....	63
付属品 .....	8
<b>ま</b>	
待受画面 .....	11、15
マナーについて .....	1
マナーモード .....	3、25
ムービー	
Eメールに添付 .....	62
撮る .....	58
保存 .....	59
見る .....	61
迷惑メール .....	5、48
メール	
Cメール .....	49
Eメール .....	34
メールフィルター .....	48
文字入力 .....	76
英数字 .....	81
絵文字 .....	83
同じキー内の文字 .....	78
漢字・ひらがな .....	79
小文字 .....	78
消去 .....	78
濁音・半濁音 .....	78
定型文 .....	83
文字モード切り替え .....	76
文字割り当て表 .....	77
<b>ら</b>	
利用料金確認 .....	69
<b>わ</b>	
ワン切り .....	5、21
アイコン .....	21

**お問い合わせ先番号**  
au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**  
フリーコール  
(通話料金無料)

au 電話からは

**局番なしの157番**  
(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you  
to an operator, after calling "157"  
on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を使用しています

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元：ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が

不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず

④ マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルに協力。

2-159-348-01 (1)  
2004年7月 第1版