

PT001 ご利用いただく前に

このたびは、PT001をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。本書を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

■安全上のご注意/防水のご注意

PT001をご利用になる前に、別紙「安全上のご注意/防水のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、本書裏面の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。

■au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんので、ご注意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- PT001は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しでの使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼働状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書および「安全上のご注意/防水のご注意」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

箱の中身をご確認ください

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> PT001本体 | <input type="checkbox"/> 電池パック | <input type="checkbox"/> 卓上ホルダ | <input type="checkbox"/> PT001専用ACアダプタ |
| <input type="checkbox"/> ワンタッチキー用シール(試供品) | <input type="checkbox"/> ストラップ(試供品) | <input checked="" type="checkbox"/> ご利用いただく前に(本書) | <input type="checkbox"/> ご使用上の注意 |
| <input type="checkbox"/> 安全上のご注意/防水のご注意 | <input type="checkbox"/> 保証書 | | |


電話をかける

1 通話を押す



2 0～9のダイヤルキーで相手の電話番号を押す

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を押してください。

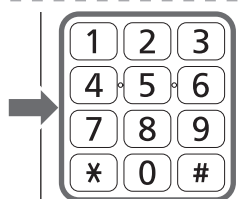

3 通話を押す

電話がつながったら、相手の方とお話ください。



4 通話が終わったら切を押す



※上記操作2で電話番号を押した後、約10秒以上経過すると通話を押さなくても相手の方に電話をかけます。

ワンタッチキーで電話をかける

1 通話を押す



2 ①～③のワンタッチキーを押す

ワンタッチキーに登録してある相手の方に電話をかけることができます。電話がつながったら、相手の方とお話ください。



3 通話が終わったら切を押す



電話を受ける

電話がかかってくると、呼出音が鳴ってお知らせします。
呼出音量を「なし(マナー)」に設定しているときは、振動でお知らせします。

1 電話がかかってきたら通話を押す

相手の方とお話ください。




2 通話が終わったら切を押す



ワンタッチキーに登録してある相手からかかってきたときは…

ワンタッチキーに登録してある相手からかかってきた場合は、ワンタッチキーが光ってお知らせします。
光っているワンタッチキーを押すと電話に出ることができます。
(通話キーを押して電話に出ることもできます。)

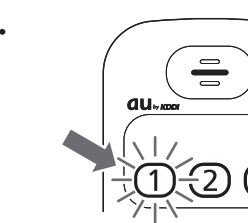


ワンタッチキーに登録する

①に登録する場合の操作方法です。(②、③)にも同じ操作で登録できます。)


1 ①を約3秒以上長く押す

①が点滅し、「ピッ」という電子音が鳴ります。

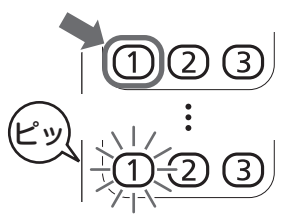


2 0～9のダイヤルキーで登録したい相手の電話番号を押す

登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から電話番号を押してください。

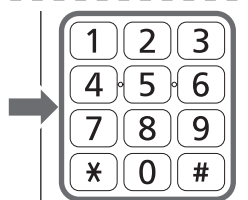

3 もう一度①を約3秒以上長く押す

「ピーッ」という電子音が鳴って登録が完了します。

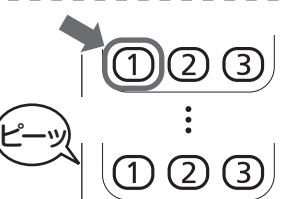

※登録を変更する場合も上記と同じ操作を行ってください。(上書き登録されます。)
※登録を削除する場合は、上記操作の1と3を行ってください。
※登録、変更、削除の途中で、約10秒以上キー操作をしなかった場合、ワンタッチキーの登録、変更、削除操作は無効となります。

各部の説明

待受時に通話を押すと電波強度、電池残量の確認ができます。各ランプが約10秒間、以下の表示を行います。

電波ランプ

- 緑点灯：電波が強い場所です
- 緑点滅：電波が弱い場所です
- 赤点灯：電波が届かない場所です

電池ランプ

- 緑点灯：電池は十分あります
- 緑点滅：電池が少なくなっています
- 赤点灯：電池がありません

呼出音量ダイヤル


- 大：大きい音で着信をお知らせします
 - 中：「大」の半分の音で着信をお知らせします
 - なし(マナー)：音を鳴らさずに振動のみでお知らせします
- ※各操作音も呼出音量に連動します。



卓上ホルダを使って充電する


充電中は電池ランプの表示で充電状態を確認できます。

電池ランプ	充電状態
●赤点灯	充電中
○消灯	充電完了

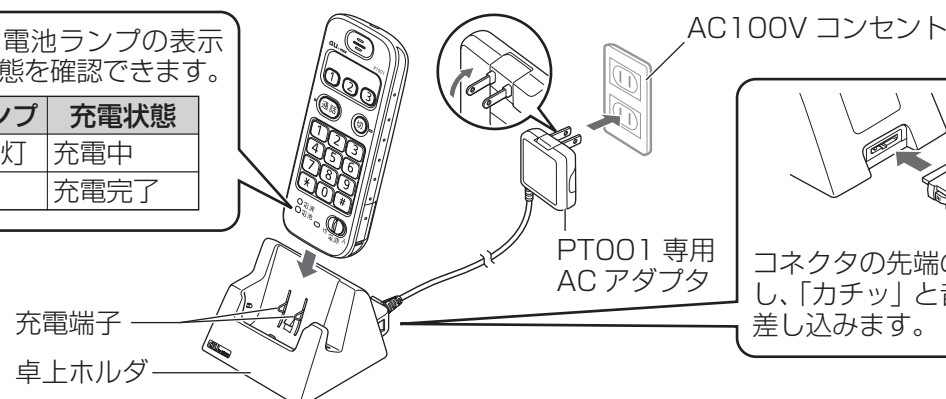

※PT001を卓上ホルダに奥までしっかり差し込んでください。差し込みが不十分な場合、正常に充電できないことがあります。


PT001に直接つないで充電する

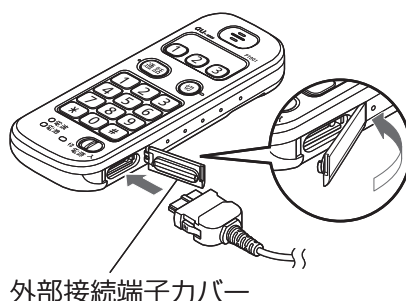

※PT001専用ACアダプタは、PT001専用です。PT001以外のau電話やその他の機器に使用しないでください。また、日本国内家庭用AC100Vのみでご使用ください。発火・発熱・感電などの原因となります。

コネクタを抜くときは…

コネクタ側面のリリースボタンを両側から押しながら、まっすぐ引き抜きます。

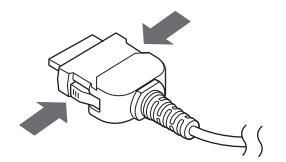


※斜めに抜いたり無理に引き抜こうとすると故障の原因となりますのでご注意ください。引き抜けない場合は無理に抜かず、お近くのauショップへお持ちください。

電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。また、電池パックを交換するときは、PT001本体の電源を切ってください。
※取り付け/取り外しの際に、電池パックや電池パックカバーに無理な力を加えたりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。その他、電池パックの注意事項については、別紙「安全上のご注意/防水のご注意」の「電池パックについて」をご参照ください。

電池パックを取り外す


- 1 電池パックカバーロックを矢印の方向にスライドさせる
- 2 ☆部に爪などをかけて、電池パックカバーを持ち上げて取り外す
- 3 ★部を持ち上げて電池パックを取り外す

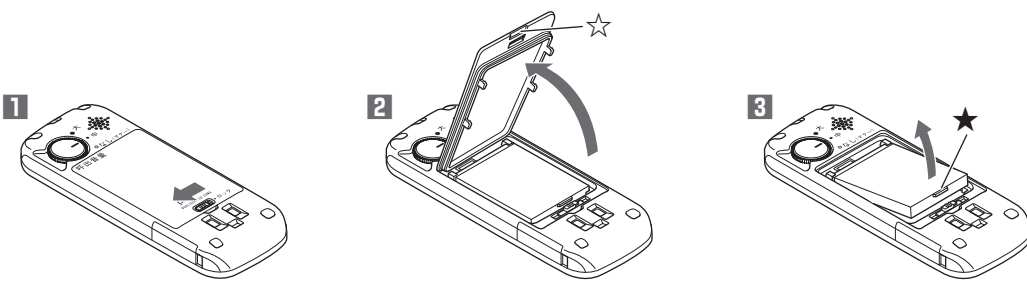

※電池パックを取り外すと、au ICカードソケットがあります。お買い上げ時は、au ICカードが装着された状態でお渡しますので、通常はau ICカードを装着したままご使用ください。お客様自身で取り外し、取り付けを行う場合は、PT001本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってあるシールの記載内容をご参照ください。

電池パックを取り付ける

- 1 PT001本体と電池パックの接続部の位置を確かめて合わせ、電池パックを確実に押し込む。電池パックのラベル印刷面が上になるようにしてください。
- 2 電池パックカバーの先端のツメを斜めにしてPT001本体に入れる
- 3 電池パックカバーロックがロック側になっていないことを確認し、電池パックカバーの両サイドの部分を矢印の方向に押す
- 4 電池パックカバーの両サイドを指で矢印の方向になぞり、電池パックカバーが浮いていないことを確認する
- 5 電池パックカバーロックをロック側(矢印の方向)にスライドさせる

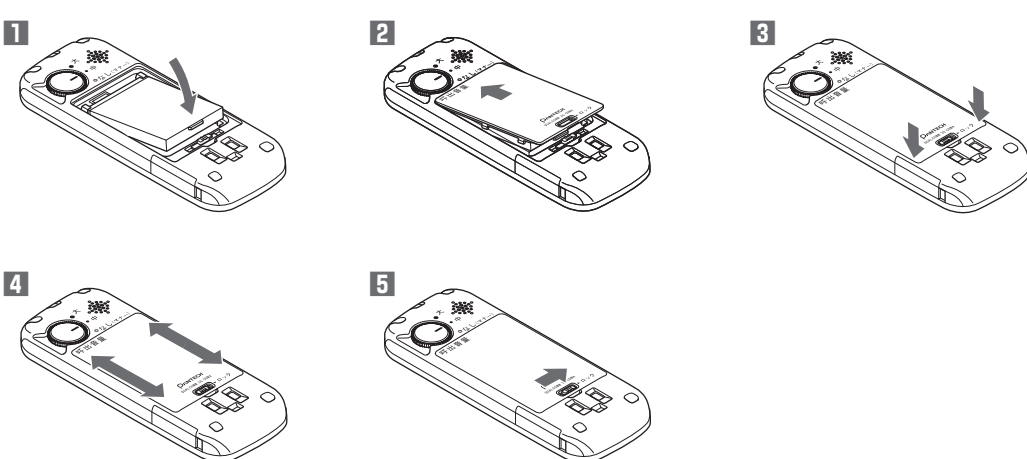

PT001 音声による電話番号のお知らせ機能について

PT001の電話番号とワンタッチキーに登録した電話番号を音声で読み上げることができます。

※「音声による電話番号のお知らせ機能」は、2010年8月下旬に追加される予定です。

詳しくは、auホームページ「auからのお知らせ」をご確認ください。

2010年8月下旬を過ぎても使用できない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ご自分のPT001電話番号を音声で確認する

1 通話を押す




2 切を押す



3 0を約1秒以上長く押す

お使いのPT001の電話番号(11桁)を受話口から音声で2回読み上げます。



※ 操作を間違えたときは、「切」を押した後、手順1からやり直してください。

ワンタッチキーに登録した電話番号を音声で確認する

ワンタッチキー①～③に登録した内容は、ダイヤルキーの①～③を押して確認します。

下記は、①に登録した電話番号を確認する場合の操作方法です。

(②、③に登録した電話番号も同じ操作で確認できます。)

1 通話を押す




2 切を押す



3 ①を約1秒以上長く押す

ワンタッチキーに登録した電話番号を受話口から音声で2回読み上げます。



ワンタッチキー②を確認するときは、手順3で②を押します。

ワンタッチキー③を確認するときは、手順3で③を押します。

登録がない場合は、警告音でお知らせします。(呼出音量を「なし(マナー)」に設定しているときは、警告音が鳴りません。)

※ 操作を間違えたときは、「切」を押した後、手順1からやり直してください。

