

Q よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。
[ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問\(FAQ\)」](#)

Q Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?

A 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?

A 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、F-09Dで作成したアカウントをPCなどでもご利用になります。

Q Googleアカウントのパスワードを忘れたときは?

A 【スマートフォン/PCから】「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。
 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

Q 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

A P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。
 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>

「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかげください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2012年6月現在のものです 2012.06

株式会社NTTドコモ



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、
プライバシー等にご配慮ください。

再生紙を
使用しています。




NTT
docomo

F-09D



F-09D ANTEPRIMA スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。

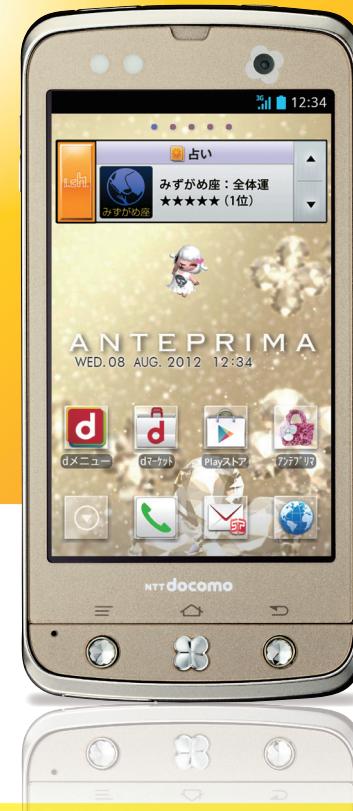

●本書の記載内容は2012年6月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。

●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/f09d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ)／2回押す




指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)

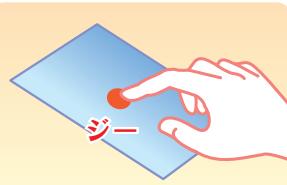

指先で長押しする。

はらう(フリック)

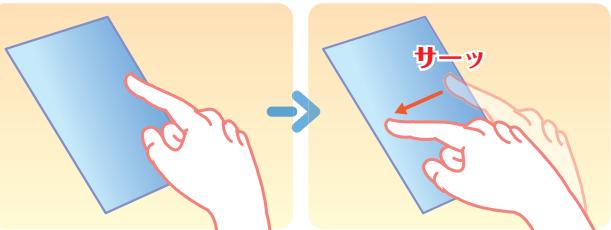


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)／縮める(ピンチイン)

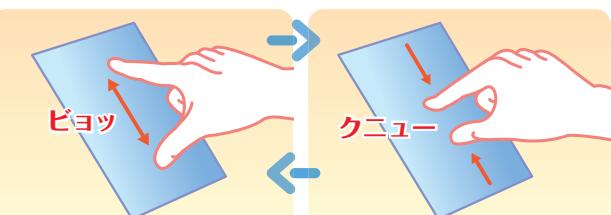

タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。 タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

準備編

1 主なキーの名前とステータスバー

p.3

2 初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする
ステップ1 Googleアカウントを設定する
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする
ステップ3 電話帳を移し替える

p.4

基本操作編

3 文字を入力する

p.13

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

p.17

5 電話をかける・受ける・切る

p.19

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

p.21

活用編

7 カメラで撮る・見る

p.23

8 インターネットで検索する

p.24

9 Wi-Fiを設定する

p.25

知っておくと便利な機能

p.26

よくあるご質問

p.27

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。


押す

入力

確認・完了



1 主なキーの名前とステータスバー

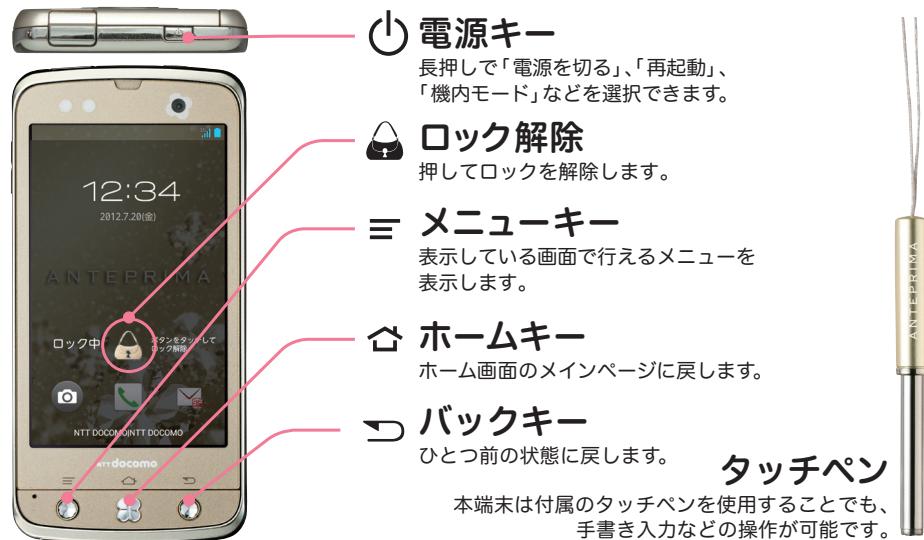

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。


これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

2


ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されれば、初期化を行わない限り表示されません。

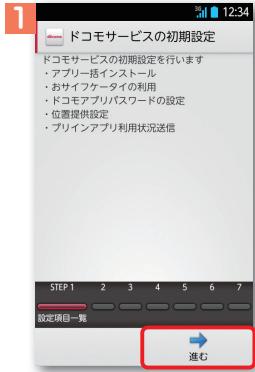


「進む」を押します。

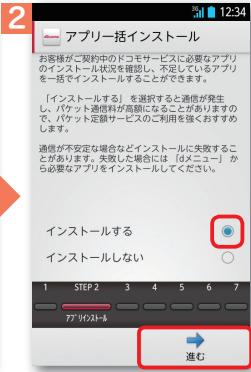

「インストールする」を選んで「進む」を押します。




「設定する」を選んで「進む」を押します。

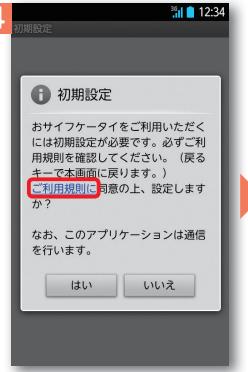

「ご利用規則」を押します。




内容を確認して「**ツバッ
クキー**」を押します。

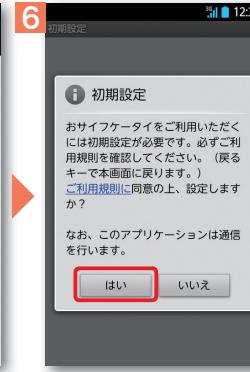

「はい」を押します。




初期設定が始まります。

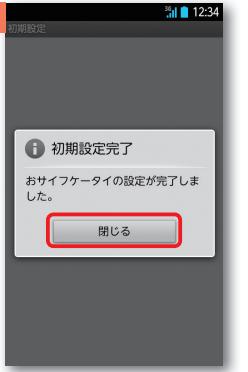

完了したら「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

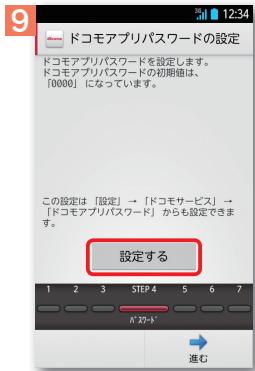

「設定する」を押します。



数字入力モードにして、初期値「0000」を入力し「OK」を押します。
※数字入力モードへの切り替えは「A1 a」を押します。




新しいパスワードを入力して「OK」を押します。
※半角英数4~16文字を入力します。




確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

位置提供設定

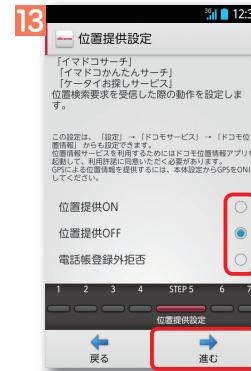

選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。

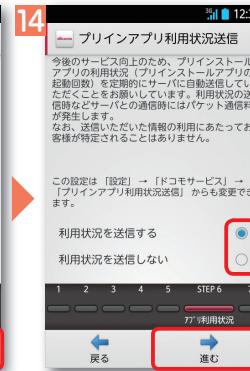

選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。



設定が完了したら「OK」を押します。

※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。



2 ステップ1 グーグル Google アカウントを設定

する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。



ホーム画面で「ミメニュー
キー」を押し、「本体設
定」を押します。また、ホ
ーム画面で「設定」を押し、
アプリ一覧の中から「設
定」を押します。

画面を上になぞり、「ア
カウントと同期」を押し
ます。

「アカウントを追加」を
押します。

「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押
します。
※既にアカウントをお持ちの
場合は、「既存のアカウント」
を押します。

Googleアカウントとし
て登録する姓と名を入
力し「次へ」を押します。
※文字の入力方法は、P.13を
ご覧ください。

メールアドレスを作成し
ます。希望するユーザー
名(@gmail.comの前の
部分)を入力し「次へ」を
押します。

ユーザー名が使用可能か
確認しますので、お待ち
ください。
※ユーザー名が使用でき
ない場合は再度ユーザー名を入
力するかユーザー名の候補
を押し「次へ」を押します。



Googleアカウントとは

Googleアカウントは、Google社の様々なサービス(メール・チャット・写真や
動画の共有など)にアクセスするために登録が必要なログインシステムです。
新規のメールアドレス(Gmail)を作成して任意のパスワードを入力します。
(Googleアカウントは、「Gmailアドレス」と「パスワード」の組合せです。)



Googleアカウントを 設定・登録すると



Googleアカウントを作成すると
Gmailのメールアドレスとして使
用できたり、Playストアからア
プリをダウンロードできるようにな
るなど、Googleの種々のサービス
を利用できるようになります。



2 ステップ1 グーグル Google アカウントを設定

する

前ページからの続きです。

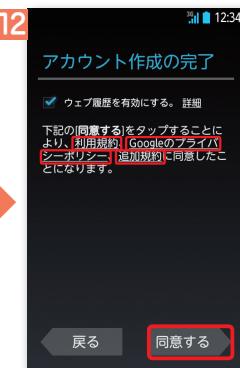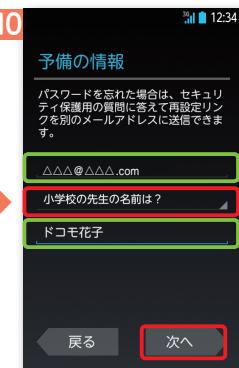

上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力し、「次へ」を押します。



予備のメールアドレスを入力するのは

Googleアカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。



ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあればGoogleアカウントを回復できます。

*予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。



セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分がわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

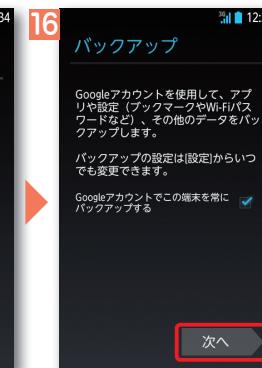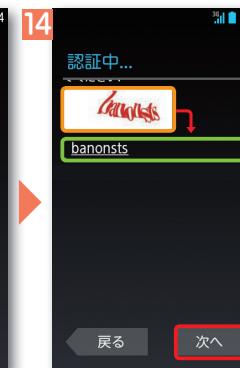

そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い
か、または無効な文字が含まれ
ている場合はエラー画面が
表示されますので「再試行」を
押し、パスワードを設定し直
してください。

画面に表示されている
アルファベット絵文字と
同じ文字を入力し「次へ」
を押すと、アカウントの
保存が始まります。
※入力が誤っていた場合は再
度同じ画面が表示されます
ので入力し直してください。

「スキップ」を押します。

データバックアップを行
う場合「Googleアカウ
ントでこの端末を常に
バックアップする」に
チェックし「次へ」を押
します。



登録したアカウントが表
示されます。



アルファベット絵文字の
テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを
防止するための仕組みです。画面に表示されている文
字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください


メールアドレス

@gmail.com

Googleアカウント登録メモ

セキュリティ保護用の質問

2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

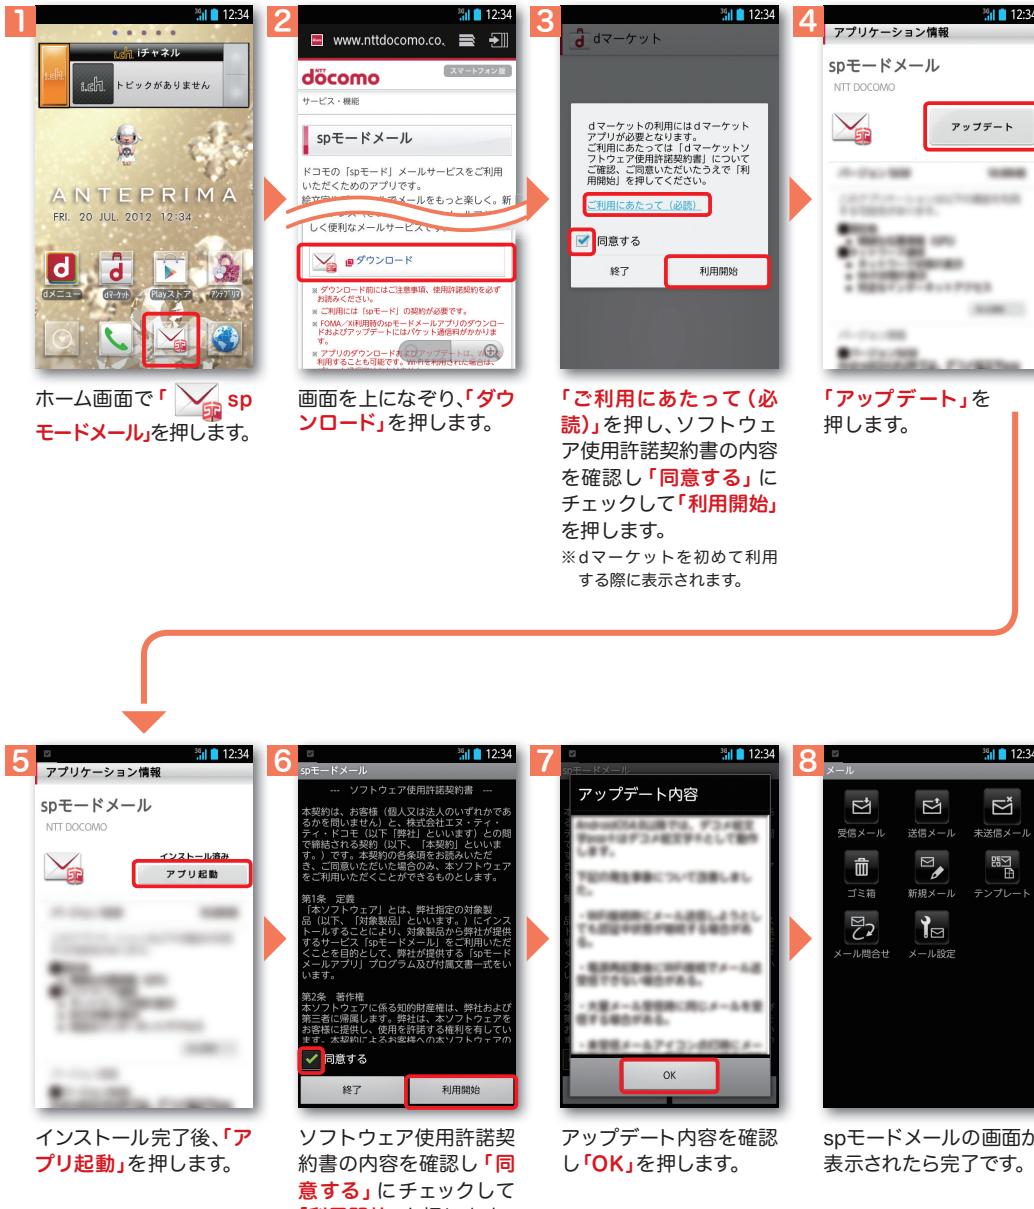

2 ステップ3 電話帳を移し替える



3 文字を入力する

キーボードの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

● QWERTYキーボードへの切り替え



● テンキーキーボードへの切り替え



スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。



初期の設定では「上から手書き入力モード」がONになっています。
「上から手書き入力モード」をOFFにしたい場合は「」を押し「」に切り替えます。

● 音声入力への切り替え



● 手書きキーボードへの切り替え



3 文字を入力する

前ページからの続きです。

英字・数字・かな入力を切り替える

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「A1あ」を押すごとに

かな、英字、数字に切り替わります。



テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式が使えます。

「↑」を押す>「⚙️」を押す>「テンキーの設定」>「入力方式」から、「ケータイ入力」・

「ジェスチャー入力」・「フリック入力」のいずれかを押して切り替えます。

● ケータイ入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、

「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」…のように文字が替わります。

「↻」を押すと一文字戻ります。


● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。

※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力することができます。

● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

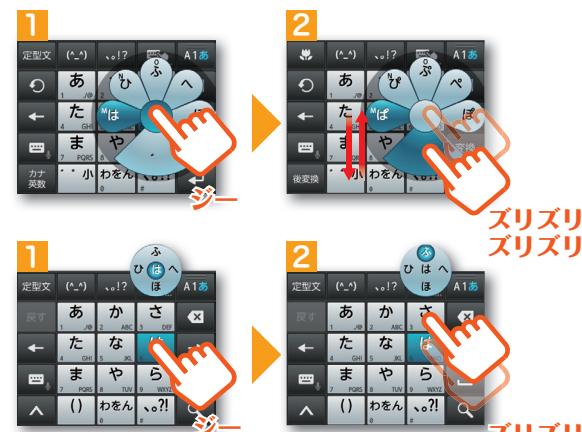

記号を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



「、。!？」を押します。

カテゴリーを選択し、アイテム一覧から入力する記号を押します。

顔文字を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



「(^_^)」を押します。

カテゴリーを選択し、アイテム一覧から入力する顔文字を押します。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



コピーしたい文字を長押しし、「[]」「[]」で範囲を設定します。

「[]」を押します。

貼り付けたい文字入力欄を長押しし、「貼り付け」を押します。

コピーした文字が貼り付けられます。

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。



画面を上になぞり、「端末情報」を押します。



「端末の状態」を押します。



画面を上になぞり、「電話番号」を確認します。

マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。^{*1}

登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。

マイプロフィールに保存した名刺^{*2}をネットワーク経由で交換することもできます。

*1 ドコモminiUIカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
*2 名刺作成アプリで作成できます。



ホーム画面で「spモードメール」を押します。



「基本機能」の中の「電話帳」を押し
ます。



「マイプロフィール」を押し
ます。



自分の電話番号やメールアドレスが表示されます。
※メールアドレスは「編集」を押し、ご自身で入力する
必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する




ホーム画面で「spモードメール」を押します。



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。

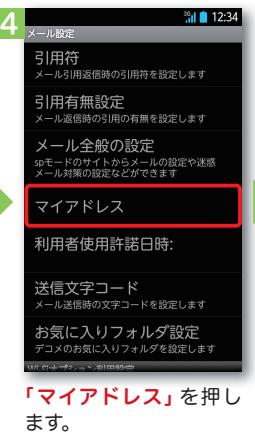

「マイアドレス」を押し
ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分の
メールアドレスが表示
されます。

5 電話をかける・受ける・切る


電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳からかける



B 通話履歴からかける

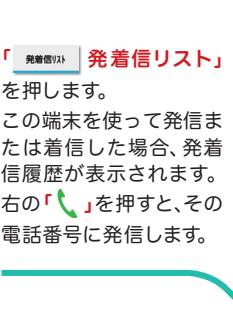

C ダイヤルしてかける



発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

● 電話を受ける



● 電話を切る



● 通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方



6 spモードメールのメールを新規作成


メールを新規作成する



ホーム画面で「sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。

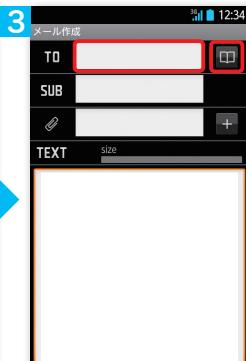

作成画面が表示されたら「□」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

する・見る・返信する



連絡先一覧から「メール送信相手」のボックスをチェックし、「決定」を押します。



「SUB」欄を押して件名を入力後、「TEXT」欄を押します。



相手に送信する本文を入力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る




ホーム画面で「sp モードメール」を押します。




「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。

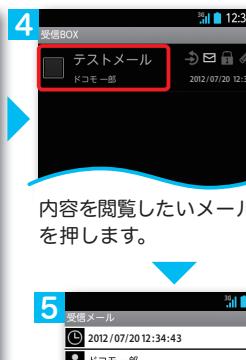


内容を閲覧したいメールを押します。

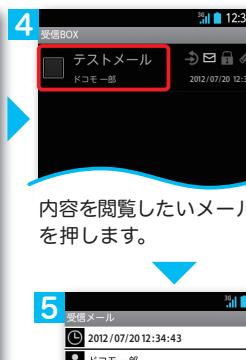


メールが表示されます。

メールを返信する

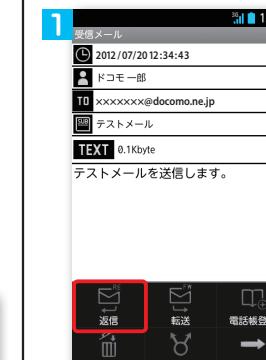

受信メールを表示し「メニューキー」を押し、「返信」を押します。

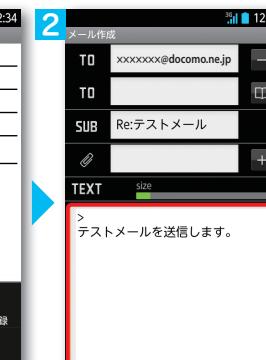

メール作成画面が表示されるので、「TEXT」欄を押します。



相手に返信する本文を入力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

7 カメラで撮る・見る

写真を撮る



写真を見る


8 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™で検索する

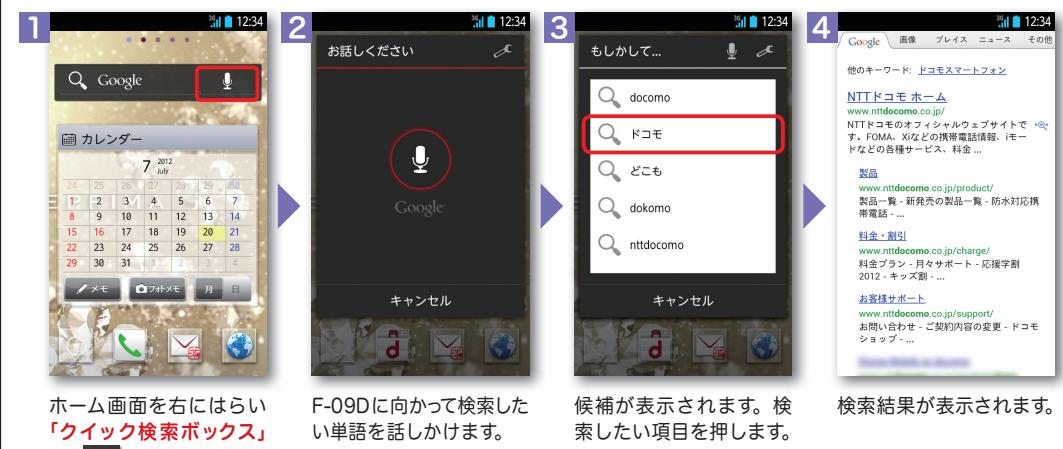

9 Wi-Fiを設定する



Wi-Fiとは


無線LANを通じてインターネットに接続します。高速通信が可能で大容量ファイルのやりとりに向いています。




ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。




「Wi-Fi」を押します。

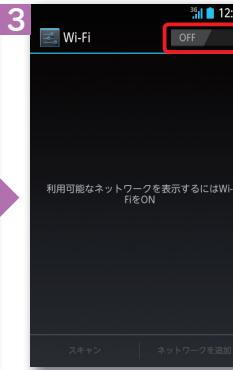

「OFF」を押してONにします。
※なぞっても切り替えが可能です。

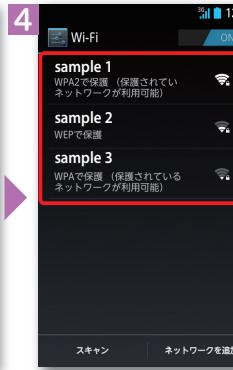

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。

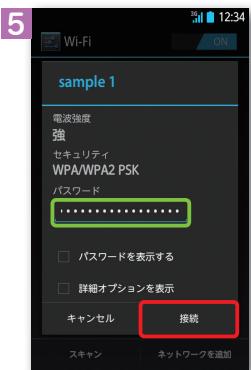

接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。
ドコモ Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

「NX! エコ」設定をする



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。



画面を上になぞり「NX! エコ」を押します。



それぞれのエコモードを設定します。

バックライトを設定する


● 画面の明るさを調整する



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「ディスプレイ」を押します。



「画面の明るさ」を押します。

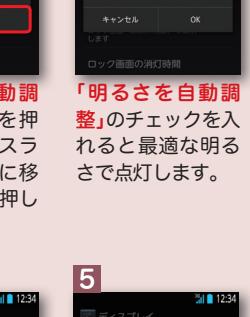

「明るさを自動調整」のチェックを押してはずし、スライダーを左右に移動し「OK」を押します。

● 消灯するまでの時間を調整する



「スリープ/持てる間ON」を押します。



「スリープ」を押します。