



そうさ かんたん操作ガイド

おうちの人と、いっしょに読んでね。

『携帯電話の充電』『暗証番号の設定』『電話帳の設定』『GPS 設定』は、
保護者の方が行ってください。

ひとよ おうちの人に読んでもらおう (保護者の方へ)

ごあいさつ

このたびは、「HW-01D」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書「かんたん操作ガイド」は、携帯電話をはじめとお使いになるお子さまにもご理解いただけるよう、初歩的な知識や操作方法を簡単な表現でわかりやすく説明しています。

また、保護者の方がお子さまに基本的な操作を教える場合にもご利用いただけます。

操作方法が複数あるときは、代表的な操作をひとつだけ記載しています。HW-01Dのすべての機能について知りたいときは、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

本書をお読みになる前に

- お子さまが使い始める前に、別冊の「取扱説明書」の「安全上のご注意」と「取り扱い上のご注意」をお読みいただき、正しい使い方を指導してください。
- 『携帯電話の充電』『暗証番号の設定』『電話帳の設定』『GPS設定』は、事前に保護者の方が行ってください。
- HW-01Dは防水／防塵性能を有しております。詳細については別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
- HW-01Dではお子さまの安全を確保するために、「イマドコサーチ」をご利用いただけます。サービスの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

イマドコサーチ

携帯電話またはパソコン(My docomo)を使って、お子さまの居場所を地図で確認するサービスです。また、お子さまの携帯電話の電源が切られたり、防犯ブザーが鳴ったりすると、自動的に検索を行い、居場所をメールでお知らせします。

あんしん設定

さらに安心してご利用いただくには、以下の設定をおすすめします。
詳細は、取扱説明書の「電話」「メール」「あんしん設定」をご覧ください。

<電話>

- 電話帳登録外着信拒否（お買い上げ時：OFF）
電話帳に登録されていない番号からの**着信を拒否したい**場合は、ONに変更してください。
- 着信自動応答（お買い上げ時：OFF）
登録した電話番号からの着信時に、設定した秒数が経過すると、**自動でハンズフリー通話を開始**します。電話帳登録後に設定を ON に変更し、応答電話番号を選択すると利用できます。

<メール>

- 電話帳登録外受信拒否（お買い上げ時：OFF）
電話帳に登録されていない番号からの**メール受信を拒否したい**場合は、ONに変更してください。
- 電池残量メール通知（お買い上げ時：OFF）
電池残量が少なくなると、通知先にメール（SMS）でお知らせします。電話帳登録後に設定を ON に変更し、通知先を選択すると利用できます。
- メール送信機能（お買い上げ時：ON）
お子さまから**メールを送信できない**ようにするには、メールの送信機能を OFF に変更してください。

<防犯ブザー>

- ブザー連動電話発信（お買い上げ時：OFF）
防犯ブザーを操作したときに、設定した発信先（最大3件）へ**自動で電話発信**します。電話帳登録後に、機能を ON に変更して、発信先を選択すると利用できます。

もくじ



おうちの人と読もう！

ルールをまもろう！	4
ケータイの <small>なまえ</small> 名前	6



ひとりで読めるかな？

ケータイのつかいかた	8
ケータイの <small>が</small> 画めんについて	8
<small>でんわ</small> 電話をかけよう	9
<small>でんわ</small> 電話がかかってきたぞ	10
メールをおくろう	11
メールがとどいたぞ	14
だれかよばなきゃ（ぼうはんプザー）	15
きんきゅうそくほう「エリアメール」	16
テーマ、とけい、がめんをへんこうしてみよう	17



おうちのひとよと読もう！

キーロックってなんだ？	18
マナーモードってなんだ？	18
ばしよをし知らせよう（イマドコサーチ）	19
でんち電池がへってきたかな？	20

ルールをまもろう！

ケータイは、ルールをまもってつかいましょう！

こんな場^ばしょではお話^{はな}ししない

「電車^{でんしゃ}」や「バス^{なか}」の中。「図書^{としょ}かん」の中^{なか}。



こんな場^ばしょではマナーモードか
電^{でん}げんをオフにしよう

「電車^{でんしゃ}」や「バス^{なか}」の中。
「図書^{としょ}かん」や「えい画^がかん」の中^{なか}。
「しずか」なところ。



でんげん
電源 OFF には簡易^{かんい}電^{でん}源 OFF と完全^{かんぜん}電^{でん}源 OFF があります。ほごし^{ほごし}ゃ^{かた}
じぜん^{じぜん} せってい
事前に設定してください。

こんなときにはケータイを見ない

「^{ある}歩いている」とき。「^じ自^{しゃ}てん車にのっている」とき。



こんなときにはメールをしない

「^{ある}歩いている」とき。「^じ自^{しゃ}てん車にのっている」とき。



ケータイの名前

※ブザー用ストラップ
(しきょうひん)



ぼうはんブザー
スイッチ


ひっぱるとブ
ザーが鳴ります

ランプ

わくち
じゅ話口

こえ
声が聞こえます

が
画めん


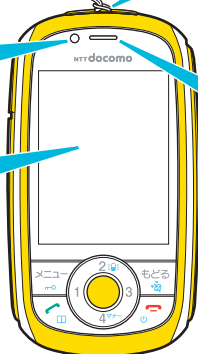


サイドライト

がい
外ふせつぞく
たんし

でん
じゅう電す
るときにつ
がいます

ケータイを
つかうときは、キャッ
プをとじて
ください

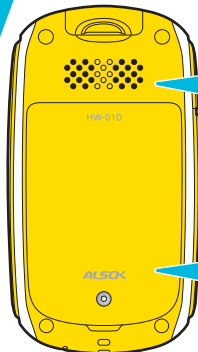

スピーカー

おと
音が鳴ります

リアカバー

でんち
電池が入って
います

わくち
そう話口

こえ
声をつたえます

ワンタッチはっしんキー

でんわ
電話をかける／メールをおくる

「2」を2びょうおす

サイドライトを点めつさせる／
しょうとうする

メニューカーソルをうごかす

「4」を2びょうおす

マナーモードにする／
かいじよする

メニューキー

メニューを
ひょうじする

2びょうおす

キーロックする／
かいじよする

もどるキー

まえが
前の画めんにもどる

2びょうおす

ば
場しよを知らせる

でんわ 電話かいしキー

でんわ
電話をはじめる

でんわ
電話ちようを
ひょうじする

センターキー

メニューを
かけている

でん 電げんキー／ しゅうりょうキー


2びょうおす

でん
電げんをいれる

2びょうおす

でん
電げんをきる

でんわ
電話をしゅうりょうする

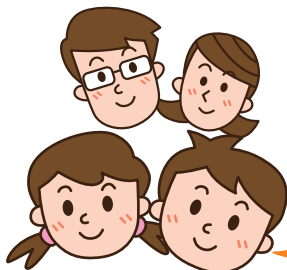


おうちのひと、
いっしょによんでね

ケータイのつかいかた

ケータイを見ながら、^み画めんの見かたや、^みつかいかたをおぼえよう。

ケータイの^が画めんについて

● まちうけ^が画めん

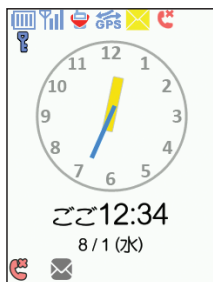

でん げんを入れた後^いにひょうじさ^{あと}れる画めんです。

じかん つき ひ ようび が
時間や月・日、曜日のほか、画
めんの^{うえ}上や^{した}下のマーク（アイコン）で、^{でんち}電池や^{でん}電ばのじょうたい、^{でんわ}電話やメールが^き来たことがわかります。

● おもなマーク




	でんち 電池のじょうたいです。
	でんち 電池がありません。 じゅう ^{でん} 電してください。
	でん 電ばのじょうたいです。
	がい けん外です。

	よ 読んでいないメールがあります。
	でんわ 電話がありました。
	ちゅう マナーモード中です。
	ちゅう キーロック中です。






でんわ 電話をかけよう

● 「ワンタッチはっしんキー」をつかおう

ばん
1番のワンタッチはっしんキーの場合

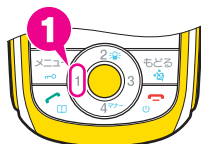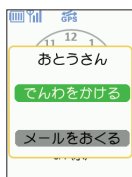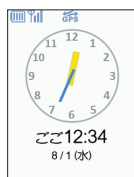


● 「でんわちょう」をつかおう

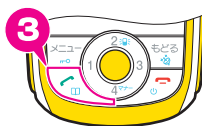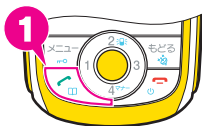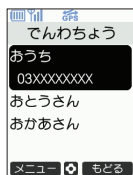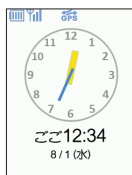


えらぶ



でんわ 電話がかかってきたぞ






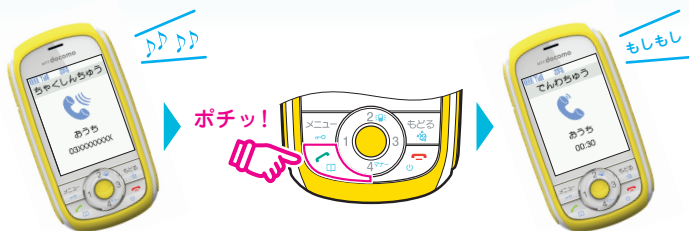


● でんわ き 電話を切る

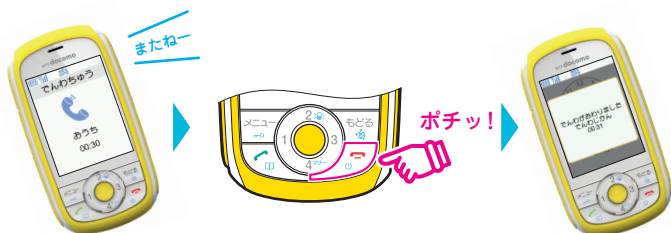







メールをおくろう

- 「じゅく」と入力しておくろうにゆうりょく

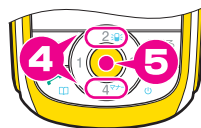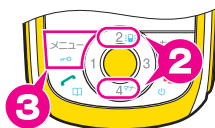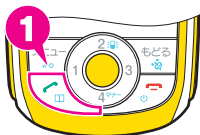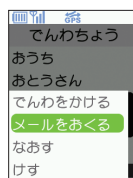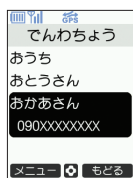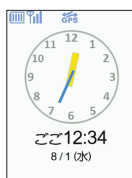

あいてをえらぶ

「メールをおくろく」
をえらぶ

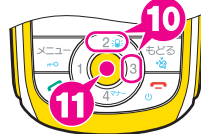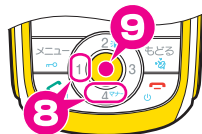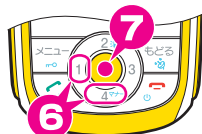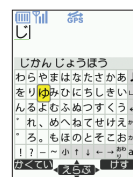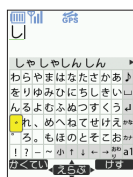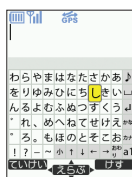

「し」をえらぶ


「じ」をえらぶ

「じゅ」をえらぶ









「小」をえらぶ

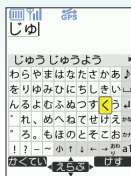


「く」をえらぶ

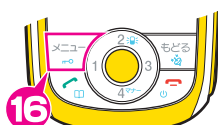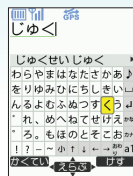


かくていする

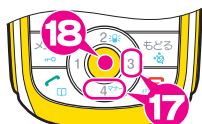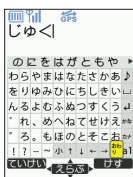

「おわり」をえらぶ

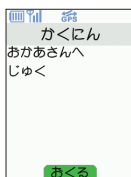

おくる

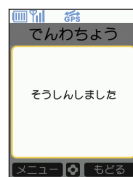

「ていけい」のことば

もじ にゅうりょく
文字を入力するときに、（ていけい）をおすと
「ことば」をえらんでおくれるよ。

はい	いいえ	でんわして
ありがとう	ごめんなさい	なんじにかえる？
いまどこ？	まってる	おなかすいた
ぐあいかわるい	かぎがない	でかける
ついた	でんしゃにのった	いまからかえる
むかえにきて		



メールがとどいたぞ

メールを見よう → へんしんしよう!

「メール」をえらぶ

「もらったメール」をえらぶ

えらぶ

へんしんしよう!

「へんしんする」をえらぶ

だれかよばなきゃ (ぼうはんブザー)



とても大きな音が鳴るので、^{おお}耳のそばでは鳴らさないようにしよう。^{おと}ブザーを鳴らすと、^なせつていによっては^{みみ}自動うてきに^な電話をかける場合があるよ。^{でんわ}おちついて大きな声で^{おお}お話ししよう。^{ごえ}^{はな}

「おまわりさん」「きゅうきゅう^{しゃ}車」をよばなきゃ (きんきゅう^{でんわ}電話)




「きんきゅうでんわ」をえらぶ



きんきゅうそくほう「エリアメール」

エリアメールでは、**地しん**や**さいがい**のお知らせがとどくよ。
エリアメールがとどいても、おちついて^{こっ}行^{こう}ましょう！

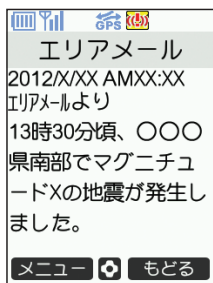


地しんのお知らせがとどいたら
ブザーが^な鳴るよ。

もしブザーを^き聞いたら・・・

- あわてない
- ^{あたま}頭をまもる
- まどやガラスからはなれる
- つくえの^{した}下やあんぜんなところにかくれる

地しんのほかにも、**さいがい**や**ひなん**のお知らせもとどくよ。
おうちの人^{ひと}に^き聞いてみよう。

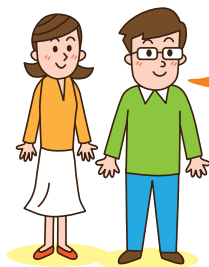

おちついて
^{こっ}行^{こう}ましょう！





テーマ、とけい、がめんをへんこうしてみよう

<テーマ>

こども 1

こども 2

おとな

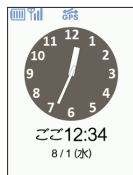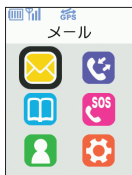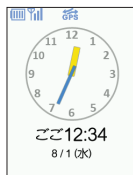
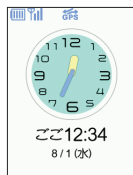


<とけい>

アナログ+デジタル

アナログ

デジタル

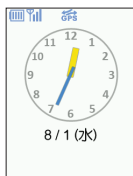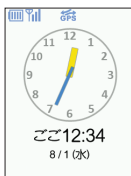

<がめん>






しろ

あお

きいろ

ももいろ

おれんじ

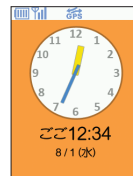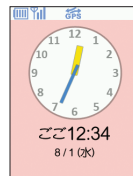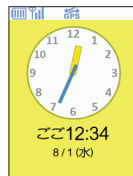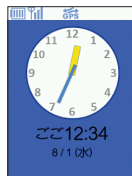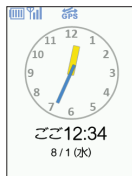






みどり

むらさき

ふくふくきいろ

きらきらあお

はーとぴんく

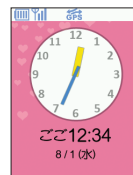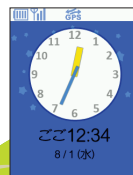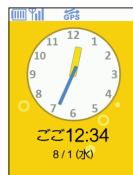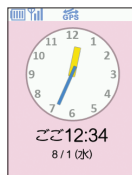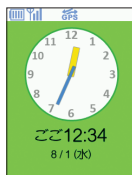

おうちの人と いっしょに読もう



キーロックってなんだ？

カバンやポケットの中に入れたときに、ボタンがかってにお
されないようにするためのきのうです。



※かいじよするときは、もういちどボタンを2びょうおしてね。

マナーモードってなんだ？

でんわ
電話がかかってきたり、メールがとどいたときのちゃくしん
おん
音のかわりに、バイブレーションでお知らせするきのうです。


ちゃくしんおん
音が鳴るとこまる場しよでは、かならずマナー
モードにしましょう。




※かいじよするときは、もういちどボタンを2びょうおしてね。

ば 場しよを知らせよう (イマドコサーチ)

じぶん いま 自分が今どこにいるか、おうちの人にお知らせするきのうで
す。

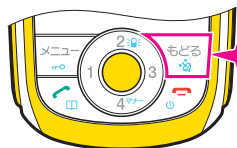

2びょうおす

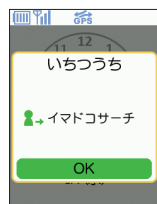


● こんな場しよではつかえないよ

- ビルやたてものの中なか
- 地下やトンネルの中ちかなか

● こんなときはつかえないよ


- 電げんが切れているときでんき
- けん外がいのとき

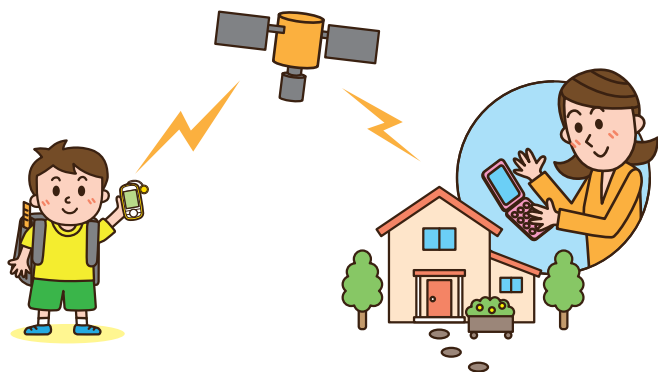

でんち 電池がへってきたかな？

ケータイをつかうときは、電池のマークにちゅういしよう。

□になったら、おうちのひとにケータイをじゅう電してもらい
ましょう。

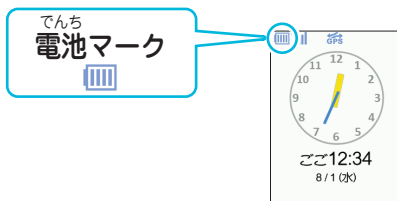

- ▢ → でんち 電池がたくさんある
- → でんち 電池がのこりすく 少ない
- ▢ → でんち 電池がありません

□になったら、メールでおうちのひとに知らせることもできるよ。
(でんちざんりょう メール 通知)

メモ

ケータイにとうろくした内^{ない}ようは、わすれないようにメモしておきましょう。

● ワンタッチはっしんキー 1～4

1

なまえ
名前：

でんわばん
電話番ごう：

2

なまえ
名前：

でんわばん
電話番ごう：

3

なまえ
名前：

でんわばん
電話番ごう：

4

なまえ
名前：


でんわばん
電話番ごう：

● ^{じぶん}自分の^{でんわばん}電話番ごう

このいんさつぶつは、リサイクルにはいりよしてせい^{ほん}本されています。
ふようとなったさいは、^{がい}回しゅう・リサイクルに出^だしましょう。

総合お問い合わせ先
(ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9：00～午後8：00 (年中無休)


●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)



ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。



販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 Huawei Technologies Co., Ltd.