

Optio WG-2 GPS Optio WG-2

簡単ガイド

このたびはペンタックス・デジタルカメラOptio WG-2 GPS / Optio WG-2をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

このカメラは、以下の防水・防塵・耐衝撃性能を備えており、幅広くアウトドアでお使いいただけます。



防水・防塵: JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級 (IP68)
耐衝撃: MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:1.5m、落下面:厚さ5cm合板)での落下テストをクリア

※本製品をぶついたり落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。
※すべての条件で無破損・無故障を保証するものではありません。


同梱品を確認する

以下の同梱品が入っていることを確認してください。

- 本体 (Optio WG-2 GPS / Optio WG-2)
- カラビナストラップ (O-ST124/O-ST125)

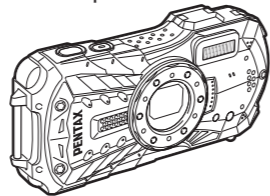

- USBケーブル (I-USB7)

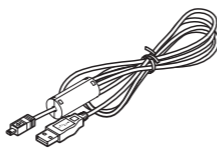


- ソフトウェア (CD-ROM) S-SW125




- 充電式リチウムイオンバッテリー (D-LI92)



- バッテリー充電器 (D-BC92)

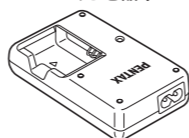

- ACコード (D-CO24J)

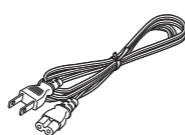


- マクロスタンド (O-MS1)




- 使用説明書
- 簡単ガイド (本書)
- GPS機能活用ガイド (WG-2 GPSのみ)
- 保証書

各部の名前と画面のみかた

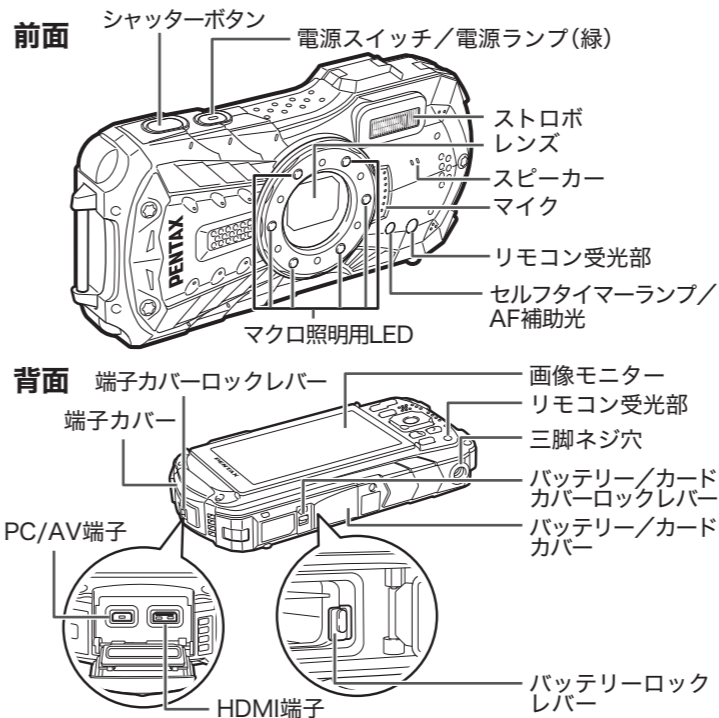


この「簡単ガイド」では、十字キーの操作を右図のように表記しています。

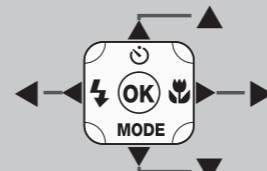

●画面のみかた

静止画撮影モードでは、撮影条件などが表示されます。

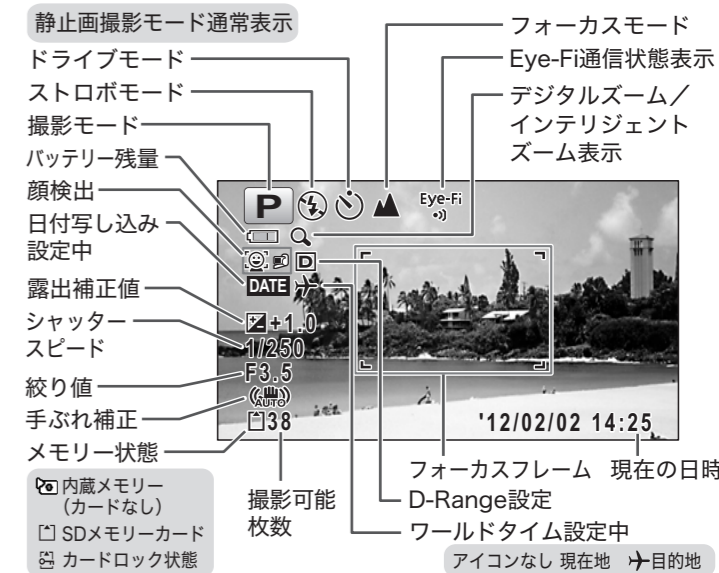

●バッテリーの残量表示

画像モニターに表示されたで、バッテリーの残量を確認できます。


画面表示	バッテリーの状態
	バッテリーがまだ十分に残っています。
	少し減っています。
	だいぶ減っています。
	残量がほとんどありません。
「電池容量がなくなりました」	メッセージ表示後、電源が切れます。

1 カメラを準備する

カメラを使う前に、次の準備をしてください。

●カラビナストラップを取り付ける

図のようにしてカラビナストラップを取り付けます。

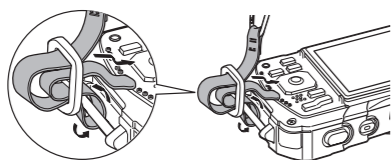

●バッテリーとSDメモリーカードをセットする

図のようにしてバッテリーとSDメモリーカードをセットします。



※SDメモリーカードは別売です。

バッテリー/カードカバーと端子カバーの内側は、防水になっていません


●水中や浜辺、キッチンなどカメラが濡れたり汚れやすい環境では、バッテリー/カードカバーロックレバーと端子カバーロックレバーを確実にロックして、カバーが不用意に開かないよう注意してお使いください。またこのような場所では、決してカバーを開けしないでください。

●バッテリーやカードの出し入れは、カメラが濡れたり汚れやすい環境を避け、カメラやバッテリー、カード、手が完全に乾いた状態で行ってください。

2 電源を入れる

●電源スイッチを押す

電源が入り、静止画が撮影できる状態になります。もう一度押すと、電源が切れます。

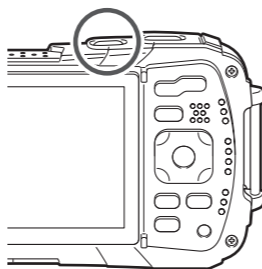


●初期設定をする

初めてお使いになる場合は、言語と日付・時刻が設定されていません。言語と日付・時刻の設定は以下の手順で行います。


- 1 十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を選ぶ
- 2 OKボタンを押す
「初期設定」画面が表示されます。

メモ

もし誤って日本語以外の言語を選んだらOKボタンを押してしまったら、十字キー(▶)を押し、十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を選んでOKボタンを押してください。日本語の「初期設定」画面が表示されます。

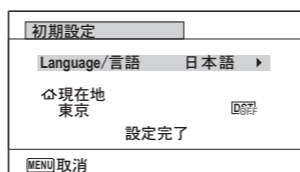

- 3 十字キー(▼)を2回押しして「設定完了」を選び、OKボタンを押す
「日時設定」画面が表示されます。
- 4 十字キー(▶)を押しして[年/月/日]を選び、十字キー(▲▼)で日付の表示スタイルを設定する
- 5 十字キー(▶)を押しして[24h]を選び、十字キー(▲▼)で[24h](24時間表示)または[12h](12時間表示)を設定する
- 6 十字キー(▶)を押ししてから十字キー(▼)を押し、[日付]の設定に移動する
- 7 十字キー(▶)で[2012](年)、[01](月)、[01](日)のいずれかを選び、十字キー(▲▼)で今日の日付に設定する
- 8 十字キー(▶)を押ししてから十字キー(▼)を押し、[時刻]を選ぶ
- 9 7と同様の操作で時刻を設定する

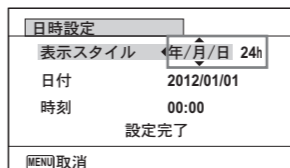


- 10 十字キー(▼)を押しして「設定完了」を選び、OKボタンを押す



●SDメモリーカードをフォーマットする

未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。フォーマットを行うと、カードに記録されたすべてのデータが消去されます。

- 1 MENUボタンを押し、十字キー(◀▶)で「設定」メニューを表示させる
- 2 十字キー(▲▼)を押しして「フォーマット」を選び、十字キー(▶)を押す
- 3 十字キー(▲)で「フォーマット」を選び、OKボタンを押す

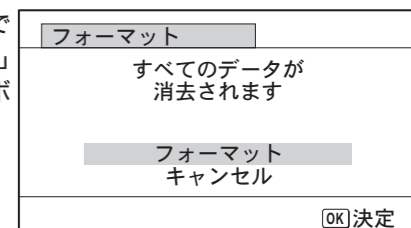

裏面に進んでください。

3 撮影する

カメラを構えて、シャッターボタンを押します。ストロボは、明るさに応じて自動的に発光します。

- 1 画像モニターを確認しながら、フォーカスフレームを被写体に合わせる
- 2 ズーム/W/Tボタンを押して構図を決める




- 3 シャッターボタンを半押しする
ピントが合うと、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

- 4 シャッターボタンを全押しする
撮影されます。
-

●ストロボモードを選ぶ


十字キー(◀)を押すごとに、以下の順番で切り替わります。

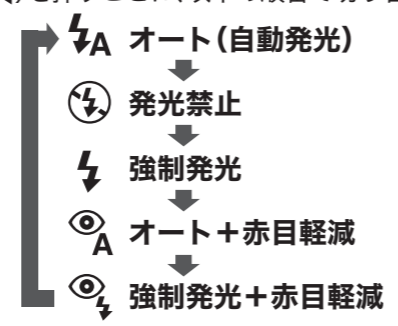

メモ ●撮影モードによって、選べる機能が変わる場合があります。●詳しくは、「使用説明書」(p.89)を参照してください。

●ドライブモードを選ぶ

十字キー(▲)を押すごとに、以下の順番で切り替わります。

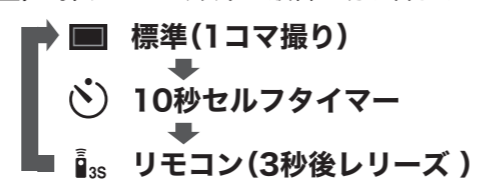

メモ ●撮影モードによって、選べる機能が変わる場合があります。●を選んだ後に十字キー(▼)十字キー(▶)を押すと、 (2秒セルフタイマー)が選択できます。●を選んだ後に十字キー(▼)を押してから十字キー(▶)を押すと、 (即リリース)が選択できます。●詳しくは、「使用説明書」(p.80~84)を参照してください。

●フォーカスモードを選ぶ

十字キー(▶)を押すごとに、以下の順番で切り替わります。




メモ 詳しくは、「使用説明書」(p.90)を参照してください。

撮影モードを選ぶ

撮影モードパレットで撮りたいシーンに合ったモードが選択できます。

十字キー(▼)を押す

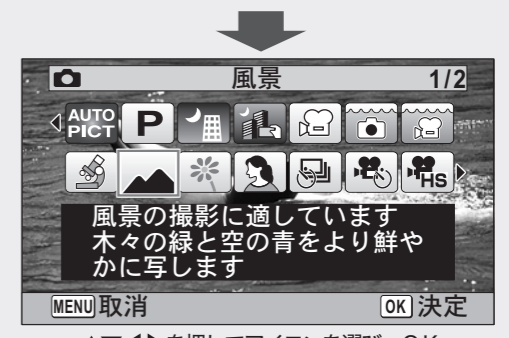

メモ 撮影モードを選択すると、説明が表示されます。

●4:3の画面表示について

「撮影」メニューの「記録サイズ」で 16M/7M/5M/3M/1024/640 を選ぶと、画像の横縦比が4:3になり、撮影/再生時の画像モニターの表示は下のようになります。設定方法は、「使用説明書」(p.94)を参照してください。



4 撮った画像を再生する

撮った画像を画像モニターで再生します。

●画像を再生する

- 1 撮影後に ボタンを押す
撮影した画像が画像モニターに表示されます。



メモ ●前後の画像を表示するには、十字キー(◀▶)を押します。●再生中にズーム/Q/Q ボタンの 側を押すと、複数の撮影画像を、同時に6枚ずつ表示させることができます。また6画面表示中にもう一度 側を押すと12画面表示、もう一度 側を押すとフォルダー表示またはカレンダー表示に切り替わります。詳しくは、「使用説明書」(p.123)を参照してください。

●画像を消去する

1画像消去する

撮影した画像を消去します。

- 1 消去したい画像を表示する

- 2 ボタンを押す
消去を確認する画面が表示されます。

- 3 十字キー(▲)で「消去」を選ぶ



- 4 OKボタンを押す

メモ ●6画面または12画面で表示している中から、画像を選んで消去することもできます。詳しくは、使用説明書(p.134)を参照してください。●画像をまとめて消去することもできます。詳しくは、使用説明書(p.135)を参照してください。●大切な画像を誤って消去しないように、画像をプロテクト(保護)することができます。詳しくは、使用説明書(p.136)を参照してください。

再生モードを選ぶ

再生モードパレットで使用したい再生機能を選択できます。


再生中に十字キー(▼)を押す



▲▼▶を押してアイコンを選び、OKボタンを押します。

メモ 再生モードを選択すると、説明が表示されます。

Optio WG-2 GPS / Optio WG-2の詳しい使い方や、パソコンとの接続については、使用説明書をご覧ください。

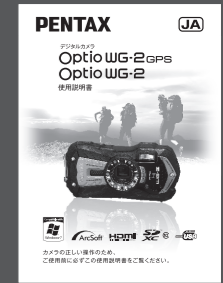

Optio WG-2 GPS / Optio WG-2 使用説明書

お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス <http://www.pentax.jp/>
 お客様相談センター (PENTAX イメージング・システム製品に関するお問い合わせ)
 営業時間 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~17:00
 休業日 年末年始
 ナビダイヤル 0570-001313
 (市内通話料金でご利用いただけます。)
 ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、右記の電話番号をご利用ください。
 TEL 03-3960-3200(代)
 FAX 03-3960-4976