

サンポット石油暖房機
(半密閉式石油ストーブ)

取扱説明書

型名

KSH-5BS-SK4
KSH-2BS-SK3



前に使用
2~8

準備
9~10

使用方法

11~16

点検・その他

17~27

- このたびはサンポット石油暖房機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよく読んで、ストーブを家族全員で正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書は、保証書と共に必ず保存してください。

お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。
(ストーブを移設させる場合も同じです。)

据付工事

28~36

- 商品には保証書を添付しております。
保証書はよりよい製品作りやアフターサービスの向上に役立たせていただきますので、お手数ですが所定事項のご記入をご確認のうえ、必ず保証書控えをお買いあげの販売店にお渡しください。

もくじ

取 扱 編	
ご 使 用 前 に	特に注意していただきたいこと 2~6
	使用する場所 7
	各部のなまえ 8
準 備	使用前の準備 9~10
	● 燃料 9
	● 給油 9
使 用 方 法	● 点火前の準備と確認 10
	使用方法 11~15
	● 点火 11
点 検 ・ そ の 他	● 火力調節 12
	● 消火 13
	● 消火後の再点火 13
工 事 編	● 使用上の注意 14
	● ダイヤルロック 15
	安全装置 16
据 付 工 事	日常の点検・手入れ 17~19
	定期点検 20
	故障・異常の見分け方と処置方法 21
	部品交換のしかた 22
	保管 22
	仕様 23
	アフターサービス 24
	据付け・移設 25~27
安全のために必ずお守りください 28~31	
開こん 32	
据付け 33~34	
煙突の取り付け 35~36	
試運転 36	
廃棄するときの注意 36	

取扱編

特に注意していただきたいこと

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書には本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項が表示されています。

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

●ここに示した事項は  危険、 警告、 注意に区分しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●イラスト（まんが）の横にあるマークは次のように表しています。



マーク

禁止



マーク

指示



マーク

注意

特に注意していただきたいこと つづき

⚠ 危険(DANGER)

ガソリン厳禁

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
火災の原因になります。



⚠ 警告(WARNING)

煙突外れ危険

- 煙突が外れたまま使用しないでください。
外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



煙突閉そく危険

- 煙突がつまつたり、ふさがれたままで使用しないでください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



衣類の乾燥厳禁

- 衣類などの乾燥には使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



スプレー缶厳禁

- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの上や前に（周囲に）放置しないでください。
熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。



⚠ 注意(CAUTION)

カーテン、可燃物近接禁止

- カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。
火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については標準据付け例（25ページ）を参照してください。



安全のために必ずお守りください

⚠ 注意(CAUTION)


給油時消火

- 火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気のないところで行ってください。



油漏れ確認

- 油タンク・送油管・接続部およびストーブなどから灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。
灯油が漏れないと火災のおそれがあります。

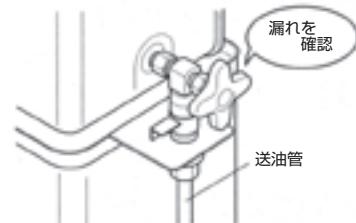

異常時使用禁止

- 万一異常を感じたときは、使用しないでください。
異常燃焼のおそれがあります。



高温部に注意

- 燃焼中や消火直後は、高温部（トップガードなど）、煙突に手などふれないでください。
やけどのおそれがあります。特にお子さまをストーブに近づけないでください。



指や異物を入れない

- ストーブの内部やガード内などに指や異物を入れないでください。
けがや火災のおそれがあります。



腰をかけたり物をのせない

- ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。
ストーブの故障ややけどのおそれがあります。
- ストーブの上に花びんや水を入れたものなどを置かないでください。
水がかかかると漏電や故障のおそれがあります。



特に注意していただきたいこと つづき

⚠ 注意(CAUTION)

やかんのせ禁止

- やかんなどをのせないでください。
振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、
やけどのおそれがあります。



分解修理の禁止

- 故障、破損したら、使用しないでください。
不完全な修理は、危険です。



改造使用の禁止

- 改造して使用しないでください。また、ストーブや煙突には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。
火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。



換気扇使用禁止

- ストーブを使用している時は室内の換気扇を使用しないでください。
立消えして爆発燃焼するおそれがあります。
また、換気口・給気口は常に確保し、物などでふさがないでください。




特殊な場所での使用禁止

- ストーブは居室の暖房用としてつくられたものですので、乾燥室、温室、飼育室などでは絶対に使用しないでください。また、クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では使用しないでください。
化学薬品などの影響により異常燃焼や故障の原因になります。



マントルピース内据付け禁止

- マントルピース内には据付けないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

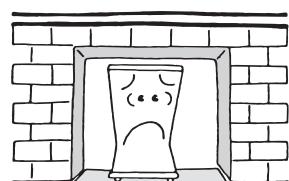

安全のために必ずお守りください

⚠ 注意(CAUTION)

再点火に注意

- 消火後すぐ再点火する場合は、ストーブが冷えるまで(15分位)まってから行ってください。すぐ再点火しますと爆発燃焼するおそれがあります。




電源コードを傷めない

- 電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
火災や感電の原因になります。




電源プラグは確実に差し込む

- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。) 火災の原因になります。
- ぬれた手での抜き差しはしないでください。
感電の原因になります。

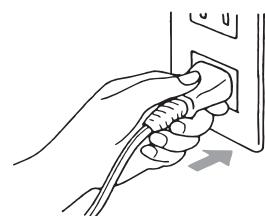


長期間使用しないときは電源プラグを抜く

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
火災や予想しない事故の原因になります。

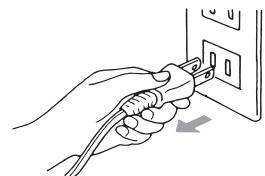

電源プラグのお手入れをする

- ときどきは電源プラグを抜き、ほこり(及び金属物)を除去してください。
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になります) 火災の原因になります。

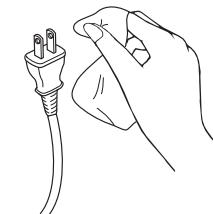

お願い(NOTICE)

灯油の廃棄

- 灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

場所の選定は「据付け場所の選定及び標準据付け例」の項をお読みください。(25ページ参照)

効果的に使用するためには


- 部屋の中央に据付けると、冷気が暖められて対流しますので効果的です。

次の場所では使用しないでください。火災や予想しない事故の原因になります。

- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入口のない場所または換気の行えない場所
- 付近に燃えやすいものがある場所
- 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- マントルピース内
- 温室、飼育室など人のいない場所

各部のなまえ

ご使用前に

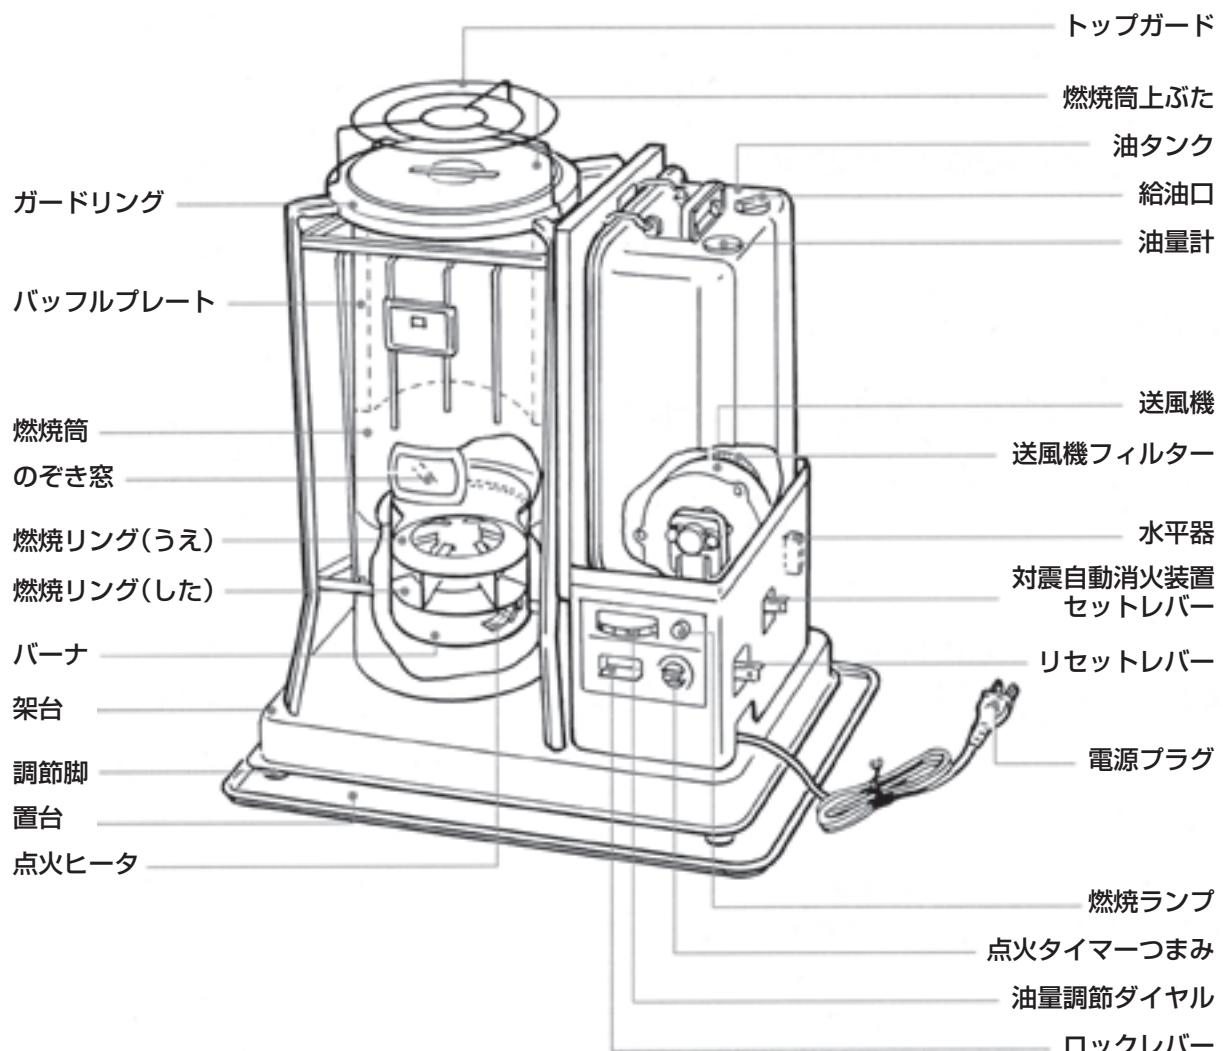

使用前の準備


燃料

- ・燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。
- ・変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないでください。
点火、消火しにくくなったり、燃焼が悪くなったり、出たり、製品の寿命を縮めます。


給油

給油はストーブを消火にし、油タンクをストーブ本体より取り外して行ってください。

1 油タンクの送油バルブを閉める

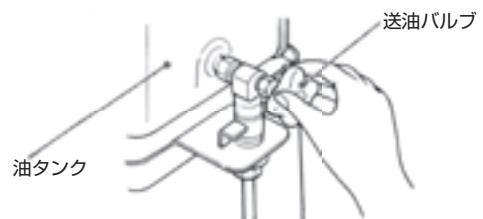


2 プッシュプレートを押し下げながら油タンクを持ち上げる

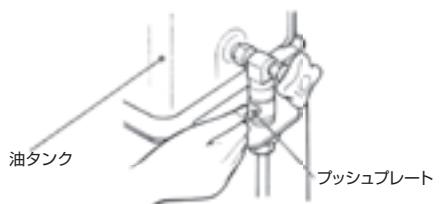

3 油タンクの給油口ふたを外し、給油する


- ・油量計の表示が「満」の印以上には絶対に入れないでください。

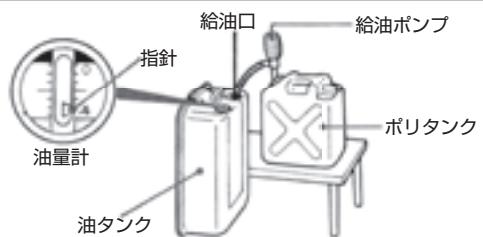

4 給油口ふたを確実に閉める

- ・こぼれた灯油はよくふきとってください。

5 プッシュプレート部をジョイントに合せ、油タンクをいっぱいに押し下げる

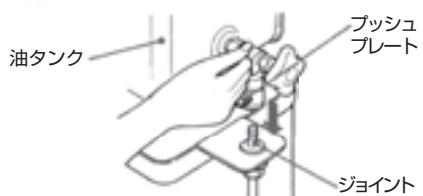


- ・油タンクは空にしないでください。
「空」まで燃焼させるとストーブよりすすが発生し、故障の原因になります。
- ・給油するときは、ごみなどが入らないよう注意してください。
燃焼不良の原因になります。

■点火前の準備と確認

1 対震自動消火装置のセット

- ・対震自動消火装置をセットしてください。
この操作を忘れるは、油が流れず点火しません。

セットレバーをいっぱいに押し下げる。

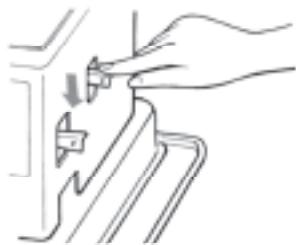

2 油漏れの確認

- ・ストーブの置台に油漏れがないか確認してください。
万一、油漏れしている場合は送油バルブを閉め、必ずお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。




3 ストーブ周囲の確認

- ・ストーブの周囲及び煙突の周囲に引火物や可燃物がないか確認してください。
火災や予想しない事故が発生するおそれがあります。




4 煙突の接続の確認

- ・煙突が正しく接続されているか確認してください。
外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、大変危険です。

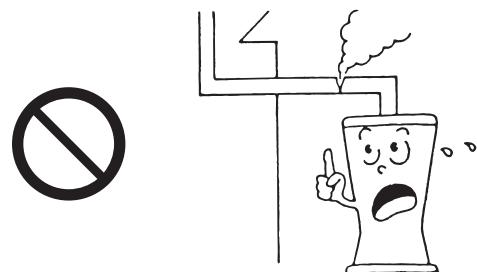

5 電源プラグの接続

- ・電源プラグは100Vの専用コンセントに差し込んであるか確認してください。

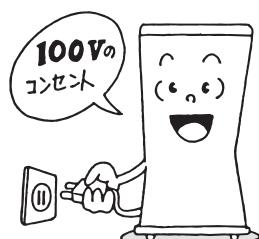

使用方法

点火

1 油タンクの送油バルブを開く



2 リセットレバーをセットする

- リセットレバーを「カチン」と音がするまでいっぱいに押し下げます。




3 点火タイマーツマミを「点火」位置に合せる

- 燃焼ランプが点灯します。



4 油量調節ダイヤルをお好みの位置に合せる

- 6~8分後油量調節ダイヤル位置の油量で燃焼します。
- 点火タイマーツマミは自動的に「燃焼」の位置で止まります。

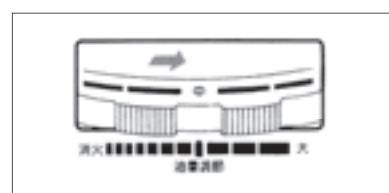

- 初めて使用する場合、油タンクより油量調節器内へ油が流れてくるまで時間がかかりますので、2~3分放置後点火操作を行ってください。
- 点火タイマーツマミは「点火」位置までいっぱいに回してください。
- 点火の際には、のぞき窓より着火を確認してください。着火しない場合は、油タンクの送油バルブの開放やリセットレバーのセットを確認してください。
- 煙突の設置条件が悪いと、春先や秋口の気温が高い時期に点火時においがすることがあります。煙突が正しく設置されているか点検してください。




- ポット内に油をためてしまったときは、絶対点火しないで、ぼろ布などで油を吸いとてから点火してください。
- ポット内に油をためたまま点火したときは、あわてずに油量調節ダイヤルを「消火」にし、自然に火力が小さくなるのをまってください。このとき、点火タイマーツマミは必ず「燃焼」の位置にしてください。

■火力調節

1

油量調節ダイヤルをお好みの位置に合せる

- 点火タイマーツマミが「燃焼」位置で止まってから行ってください。

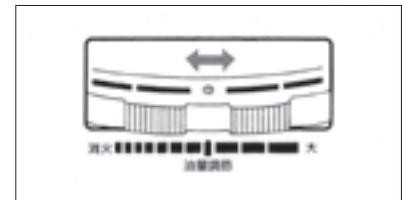

- 「大」から「小」にする場合、いったん「中」にして炎が下がってから「小」にしてください。
- 燃焼中に炎がかたよったり、また上下変動することがありますが、異常ではありません。



- 油量調節ダイヤルを「小」から「消火」の間に合せての使用は絶対にしないでください。

■ 使用方法 つづき

■ 消火

1 油量調節ダイヤルを「消火」位置にもどす



2 リセットレバーを上げる

- リセットレバーを“カチン、”と音がするまで上げます。



3 油タンクの送油バルブを閉じる



4 点火タイマーフラッシュを「切」位置にもどす

- 火が消えたのを確認してから、点火タイマーフラッシュを「切」位置にもどします。
- 燃焼ランプが消灯し、送風機ファンが停止します。



- 長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは送風機ファンが停止してから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜いて運転を停止しないでください。
ストーブが過熱し、故障の原因になります。
- お出かけになるときは必ず消火してください。

■ 消火後の再点火

- 消火後すぐ再点火する場合は、ストーブが冷えるまで（15分位）まってから行ってください。
すぐ再点火しますと爆発燃焼するおそれがあります。

■ 使用上の注意


高温部に注意

- ストーブの上面・ガードや煙突などは高温です。
やけどの注意してください。
- 特に子さまをストーブに近づけないでください。
保護ガード(関連部材)のご使用をおすすめします。




換気扇使用禁止

- ストーブを使用している時は室内の換気扇を使用しないでください。
立消えして爆発燃焼するおそれがあります。
- また、換気口・給気口は常に確保し、物などでふさがないでください。

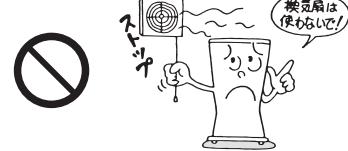

煙突閉そく危険

- 煙突がつまつたり、ふさがれたままで使用しないでください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

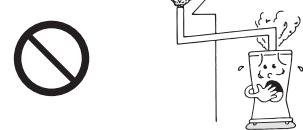

再点火に注意

- 消火後すぐ再点火する場合は、ストーブが冷えるまで(15分位)
まってから行ってください。
すぐ再点火しますと爆発燃焼するおそれがあります。



雷時の注意

- 雷が接近したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
激しい雷の影響でストーブが故障するおそれがあります。
- シーズンオフのように長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
- トップガードは地震などにより、ストーブに可燃物が落下したときに火災になるのを防止するために取り付けたものです。やむをえず取り外した場合には必ず元の状態に取り付けてください。
- ストーブや煙突には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。
ストーブや煙突に熱交換器などを取り付けると排ガス中の水分が結露しやすくなり、結露水が凍結して煙突をふさぎ、不完全燃焼や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。また、ストーブの寿命を短くする原因にもなります。
- ストーブ周囲は、ふく射熱が強いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。
変色や変形したりすることがあります。


■ 使用方法 つづき

■ ダイヤルロック

- ・油量調節ダイヤルをロックするときに使用します。


1 ロックピンをロックレバーから抜き取る

- ・油量調節ダイヤルをロックしない場合は、ロックレバーを「大」の位置に合せて、ロックピンをさしておいてください。

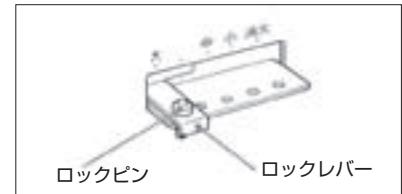

2 ロックレバーを希望の位置に合せ、施錠する

- ・油量調節ダイヤルは、「消火」の位置で行ってください。
- ・錠前は市販品で直径5mmの穴に入るものを使用してください。
- ・ダイヤルロックしますと、施錠した位置より火力を大きくすることができますが、それ以下や「消火」にすることはできます。

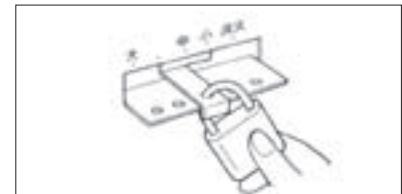

ロック位置	ダイヤルの可動範囲
消火	消火のみ
小	消火～小
中	消火～中
中～大	消火～中～大
大	消火～大

安全装置

- ・異常が生じたとき、自動的に作動する装置です。

- ・安全装置が作動した場合、下記の処置をしてください。

安全装置のなまえ ●作動の原因	作業した時の現象	処置の方法
対震自動消火装置 <ul style="list-style-type: none">●地震(震度5程度以上)のとき●強い振動や衝撃を受けたとき	自動的に消火します。	消火操作を行いストーブの周囲や煙突の外れやゆるみ、油漏れなどの異常がないことを確認し、ストーブが冷えるまで(15分位)まってから、対震自動消火装置のセットレバーを押し下げ、再点火操作してください。
停電安全装置 <ul style="list-style-type: none">●停電したとき●電源プラグが抜けたとき	自然通気で燃焼します。	再通電されると通常燃焼となります。


日常の点検・手入れ

■点検・手入れのときの注意



- 必ずストーブの運転を停止し、ストーブが冷えた状態で行ってください。

■点検・手入れの必要項目、時期、方法

時期	点検・手入れ項目	方 法
シーズンはじめ	煙突	<ul style="list-style-type: none">煙突の接続箇所が外れていないか、また支え金具や支え線で固定されているか点検します。煙突が鳥の巣や紙などでふさがれていないか点検します。煙突が腐食などで穴があいたりしていないか点検します。
使用ごと	油漏れ・油のたまり・油のにじみ	<ul style="list-style-type: none">油タンクや置台に油漏れ、油のたまり、油のにじみがないか点検します。
	周囲の可燃物・引火物	<ul style="list-style-type: none">ストーブの上や周囲・煙突の周囲に可燃物、引火物がないか点検します。
	排ガスの漏れ	<ul style="list-style-type: none">排ガスのにおいや、目がチカチカしないか点検します。排ガスが漏れていますと、危険です。
	煙突	<ul style="list-style-type: none">煙突内や煙突トップが雪や氷でふさがっていないか点検します。煙突が落雪などで倒れていなか点検します。
週に1回以上	送風機フィルター	<ul style="list-style-type: none">ストーブ背面の送風機フィルターに付いたほこりを掃除機などで取り除きます。
月に1回以上	ストーブ外観 安全のため、電源プラグをコンセントより抜いてから行ってください。	<ul style="list-style-type: none">ストーブや置台などのほこりや汚れは、乾いたやわらかい布などできれいにふきとります。シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。

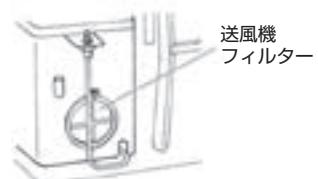

時期	点検・手入れ項目	方 法
適 時	<p>バーナ・燃焼リング バッフルプレート</p> <p>安全のため、電源プラグをコンセントより抜いてから行ってください。</p>	<p>● バーナ内に油をためてしまったときや、バーナにすすが付いて炎がふぞろいになったとき、バーナの底にすすやカスがたまって着火がおそくなったときは、次のようにして取り除いてください。</p> <p>1 燃焼筒上ぶたを外す</p> <p>2 バーナ内の燃焼リングを取り出す</p> <p>● すすが付いている場合は、取り除きます。</p> <p>3 バーナ内部のすすをドライバーなどでかき落とし、掃除機などで吸い取る</p> <p>● すすを取り除くとき、点火ヒータの発熱線や吸上げ芯をいためないようにしてください。</p> <p>4 点火ヒータの吸上げ芯がバーナの底に付いていることを確認する</p> <p>5 燃焼リング（うえ）・（した）を図のように取り付ける</p> <p>6 バッフルプレートが焼損、変形していないか点検します</p> <p>● バッフルプレートの取り付けは34ページを参照してください。</p> <p>● 燃焼リング（うえ）・（した）はまちがわないよう正しく取り付けてください。 逆に取り付けたりしますと、異常燃焼の原因になります。</p> <p>● 燃焼リング・バッフルプレートが変形や焼損していますと、燃焼が悪くなります。 そのような場合は、新しいものと交換してください。 交換部品はお買い求めの販売店に依頼してください。</p>

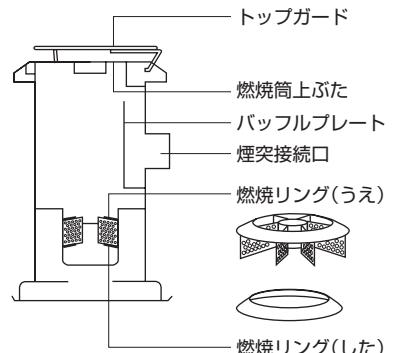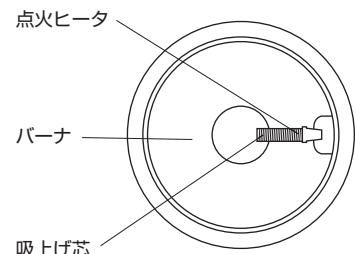

■ 日常の点検・手入れ つづき

時期	点検・手入れ項目	方 法
1 シ ー ズ ン に 2 ～ 3 回	送風機ファン	<ul style="list-style-type: none"> ● 送風機ファンに付いたほこりを次のように取り除いてください。 <p>1 送風機フィルターを固定しているねじ(1本)をゆるめ、取り外す</p>  <p>送風機フィルター</p> <p>2 送風機ファンに付いたほこりをブラシなどで落とし、掃除機で吸い取る</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 送風機ファンに付いたほこりを取り除くとき、ファンを変形させないでください。異常音や異常燃焼の原因になります。
	電源プラグ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグにほこりが付着していないか点検します。
給油のとき	油タンク	<ul style="list-style-type: none"> ● 油タンク内に水やごみがたまっていないか点検します。 ● 油タンク内の水抜き、ストレーナ(ろ網)の掃除は、油タンク附属の取扱説明書に従って行ってください。

定期点検

サンポット半密閉式石油ストーブは使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、修理資格者 [(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など] による定期点検を受けてください。

定期点検の実施時期

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製錬工場など)、温泉地域などでご使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買い求めになった販売店にご相談ください。

定期点検

定期点検は専門の技術者が、設置状態、煙突まわりの点検・安全装置及び運転動作の点検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検などを行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

お申し込み先

お客さま→お買い求めになった販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所。

定期点検費用

定期点検の費用についてはお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所にご相談ください。

定期点検の結果、部品交換及び修理などが必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまにご相談申しあげます。

定期点検の内容

定期点検の内容	項目	
設置状態、煙突まわりの点検・確認	●製品の設置・使用状態 ●煙突接続とつまり	●送油経路部の油漏れ
安全装置及び運転動作の点検・確認	●安全装置の働き ●操作部品や動く部品の動き	●運転動作の点検
環境・使用時間により劣化しやすい部品の点検・交換	●点火ヒータなどの点検 ●バーナ・燃焼リング・バッフルプレートなどの点検 ●送風機の点検 ●のぞき窓の点検	●各種パッキンの点検
製品の清掃・整備	●本体内 ●送風機ファン	●油タンクの水抜き

故障・異常の見分け方と処置方法

異常が生じた場合は下表を参照して、お客様ご自身で処置してください。

現象	燃焼ランプが点灯しない	点火しない	出して燃える	炎が立上がり、黒煙を	においがする	使用中に消火する	処置	参照ページ
原因								
電源プラグがコンセントから抜けている	●	●					電源プラグをコンセントに確実に差し込む	10
油タンクに灯油がない		●				●	給油する	9
油タンクの送油バルブが閉じている		●				●	送油バルブを開く	11
油量調節器の安全装置が作動している		●				●	リセットレバーをセットする	11
煙突が外れていたり、ふさがっている			●	●			接続しなおす 掃除する	17
送風機フィルターやファンにほこりが付着している			●				掃除する	17 19
燃焼リングの取り付けが誤っている			●				取り付けなおす	18
燃焼リングが焼損・変形している			●				交換する	18
地震や強い衝撃があった						●	対震自動消火装置のセットレバーを下げる	16

以上の方で点検し、処置してもなおならないときは、使用を中止しお買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご相談ください。

修理をお申しつけのときには故障内容をできるだけ詳しくご連絡ください。

部品交換のしかた

- ・経年により消耗、劣化しやすい部品があります。
- ・異常かなと思われましたら、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所にお問い合わせください。個人での不完全な修理は危険です。
- ・修理資格者 [(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など)が修理いたします。

消耗、劣化しやすい部品


項目	内容
使用時間により交換が必要な部品	点火ヒータ・燃焼リング・バッフルプレート
環境により劣化しやすい部品	送風機
不良灯油を使用されて劣化しやすい部品	油量調節器・電磁弁

保管(長期間使用しない場合)

- ・長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。

1 電源プラグをコンセントから抜く

- ・ぬれた手で触らないでください。
感電のおそれがあります。

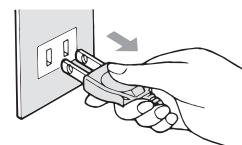

2 ストーブ外装、送風機フィルター、送風機ファンの掃除をする (17・19ページ参照)

3 油タンクの送油バルブを閉じ、油タンク内の油を抜く

4 ストーブは据付けたまま保管する

- ・どうしても取り外して保管するときは、湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- ・次シーズンに据付けるときには、必ずお買い求めになった販売店に依頼してください。

仕様

型式の呼びび		KSH-5BS-SK4	KSH-2BS-SK3
種類		ポット式、強制通気形、自然対流形	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)	
燃料消費量	最大	16.5kW (1.6L/h)	24.7kW (2.4L/h)
	最小	4.94kW (0.48L/h)	6.17kW (0.6L/h)
発熱量	最大	59,260kJ/h	88,900kJ/h
	最小	17,780kJ/h	22,220kJ/h
熱効率	最高	66.8%(最大燃焼時)	66.0%(最大燃焼時)
	最低	57.9%(最小燃焼時)	57.8%(最小燃焼時)
暖房出力	最大	11.0kW	16.3kW
	最小	2.86kW	3.57kW
油タンク容量		14L	19.2L
外形寸法		※1 高さ757mm 幅620mm 奥行464mm(置台を含む)	※1 高さ913mm 幅702mm 奥行514mm(置台を含む)
質量		30kg	40kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時 100/98.5W 燃焼時 18/16.5W	
待機時消費電力		0W	
煙突の呼び径		106 (3寸5分)	
標準ドラフト値(最大燃焼時)		-8.8Pa (-0.9mmH ₂ O)	-14.7Pa (-1.5mmH ₂ O)
排気温度		630°C (最大燃焼時)	650°C (最大燃焼時)
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置	
附属品 〔※2 KSH-2BS-SK3のみ〕		置台(1)、トップガード(1)、※2遮熱板(1)、4×10タッピンねじ(1) 取扱説明書(1)、保証書(1)	

※1 外形寸法にトップガードの高さは含みません。

トップガードの高さはKSH-5BS-SK4が64mm、KSH-2BS-SK3が70mmです。

アフターサービス

■保証について

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。



■修理を依頼するときについて

「故障・異常の見分け方と処置方法」に従って点検してください。処置してもなおならないときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へご連絡ください。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理いたします。

ご連絡していただきたい内容	
ご 住 所	
お な ま え	
電 話 番 号	
製 品 名	半密閉式石油ストーブ
型 名	KSH-5BS-SK4／KSH-2BS-SK3
お買い上げ日	年 月 日
故 障 又 は 異 常 の 内 容	できるだけ詳しくお知らせください。
訪問ご希望日	



- 保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
修理によって使用できる場合は、ご希望により有料修理いたします。
- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポット支店・営業所へお問い合わせください。

点検・その他

■補修用性能部品について

- 半密閉式石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

据付け・移設


■据付け・移設工事は販売店に依頼する

据付けや移設工事は販売店又は据付業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。

■据付け場所の選定及び標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事編の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり販売店又は据付業者とよくご相談してください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

【ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離】

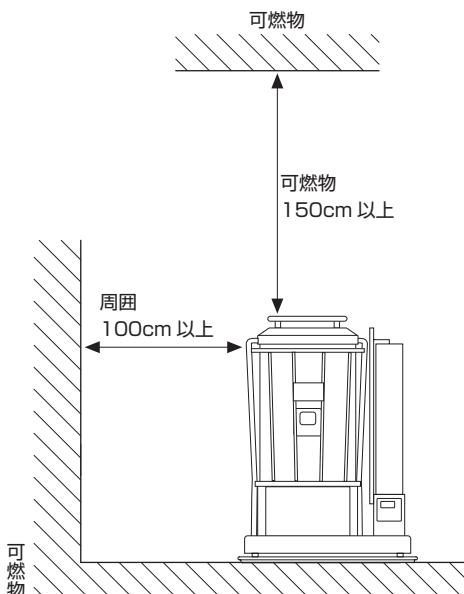

- 上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください。

■据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事編の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、工事編に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認してください。

点検箇所	点検項目
ストーブ	<ul style="list-style-type: none"> ●ストーブ周りは必要な空間がありますか。 ●床面の不安定な場所に据付けてありませんか。 ●ストーブの上に不安定な物をのせた棚などありませんか。 ●密閉された部屋では、空気取入口を設けてありますか。 ●電源コードは煙突などの高温部に触れていませんか。 ●電源コンセントは適切な位置にありますか。
油タンク	<ul style="list-style-type: none"> ●油タンクや送油管から油漏れはありませんか。
煙突	<ul style="list-style-type: none"> ●煙突は呼び径106（3寸5分）のものを使用していますか。 ●煙突の周囲や貫通部は、基準寸法が守られていますか。 ●煙突にカーテンなど、燃えやすいものが接触することはないですか。 ●煙突の外れ、ゆるみはありませんか。 ●煙突は壁や天井に支え金具などで固定されていますか。 ●屋外の煙突は、風や振動で倒れないよう支え金具などで固定してありますか。 ●排ガスは屋外へ排気されていますか。

据付け・移設 つづき

■試運転


試運転は、販売店又は据付業者とご一緒に必ず行ってください。

運転準備


1 油タンクに給油する (9ページ参照)



2 電源プラグをコンセントに差し込む

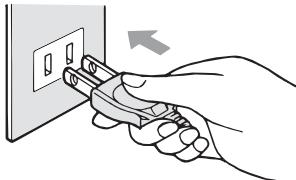

3 対震自動消火装置のセットレバーをいっぱいに押し下げる

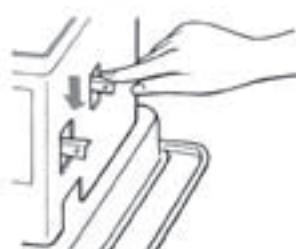

運転

1 リセットレバーをセットする

- リセットレバーを「カチン」と音がするまでいっぱいに押し下げます。

2 点火タイマーフタミを「点火」位置に合せる

- 燃焼ランプが点灯します。

3 油量調節ダイヤルをお好みの位置に合せる

- 6~8分後油量調節ダイヤル位置の油量で燃焼します。

消火

1 油量調節ダイヤルを「消火」位置にもどす

2 リセットレバーを上げる

- リセットレバーを「カチン」と音がするまで上げます。

3 点火タイマーフタミを「切」位置にもどす

- 火が消えたのを確認してから、点火タイマーフタミを「切」位置にもどします。
- 燃焼ランプが消灯し、送風機ファンが停止します。



- ストーブより煙やにおいが出ることがあります。燃焼筒の塗装やパッキン類が焼けるため異常ではありません。最大燃焼で数十分運転すると消えますので、部屋の換気をしながら試運転してください。

確認

- 油タンクや送油管から油漏れがないか。
- 置台の上などに油がこぼれていないか。

工事編

■設置工事の前に、この工事編をよくお読みのうえ、正しく据付けてください。



安全のために必ずお守りください

この工事編には本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項が表示されています。

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

●ここに示した事項は  警告、 注意に区分しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●イラスト（まんが）の横にあるマークは次のように表しています。



マーク

禁 止



マーク

指 示



マーク

注 意

安全のために必ずお守りください

⚠ 警告

据付けや移設は、販売店または据付業者が行ってください。

- お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因になります。




据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準を守って行ってください。




屋内排気禁止

- 屋内に排気すると、排ガスが室内に充満して危険です。
必ず屋外に排気してください。

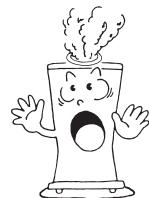

煙突を確実に接続

- 煙突を確実に接続し、しっかりと固定してください。
風、振動、衝撃などで外れたりすると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

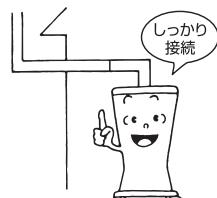

⚠ 注意

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の原因になります。




- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入口のない場所または換気の行えない場所
- 付近に燃えやすいものがある場所
- 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- マントルルピース内
- 温室、飼育室など人のいない場所

⚠ 注意



可燃物との距離を離す


■標準据付け例

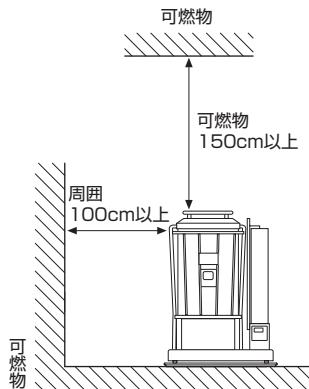


- ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにしてください。
- 左図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も左図離隔距離としてください。

■ストーブに附属された置台の上に据付けること。

■煙突の標準取り付け例

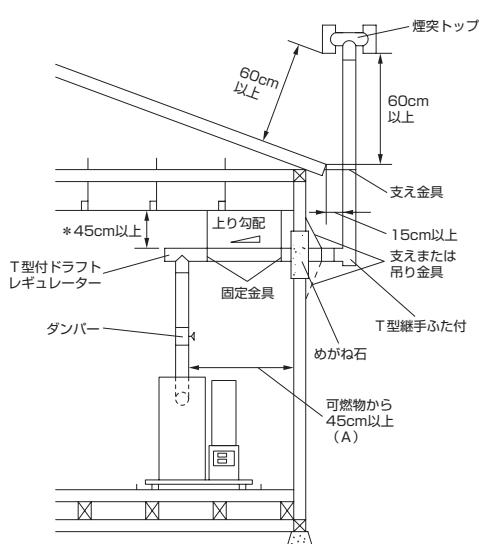

- 煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。煙突の先端1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。
- 煙突が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を使用してください。
- A寸法は45cm以上と示していますが、ストーブと可燃物との離隔距離でも規制されます。

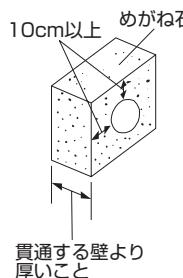

地区により異なることがあるので火災予防条例を参照する。

注 * 45cm以上の寸法は、煙突が本体から1.8mを超える場合、15cm以上とする。煙突は、固定金具で1.5~2m間隔に固定すること。

- 小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上有効な被覆を行ってください。
- 可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏などを貫通する部分及びその付近では煙突の接続はしないでください。
- 不燃物の場合でも性能維持のため、上図離隔距離としてください。

■煙突の固定

- 煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や支え線などで固定してください。
- 煙突は、1.5~2mおきに固定金具で固定し、自重を支える部分は支え又は吊り金具で堅固に支持してください。

安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

油漏れ確認

- 油タンク・送油管・接続部およびストーブなどから灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。
灯油が漏れないと火災のおそれがあります。




煙突の点椀


- 据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。
次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼をおこすおそれがありますので、必ず修正してください。



■下り勾配、下向き曲がり禁止

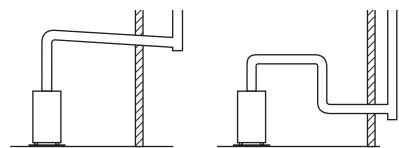

■トップと建物（隣家を含む）の開口部（窓など）は1m以上離れていること

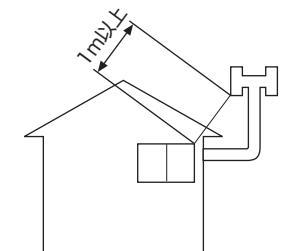

開こん

工場出荷時燃焼試験を行っていますので、燃焼リングなどが一部変色していますが異常ではありません。

- 本体のほかに次のものが用意されています。梱包材といっしょに捨てることのないよう点検し、ご使用ください。

部品名	個数	使用方法
置台	1	ストーブの下に敷きます。
トップガード	1	ガードリングに取り付けます。
遮熱板	1	ガードに取り付けます。
4×10タッピンねじ	1	煙突とストーブを固定するのに使用します。
取扱説明書	1	
保証書	1	

※遮熱板はKSH-2BS-SK3のみ附属しています。

据付け

■据付け場所の選定


●ストーブの据付けは、火災予防条例に従ってください。

図に示す寸法以上離して、次のような点に
ご注意ください。

- 燃えやすいものや障害物のない場所。
- 水平で安定のよい、しっかりした場所。
- 電源は家庭用100Vの電源コンセントをご使
用ください。(電源コードの有効長さは約2m
です。)




- マントルピース内に据付けたり、ペチカ
に煙突を接続したりしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因にな
ります。

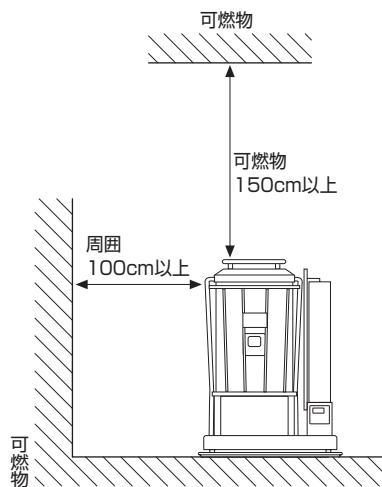

■部品の取り付け状態の確認

- 部品は正しく取り付けられていないと異常燃焼します。正しく取り付けられているか確認してください。

- 1 燃焼筒上ぶたを外し、図のように燃焼リング（うえ）・（した）が正しく置かれているか確認します
- 2 バッフルプレートが煙突接続口側で燃焼筒内のみぞにはめ込まれ、下にあたっているか確認します

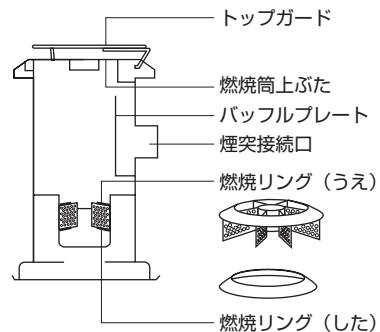

■置台の取り付けと水平調節

- 置台の取り付けとストーブの水平調節は次のように行ってください。

- 1 ストーブを置台に乗せる
- 2 ストーブ背面の水平器のふりこが赤丸マークの範囲内になるよう、ストーブ4箇所の調節脚を回して調節する



- ストーブは必ず水平に設置してください。水平になつていませんと、異常燃焼の原因になります。

■トップガードの取り付け

- トップガードの取り付けは、次のように行ってください。 トップガード


- 1 トップガードの脚2本をガードリングに引っかけ、もう一方の脚を外側に広げながら引っかける



煙突の取り付け

煙突は排ガスを屋外に排出するとともに、燃焼に必要な空気を燃焼部へ供給する重要な役割をもっています。誤った取り付けは、異常燃焼や火災の原因になりますので、次のことを守ってください。(煙突の取り付けは各地の火災予防条例に従ってください。)


- ・煙突径は呼び径106(3寸5分)を使用してください。
- ・さびやすい素材の煙突は、腐食やさびにより煙突がふさがれたりしますので、使用しないでください。
- ・新しく煙突を設置する場合は、グラスウール断熱煙突を推奨します。
- ・横引き、立上がりの標準寸法は横引き約1.8m、立上がり約3.6mです。
横引きが標準より長くなる場合は、その長さの1/2の立上がりを追加してください。
- ・横引きは、上り勾配になるようにし、途中で下向きにしないでください。
- ・煙突の先端は逆風や雨水が入らないように、図のようなトップを付けてください。トップは付近の最も高いものより60cm以上高い位置に設置してください。
- ・屋外立上がり部の接続はT曲がりを使用し、水抜き穴(6mmの穴)をあけてください。
- ・風の強い地方及び建物の関係から煙突を極端に高くする場合〔最大燃焼時のドラフトが-30Pa(-3.0mmH₂O)より強い場合〕には、燃焼を安定させるためと、熱効率の低下を防止するために、図のようなT型付ドラフトレギュレーターやダンパー(別売部品)を使用してください。
ダンパーの取付位置はストーブ本体から約50cm以上離れた室内の垂直部分に取り付けてください。
- ・集合煙突を利用する場合には、図のような差しみかたをし、煙突が外れないよう固定してください。
- ・外付けの集合煙突や屋外での横引き煙突の場合、煙導部が冷やされ、結露しやすくなり、凍結して煙突を塞ぐ原因になります。必ず修正してください。(特に北側や日陰部の煙突)
- ・煙突の横引き延長が長いと、排ガス中の水分が結露して室内を汚したり、屋外で凍結して煙突を塞いだり、集合煙突から室内へ漏水することがあります。
煙突の横引きが2mを越える場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

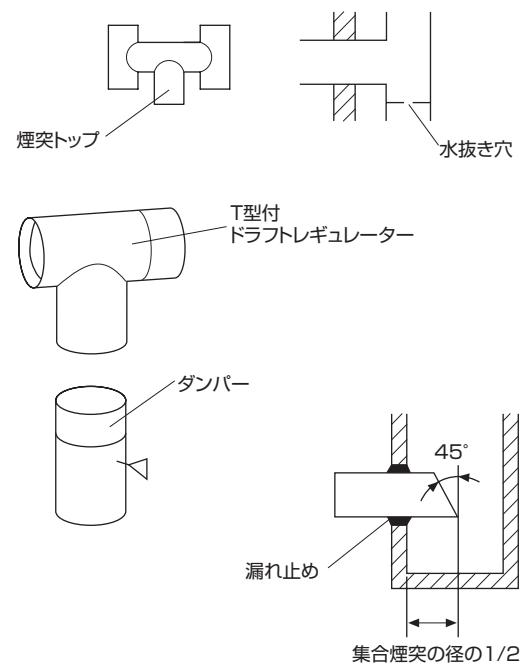

■ストーブと煙突の固定

煙突をストーブに確実に接続するために、附属のねじ（4×10）で、ストーブの煙突接続口に固定してください。

- ねじで固定できないときは煙突を針金などでストーブに固定し、煙突が外れないようにしてください。

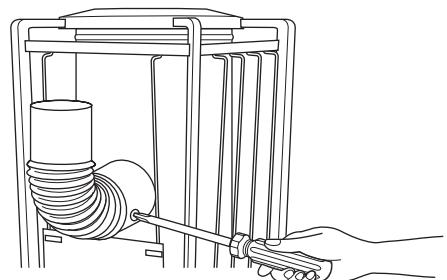

試運転

試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。

■運転準備・運転・消火の手順は取扱編の27ページをご参照ください。

廃棄するときの注意

ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。
リサイクルの支障となります。

MEMO

MEMO

6 サンポット株式会社

お客様相談窓口(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)

☎0198-37-1177 FAX.0198-37-1192

札幌支店	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1211	FAX.011-782-8262
釧路営業所	〒085-0051	釧路市光陽町8番1号	☎0154-22-5821	FAX.0154-32-2289
帯広営業所	〒080-0801	帯広市東1条南25丁目12番地	☎0155-22-1335	FAX.0155-28-2266
旭川営業所	〒078-8237	旭川市豊岡7条6丁目6番10号	☎0166-34-8636	FAX.0166-39-2157
函館営業所	〒041-0851	函館市本通4丁目17番25号	☎0138-53-2583	FAX.0138-33-2180
仙台営業所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号	☎022-236-3444	FAX.022-238-9416
郡山営業所	〒963-8041	郡山市富田町字音路1番地109	☎024-962-9288	FAX.024-962-9266
青森営業所	〒030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	☎017-738-4141	FAX.017-738-5354
秋田営業所	〒010-0914	秋田市保戸野千代田町15番17号	☎018-824-3421	FAX.018-824-3423
岩手営業所	〒025-0301	花巻市北湯口第2地割1番地26	☎0198-37-1138	FAX.0198-37-1188
首都圏営業所	〒352-0001	新座市東北2丁目24番3号	☎048-471-8420	FAX.048-470-1141
信越営業所	〒381-0031	長野市大字西尾張部1114番地5	☎026-252-6161	FAX.026-252-6162
大阪営業所	〒564-0053	吹田市江の木町18番27号	☎06-6337-3211	FAX.06-6337-3212
富山営業所	〒939-8212	富山市掛尾町479番地4	☎076-420-2677	FAX.076-420-2238

サンポットエンジニアリング株式会社

サービス部	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1201	FAX.011-780-2338
仙台サービスセンター	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号	☎022-232-1479	FAX.022-238-9843
青森サービスセンター	〒030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	☎017-738-4414	FAX.017-738-4415

サンポットホームページ <http://www.sunpot.co.jp/>

事業所名・住所・電話番号は変更することがあります。あらかじめ了承願います。

愛情点検	●長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ！		
	ご使用の際、こんな症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none">●油漏れがある。●排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする。●運転中異常な音がする。●黒煙を出して燃える。●その他の異常や故障がある。	 ご使用中止

ご購入(据付)年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL.

お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。