


## 基本的な使い方

### ① 電源入切と室温設定の方法 基本操作はこれだけです！

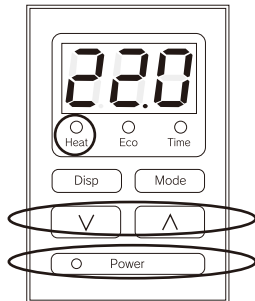

「Power」ボタン→電源を入切するスイッチです。

電源を入れるとスイッチの青いランプが点灯し、ディスプレイ(表示部)に設定室温が表示されます。

▽ ▲ スイッチでお好みの室温をセットします。


設定室温は5℃～28℃まで1℃刻みで設定できます。

現在のお部屋の温度が設定室温より低い場合は「Heatランプ(赤色)」が点灯し、パネルが温まります。

注1) 電源を入れた時と切った時に、「カチ」と小さな音がします。これは主電源用のリレーの動作音であり、融雪用電力のカットタイム中の通電入切の際にも聞こえますが、故障ではありません。

注2) 電源スイッチの青いランプは、融雪用電力のカットタイム中に点滅します。

### ② ロックモード お子様のイタズラ防止に！

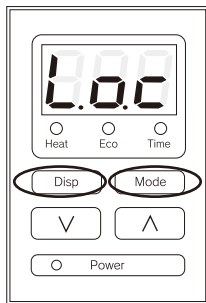

使い勝手に合わせて2種類のロック機能を搭載

① オールロックモード(全操作ロック)

Dispボタンを長押しします。ディスプレイに「Loc」が表示され、全ての操作が無効になります。

解除する場合は再度、Dispボタンを長押しします。


② ハーフロックモード(一部ロック)

Modeボタンを長押しします。ディスプレイに「Loc」が3回点滅し、設定室温の表示に切り換わります。

Disp、Modeボタンの操作が無効になり、電源入切と設定室温変更のみ可能となります。

解除する場合は再度、Modeボタンを長押しします。

### ③ エコモード 就寝時やお出かけの際に省エネ！

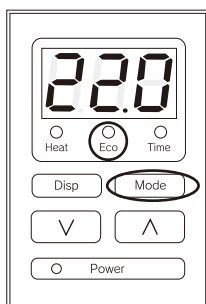

Modeボタンを1回押します。


Ecoランプ(緑色)が点灯し、設定室温が自動的に5℃下がります。

解除はModeボタンを2回押して「タイムモード」→「通常運転」へと戻します。

注1) ディスプレイ表示は通常の設定室温が表示されていますが、自動運転は設定室温-5℃で制御されます。

注2) ④のタイムモードと同時使用はできません。

### ④ タイムモード カウントダウンタイマー機能で起床時や帰宅時もポカポカです！

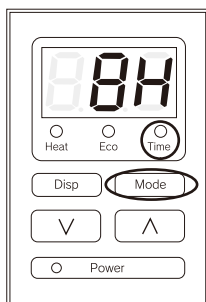

設定室温が表示されている状態でModeボタンを2回押します。

Timeランプ(黄色)が点灯し、ディスプレイには「8H」などの時間が表示されます。

▽ ▲ ボタンで1～23時間まで、1時間刻みで任意の時間をセットします(運転スイッチはONのまま)。


すぐにヒーター通電が止まり、ディスプレイには残時間が表示され、設定時間経過後に運転を開始します。

注1) Powerボタンで電源を切るとTimeモードは作動しません。

注2) タイマー開始後に▽ ▲ ボタンを押すと再セットされます。

注3) ③のエコモードと同時使用はできません。

## 各種設定および確認

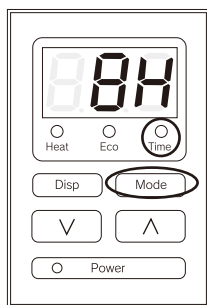

Dispボタンで4つの状態確認ができます。

- ① 「-1-」 設定温度を表示 (通常はこの設定温度が表示されています)
- ② 「-2-」 現在の温度を表示 (ルームサーモスタットが検知している現在温度を確認できます)
- ③ 「-3-」 通電時間を表示 (ヒーターに通電した累積時間を最大999時間まで表示します)
- ④ 「-4-」 デジタル表示の設定を表示 (お好みでデジタル表示の明るさを選択できます)

- 1 -

### ① 設定温度の表示 (通常表示)

通常は設定温度が表示されています。  
出荷時の初期設定は20℃にセットされています。

Dispを1回押すと

- 2 -

### ② 現在温度の表示

Dispボタンを1回押すと「-2-」が表示され、約1秒後に現在温度が表示されます。

現在温度の表示は0.1℃単位で表示します。  
表示後は、約5秒で「-1-」の設定温度 (通常表示) に戻ります。  
※現在温度はあくまでコントローラー下部で検知した温度です。  
このため、お部屋の温度計または体感温度とは一致しません。

Dispを2回押すと

- 3 -

### ③ 累積通電時間の表示

Dispボタンを2回押すと「-3-」が表示され、約1秒後に累積稼働時間が表示されます。

(累積稼働時間とは、ヒーター通電されてパネルが暖房している時間の累積です)  
表示は「0.01」(1分) から「999」(999時間)まで累積された時間を表示。  
累積時間を初期化するには、 ボタンを3秒押ししてください。  
表示後は、約5秒で「-1-」の設定温度 (通常表示) に戻ります。  
※999時間を超えると累積時間は「0.00」に戻ります。

Dispを3回押すと

- 4 -

### ④ デジタル表示「明るさ設定」の確認・変更

Dispボタンを3回押すと「-4-」が表示され、約1秒後に現在のデジタル表示の明るさ設定が表示されます。この表示された数字(1~3)を   ボタンで変更することで、次の3つのパターンから明るさ設定を選択できます。(出荷時の初期設定は「2」にセットされています)

- 「1」 = 常に明るく表示 (100%の明るさ)
- 「2」 = 操作後、約10秒で30%の明るさに減光
- 「3」 = 操作後、約10秒でデジタル表示を消灯

※ 「2」「3」は操作する際、一時的に100%の明るさに戻ります。  
表示後・設定変更後、約5秒で「-1-」の設定温度 (通常表示) に戻ります。

Dispを押すと  
①設定温度に  
戻ります