


- コントロールパネルの各ボタンの機能とメニュー項目
- 電源投入
- 現地設定のしかた
- サービス連絡先の登録方法
- 時計設定

据付工事を行う前に必ずお読みになり、本書にしたがって設定をしてください。

1P309486-1A

室内ユニットの据付説明書もあわせてご覧ください。

1 コントロールパネルの各ボタンの機能とメニュー項目

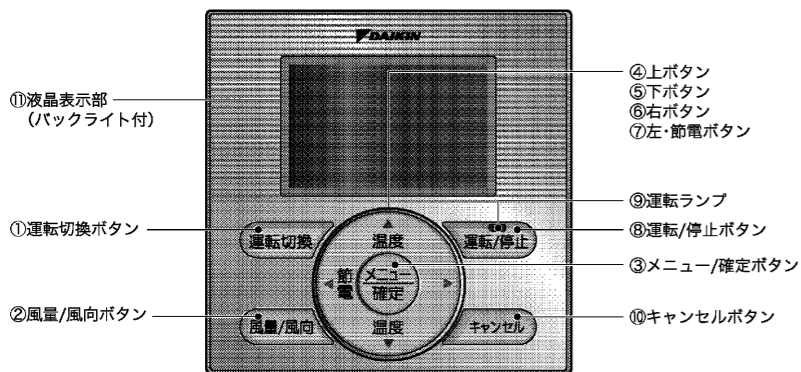


- ①液晶表示部 (バックライト付)
 - ②風量/風向ボタン
 - ③メニュー/確定ボタン
 - ④上ボタン
 - ⑤下ボタン
 - ⑥右ボタン
 - ⑦左・節電ボタン
 - ⑧運転ランプ
 - ⑨運転/停止ボタン
 - ⑩キャンセルボタン
- ①運転切換ボタン
運転モードを切り換えます。
- ②風量/風向ボタン
風量や風向を切り換えます。
- ③メニュー/確定ボタン
- メインメニューを表示します。(メインメニューの詳細内容は取扱説明書を参照してください。)
 - 設定の確認をします。
- メインメニュー
- 風向範囲切換
 - 快速冷暖 ON/OFF
 - 省エネ・節電チェック
 - 省エネ・節電設定
 - 換気
 - タイマー設定
 - サービス連絡先 / 機種名
 - 便利機能
 - 設定状況一覧
 - 時計設定
 - 表示説明
 - 故障かな?と思ったら
- ④右ボタン
- 反転表示を右方向へ移動させます。
 - 表示内容を画面単位で次の画面へ切り換えます。
- ⑦左・節電ボタン
- 1度押しと節電有効状態となり、もう1度押しと節電無効状態となります。
 - 反転表示を左方向へ移動させます。
 - 表示内容を画面単位で前の画面に戻します。
- ⑧運転/停止ボタン
- 1度押しと運転し、もう1度押しと停止します。
- ⑨運転ランプ
- 運転中は、緑色に点灯します。異常時には点滅します。
- ⑩キャンセルボタン
- 前の画面に戻ります。
 - 4秒以上長押しをすると現地設定メニューを表示します。
- 現地設定メニュー
- 試運転 ON/OFF
 - サービス連絡先登録
 - 現地設定一覧
 - 現地設定
 - 集中アドレス設定
 - 室内エアネットアドレス設定
 - 室外エアネットアドレス設定
 - 異常履歴
 - 室内状態表示
 - 室外状態表示
 - 強制ファン ON
 - 主従リモコン切換
 - フィルターエレメントサイン
- ※接続機種により異なります。

⑪液晶表示部(バックライト付)
操作ボタンのいずれかを押しとバックライトが約30秒間点灯します。

- 注意
- ボタン操作は、バックライトが点灯中に行ってください。ただし、運転/停止はバックライト点灯と同時に操作することができます。
 - 1つの室内ユニットにコントロールパネルと別置のリモコンが接続されている場合、先にボタン操作したコントロールパネルまたはリモコンのみバックライトが点灯します。

注意
上下左右ボタン操作は、必ずボタンの▲印部を押してください。

<ボタン操作説明表示について>

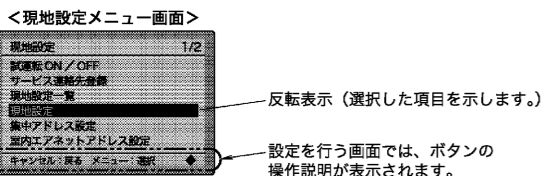

2 電源投入

- 室内ユニット・室外ユニットの配線工事が完了しているか確認してください。
- 室内ユニット・室外ユニットの電気品箱のふたが閉まっているか確認してから電源を投入してください。

1. 電源投入後、次の表示が出ます。「接続確認中 しばらくお待ちください」
上記表示中は、ボタン操作してもバックライトは点灯しません。

1台の室内ユニットをコントロールパネルと別置のリモコンで制御する場合
上記表示中に従リモコンの設定は必ず行ってください。
設定するリモコンの運転切換ボタンを4秒以上押し続けます。
主リモコンから従リモコンへ表示が変わると設定が完了です。


2. 基本画面が表示されます。

ディスプレイ自動OFF機能の注意

電源投入後、一定時間操作をしないと液晶表示が消えます。運転ボタン以外のボタンを押すと再表示します。

注意

1台の室内ユニットをコントロールパネルと別置のリモコンで制御する場合、電源投入時に従リモコンの設定をしていないと接続確認中の画面で「異常コード：U5」が表示されます。従リモコン側の運転切換ボタンを4秒以上押し続けて従リモコンに切り換えてください。「従リモコン」が表示されて、2分以上経過しても基本画面にならない場合は、電源をしゃ断して配線のチェックをしてください。

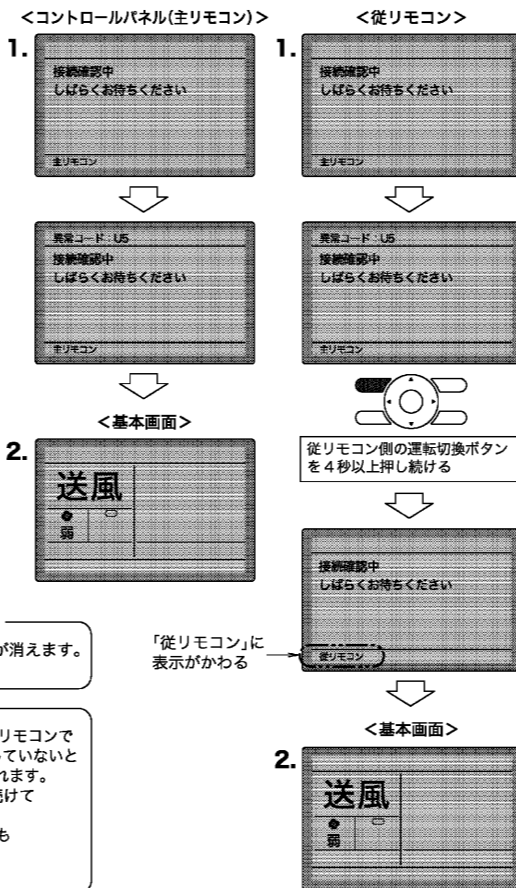

3 現地設定のしかた

現地設定は、「現地設定一覧」のメニューより設定できます。どちらでも設定できますが、設定内容が複数あるときは「現地設定一覧」を選択すると便利です。

[A. 現地設定一覧からの設定方法]
同一モード番号の設定が複数ある場合および設定後の内容確認をする場合に便利です。

1. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。現地設定メニューが表示されます。


2. 現地設定メニューで「現地設定一覧」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。現地設定一覧画面が表示されます。

3. 反転表示をモードに合わせ、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「モード番号」を選んでください。

4. グループ制御時、室内ユニット単位で設定する場合(20 21 22 23 25)などのモード番号を選択したときは反転表示をユニットNo.に合わせ、「▲▼(上下)」ボタンで設定したい「室内ユニットNo.」を選んでください。(グループ一括設定の場合、この操作は不要です。)

5. 反転表示を変更したい設定スイッチ番号の設定ポジション番号に合わせて、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「設定ポジション番号」を選んでください。同一モード番号の設定が複数あります。


グループ一括で設定する場合は、設定可能な設定ポジション番号すべてが「*」で表示されます。「*」を設定したい設定ポジション番号に変更します。また、設定ポジション番号が「-」の場合はその機能がないことを示します。

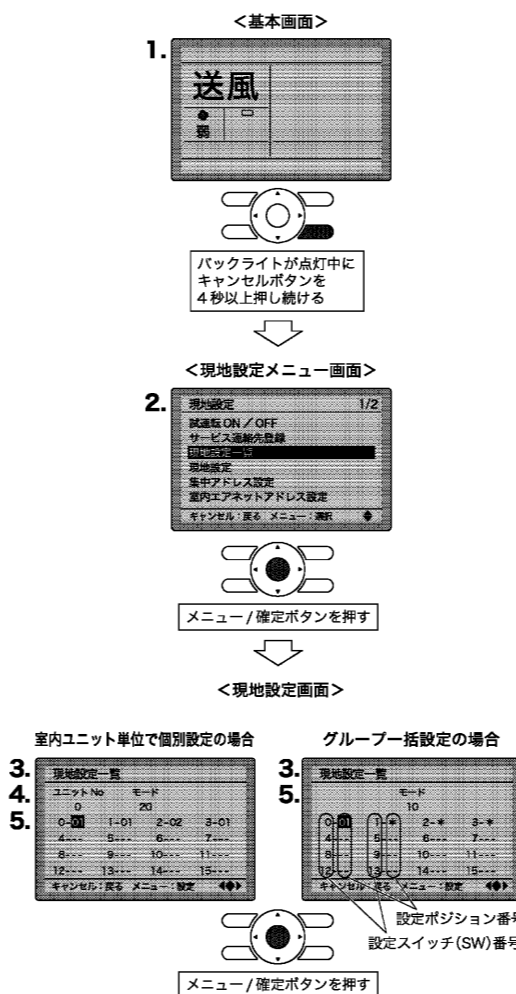

- 6. 「メニュー/確定」ボタンを押してください。設定確定画面が表示されます。
- 7. 「はい」を選択して「メニュー/確定」ボタンを押してください。設定した内容を確定して現地設定一覧画面に戻ります。
- 8. 設定変更が複数ある場合は3~7を繰り返します。
- 9. すべての設定変更が終了した後、「キャンセル」ボタンを2回押ししてください。
- 10. 初期化のためにバックライトが消灯し、「接続確認中 しばらくお待ちください」が表示されます。初期化終了後、基本画面に戻ります。

[B. 現地設定]からの設定方法

- 1. 基本画面で「キャンセル」ボタンを4秒以上押し続けてください。現地設定メニューが表示されます。
- 2. 現地設定メニューで「現地設定」を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押してください。現地設定画面が表示されます。
- 3. 反転表示をモードに合わせ、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「モード番号」を選んでください。
- 4. グループ制御時、室内ユニット単位で設定する場合(20 21 22 23 25)などのモード番号を選択したときは反転表示をユニットNo.に合わせ、「▲▼(上下)」ボタンで設定したい「室内ユニットNo.」を選んでください。(グループ一括設定の場合、この操作は不要です。)
- 5. 反転表示をSWに合わせ、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「設定スイッチ番号」を選んでください。
- 6. 反転表示をポジションに合わせ、「▲▼(上下)」ボタンでご希望の「設定ポジション番号」を選んでください。

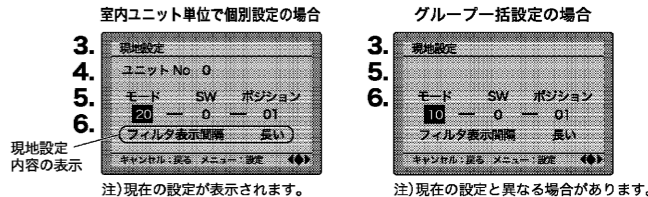

- 7. 「メニュー/確定」ボタンを押してください。設定確定画面が表示されます。
- 8. 「はい」を選択して「メニュー/確定」ボタンを押してください。設定した内容を確定して現地設定画面に戻ります。
- 9. 設定変更が複数ある場合は3~8を繰り返します。
- 10. すべての設定変更が終了した後、「キャンセル」ボタンを2回押ししてください。
- 11. 初期化のためにバックライトが消灯し、「接続確認中 しばらくお待ちください」が表示されます。初期化終了後、基本画面に戻ります。

- 注意
- 室内ユニットに別売品を取り付けた場合に、室内ユニットの設定を変更する場合があります。別売品の説明書を参照してください。
 - 室外ユニットの現地設定詳細は、室外ユニットに付属の据付説明書を参照してください。

■現地設定モード一覧 (一部抜粋)

※設定項目の詳細およびほかの設定については技術資料などを参照してください。

モード番号 (注1)	設定 スイッチ 番号	設定内容	設定ポジション番号 (注2)			
			01	02	03	04
10(20)	1	清掃時間の選択	長時間用	————	————	短時間用
	0	フィルター汚れ：多/少 (フィルターサイン表示間隔時間の設定)	長時間用 約2500時間	短時間用 約200時間	約1250時間	約100時間
11(21)	0	同時運転マルチ室内機接続台数設定 (同時運転マルチシステムのときに設定)	ペア	ツイン	トリプル	————
	1	同時運転マルチ個別設定 (親機・子機で設定を分ける場合)	一括設定	個別設定	————	————
12(22)	2	サーモOFF時にファン停止(冷房・暖房)	通常	停止	————	————
	6	冷房サーモOFF時の風量	LL風量	設定風量	————	————
13(23)	3	暖房サーモOFF時の風量	LL風量	設定風量	————	————
	0	風量アップモードの設定 (FVP50-63-71-80-112形)	標準	ややアップ	アップ	————

- (注) 1. 設定はグループ一括で行われますが、室内ユニット単位の個別設定や設定後の確認を行いたい場合は()内のモード番号を設定してください。
2. 工場出荷時は冷房サーモOFF時の風量が設定ポジション番号「02」、その他は「01」に設定されています。