


テーブルトップスタンドを箱にしまうには

32V, 40Vのみ

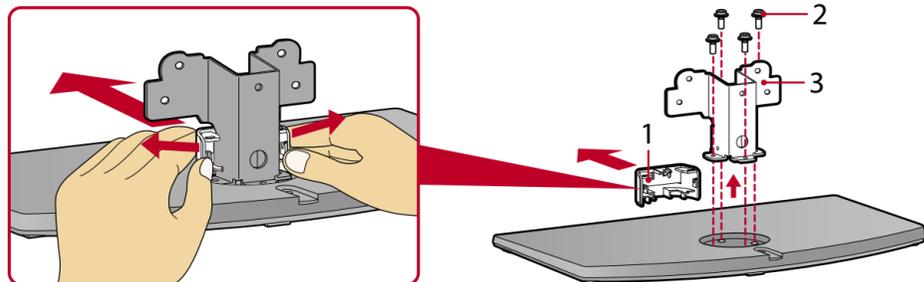

テーブルトップスタンドを箱にしまったり次回も取り付けを正しく行うために、このかんたん設置ガイドは必ず保管してください。

よくあるご質問

Q 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?


もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

ホームメニューから、 (設定) → (放送受信設定) → [デジタル放送受信設定] → [地上デジタル:自動チャンネル設定] を選び、[再スキャン]を行ってください。

EX700, EX710シリーズに関して

Q 画面が消えたり電源が切れているのはなぜ?

- 「人感センサー」の設定をご確認ください。
リモコンのオプションを押し、[人感センサー]を選択してください。
切、5分～60分までで選択できます。
お買い上げ時は30分に設定されています。
- 本機の設置をご確認ください。
人感センサーの前に物を置くと正しく動作しないことがあります。

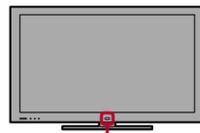

人感センサー

HX800シリーズに関して

Q 3Dシンクロトランスミッターを接続したのに、3Dに見えないのはなぜ?

- もう一度、3Dシンクロトランスミッターを接続してください。
テレビの電源を切り、3Dシンクロトランスミッターを3Dシンクロ端子に接続してください。接続が完了したら、テレビの電源を入れてください。
- 3Dシンクロトランスミッターの設置場所を確認してください。
3Dシンクロトランスミッターと3Dメガネの間に障害物がないように設置してください。

Q 3Dにならないのですが? 同じ画面が2つ表示されています。

3Dメニューの設定をしてください。

1. HDMI入力から映像をご覧になっている場合、リモコンのリンクメニューを押し、[テレビの操作]を選択してください。
2. リモコンのオプションを押し、[3Dメニュー] → [3D表示] → [入]を選択してください。
3. [3Dメニュー]へ戻り、[3Dフォーマット]を選択してください。視聴している画面が、左右に同じ画面が表示されている場合には[左右分割方式]を選択し、上下に同じ画面が表示されている場合には[上下分割方式]を選択してください。

製品について困ったときは

インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検索できます。

方法1 アドレスを入力

方法2 キーワードを入力

www.sony.co.jp/faq/bravia/

SONY Q&A を使って **検索**

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

使い方 相談窓口	フリーダイヤル.....0120-333-020 携帯電話・PHS一部IP電話:0466-31-2511
修理 相談窓口	フリーダイヤル.....0120-222-330 携帯電話・PHS一部IP電話:0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社

<http://www.sony.co.jp/support>

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「200」+「#」を押しください。直接、担当窓口へおつなぎします。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

SONY®

かんたん 設置ガイド

(スタンド取付手順書)

4-269-233-01(1)



4269233010


テレビを見るには、**1** ~ **8** を行ってください。

詳しい説明は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

1 テレビを組み立てる

① テーブルトップスタンドを組み立てる。

32V, 40Vのみ

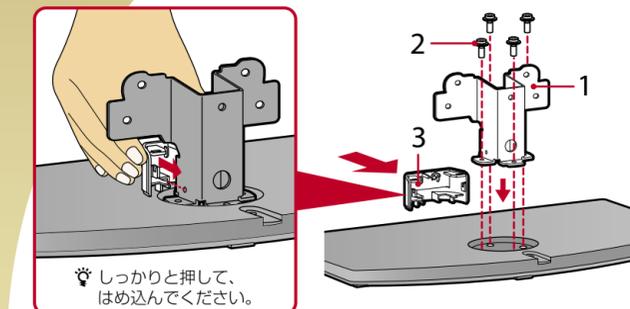


☞ しっかりと押し、はめ込んでください。

ご注意



スタンドを運ぶときは、ネック部分を持たないでください。落下や破損などにより、大げの原因となります。


ご注意

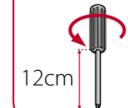

指定のドライバーで付属のネジを確実に締め付けてください。電動ドライバーを使う場合、締め付けトルクは約1.5N・m{15kgf・cm}に設定してください。


② テーブルトップスタンドを取り付ける。

32V, 40V

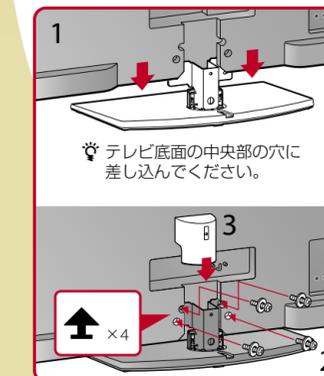

☞ テレビ底面の中央部の穴に差し込んでください。

↑ ×4

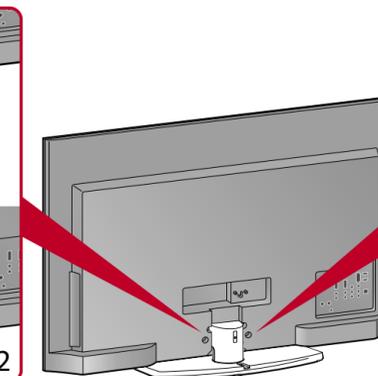


☞ テレビ底面の中央部の穴に差し込んでください。


↑ ×4

☞ 部品の形状は、モデルによって異なります。

2 転倒防止の処置をする

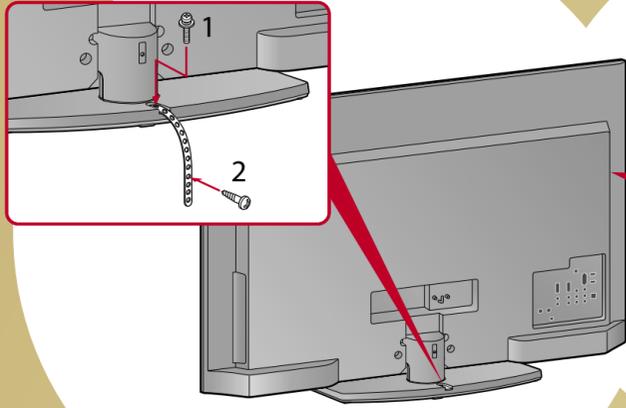

3 B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する

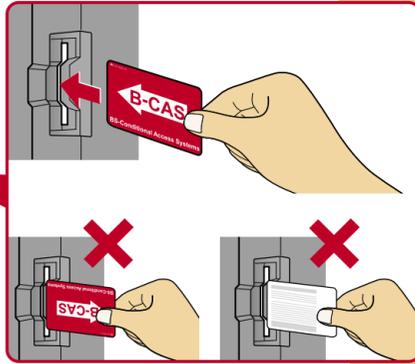


4 テレビとアンテナをつなぐ


代表的な接続例

録画機器の接続は、つなく機器の取扱説明書をご覧ください。


地上波と衛星放送の信号が混合の場合

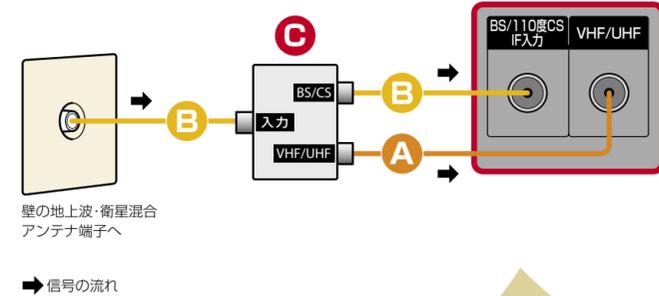

地上波と衛星放送の信号が個別の場合

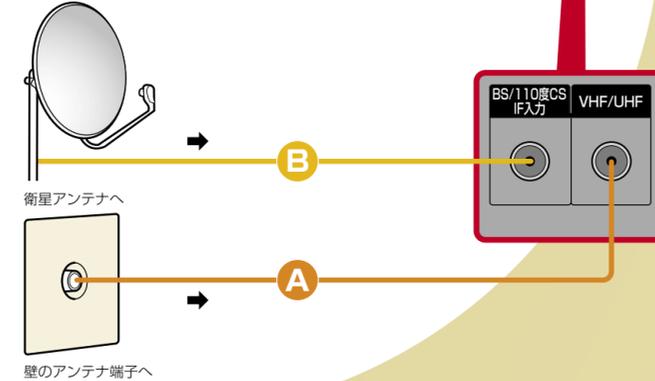

5 電源コードをつなぐ

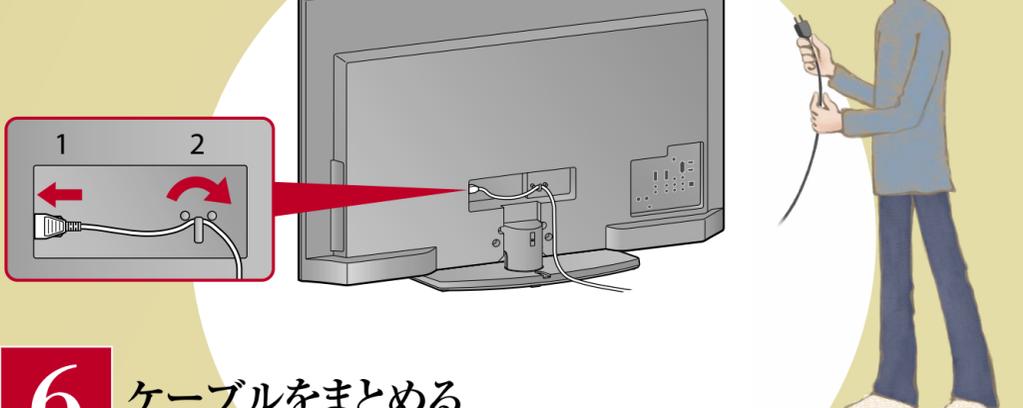


6 ケーブルをまとめる



⚠️ 注意 電源コードはまとめないでください。


7 リモコンを準備する

- 1 保護シートをはがす。
- 2 カバーをスライドさせる。
- 3 極側から電池を入れる。

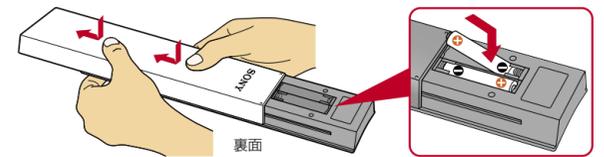

8 かんたん初期設定をする

- 1 電源を入れる。

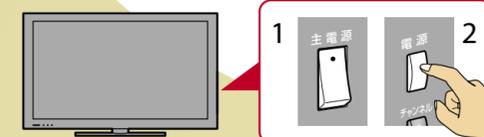

- 2 画面の指示に従い、同梱のリモコンで操作する。




⚠️ 注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、しっかりつないでください。

CS/BS/地上波分波器
110度CSデジタルに対応した、全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送対応分波器を使ってください。また、全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送対応分配器もご利用できます。

アンテナケーブル
強度があり、端子がしっかりしたアンテナケーブルを選んでください。

アンテナケーブルをご確認ください。

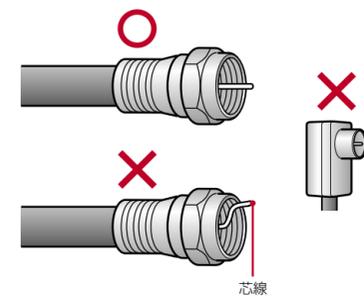

使用するケーブル一覧

