

よくあるご質問

Q 放送によってきれいに映らないのは、なぜ？

アナログ放送とデジタルハイビジョン放送は画質が異なります。

本機は、デジタルハイビジョン放送での視聴をおすすめします。



●**デジタルハイビジョン放送**
(1920 × 1080 ドットの解像度 16:9 ワイド)
画質は高解像度で鮮明。さらに、デジタル放送はゴーストもなくノイズにも強い。



●**従来のアナログ放送**
(720 × 480 ドットの解像度 4:3)
画質はぼやけた印象に。画面に合わせて引き伸ばすとさらに劣化してしまう。

画面はイメージです。

Q アナログ放送の画面表示が切り換わるのは、なぜ？

画面モードが頻繁に切り換わったり…人物などの画像が伸びたり…

お買い上げ時、4:3の画像を左右上下に引き伸ばして画面いっぱいに表示する設定になっています(オートワイド)。上記の現象が気になるときは、「オートワイド」を「切」にして、「ワイド切換」を「ノーマル」にしてください(※取扱説明書「操作・困ったときは編」)。



オートワイド「入」で、ワイド切換「ワイドズーム」の状態
画面が横に引き伸ばされたり、画像の一部がかけて表示されたりする。



オートワイド「切」で、ワイド切換「ノーマル」の状態

「Q&A」ホームページ
お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情報を、以下のホームページで確認できます。
<http://www.sony.co.jp/faq/bravia/>

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>
お客様ご相談センター
● ナビダイヤル …… ☎0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
● FAX …… 0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

SONY®

かんたん 設置ガイド



2-676-888-04(1)

2676888040

テレビを見るには、1～4を行ってください。

詳しい説明は、別冊の取扱説明書「設置・接続編」をご覧ください。


1 B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を挿入する

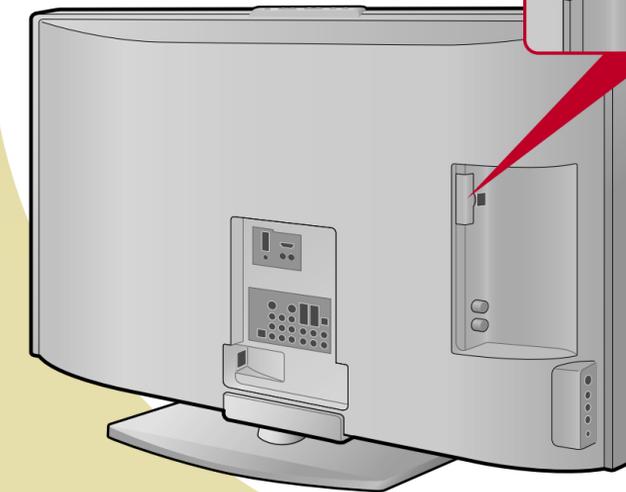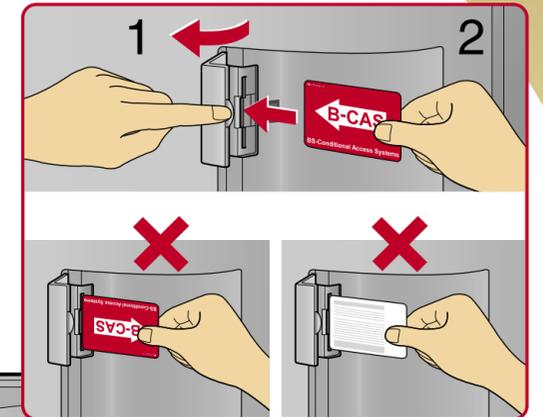

2 アンテナやDVDレコーダーをつなぐ


代表的な接続例

テレビだけ
つなぐ

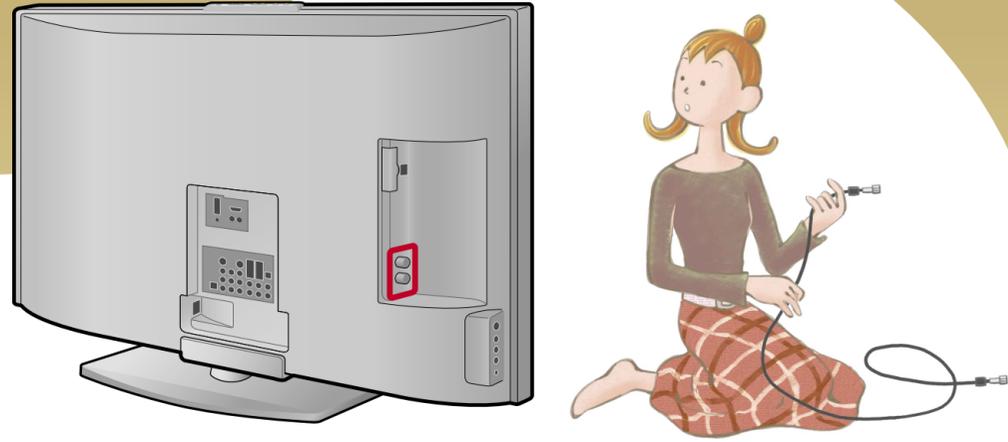

代表的な接続例


テレビと
DVDレコーダー
をつなぐ

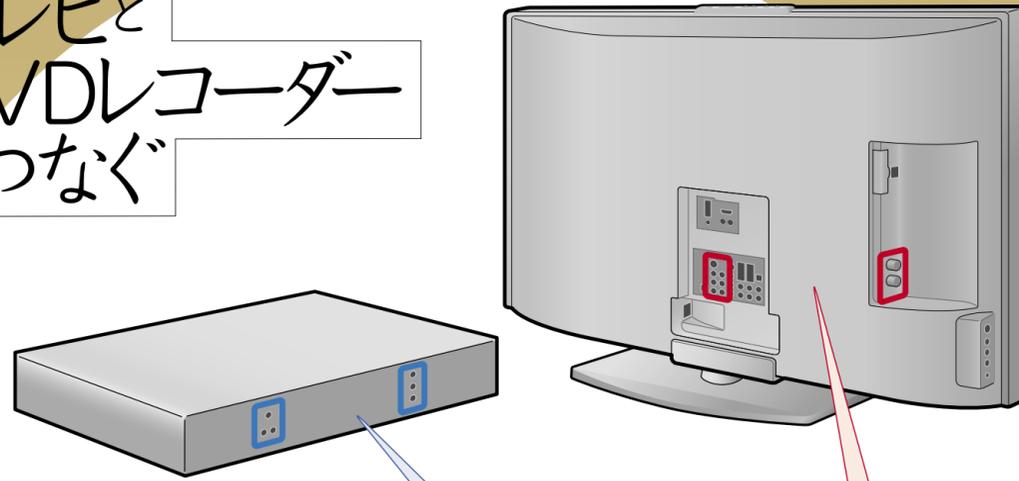

DVDレコーダー


地上放送と衛星放送を混合受信している
とき(マンションなどの共同受信システム)

地上放送と衛星放送を別々のアンテナで
受信しているとき

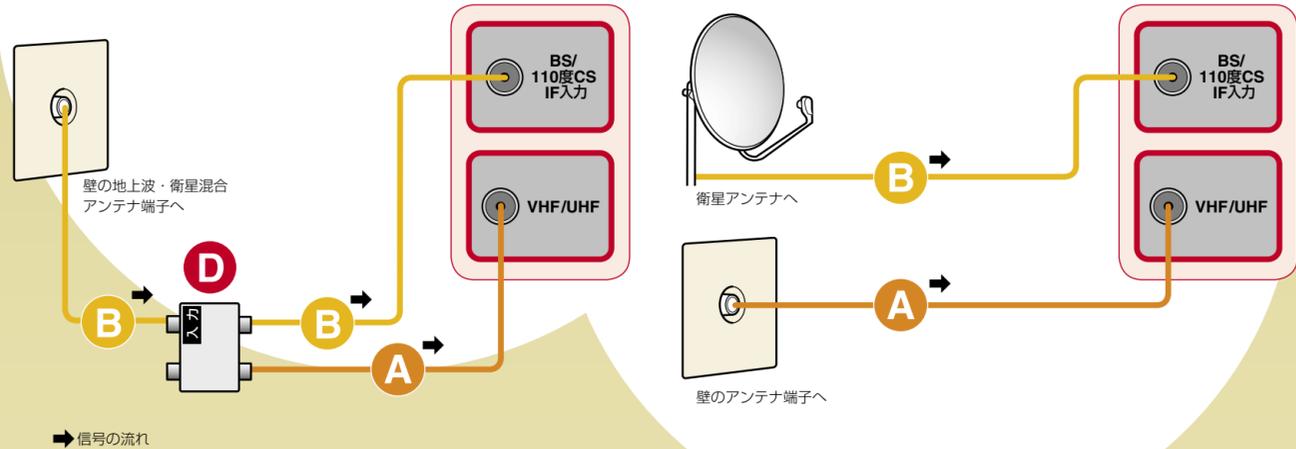

→ 信号の流れ

3 電源コードをつなぐ

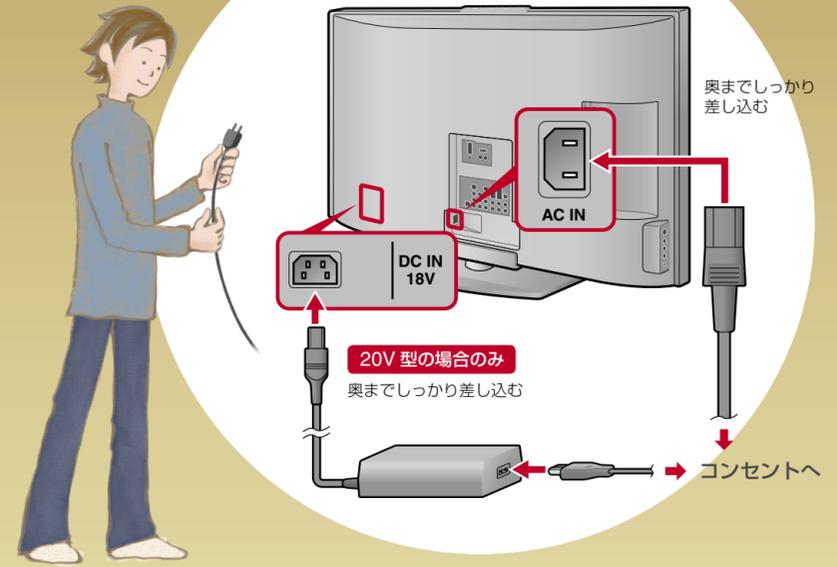

4 お買い上げ時の初期設定をする [デジタル放送かんたん設定]



2
画面の指示に従って
リモコンで操作する。

アンテナをつなぐときのご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、しっかりとないでください。

UHF
アンテナ

地上デジタル放送を受信するには
UHF アンテナが必要です。

サテライト
分配器

110度CS デジタル (2150MHz) に
対応した、全端子電流通過型のサテライト
分配器を使ってください。

衛星
アンテナ

VHF アンテナだけでは衛星放送を受信
できません。
BS・110度CS デジタル放送を受信す
るには衛星アンテナが必要です。

アンテナ
ケーブル

電波妨害を避けるため、付属のアンテナ
ケーブルを使うことをおすすめします。
なお、別売りのアンテナケーブルが必要
な場合は、強度があり、端子がしっかり
したアンテナケーブルを選んでください。


使用するケーブル一覧

▶ 付属のアンテナケーブル
(ノイズフィルターが付いているため、
きれいな映像を楽しめます。)



本機の VHF/UHF アンテナ端子に
ねじ込み式側を取り付けてください。

▶ 映像・音声コード(別売り)

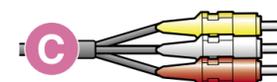

▶ サテライト分配器
(別売り、全端子電流通過型)



▶ サテライト用同軸ケーブル(別売り)

