

# 故障かな?と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」274～293ページの「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

**使い方や修理のご相談など**

【お客様相談センター】  
**0120-001-251** 受付時間 月曜～土曜:9:00～20:00  
 日曜・祝日:9:00～17:00  
(年末年始を除く)

ご購入やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

こんなときは?	⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ						
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電源コードが外れていませんか。コンセントを確かめてください。</li> <li>• POWER (電源) ランプは点灯していますか。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。</li> </ul>	244 25						
テレビの映りが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>• アンテナケーブルが切れていませんか。古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。</li> <li>• デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。</li> <li>• 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。</li> </ul>	— 253						
テレビが映らない (映らなくなった)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• アンテナケーブルが外れていませんか。</li> <li>• VHF・UHF と BS・110度CS を逆につないでいませんか。</li> <li>• POWER (電源) ランプは緑色に点灯していますか。赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。</li> <li>• 外部入力に切り換えられていませんか。入力切換ボタンを繰り返し押しして「テレビ」を選んでみてください。</li> <li>• アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。放送切換ボタンで放送を選んでください。なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>地上アナログ放送*</td> <td>• VHF・UHF アンテナが必要です。</td> </tr> <tr> <td>地上デジタル放送*</td> <td>• UHF アンテナが必要です。</td> </tr> <tr> <td>BS デジタル放送* / 110度CS デジタル放送*</td> <td>• BS・110度CS 共用アンテナが必要です。</td> </tr> </table> <p>※ 市販のアンテナケーブルが必要です。</p>	地上アナログ放送*	• VHF・UHF アンテナが必要です。	地上デジタル放送*	• UHF アンテナが必要です。	BS デジタル放送* / 110度CS デジタル放送*	• BS・110度CS 共用アンテナが必要です。	230～233 25 114 31・252・270～273
地上アナログ放送*	• VHF・UHF アンテナが必要です。							
地上デジタル放送*	• UHF アンテナが必要です。							
BS デジタル放送* / 110度CS デジタル放送*	• BS・110度CS 共用アンテナが必要です。							
デジタル放送が映らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B-CAS カードは正しく挿入されていますか。</li> <li>• BS デジタル放送や110度CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。</li> </ul>	228 252						
スカパー! e2 や WOWOW などの有料放送が見られない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。)</li> </ul>	229						
ビデオ機器の、映像も音声も出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。入力切換ボタンを繰り返し押しして機器をつないだ外部入力に切り換えてください。</li> <li>• 入力4 / 音声出力端子をお使いになる場合は、「入力 / 音声出力設定」を「入力」に切り換えてください。</li> <li>• 機器は再生状態になっていますか。</li> </ul>	114 118 —						
ビデオ機器の音声がでない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 音声ケーブルが外れていませんか。D 映像端子をつないだだけでは、音声は出ません。音声ケーブルをつないでください。</li> </ul>	234～235・237						
レコーダーの接続方法がわからない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• アンテナのつなぎかたは、本書の2～3ページをご覧ください。</li> </ul>	—						

# SHARP®

## 液晶カラーテレビ


形名 

エル シー プイ  
**LC-32V5**

## スタンドを取り付ける

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」224ページをご覧ください。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。
- ネジは、JIS 2番のプラスドライバー (市販品) を使って確実に締め付けて固定してください。固定したら、ネジが確実に締まっていて、ぐらつきや緩みがないことをご確認ください。

**1** 付属のスタンド金具取付ネジ(4本)で、スタンド金具とスタンドを固定する

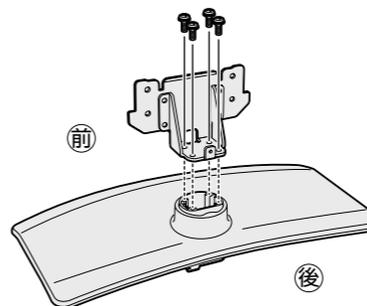

**2** 本機のディスプレイ部を寝かせる


- テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。
- ケーブルバンドから電源コードを外します。

最初にお読みください


# かんたん!! ガイド

もくじ	ページ
スタンドを取り付ける	1
テレビと録画機器にアンテナをつなぐ	2
録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ	3
B-CAS(ビーキャスト)カードを入れる	4
電源を入れる	4
かんたん初期設定をする	5
テレビを見る	7
故障かな?と思ったら (使い方や修理のご相談など)	8


**3** スタンドを本機に取り付ける

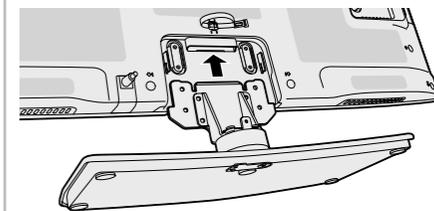

**4** 付属のスタンド取付ネジ(4本)で、本機とスタンドを固定する


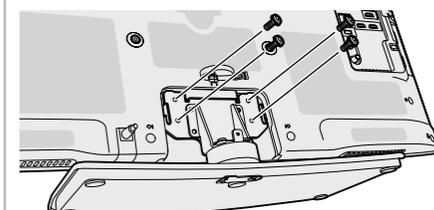


**5** 付属のスタンドカバー取付ネジ(1本)で、スタンドカバーを取り付ける

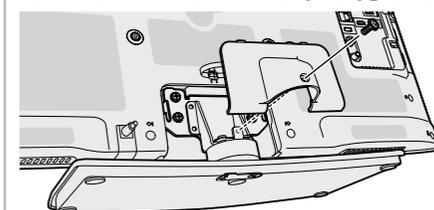

# テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS・CS アンテナの向きは、衛星の方向（南西：東経 110°）に合わせます。受信強度が 60 以上になるように、向きを調整してください。（別冊の「取扱説明書」249 ページ）

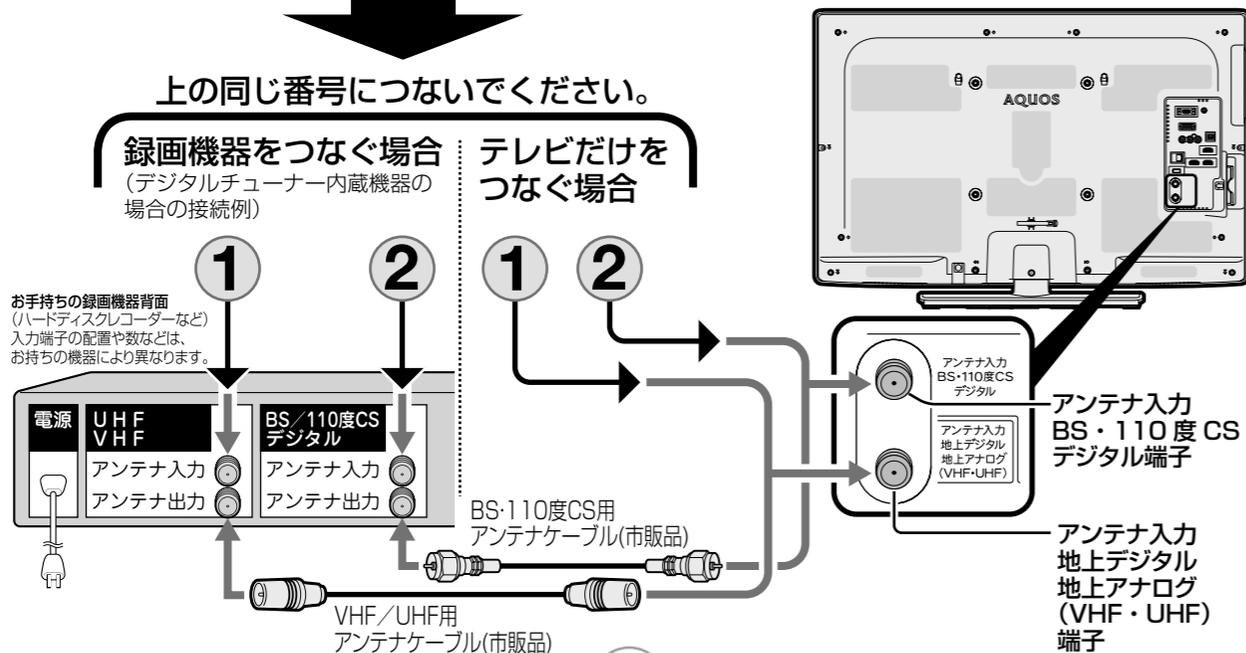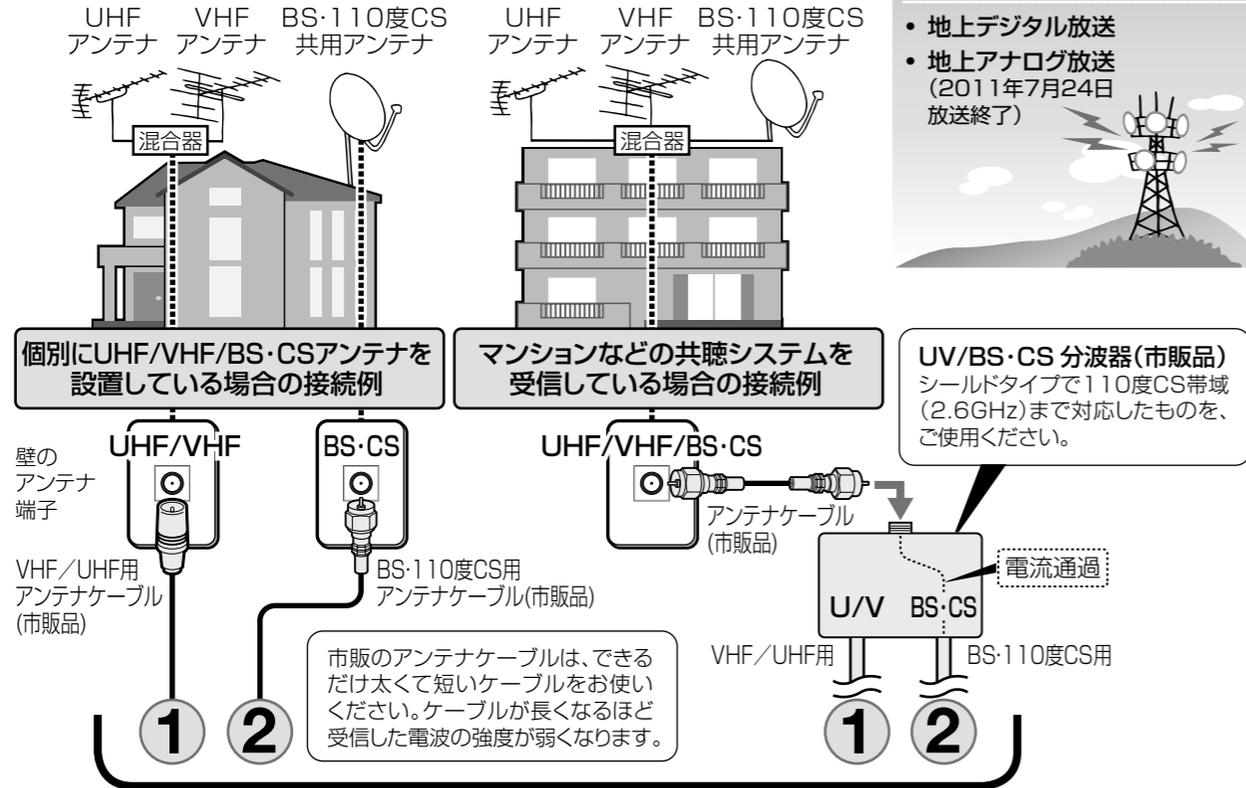


# 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI 端子や D 映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。


## 本機の入力端子と画質について

- 多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、3種類の映像端子を備えています。

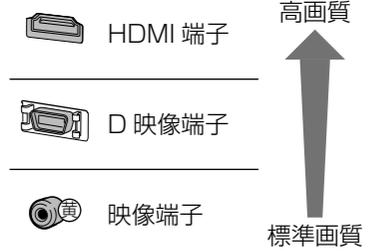


- 録画機器に合わせて、どれか1つを接続してください。

## HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

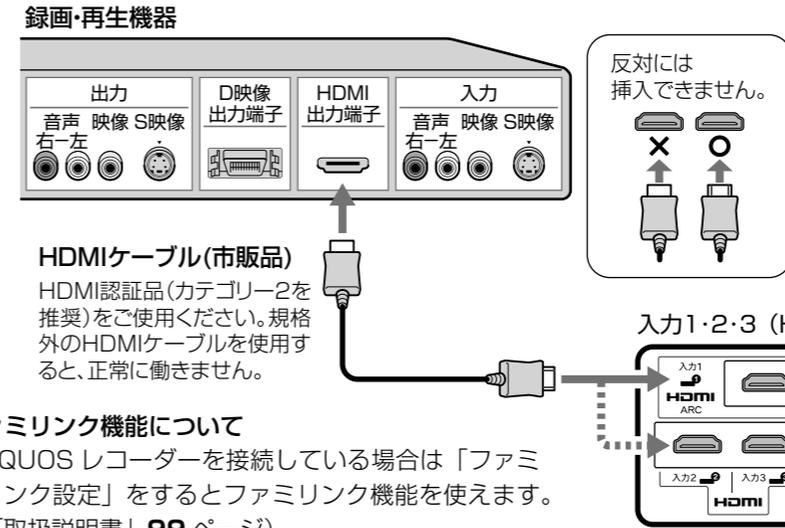

## D 映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

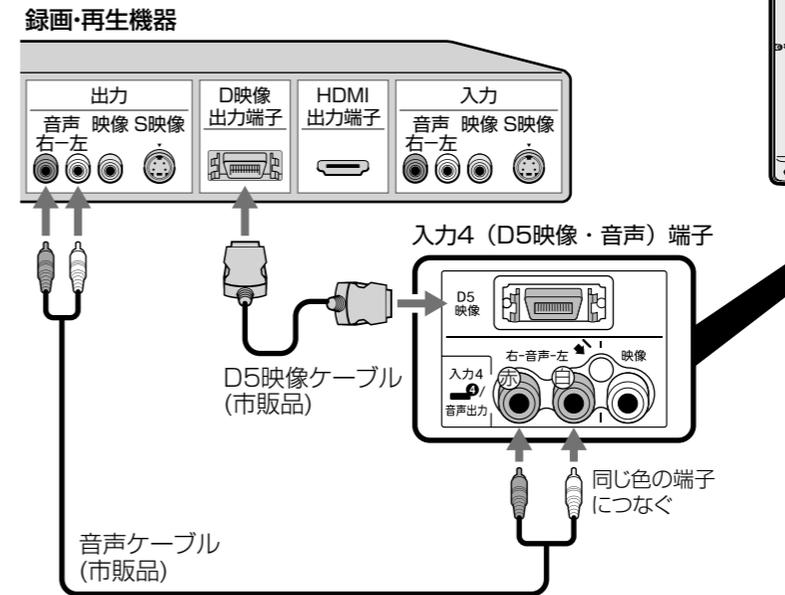

## 入力4 (D5映像・映像・音声) / 音声出力について

- 入力4 端子は、工場出荷時は入力端子として働きます。
- D5映像、映像端子は入力のみ端子です。
- 音声端子は入力と出力を切り換えられる端子です。「入力 / 音声出力設定」で切り換えます。詳しくは別冊「取扱説明書」118 ページをご覧ください。

## 本機の入力1～4端子について

- 入力1～4は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。録画機器にHDMI端子もD映像端子もない場合は、映像端子につなぎます。
- 入力5は、パソコンをつなぐ端子です。


# B-CAS(ビーキャスト)カードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- 本機に B-CAS カードを入れておきましょう。




## 1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出す

- B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼られた B-CAS パンフレットの台紙に付いています。

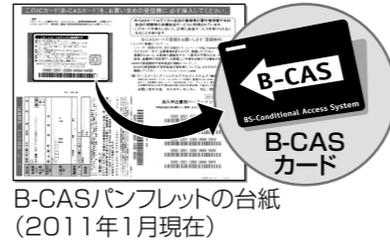

## 2 B-CASカードを本機に入れる

- B-CAS カードの向きを、右の図と同じ向きにして挿入してください。

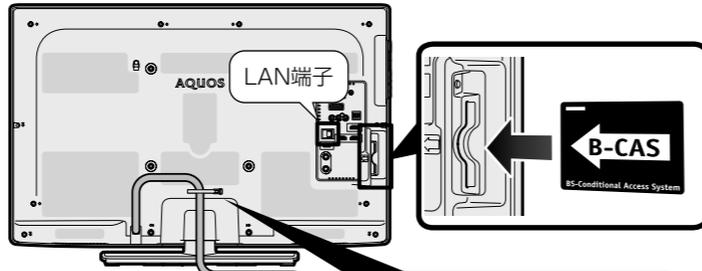


- ネットワーク機能(インターネットやIPTVなど)をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターとLAN端子を市販のLANケーブルで接続してください。

# 電源を入れる

- 背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントにつないだら、本体の電源を入れます。


## 1 電源コードをつなぐ

- 電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。
- 本機は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

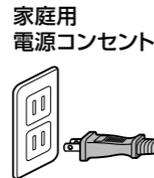

## 2 本体の電源スイッチを押して、電源を入れる

- お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

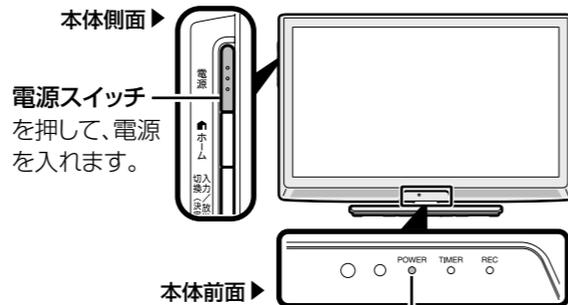

接続確認

地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
IPTV設定  
お好み画質設定  
完了確認

アンテナ線の接続はお済みですか?  
お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。  
ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

次へ

POWER(電源)ランプが緑色に点灯します。

# かんたん初期設定をする

- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。

操作に使うリモコンボタン

電源

数字ボタン(チャンネルボタン)で、郵便番号を入力します。

このボタンで操作します。

設定中に戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。

付属の乾電池をリモコンに入れてから操作します。

ここを、軽く押しながらかバーを矢印の方向に開きます。

裏側の電池カバー

付属の乾電池を、バネ状の部分に乾電池の⊖がくるように入れます。

カバーを閉めます。

リモコン番号が「1」になっていることをご確認ください。

## ◆ 初期設定を始める

### 1 メッセージを確認して決定する

決定を押す

接続確認

地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
IPTV設定  
お好み画質設定  
完了確認

アンテナ線の接続はお済みですか?  
お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。  
ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

次へ

途中で設定を中止するときは

- 電源をお切りください。再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

## ◆ 地域を設定する

### 2 ①お住まいの地域を選ぶ

決定を押す

接続確認

地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
IPTV設定  
お好み画質設定

お住まいの地域を設定してください。

北海道	東北
関東	甲信越/北陸
中部/東海	近畿
中国/四国	九州/沖縄

### ②お住まいの都道府県または地域を選ぶ

### 郵便番号を入力する

決定を押す

接続確認

地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
IPTV設定  
お好み画質設定  
完了確認

お住まいの郵便番号を入力してください。

1 6 2 - 8 4 0 8

次へ

- 「0」を入力するときは「10」を押します。

## ◆ チャンネルを設定する

### 4 「する」を選ぶ

決定を押す

接続確認

地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
IPTV設定  
お好み画質設定

地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか?  
設定しない場合は、「しない」を選択してください。  
現在の地域設定は○○です。

する しない

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。
- 裏面の手順 5 の画面が表示されたらチャンネル設定は完了です。

# かんたん初期設定をする(つづき)

## ◆ BS・CSアンテナを設定する

5

### 「する」を選ぶ

- BS・CSアンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順7に進みます。



接続確認	BS/CSのアンテナを設定しますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
<b>BS/CSアンテナ設定</b>	<b>する</b> <input type="radio"/> <b>しない</b> <input type="radio"/>
IPTV設定	

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

6

### 受信状態を確認して決定する



接続確認	BS/CSアンテナ電源を「オート」に設定しました。 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
<b>BS/CSアンテナ設定</b>	受信強度 BS-15
IPTV設定	
完了確認	現在値 95 最大値 95
	受信状態:良好です。【A】
	<b>次へ</b>

- 「受信状態：良好です。【A】」と表示されないときは下記の対処が必要です。

#### 受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- 【B】** アンテナの向きを再調整して、受信強度の数字を60以上にします。
- 【C】** アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- 【D】** アンテナの接続状態を確認してください。
  - 正しく接続されていますか。
- 【E】** 地上デジタルとBS/CSのアンテナを間違えてつないでいませんか。

## ◆ その他の機能を設定する

7

### IPTV(ひかりTV)を見る場合は、「する」を選ぶ

#### IPTV(ひかりTV)を見るには

- IPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでおいてください。

接続確認	IPTVサービスの設定をしますか? (IPTVサービスを提供する光ファイバー回線の契約が必要です。)
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
<b>IPTV設定</b>	<b>する</b> <input type="radio"/> <b>しない</b> <input type="radio"/>
完了確認	

### 「次へ」で決定する

接続確認	IPTVサービス設定が完了しました。
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
<b>IPTV設定</b>	<b>次へ</b>
完了確認	

8

### 画質を設定する場合は、「する」を選ぶ

- AVポジション(⇒別冊の「取扱説明書」70ページ)がぴったりセレクトに設定されます。
- 「お好み画質設定」はAVポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

10

### 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選ぶ

- これで設定は完了です。




# テレビを見る

## 選局の基本操作

1



### テレビの電源を入れる

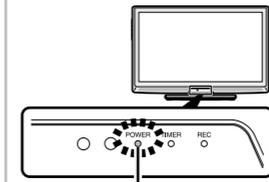

POWER(電源)ランプ

#### 電源のオン

- POWER(電源)ランプが緑色点灯

#### 電源のオフ(待機状態)

- POWER(電源)ランプが赤色点灯

2



### 放送の種類を選ぶ

- 見たい放送の種類を選びます。

- 地上D** 地上デジタル放送
- BS** BSデジタル放送
- CS** 110度CSデジタル放送
- 地上A** 地上アナログ放送  
(2011年7月24日までの放送)

3



### チャンネルを選ぶ


- 数字ボタン(チャンネルボタン)または選局ボタンを押します。
- 押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

4



### 音量を調整する

- 音量ボタンや消音ボタンで調整します。(入力ごとに別々の音量に設定できます。)
- 音量ボタンは、「+」で音が大きく、「-」で音が小さくなります。
- 消音ボタンを押すと、一時的に音を消えます。

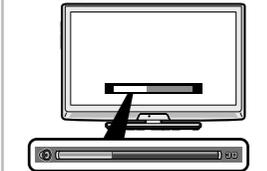

画面下部に音量レベルが表示されます。

## 番組表の使いかた

- 地上D** **BS** **CS** を押して、見たい放送の種類を選びます。
- 番組表** を押すと、番組表が表示されます。

### 番組表の画面例



**番組表** を押すと、番組表が表示されます。

- 放送中の番組を選ぶと**  
⇒放送中の番組が映ります。
- 放送前の番組を選ぶと**  
⇒予約になります。

### 番組表を消すときは

- 番組表** または **終了** ボタンを押します。

## 本機の入力の切り換えかた

- 入力切換** ボタンを押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押しして、接続した機器の入力名を選びます。

## 連動データ放送の選びかた

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、**データ連動** ボタンを押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。