

故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障でないことがあります
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください



こんなときに	ここをお確かめください	取扱説明書のページ
テレビが映らない 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナケーブルが外れていませんか。 VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。 電源ランプは緑色に点灯していますか。赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。 外部入力に切り換えられていませんか。入力切換ボタンを繰り返し押しして「テレビ」を選んでみてください。 アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。放送切換ボタンで放送を選んでください。なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。地上アナログ放送: VHF・UHFアンテナが必要です。地上デジタル放送: UHFアンテナが必要です。BSデジタル放送: BS・110度CS共用アンテナが必要です。110度CSデジタル放送: BS・110度CS共用アンテナが必要です。 	24ページ 31ページ 91ページ 56ページ
デジタル放送が映らない	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードは正しく挿入されていますか。 BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。 	21ページ 38ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードが外れていませんか。本機の電源コード接続部とコンセントの2カ所を確かめてください。 電源ランプは点灯していますか? 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。 	26ページ 31ページ
テレビの映りが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナケーブルが切れていませんか。古いアンテナケーブルを使っている場合は、付属のケーブルまたは新しいケーブルと交換してください。 デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。受信強度が足りない場合はアンテナの向きを調整してください。 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。 	38~39ページ
外部機器の映像も音声も出ない 	<ul style="list-style-type: none"> 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。入力切換ボタンを繰り返し押しして機器をつないだ外部入力に切り換えてください。 モニター出力(録画出力)/入力6端子をお使いになる場合は、「入力6端子設定」を「入力」に切り換えてください。 機器は再生状態になっていますか。 	91ページ 103ページ
外部機器の音声がでない	<ul style="list-style-type: none"> 音声ケーブルが外れていませんか。D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音声はでません。音声ケーブルをつないでください。 	88ページ
B-CASカードの登録はテレビとレコーダー両方必要か	<ul style="list-style-type: none"> どちらも登録が必要です。 	22ページ
スカパーが見られない	<ul style="list-style-type: none"> 有料放送を見るときは各放送局との個別契約が必要です。 	22ページ
レコーダーの接続方法がわからない	<ul style="list-style-type: none"> アンテナのつなぎかたは本書の 手順2 をご覧ください。 	-

●上記に載っていないときは、「取扱説明書」の154ページ「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
0120-001-251

受付時間 月曜~土曜: 9:00~20:00
日曜・祝日: 9:00~17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名

エルシー イーエックス
LC-42EX5
エルシー イーエックス
LC-37EX5



かんたん!!ガイド

最初にお読みください



手順1 B-CASカードを入れる
手順2 アンテナと録画機器をつなぐ
手順3 かんたん初期設定をする
手順4 テレビを見よう
手順5 電子番組表(EPG)を使ってみよう

故障かな? 表紙 手順1
故障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など

手順1 ビーキャス B-CASカードを入れる


- B-CASカードは、デジタル放送信号の暗号化を解除するためのものです。
- B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。



- B-CASパンフレットの内容をよく読みB-CASカードを取り出します
・B-CASカードは、同梱箱の中のB-CASパンフレットの台紙に付いています。
- 本機にB-CASカードを入れます
・本体側面のカバーを開け、図のようにB-CASカードを差し込みます。



B-CASパンフレットの台紙

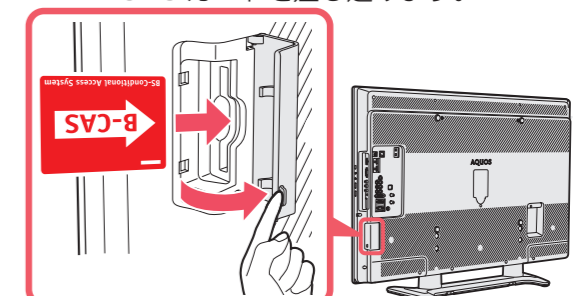

B-CASカードを入れたら → 手順2へ


手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

1 テレビと録画機器にアンテナをつなぐ


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送
110度CSデジタル放送

地上デジタル放送
地上アナログ放送
(2011年放送終了)

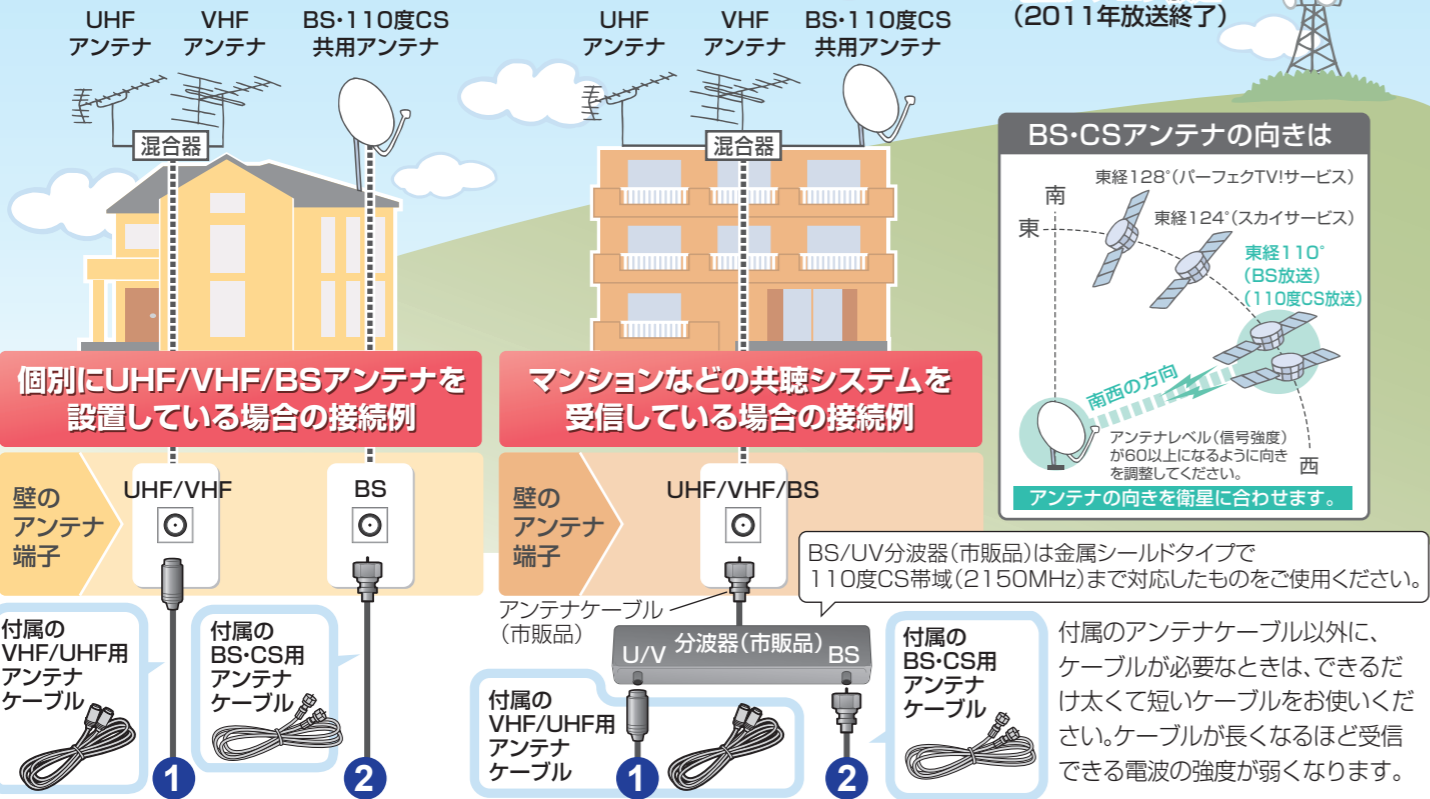

録画機器をつなぐ場合(デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

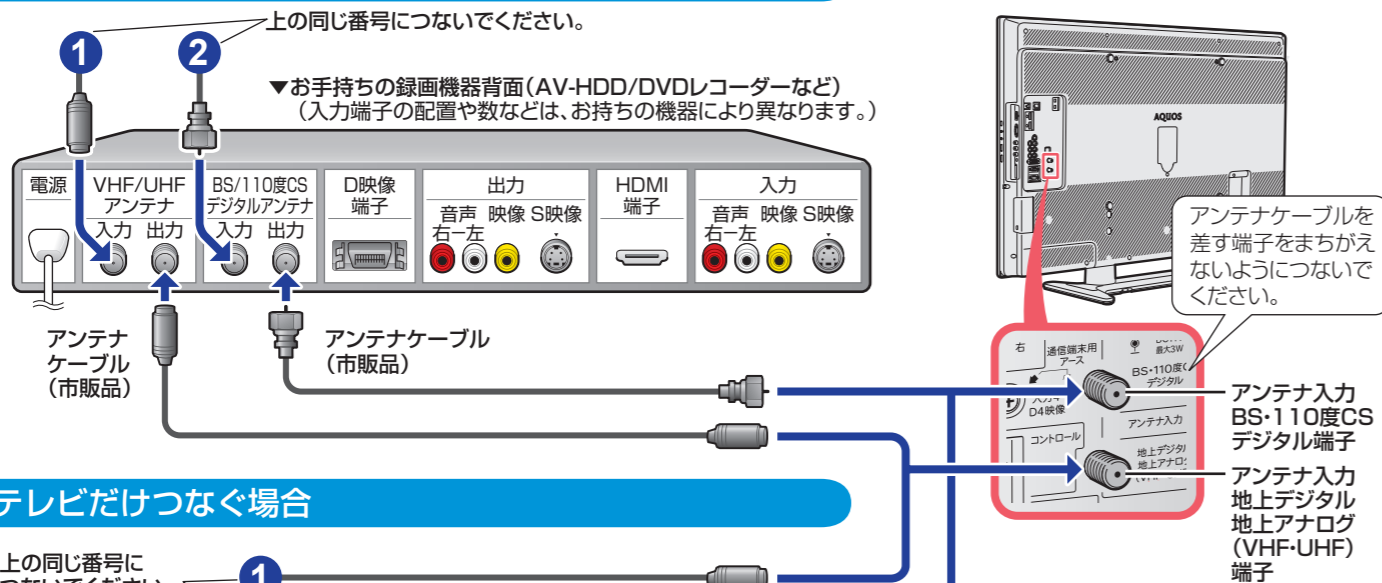


テレビだけつなぐ場合

上の同じ番号につないでください。


2 録画した映像を見るために録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子またはD映像端子と接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

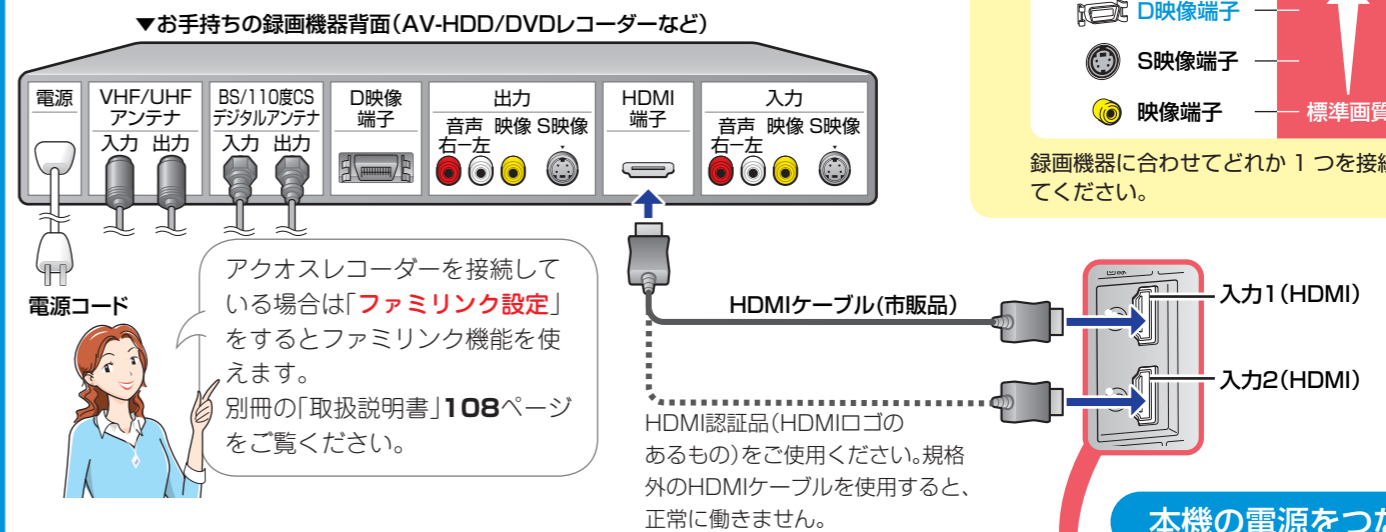


D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

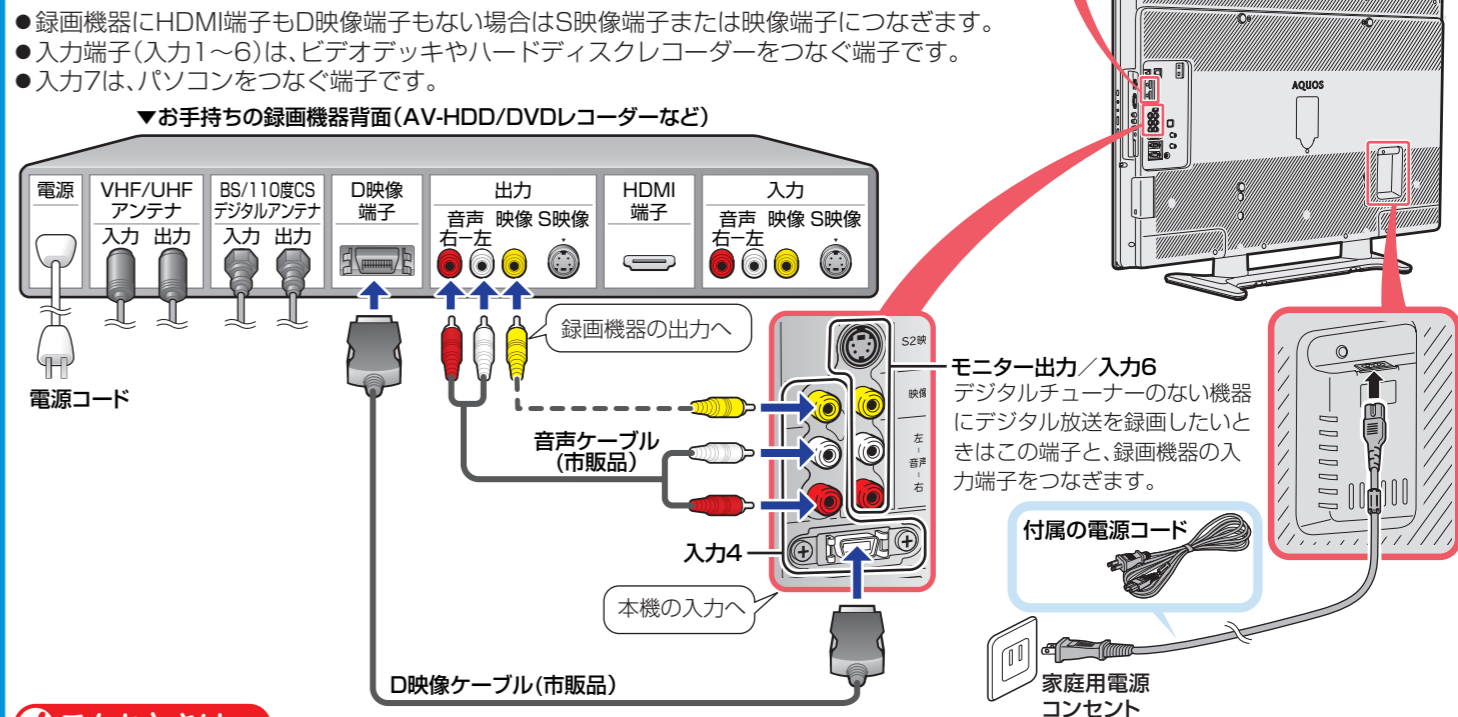

本機の入力端子と画質について

多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、本機は4種類の映像端子を備えています。

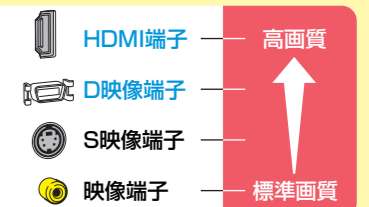

録画機器に合わせてどれか1つを接続してください。

本機の電源をつなぐ

こんなときは...


- お手持ちの録画機器にHDMI端子もD映像端子もないとき 「取扱説明書」88ページ
- パソコンと接続したいときは 「取扱説明書」132ページ
- 外部スピーカーと接続したいときは 「取扱説明書」138ページ、139ページ

手順3 かんたん初期設定をする




1 電源を入れる

- 本体の電源ボタンを押して、電源を入れます。
本体の電源ボタンを押す

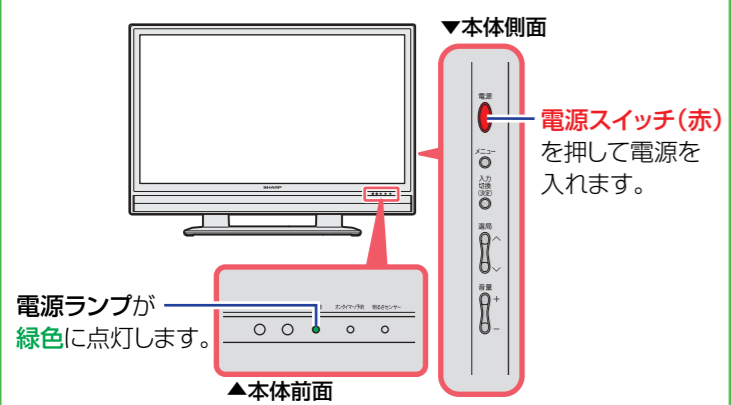


- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

2 かんたん初期設定をする



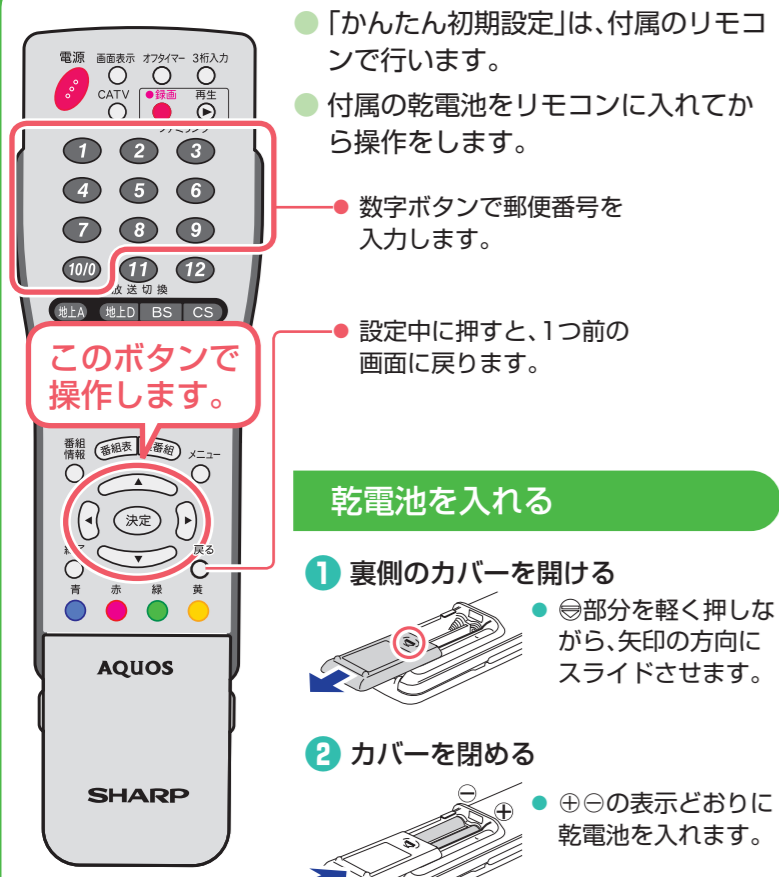


1 表示内容を確認しリモコンの決定を押す

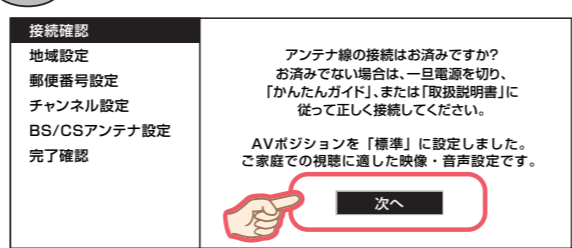


- 途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。


地域を設定する

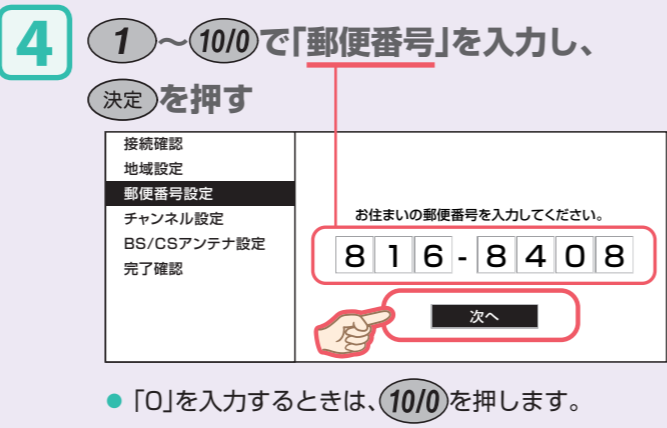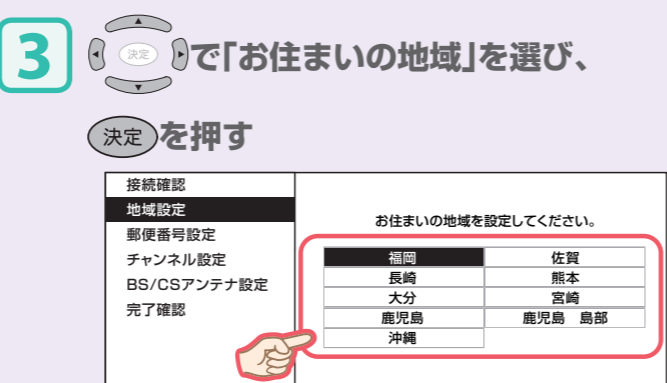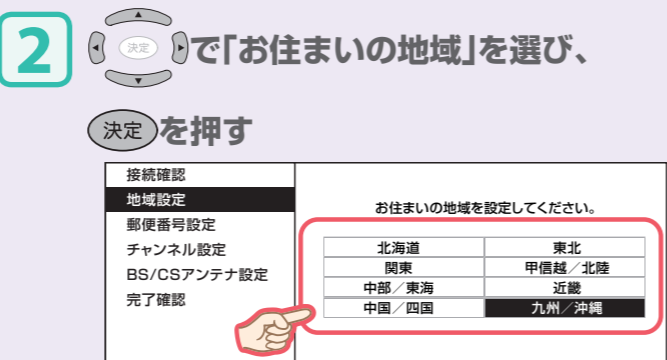

チャンネルを設定する

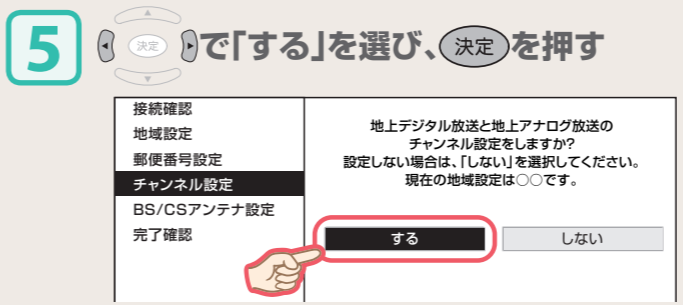

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

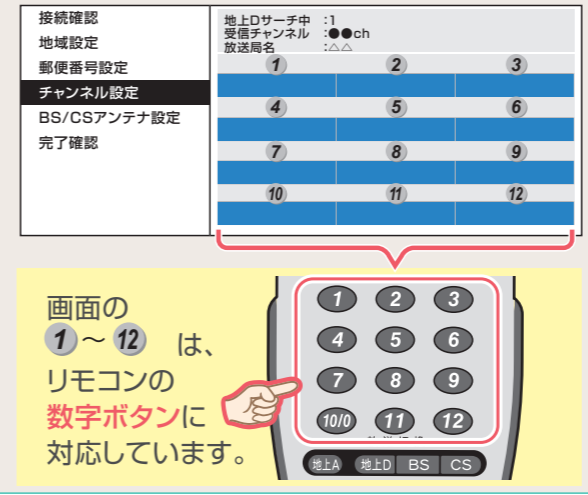




受信状態について(BS/CSアンテナ設定アドバイス)

- 受信状態[A]以外の表示がでたときは…
- [B]**
- アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。
- [C]**
- アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- [D]または[E]**
- アンテナの接続状態を確認してください。
 - ・正しく接続されていますか。
 - ・地上DとBS/CSを間違えていませんか。

！こんなときは…


- かんたん初期設定をやりなおしたい ……「取扱説明書」34ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある ……「取扱説明書」44ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある ……「取扱説明書」41ページ

BS・CSアンテナを設定する

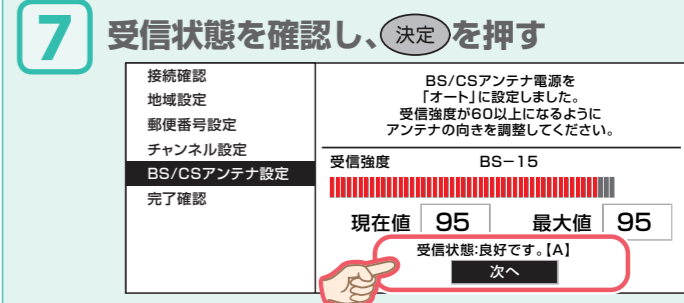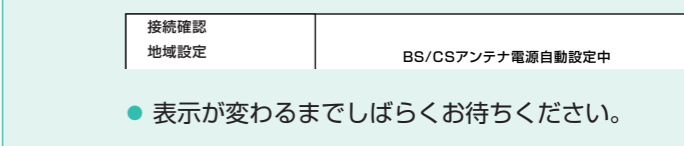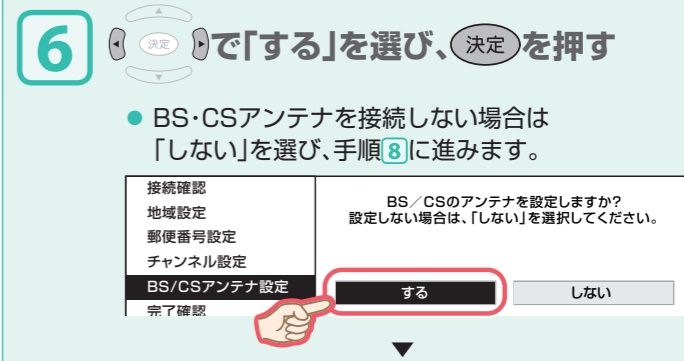

- 「受信状態:良好です[A]と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

8 設定された内容を確認し、間違いがなければ決定で「完了」を選び、決定を押す

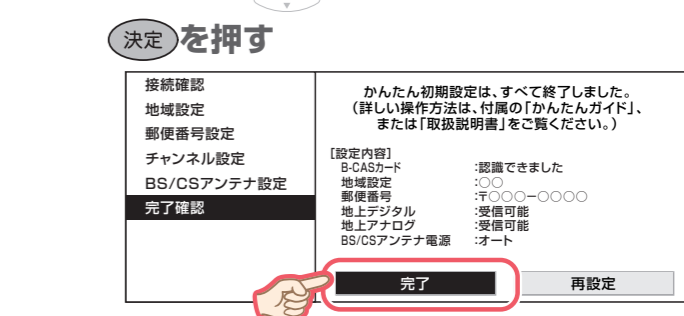

- これで設定は完了です。

