


故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障でないことがあります
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください

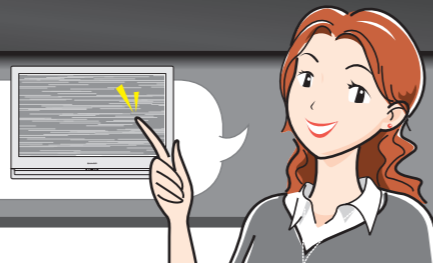

こんなときに	ここをお確かめください	取扱説明書のページ
テレビが映らない 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナケーブルが外れていませんか。 アンテナ入力(VHF・UHFとBS・110度CS)を逆につないでいませんか。 ディスプレイ部とチューナー部をつないでいるHDMIケーブルが外れていませんか。 電源ランプは緑色に点灯していますか。赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。消えている場合は、ディスプレイ部側面の電源スイッチを押してください。 外部入力に切り換えられていませんか。入力切換ボタンを繰り返し押しして「テレビ」を選んでみてください。 アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。放送切換ボタンで放送を選んでください。なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。 地上アナログ放送: VHF・UHFアンテナが必要です。 地上デジタル放送: UHFアンテナが必要です。 BSデジタル放送: BS・110度CS共用アンテナが必要です。 110度CSデジタル放送: BS・110度CS共用アンテナが必要です。 	34 ページ 33-36 ページ 41 ページ 95 ページ 62 ページ
デジタル放送が映らない	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードは正しく挿入されていますか。 	40 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「電源連動」または「入」に設定してください。 	45 ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードが外れていませんか。電源コード接続部とコンセントを確かめてください。 電源ランプは点灯していますか? 消えている場合は、ディスプレイ部側面の電源スイッチを押してください。 	36 ページ 41 ページ
テレビの映りが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナケーブルが切れていませんか。古いアンテナケーブルを使っている場合は、付属のケーブルまたは新しいケーブルと交換してください。 デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。受信強度が足りない場合はアンテナの向きを調整してください。 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。 	— 45~46 ページ
外部機器の映像も音声も出ない 	<ul style="list-style-type: none"> 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。入力切換ボタンを繰り返し押しして機器をつないだ外部入力に切り換えてください。 モニター出力(録画出力)/入力6端子をお使いになる場合は、「入力6端子設定」を「入力」に切り換えてください。 機器は再生状態になっていますか。 	95 ページ 107 ページ —
外部機器の音声がでない	<ul style="list-style-type: none"> 音声ケーブルが外れていませんか。D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音声がでません。音声ケーブルをつないでください。 	92 ページ
B-CASカードの登録はテレビとレコーダー両方必要か	<ul style="list-style-type: none"> どちらも登録が必要です。 	40 ページ
スカパーが見られない	<ul style="list-style-type: none"> 有料放送を見るときは各放送局との個別契約が必要です。 	40 ページ
レコーダーの接続方法がわからない	<ul style="list-style-type: none"> アンテナのつなぎかたは本書の手順2をご覧ください。 	—

●上記に載っていないときは、「取扱説明書」の**154**ページ「故障かな?と思ったら」もご確認ください。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
☎ **0120-001-251**

受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名

エルシー エックスジェイ
LC-46XJ1
エルシー エックスジェイ
LC-42XJ1
エルシー エックスジェイ
LC-37XJ1



かんたん!!ガイド

最初にお読みください




- 手順1 ディスプレイ部の準備をする
- 手順2 アンテナと録画機器をつなぐ
- 手順3 B-CASカードを入れる
- 手順4 ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ
- 手順5 かんたん初期設定をする
- 手順6 テレビを見よう

故障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など

手順1 ディスプレイ部の準備をする

●壁掛け設置する場合は、必ず、事前にディスプレイ部にHDMIケーブルと電源コードを接続してください。

- 1 柔らかい布やクッションの上にディスプレイ部を寝かせて、端子カバーを外します
- 2 付属のHDMIケーブルと電源コードをつなぎ、付属のケーブルホルダーで固定します

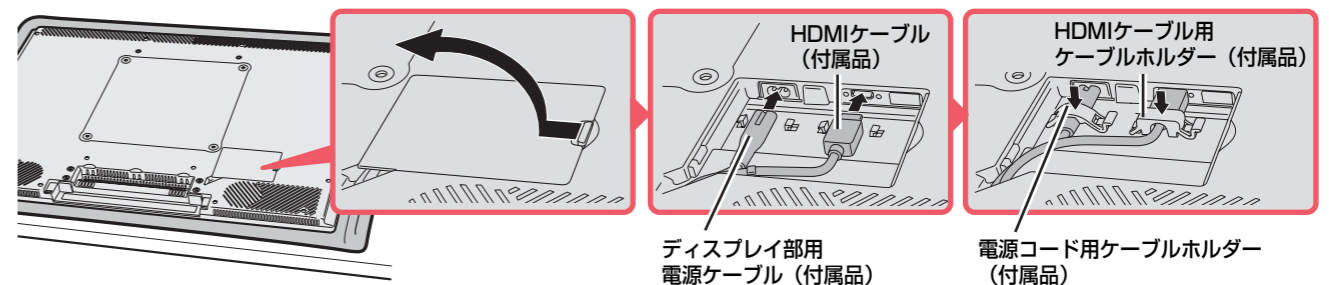

ディスプレイ部用電源ケーブル (付属品) 電源コード用ケーブルホルダー (付属品)

ディスプレイ部の準備をしたら → 手順2へ

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ


1 テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確認して、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。


BSデジタル放送
110度CSデジタル放送

地上デジタル放送



地上アナログ放送
(2011年放送終了)

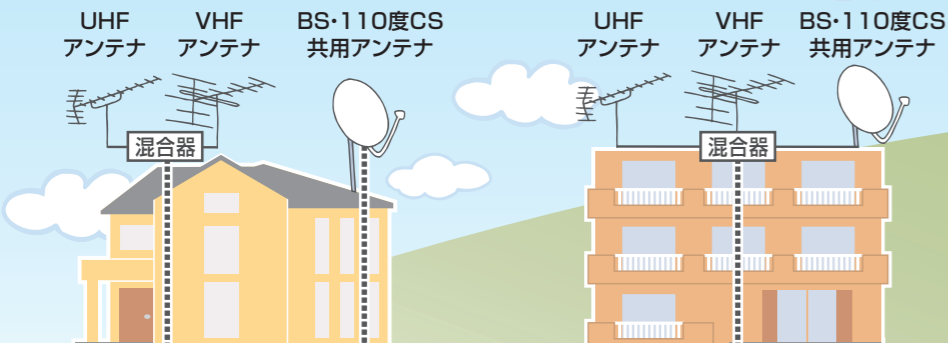

個別にUHF/VHF/BSアンテナを設置している場合の接続例

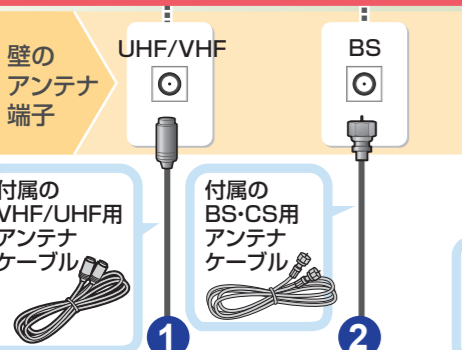


マンションなどの共聴システムを受信している場合の接続例

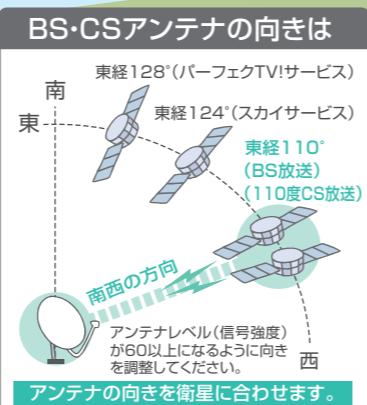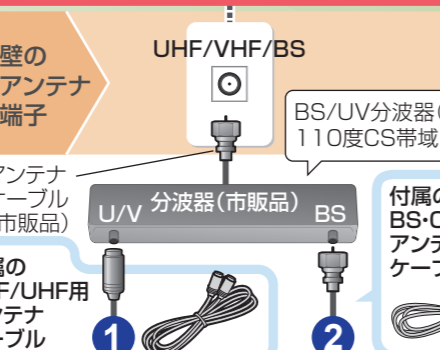


BS-UV分波器(市販品)は金属シールドタイプで110度CS帯域(2150MHz)まで対応したものをお使いください。

付属のアンテナケーブル以外に、ケーブルが必要なときは、できるだけ太くて短いケーブルをお使いください。ケーブルが長くなるほど受信できる電波の強度が弱くなります。

録画機器をつなぐ場合(デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

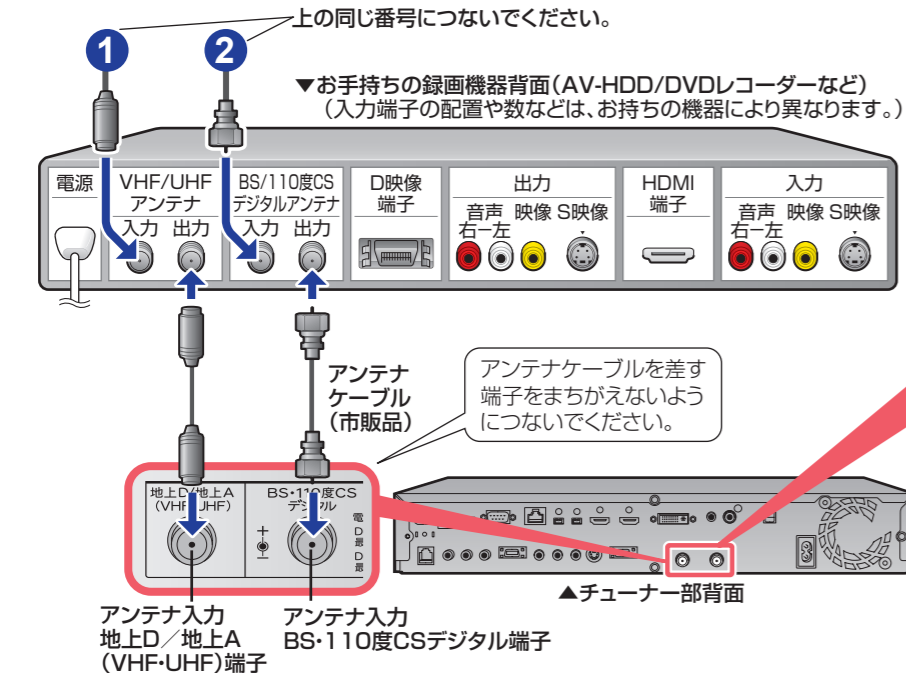


テレビだけをつなぐ場合

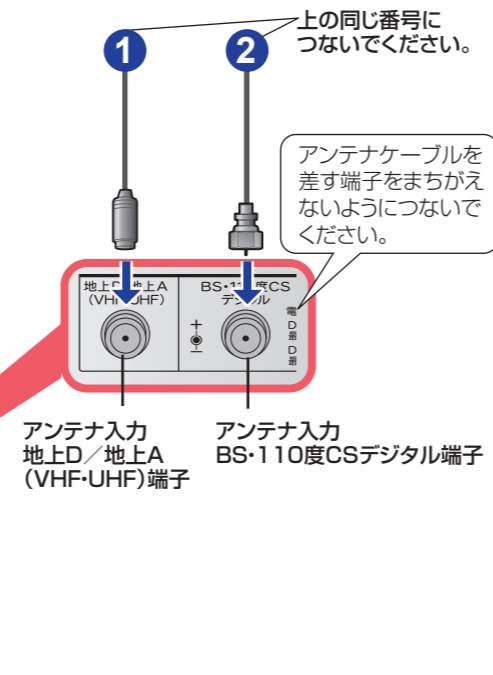

2 録画した映像を見るために録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子またはD映像端子と接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

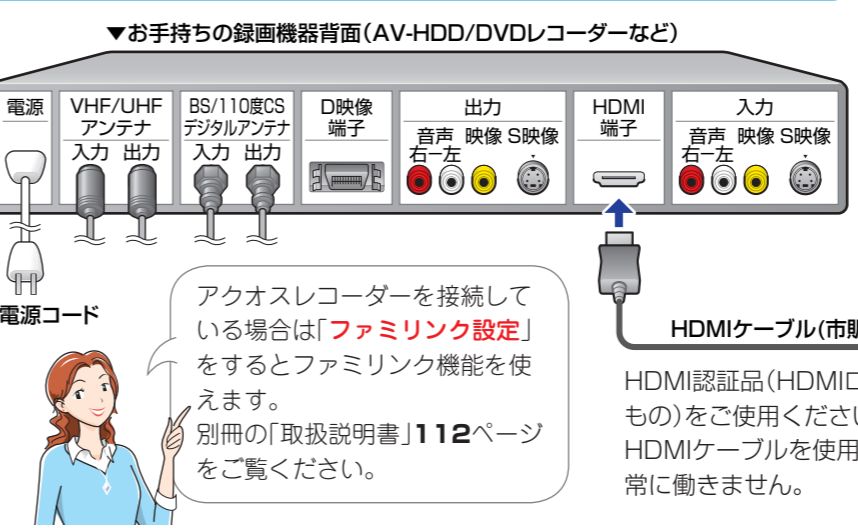


本機の入力端子と画質について
多くの録画機器との接続を可能にするが、より高画質の映像に対応するため、本機は4種類の映像端子を備えています。

HDMI端子	高画質
D映像端子	↑
S映像端子	↓
映像端子	標準画質

録画機器に合わせて下図のどれか1つを接続してください。

D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

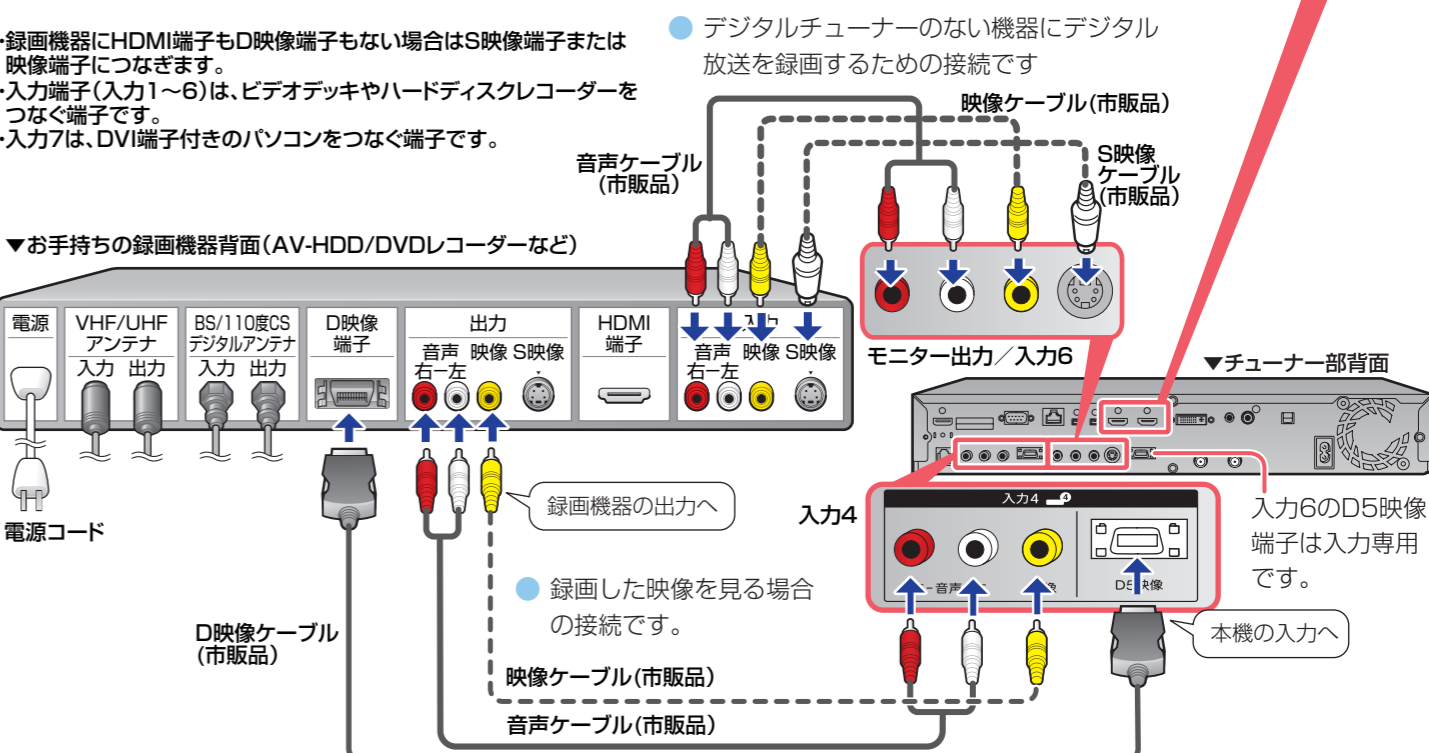

- こんなときは...**
- お手持ちの録画機器にHDMI端子もD映像端子もないとき 「取扱説明書」92ページ
 - パソコンと接続したいときは 「取扱説明書」136ページ
 - 外部スピーカーと接続したいときは 「取扱説明書」128~130ページ


手順3

ビーキャス B-CASカードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除するためのものです。
- B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。

1 B-CASパンフレットの内容をよく読みB-CASカードを取り出します

- B-CAS カードは、同梱箱の中のB-CAS パンフレットの台紙に付いています。

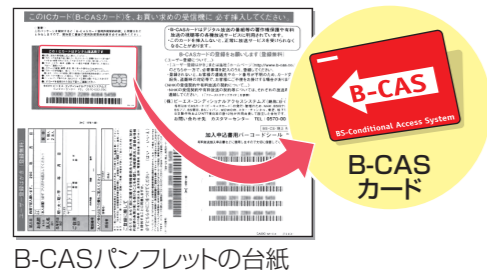


B-CASパンフレットの台紙



2 チューナー部にB-CASカードを入れます

- チューナー部前面のカバーを開け、図のようにB-CASカードを差し込みます。

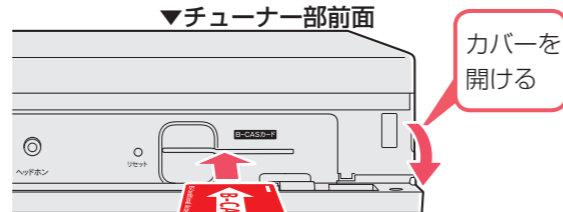


- B-CAS カードを入れたあとは、必ずカバーを閉めてください。

手順4 ディ스플레이部とチューナー部をつなぐ


- HDMI ケーブルをチューナー部につなぎます。
- 電源もつなぎます。

※アンテナケーブルをつないでから、本機に電源コードをつなぎます。

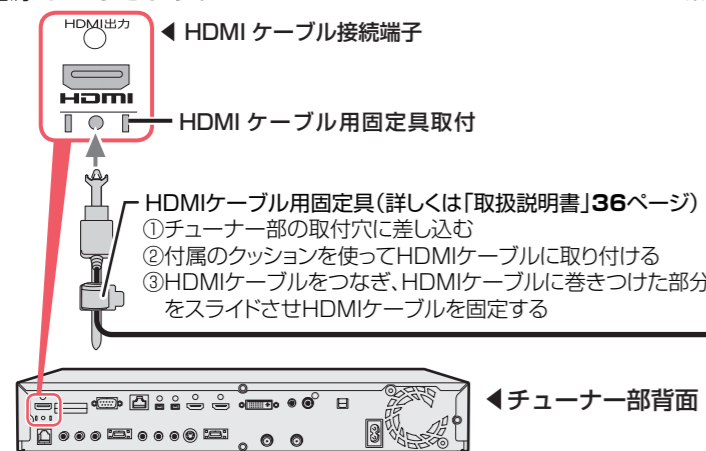

HDMIケーブル(付属品)
● 同梱されているディスプレイ部とチューナー部の組み合わせでご利用ください。他の組み合わせで使用した場合は、正しく動作しない場合があります。

電源をつなぐ

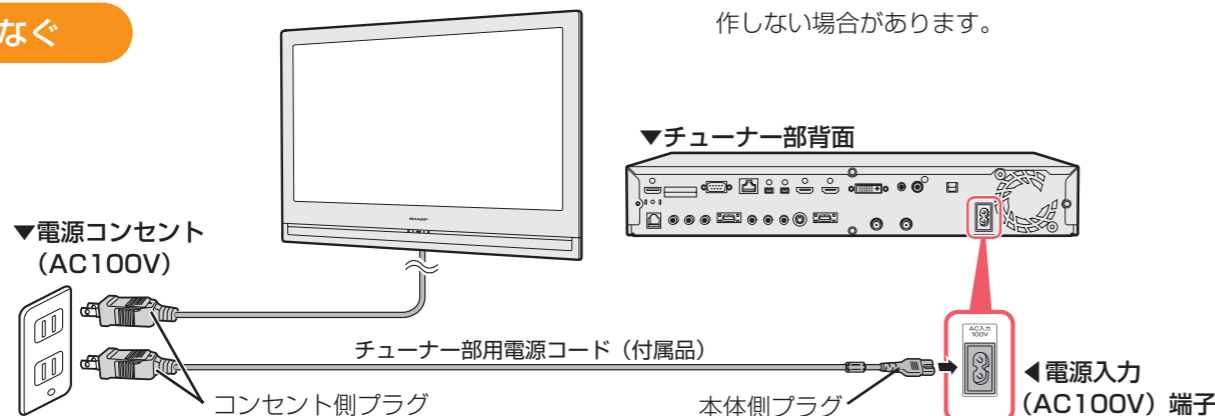


手順5

かんたん初期設定をする

1 電源を入れる

- ディ스플레이部側面の電源スイッチを押して、電源を入れます。
ディスプレイ部の電源スイッチを押す

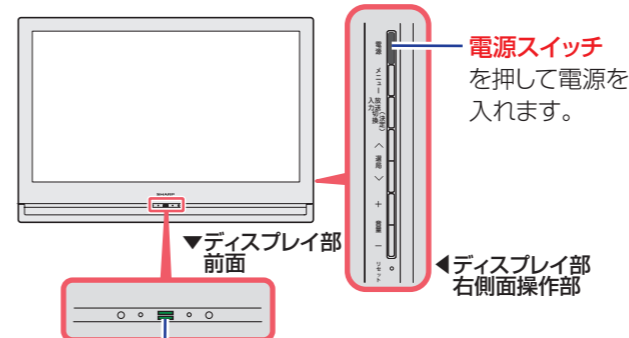

- お買い上げ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

2 かんたん初期設定をする

- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。
- 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。
- 数字ボタンで郵便番号を入力します。

- 設定中に押すと、1つ前の画面に戻ります。


乾電池を入れる

- 裏側のカバーを開ける
● ⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

- カバーを閉める
● ⊕⊖の表示どおりに乾電池を入れます。

リモコンイラストは説明用のため実際の色とは異なります。


1 表示内容を確認しリモコンの決定を押す

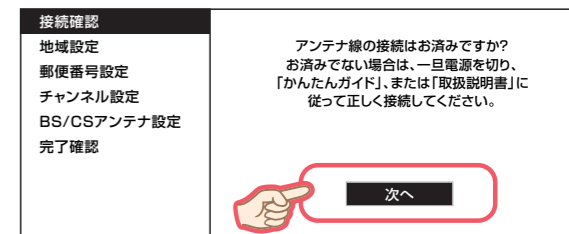


- 途中で設定を中止するときは、ディスプレイ部の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

地域を設定する


2 決定で「お住まいの地域」を選び、決定を押す

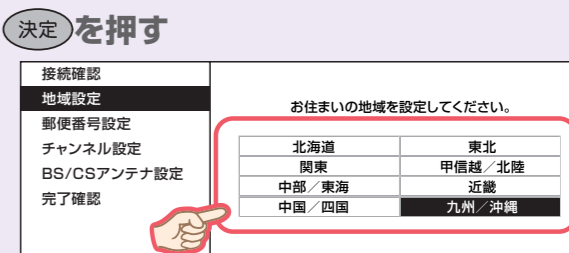

3 決定で「お住まいの地域」を選び、決定を押す

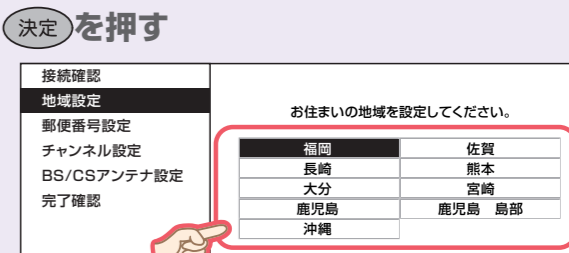

4 1~10/0で「郵便番号」を入力し、決定を押す

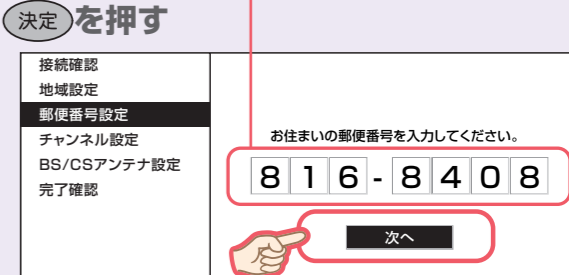

- 「0」を入力するときは、10/0を押します。

続けて手順5の操作をします。裏面へつづく

手順5 かんたん初期設定をする(つづき)



チャンネルを設定する

5 **決定** で「する」を選び、**決定** を押す

接続確認	
地域設定	地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 現在の地域設定は○○です。
郵便番号設定	
チャンネル設定	<input checked="" type="button" value="する"/> <input type="button" value="しない"/>
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。

接続確認	地上Dサーチ中 :1 受信チャンネル :●ch 放送局名 :△△
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	

画面の1~12は、リモコンの数字ボタンに対応しています。



BS・CSアンテナを設定する

6 **決定** で「する」を選び、**決定** を押す

接続確認	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	BS/CSのアンテナを設定しますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。
完了確認	<input checked="" type="button" value="する"/> <input type="button" value="しない"/>

接続確認	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	BS/CSアンテナ電源自動設定中
完了確認	

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、**決定** を押す

接続確認	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	BS/CSアンテナ電源を「切」に設定しました。 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
完了確認	受信強度 BS-15 現在値 95 最大値 95 受信状態:良好です。[A] <input checked="" type="button" value="次へ"/>

- 「受信状態:良好です[A]と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

8 設定された内容を確認し、間違いがなければ**決定** で「完了」を選び、**決定** を押す

接続確認	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
BS/CSアンテナ設定	
完了確認	かんたん初期設定は、すべて終了しました。 (詳しくは「かんたんガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。)
	【設定内容】 B-CASカード :認識できました 地域設定 :○○ 郵便番号 :〒○○-○○○○ 地上デジタル :受信可能 地上アナログ :受信可能 BS/CSアンテナ電源 :切
	<input checked="" type="button" value="完了"/> <input type="button" value="再設定"/>

- これで設定は完了です。

受信状態について(BS/CSアンテナ設定アドバイス)

- 受信状態[A]以外の表示がでたときは…
- [B]**
- アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60以上にします。
- [C]**
- アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- [D]または[E]**
- アンテナの接続状態を確認してください。
 - ・正しく接続されていますか。
 - ・地上DとBS/CSを間違えていませんか。

こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい ……「取扱説明書」44ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある ……「取扱説明書」52・59ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある ……「取扱説明書」49ページ

手順6 テレビを見よう



番組を選んでみよう

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す

電源のオン


- 電源ランプが緑色点灯

電源のオフ

- 電源ランプが赤色点灯



2 見たい放送の種類を選ぶ

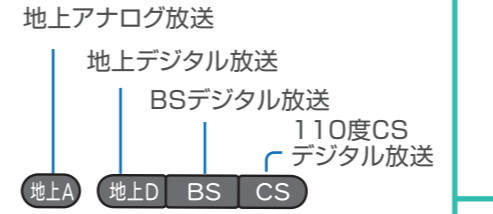


3 チャンネルを選ぶ


- 数字ボタン または 選局ボタン (チャンネルボタン)
- 1~12

押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

4 音の大きさを調節する

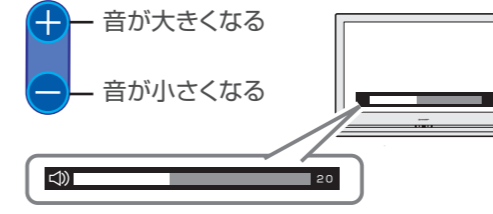

画面下部に音量レベルが表示されます。

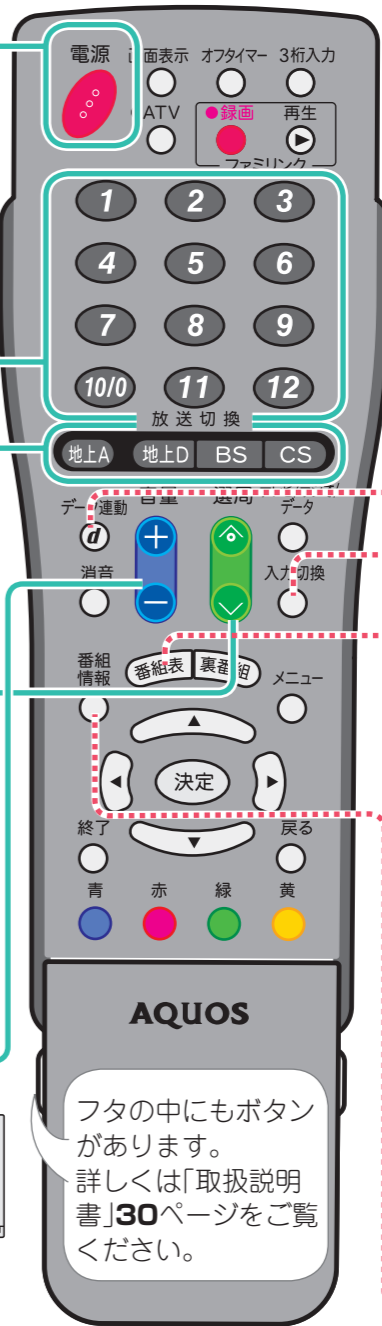

リモコンイラストは説明用のため実際の色とは異なります。

便利な使いかた

データ連動


- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻ります。

入力切替

- 押すと、入力切替メニューが表示されます。
- 入力切替メニュー表示中に繰り返し押して、接続した機器の入力名を選びます。

番組表

- 押すと、電子番組表が表示されます。

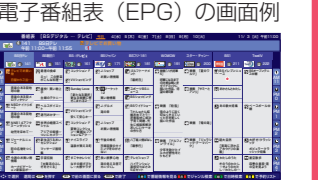

- 番組表ボタンを押す

- 放送中の番組を選んだとき → 選んだ番組が映ります。
- 放送前の番組を選んだとき → 「予約選択画面」になります。

- 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表または終了を押します。

番組情報

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報が表示されます。
- もう一度押すと、番組情報が消えます。

こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを詳しく知りたい ……「取扱説明書」30ページ
- 電子番組表(EPG)の使いかたを詳しく知りたい ……「取扱説明書」66~71ページ
- 電子番組表(EPG)を使って予約録画したい ……「取扱説明書」99ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を使用したい ……「取扱説明書」110ページ
- パソコンの画面を表示したい ……「取扱説明書」136ページ