

液晶カラーテレビ

形名


エル シー ジー エックス ダブル
LC-46GX1W

エル シー ジー エックス ダブル
LC-46GX2W

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容

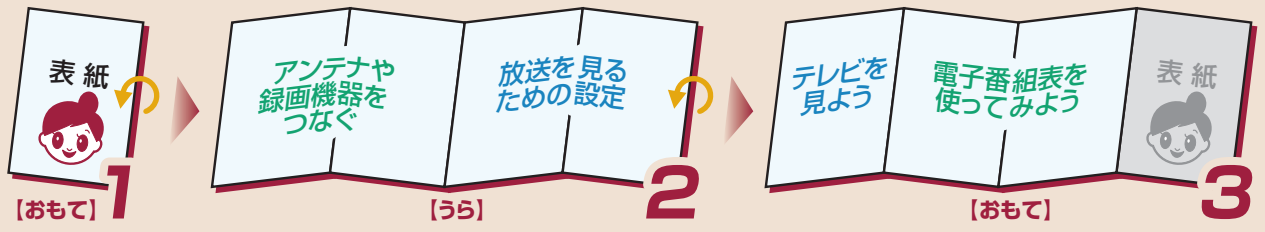

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2~6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います

消音

- 音を一時的に消します

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします

デジタルマーク

- デジタル放送の操作に使います。

AQUOS.jp

- インターネットに接続し、ホームページ(AQUOSオーナーズラウンジ)を表示します

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります

おもなリモコンボタンのはたらきです。「テレビを見よう」もあわせてご覧ください。その他のボタンについては別冊の取扱説明書を見てね。

乾電池の入れかた(リモコン裏面)

①裏面のカバーを開ける

②カバーを閉める

⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。 ⊕ ⊖ の表示どおりに乾電池を入れてください。



アンテナや録画機器をつなぐ

付属品ア

付属品ア

VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方 1本

付属品イ


アンテナケーブル・短い方 1本
(接続のしかたは、取扱説明書33ページ)

付属品ウ


付属品ウ

BS・110度CS
用アンテナケーブル 1本

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

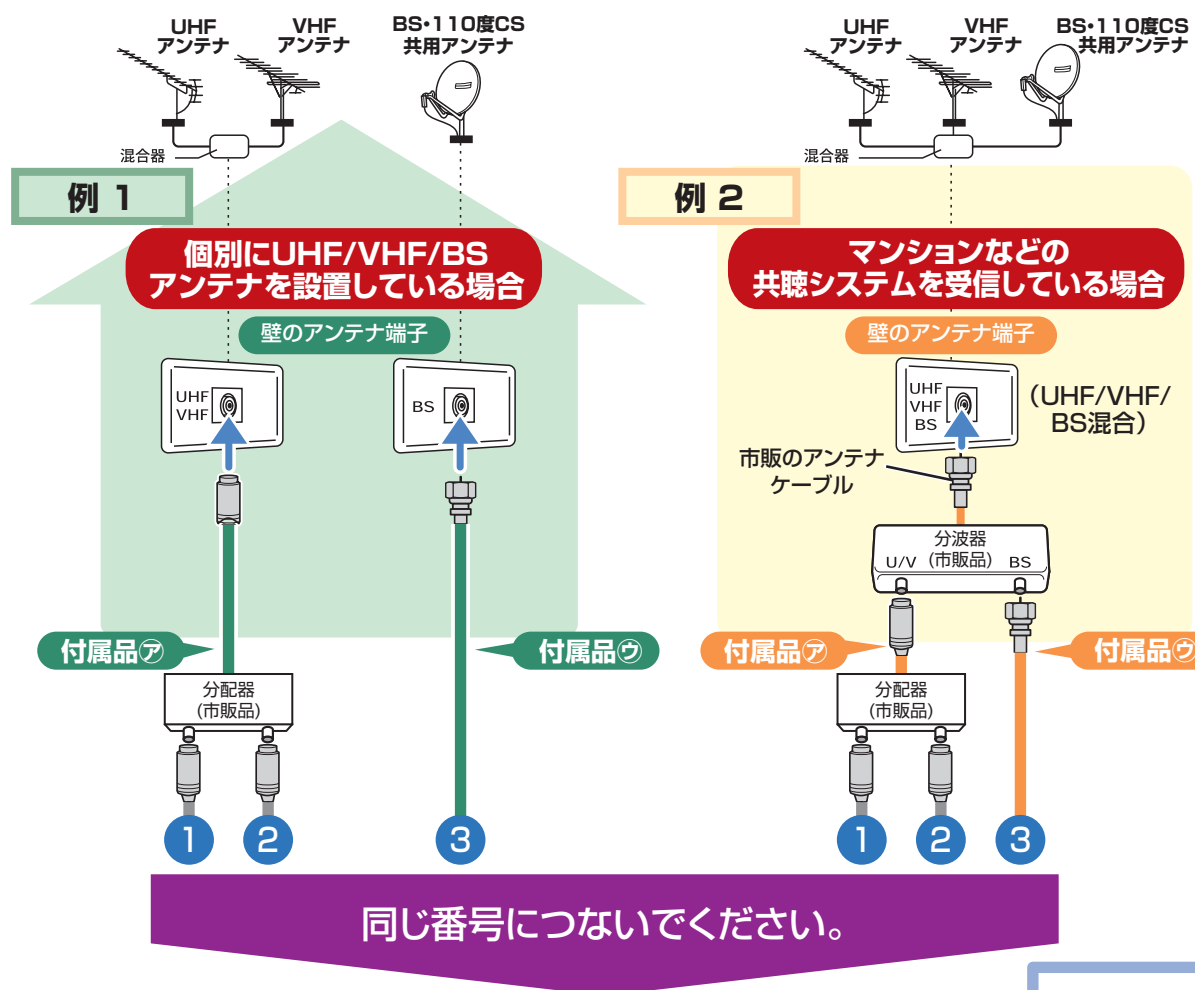


※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

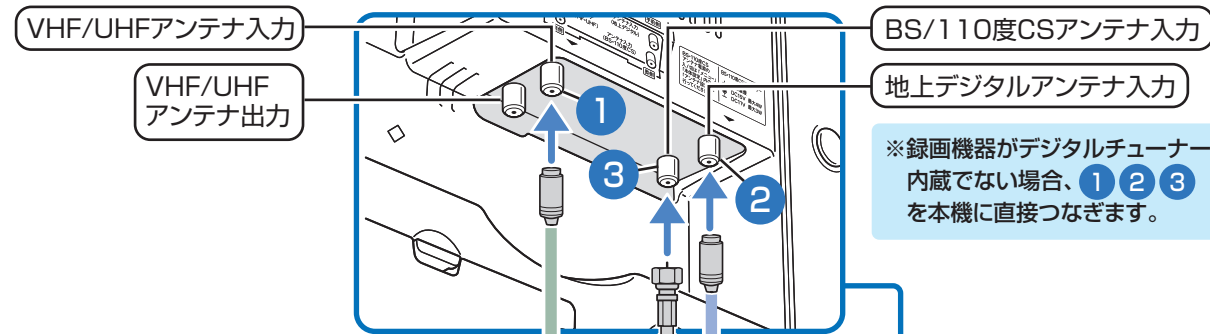

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

本機の入力端子と画質について


- (HDMI端子) 高画質
 - (D映像端子) 標準画質
 - (映像端子) 標準画質
- 録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

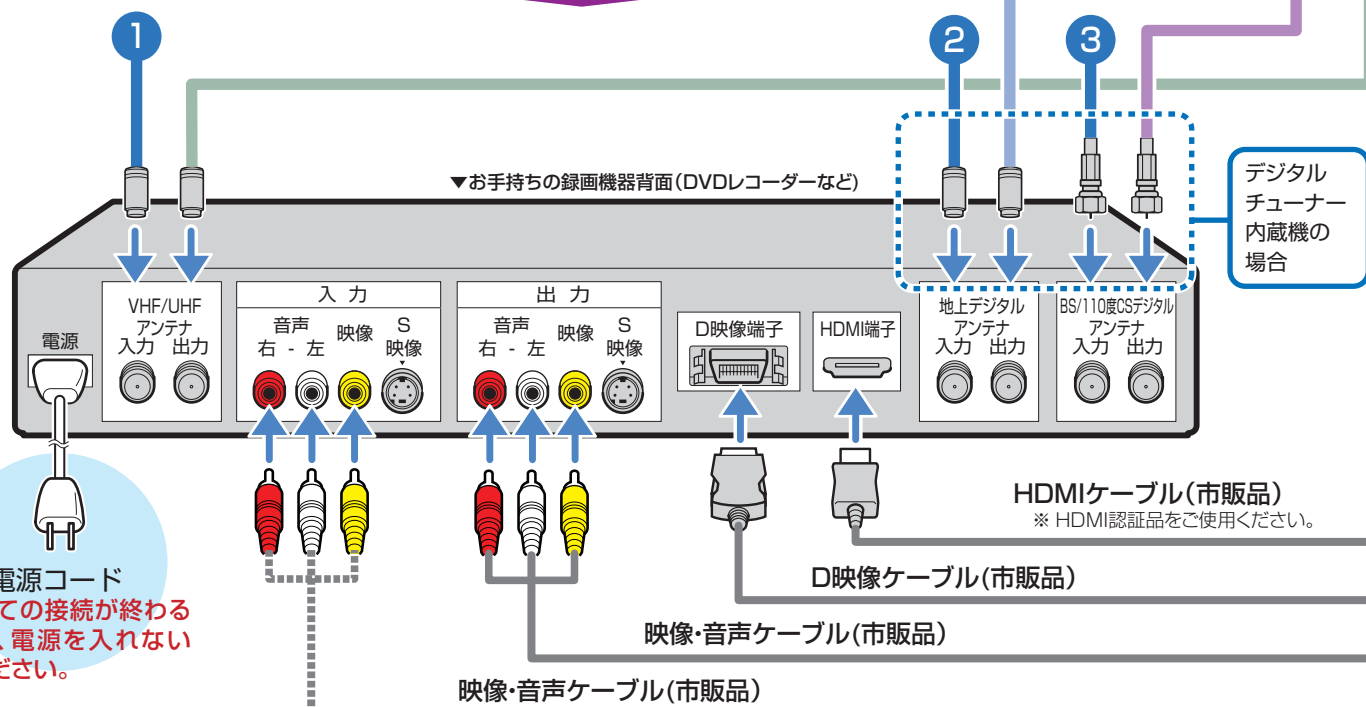

電源コード
※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

デジタルチューナー内蔵機の場合

デジタル放送を録画するための接続 デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合は不要

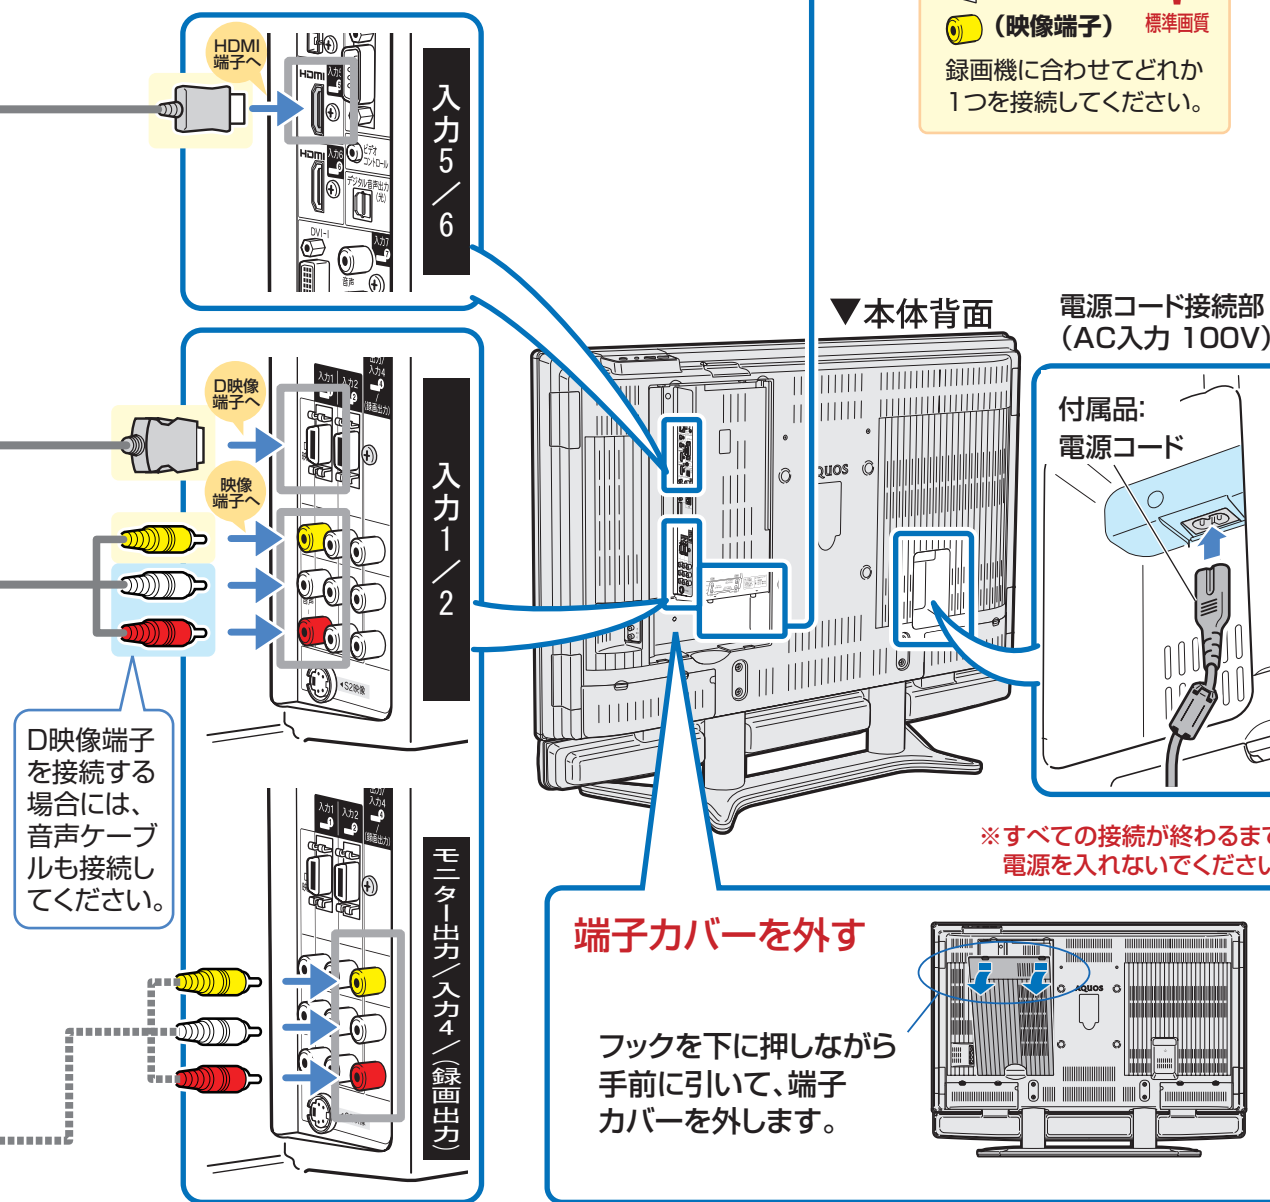



放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

準備: 本体天面の電源を入れる

受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
46ページを参照してください。

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう


1 まずはこのボタン




2 〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び 決定 を押す



3 地上アナログを選び 決定 を押す

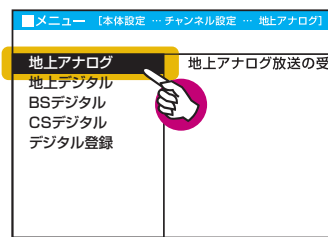

4 地上アナログ - 自動を選び 決定 を押す
するを選び 決定 を押す

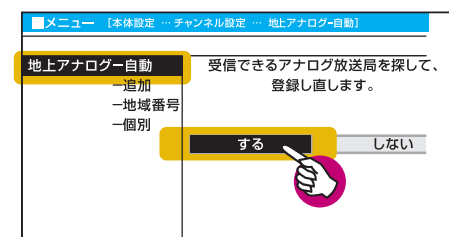

サーチ!!

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
10		


完了

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。(56ページ)
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入し、カバーを閉じます。

正しく認識されているかの確認

別冊の取扱説明書の「B-CASカード番号表示」
198ページを参照してください。

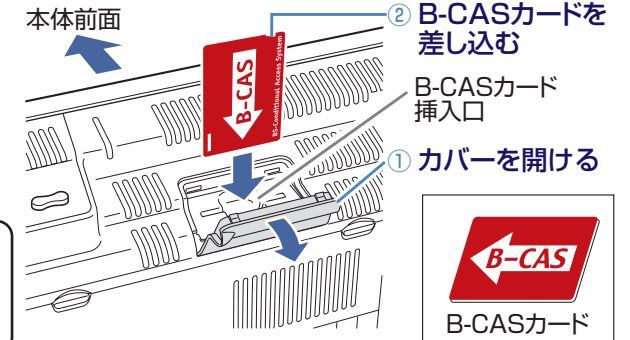


・B-CASカードは必ず登録してください。BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。(取扱説明書:40ページ)

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

地域設定


〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、地域設定を選び
決定 を押す

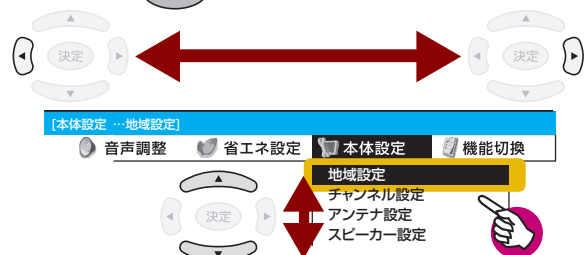


画面の指示に従って、「地域選択」と「郵便番号設定」を設定してください

チャンネル設定


1 まずはこのボタン

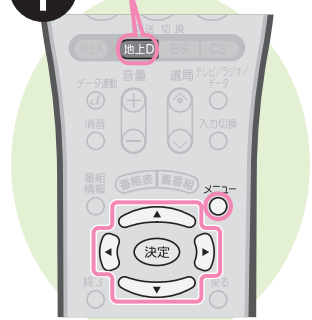


2 〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び 決定 を押す

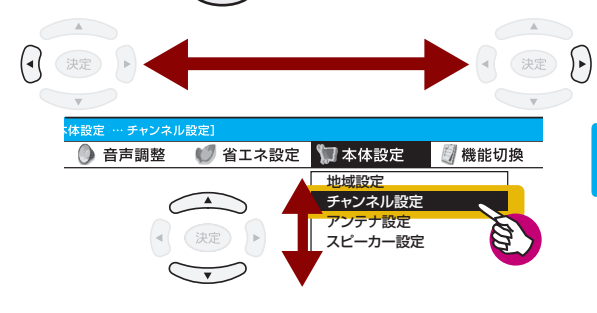

3 地上デジタルを選び 決定 を押す

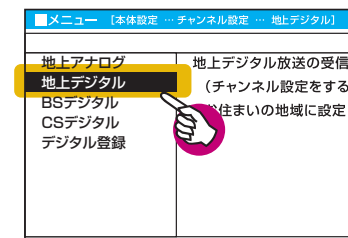


4 地上デジタル - 自動を選び 決定 を押す
するを選び 決定 を押す

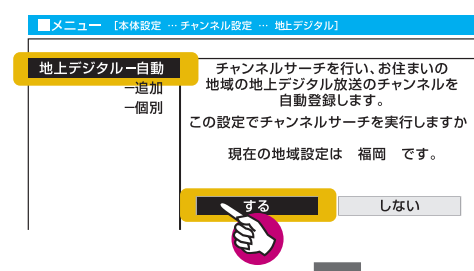

つづく

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう


サーチ範囲を選択します。
・通常はUHFを選びます。
・CATVパススルーの場合は、全チャンネルを選びます。

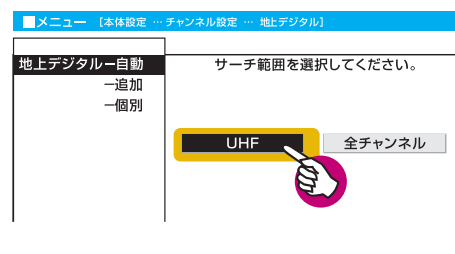

サーチ!!

完了

まずはこのボタン

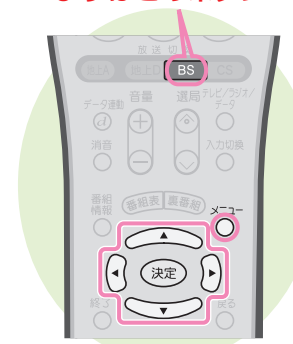

アンテナ電源供給設定およびアンテナの向きの調整

〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、アンテナ設定を
選び 決定 を押す



画面の指示に従い、「アンテナ電源の供給」
「アンテナの向きの調整」を
行います。詳しくは、取扱説明
書の64ページを参照し
てください。

テレビを見よう



電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、ジャンル別に番組を探したり、裏番組を確認したり……便利な使いかたがいろいろあるのね



電子番組表(EPG)画面例

チャンネルのロゴマーク
NHK BS1
チャンネル名

チャンネル番号
1 101
リモコンのチャンネルボタン番号

選択している放送の種類

選択している日にち(曜日)

番	表	[BSデジタル ... テレビ]	今日	4[水]	5[木]	6[金]	7[土]	8[日]	9[月]	10[火]	11/ 3 [火] 午前11:00
1	101	NHK BS1	街角ステーション	午前 11:25~午前 11:55	街角ス...	スポーツ特...	<中断> 2:...	世界の風...	世界の風...		
2	102	NHK BS2	排句の王様 兼...	初めての将...	大相撲七州場所	大相撲七...					
3	103	NHK h	ニッポン温泉巡り	生...	思い出の...	名曲リクエスト20	2006NNN杯国際...				
4	141	BS 日テレ	テレビでお買い物	音楽のある街 地球の歌	音楽のある街 メロテ...	NB Dナイト トリ...	音楽のある街 地球の歌	NNB14アフ タヌーン ダッシュ	DIET 通信	うまい!日本 全国グルメの旅	テレビでお買い物
5	151	BS 朝日	勇者の食卓	痛快! 買い物上手	ヘルス ダイエット	週刊 おかず...	世界の絶景スペシャル	ワールドベース ボール			
6	161	BS-i	コレク ション F	VV ショッ ピング	Sunday Love	VV ショッピ...	コレクション F	VV ショッピ...	ニュースパーク	good-sty...	
7	171	BS ジャパン	J-ショップ	マーケット12	J-グルメ	J-ショップ	TC タイレ...	株式サイ...	幸せお便り		

各ボタンでできる操作

電子番組表(EPG)ってなに?

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送受信中に、番組表を画面上に表示します。電子番組表(EPG)で番組を探したり、番組情報を見たりするときに大変便利です。

電子番組表(EPG)の見かたは?

電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。

※詳しくは別冊の取扱説明書(82~86ページ)をご覧ください

チャンネルと時間帯の選びかた

決定 で時間帯を選びます

決定 でチャンネルを選びます

画面に表示されていない部分を見るには...

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています

決定 を

押していくと、先の日時の番組が表示されます。

決定 を押していくと、他の放送局の番組が表示されます。

選択している番組の情報

時間帯

放送予定の番組を選んで、録画予約できます。録画機器の接続や設定のしかたについては、別冊の取扱説明書88~100ページ、110ページをご覧ください。

番組タイトル

各ボタンでできる操作

電子番組表(EPG)を表示させるには?

- 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます
- 電子番組表(EPG)を消すときは...
番組表 または 終了 を押す

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう


- 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます
- 1 決定 で番組を選ぶ
番組を選んだ後、青 を押すと、その番組の情報が表示されます
- 2 決定 を押す
放送中の番組を選んだとき... 選んだ番組が選局されます
放送前の番組を選んだとき... 予約選択画面になります



テレビを見よう

はじめに

はじめてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

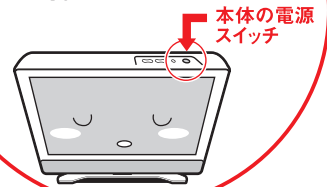

インターネットを活用する
(取扱説明書:178~186ページ)

HDMIコントロール


HDMIケーブルでつなぐとHDMIコントロール機能を搭載した機器を操作できます
(取扱説明書:165ページ)



フタを開けたところ

1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン
電源ランプが緑色に
電源のオフ
電源ランプが赤色に

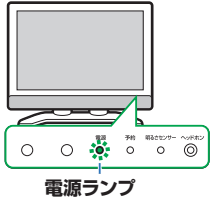

2. 見たい放送の種類を選ぶ

地上A 地上D BS CS CSデジタル
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン (チャンネルボタン)
または

選局 ボタン

押すごとに切り換わります

4. 音量を調節する

+ 音が大きくなる
- 音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます



詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書
デジタル放送を録画するには
100ページ~110~116ページ参照

取扱説明書
パソコンの画面を表示するには
136~141ページ参照

取扱説明書
インターネットに接続するには
171~177ページ参照

取扱説明書
電源が入らない
202ページ参照

取扱説明書
テレビが映らない・映りが悪い
202ページ参照

取扱説明書
音声が聞こえない
202ページ参照

取扱説明書
リモコンが動作しない
202ページ参照