

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L37C5(37V型)
TH-L26C5(26V型)
TH-L23C5(23V型)
TH-L19C5(19V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

くわしく知りたい ときは

ガイド 本機に内蔵されて
いるビエラ操作ガイド
を見る



(基本ガイド12ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」をご覧ください。


商品の近くに置いてお使いください。

テレビを見る

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

電源ランプ

電源ランプが消えている場合は、本体の電源ボタンを押してください。

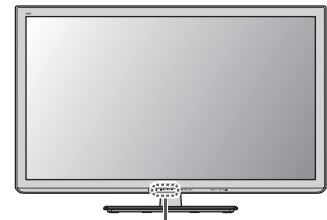

赤-電源/緑-受信/橙-オンタイマー
(イラスト:TH-L37C5)



1 放送を選ぶ

放送切替ボタン

- 地上 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- 1/2 110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

3 音量を調整する

番組表から番組を選んで見る



1 (テレビを見ているときに) 番組表を押す

2 放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

3 決定 で放送中の番組を選び、決定を押す

放送中の番組

4 決定 で今すぐ見るを選び、決定を押す

今すぐ見る

視聴開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 **3** で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、

手順 **4** で **見るだけ予約** を設定できます。

TQB4GC0854
S1111-0

ビエラリンクで接続したディーガに 録画を予約 / 再生する

ディーガ

右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1) ●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)



ディーガに録画を予約する

「番組表から番組を選んで見る」の
手順 **1** ~ **3** のあと
(**3** では、放送予定の番組を選んでください。)

決定 で **録画予約** を選び、決定 を押す

決定 で **予約する** を選び、決定 を押す

「ディーガ(ビエラリンク)」
になっていることを確認
(録画機器の選択 ガイド281 詳細情報→録画機器)

予約完了

ディーガに録画した番組を再生する

決定 を押す

決定 で を選び、決定 を押す

決定 で再生したい番組を選び、決定 を押す


(接続しているディーガによっては、表示される項目が異なることがあります)

再生開始

USBハードディスクに **見ている番組を録画する** 


USBハードディスクを接続してください。
 (☞ 接続ガイド 4) (接続・設定は☞ 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)


 **を押す**

●見ている番組の録画が始まります。


録画開始

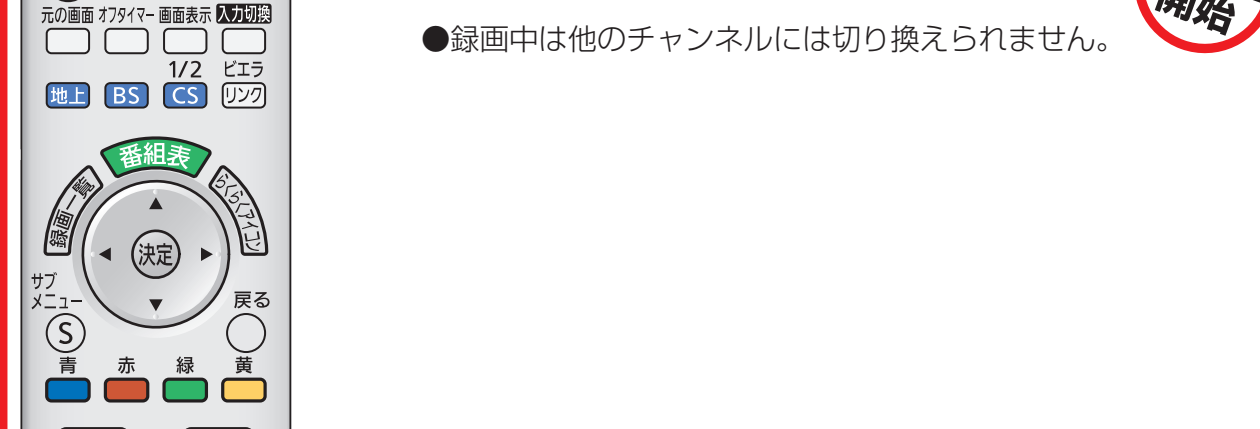

2 **録画を停止するには**

 **を押す**

録画停止の確認画面で はい を選び、

 **を押す**

●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」(☞ ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

録画停止



USBハードディスクに **録画を予約する** 


USBハードディスクを接続してください。
 (☞ 接続ガイド 4) (接続・設定は☞ 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)


 **を押す**


2 **放送を選ぶ**


地上 BS 1/2 CS


3  **で番組を選ぶ**

使用中のドライブ 選択中の番組

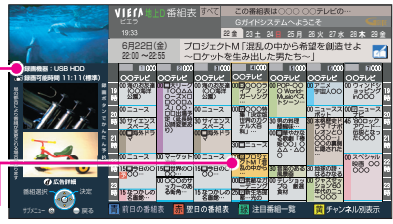


4  **を押す**

 **が表示されます**

●もう一度  を押すと録画予約が解除されます。

予約完了

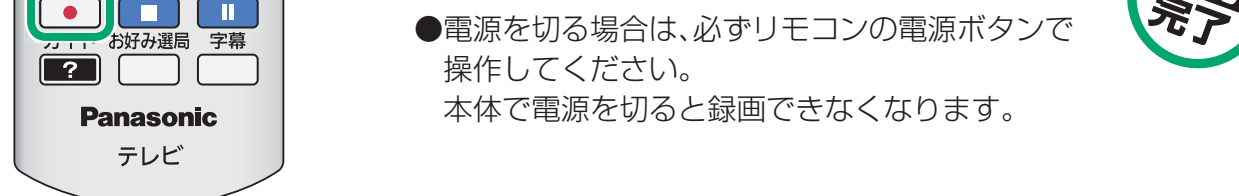

●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで操作してください。本体で電源を切ると録画できなくなります。

USBハードディスクに **録画した番組を再生する** 

USBハードディスクを接続してください。
 (☞ 接続ガイド 4) (接続・設定は☞ 基本ガイド34ページ)

1 (テレビを見ているときに)

 **を押す**

2  **で番組を選び、**

 **または**  **を押す**

再生/1.3倍速


選択されている番組




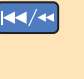
録画一覧画面

再生開始


再生中の操作
 (☞ ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

 **再生を停止する**

 **再生を一時停止/再開する**

 **次のチャプターマークまで飛び越す**

再生中に長押し(約1秒間)すると、**早戻し/早送りする**

●押したままにすると、速度が速くなります。
 (通常の再生に戻すには  を押す)

