

## かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ


## ET5シリーズ

### ふだんは

リモコンで電源を  
入・切する

はじめてご使用になるときは  
画面に従って「かんたん設置  
設定」を行ってください。

電源ランプ  
電源ランプが消えている  
場合は、本体の電源ボタンを  
押してください。

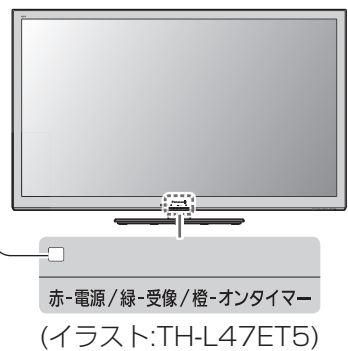

### くわしく知りたい ときは

ガイド 本機に内蔵されて  
いるビエラ操作ガイド  
を見る



(基本ガイド12ページ)

●外部機器との接続は「接続ガ  
イド」、使いかたや設定など  
の詳細は「基本ガイド」と「ビ  
エラ操作ガイド」をご覧ください。

商品の近くに置いてお使いください。

# テレビを見る

- 1 放送を選ぶ**  
地上 地上デジタル放送  
BS BSデジタル放送  
1/2 CS 110度CSデジタル放送  
(スカパー! e2)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります
- 2 チャンネルを選ぶ**
- 3 音量を調整する**

# 番組表から番組を選んで見る

- 1 (テレビを見ているときに) 番組表 を押す**
- 2 放送を選ぶ**  
地上 BS 1/2 CS
- 3 決定 で放送中の番組を選び、決定 を押す**  
放送中の番組
- 4 決定 で今すぐ見る を選び、決定 を押す**  
今すぐ見る



**放送予定の番組を予約するときは**  
手順 3 で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、  
手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

# ビエラリンクで接続したディーガに 録画を予約 / 再生する

**右の準備が必要です。**  
●ディーガの接続(接続ガイド1)  
●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

- ### ディーガに録画を予約する
- 「番組表から番組を選んで見る」の  
手順 1 ~ 3 のあと  
(3 では、放送予定の番組を選んでください。)
- 決定 で **録画予約** を選び、決定 を押す
  - 決定 で **予約する** を選び、決定 を押す
- 「ディーガ(ビエラリンク)」  
になっていることを確認  
(録画機器の選択ガイド281 詳細情報→録画機器)
- 予約完了**

- ### ディーガに録画した番組を再生する
- ディーガ **操作** を押す  
(ディーガの画面を表示)
- 決定 で **録画した番組を見る** を選び、決定 を押す
- 再生したい番組を選び、決定 を押す**  
(接続しているディーガによっては、表示される項目が異なることがあります)
- 再生開始**

**USBハードディスクを接続してください。**  
( 接続ガイド **7**) (接続・設定は  基本ガイド40ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
**録画**  **を押す**  
●見ている番組の録画が始まります。

**録画開始**

**2**  
**録画を停止するには**  
**停止**  **を押す**  
**録画停止の確認画面で** **はい** **を選び、**  
**決定**  **を押す**  
●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」( ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

**録画停止**

**USBハードディスクを接続してください。**  
( 接続ガイド **7**) (接続・設定は  基本ガイド40ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
**番組表**  **を押す**



**2**  
**放送を選ぶ**    

**3**  
**で番組を選ぶ**  
使用中のドライブ  
選択中の番組

**4**  
**録画**  **を押す**  
 **予**が表示されます  
●もう一度  を押すと録画予約が解除されます。

**予約完了**

●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで操作してください。  
本体で電源を切ると録画できなくなります。

**USBハードディスクを接続してください。**  
( 接続ガイド **7**) (接続・設定は  基本ガイド40ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
**録画一覧**  **を押す**

**2**  
**で番組を選び、**  
**決定**  **または**  **を押す**  
再生   
選択されている番組

**録画一覧画面**

**再生開始**

**再生中の操作**  
( ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

**停止**  **再生を停止する**

**一時停止**  **再生を一時停止／再開する**

**早戻し 早送り**   **再生中に押すと、早戻し／早送りする**  
●押すたびに速度が速くなります。  
(通常の再生に戻すには  を押す)

**スキップ**   **次のチャプターマークまで飛び越す**