

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BR585

まず

テレビの
入力切換を
切り替えます



テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り替えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
か確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

録る

番組を予約します



1 番組表を押す

2

で番組を選択



黄色の項目を移動させます

赤を押す



予約完了

見る

録画した番組を再生します



1

を押す

2

で番組を選ぶ



黄色の項目を移動させます

3

決定を押す

再生開始

再生中の操作

- 一時停止したい **■一時停止** を押す
- 停止したい **■停止** を押す
- コマーシャルなどを飛ばしたい **30秒送り** を押す
- 10秒ほど戻りたい **10秒戻し** を押す

不要な番組を消去するには

上記手順 ②のあと

黄を押して「消去」を選び、決定を押す

消去完了

VQC8086
F0910TN0


残す

録画した番組をダビングします

ブルーレイディスク (BD-RE) にダビングする操作を説明します。


1

開/閉 を押してトレイを開き、ブルーレイディスク (BD-RE) を入れる



2

で「かんたんダビング」を選び、決定 を押す

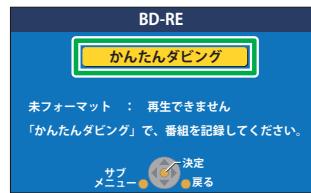


3

で番組を選び、決定 を押す



4

で「番組選択完了」を選び、決定 を押す

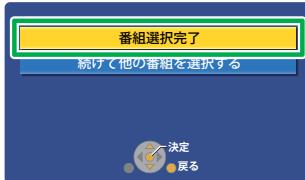


5

で「ダビング開始」を選び、決定 を押す



6

で「はい」を選び、決定 を押す

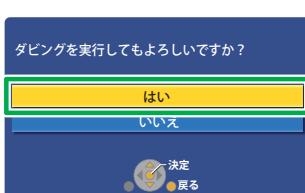

ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	DRモードで 録画した番組を DRモードのまま でダビングしたい	HD 表示のある 番組をハイビジョン 画質でダビングし たい
BD-RE		
BD-R		
DVD-RAM		
DVD-R		
DVD-R DL		
DVD-RW		

※1 デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

※2 新品のディスクでは、手順 ② の後の画面で「HD ハイビジョン画質」を選ぶと、AVCREC 方式になります。