

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BWT620
DMR-BWT520

まず

テレビの
入力切換を
切り替えます



テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り替えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
か確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC8680
F1211TN0

録る

番組を予約します



- 1 かんたんスタート を押す
- 2 で「録る」を選び、決定 を押す
- 3 で番組を選ぶ
- 4 ワンタッチ予約 録画 を押す
映画へのいき 予 が表示されます

見る

録画した番組を再生します



- 1 かんたんスタート を押す
 - 2 で「見る」を選び、決定 を押す
 - 3 で番組を選ぶ、決定 を押す
- ディスク挿入時やUSB-HDD接続時は、画面に従って「本体（ハードディスク）」、「BD（ブルーレイディスク）/DVD」または「USB-HDD」を選んでください。
- 一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」または「つづきから再生」を選んでください。
- 番組を消去するには
手順③で決定 の代わりに 黄 を押す

残す


録画した番組をダビングします

ブルーレイディスク (BD-RE) にダビングする操作を説明します。

1

開/閉  を押してトレイを開き、ブルーレイディスク (BD-RE) を入れる

ラベル面を上に

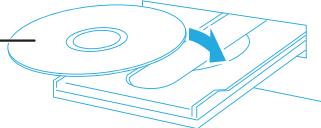

2

 で「かんたんダビング」を選び、決定を押す




3

 で番組を選び、決定を押す




4

で「番組選択完了」を選び、決定を押す

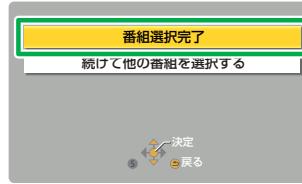


5

 で「ダビング開始」を選び、決定を押す

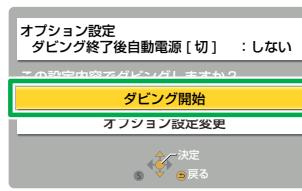

6

で「はい」を選び、決定を押す

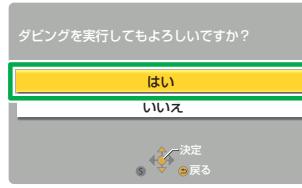

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 22 ページをご覧ください。

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。テレビ画面で困ったときの解決方法が確認できます。

