Panasonic

取扱説明書 ブルーレイディスクレコーダ BE DMR-BZT730



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/

http://mobile.club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB限定のサービスです。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 | **保証書別添付**

- ■「取扱説明書|および「かんたん操作ガイド|をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- で使用前に「安全上ので注意」(231~235ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名 」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

接続と設定を行ってください

詳しい接続、設定については、188ページをご覧ください。

「操作」についての


紙の取扱説明書以外にも、目的別に以下のガイドで本機の操作をご案内しています。

機器操作は

表示中の画面で確認

画面上で、機能説明や操作できるボタンの表示、さらには補足説明などを確認できます。

例)操作できるボタンの表示

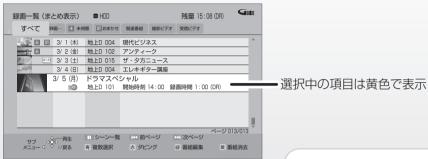

例えば、黄ボタンを押すと番組の消去ができます



補足説明



- ? マークが付いた画面が表示されたとき
- ガイド ボタン (リモコンのふた内部) を押すと、

操作に対する補足説明が確認できます。

困ったときは

操作ガイド

プボド ボタン(リモコンのふた内部)を押すだけで、 困ったときの解決方法や、調べたい用語を確認できます。

●録画中や再生中に見ることはできません。



ご案内

3 音声で案内

音声ガイド

機器の操作を音声や操作音で確認できます。

●ご使用になる場合は、初期設定「音声ガイド機能」を「入」に設定してください。(→162)



珊瑚 ボタンを3秒以上押すと、設定画面を直接表示することができます。

4 連携機器情報などの詳しい情報は 当社ホームページ

お持ちのパソコンからご覧ください。(本機からホームページをご覧になることはできません)



本機を使用していただくための、サポート情報を掲載しています。

- 接続機器に合わせた"接続方法"や"基本の使い方"がわかる「使い方ナビゲーション」「つなぎ方ナビゲーション」
- 連携できる機器品番情報などを確認できる「動作確認情報一覧」
- 困ったときや、用語を調べたいときの「よくあるご質問」など



ホームページの内容は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

本機の「特長」



録画が便

60 ~-y

複数番組同時録画 | 見たいデジタル放送の番組が重なっても、両方ともハイビジョン画質で録画できます。 スカパー! HDの番組と重なっても録画できます。

関連番組まとめて予約

お好みの項目に関連した番組を自動で予約録画できます。



70 ~->

3D対応テレビと接続し、臨場感にあふれた、迫力ある3D映像をお楽しみいただけます。



131 ~-ÿ

録画した番組を携帯電話などのモバイル機器に持ち出してお楽しみいただけます。



76 ~-ジ

番組表や録画した番組の中から簡単に検索して、予約録画や再生などをすることができます。





動画

63、101 ページ

ビデオカメラなどで撮影した動画の取り込みができます。

ハイビジョン動画の場合、再生もできます。



写直

▶ 109、112 ページ

デジタルカメラなどで撮影した写真の再生や取り込みができます。



おまかせクリップ・動くアルバム

▶ 125, 128 <-⋾

撮影した写真や動画を組み合わせて、アルバム動画などを作成することができます。



180 ~-ÿ

※1 以降、USB-HDDと表示



(HDMI

136 ページ

HDMIケーブルでビエラとつなげば、ビエラのリモコン1つで本機の操作を行うことができます。



こつないで楽




スカパー! HD録画 「スカパー! プレミアムサービスLink(録画)] ▶

108 ページ

対応チューナーから本機にハイビジョン番組をそのままの画質で録画できます。 「スカパー/HD は2012年9月29日より「スカパー/プレミアムサービス」に名称変更します。



お部屋ジャンプリンク(DLNA)



本機に録画した映像を別の部屋で見ることや、別の部屋にある機器の映像を見る ことができます。



写真や動画のネット送受信

122 ~-ÿ

写真や動画を対応機器同士で送受信することができます。



ドアホン・センサーカメラ録画

142 ~-ÿ

留守中の訪問客などを記録することができます。



テレビでネット

139 *~-*ジ

テレビでいろいろな情報を見ることができます。



ディモーラ/ミモーラ

▶30、175 ~-ジ

ディモーラでは、星占いの詳細情報などの受信や、外出先から本機の録画予約ができます。 ミモーラでは、録画した番組の中から見たいシーンの検索などができます。



ネットワークを使ってダビング

107 ページ

HDD内蔵ビエラなどからダビングできます。



1ヵ月の番組表/注目番組

▶ 43、45 ~-ジ

1ヵ月の番組表※2や注目番組※3を表示することができます。

※2 インターネットで番組情報を提供している放送局のみ(2012年9月現在、WOWOW、スター・チャンネルのみ) ※3 インターネットで番組情報を提供している放送局のみ(2012年9月現在、NHK、WOWOW、スター・チャンネルのみ)

本機は無線LANを内蔵しています

無線 LAN を使ってネットワーク接続 (→203) すると、 ケーブルの配線を気にすることなく、 ネットワーク機能を楽しむことができます。



目次

接続と設定を行ってください	
●付属品	11
 接続と設定について詳しくは、以下をご覧く	ださい。
詳しい接続と設定	188
接続	
B-CAS(ビーキャス)カードを	
挿入する	189
テレビやアンテナと接続する	190
●映像・音声端子でテレビと接続する	196
ビデオと接続する	
アンプと接続する	
●HDMI 端子で接続する	
●デジタル音声端子で接続する	199
ネットワーク接続をする	
●各機器と直接接続する	201
●ハブまたはブロードバンドルーターを	
使って各機器と接続する	
電源コードを接続する	205
設定	
 かんたん設置設定をする	206
かんたんネットワーク設定をする	
◆ネットワーク設定を行う	208
 ●こんな画面が表示された場合	210

各部の働き	18
●本体前面	18
●本体背面	18
●本体表示窓	19
リモコン	20
ディスク・SD カードを入れる	21
●ディスク	21
●SD カード	21
記録できるディスクについて	22
●どのディスクを選べば良いかわからない	24
●記録したディスクを他の機器で	
再生するには?	25
本書内のマーク表示について	26
操作の前に	27
●本機の映像をテレビに映す	
●本機の電源を切る	27
●エコ待機で電源を切る	27
●画面上の基本操作について	28
スタート画面について	29
■スタート画面で表示できる機能	30
●お好みの表示に変更する	32
●かんたんスタート画面を表示する	32

「安全上のご注意」を必ずお読みください(→231 ~235 ページ)

テレビ放送を見る	33
●データ放送を見る	33
●その他の選局方法	34
●番組視聴中の便利な機能	
録画 / 再生	
깷圈/丹工	
放送中の番組を録画する	37
●録画中のいろいろな操作	38
●録画しながら再生する	38
●ぴったり録画	39
予約録画する	40
●番組表(G ガイド)を使って	
予約録画する	40
●番組表の見方	42
●番組表の表示設定	43
●注目番組一覧から予約録画する	45
●番組を検索して予約録画する	46
●新番組を自動で予約録画する	47
●お好みの番組を自動で予約録画する	
(関連番組まとめて予約)	48
●選んでいる番組に関連した番組を	
予約録画する	50
●詳細設定をする	50
●日時を指定して予約録画する	
(時間指定予約)	
●予約内容の確認、取り消し、修正など	
●番組表での予約の取り消し / 修正	
●録画中の予約録画を止める	54
予約録画の便利な機能	
●予約録画に関するお知らせ	56
多重音声の記録について	57
録画モードについて	58
番組の同時録画について	60
記録の制限について	61

視聴

再生する	. 62
●録画した番組を再生する	
●市販またはレンタルの BD ビデオや	
DVD ビデオを再生する	62
●撮影ビデオ(AVCHD、MP4)を	
再生する	63
●他の機器で作成したプレイリストの再生	63
●録画一覧について	
● まとめ 番組について	67
再生中のいろいろな操作	
●3D 映像を楽しむ	70
●BD-Live、e-move 対応の BD ビデオや	
副映像のある BD ビデオを楽しむには	71
●信号切換や再生方法の設定などをする	72
番組を検索する	. 76
編集	
番組を編集する	. 78

番組を編集する	. 78
チャプターの作成・再生・編集	.82
●チャプターマークを作成する / 削除する	82
●チャプターを再生・編集する	83
番組を消去する	.84

ダビング

85
86
86
88
90
92
93
94

(画質変更ダビングになる場合)95

(→ 次ページに続く)

目次 (続き)

CATV	ユーザープレイリストを編集する ●プレイリストに曲を登録する	120
CATV (ケーブルテレビ) から	●プレイリストを編集する	120
本機に録画する96 ●見ている番組を録画する	音楽をバックアップする	121
●i.LINK を使って予約する97		
● lr システムを使ってタイマー予約する 98 ●外部入力から時間指定予約する 98	便利機能	
●ネットワークを使って予約する99	写真や動画をネット送受信する	122
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	●ディーガなどの対応機器へ送信する	
	●ディーガなどの対応機器から受信する	
供 の様望 L	●送受信の設定を確認・変更する	124
他の機器と	おまかせクリップを楽しむ	125
ビデオカメラからダビングする100	●おまかせクリップを作成する	
●撮影ビデオ(AVCHD、MP4)を	●おまかせクリップを再生・消去・	
取り込む101	ダビングする	126
●MPEG2 動画を取り込む(ダビング) 103	●おまかせクリップの設定	127
●外部入力(L1)取込(ぴったり録画) 104	動くアルバムを楽しむ	128
●接続した機器を再生してダビングする 104	●動くアルバムを作成する	128
レコーダー・ビデオデッキ・ビエラから	●動くアルバムを再生・消去・	
ダビングする105	ダビングする	130
●i.LINK(TS)を使ってダビングする 106	録画した番組をモバイル機器に持ち出す	
●外部入力を使ってダビングする107	●持ち出し番組を作成する	
●ネットワークを使ってダビングする 107	●ネットワーク経由で持ち出す(転送).	
スカパー!HD(スカパー!プレミアムサービス)	●SD/USB 経由で持ち出す (転送)	
対応のチューナーから本機に録画する 108	転送した番組を確認・消去する	
	ビエラリンク(HDMI)を使う	
	インターネットを楽しむ	
写真 / 音楽	●acTVila(アクトビラ)を利用する ●もっと TV のサービスを利用する	
F7+-74-7	●もりと TV のりーこ人を利用する ●動画共有サイトなどのサービスを	141
写真を再生する109 ●写真再生のいろいろな機能110	利用する	141
	ドアホンやセンサーカメラから録画され	
写真の整理をする111	映像を再生する	
写真を取り込む / 書き出す112	●録画された映像を再生する	
●写真を取り込む112	●録画された映像を編集する	
●写真を書き出す113		
写真を印刷する114		
音楽 CD を再生する/HDD に録音する 115		
HDD の曲を SD カードに転送する 116		
HDD や SD カードの音楽を再生する 117		
音楽再生中のいろいろな操作118		
アルバム名や曲名などを編集する119		

視聴

上のご注意」を必ずお読みください(→231 ~235 ページ

お部屋ジャンプリンク(DLNA)を使う 144
●別室のテレビなどで見る
(本機をサーバーとして使用する)144
●別室の機器の映像を見る
(本機をクライアントとして使用する)145
●Wi-Fi Direct [™] を利用して
お部屋ジャンプリンク(DLNA)を使う…146
自宅にあるパソコンで操作する147
必要なとき
本機で記録できるようにする
(フォーマット)148
ディスク名入力 / ディスクプロテクト /
全番組消去
ファイナライズ151
文字入力152
◆文字パネル方式で文字入力する152
●リモコンボタン方式で文字入力する 153
いろいろな情報を見る (メール / 情報) 155
放送設定を変える (放送設定)

● ラファブレイルを確認する100● 受信チャンネルを修正する
本機の設定を変える (初期設定)162 ●リモコン設定をする172
● オットワーク連携する機器の設定をする 174
ソフトウェアの更新について
再生のみできるディスク /
使えないディスクについて 178 ●再生のみできるディスク 178
● 本機で使えないディスク178
● 本候と使えないフィスク178 SD カードについて179
別売の USB ハードディスク(USB-HDD)
について180 •推奨 USB-HDD について180
●推奨 USB-NDD に JUIC
• JS/II/U • G 100

●取り外しについて180 ●登録する......181

USB 機器について	182
●接続できる USB 機器について	182
●USB 機器を接続する	182
●取り外しについて	182
取り扱いについて	183
受信できるテレビ放送について	187
同時操作について	214
●録画 / 予約録画中の同時操作	214
●ダビング中の同時操作	215
●本機を操作中のお部屋ジャンプリンク	
(DLNA) の同時操作	215
こんな表示が出たら	216
故障かな !?	218
仕様	222
著作権など	228
保証とアフターサービス	
(よくお読みください)	236
さくいん	238

本機の設置について

- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない。
- ●温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- ●「つゆつき」が起こりにくい場所に設置する。
- ●不安定な場所に設置しない。
- ●重いものを上に載せない。 タバコの煙や、超音波式加湿器から噴霧された水分も故障の原因に なりますのでお気をつけください。



つゆつきについて

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を「つゆつき」といいます。

- ●「つゆつき」が発生しやすい状況
- ・急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接当たるなど)
- ・湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
- ・梅雨の時期
- ●「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじむまで(約2~3時間)、 **電源を切ったまま放置してください。**

本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切って電源コードを抜いてから3分以上待ってください。

●本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売 店にご相談ください。

本機が操作を受け付けなくなったときは…

[電源①/I]を 3秒以上押す



本機の電源が切れます。 故障かな!? と思った場合 →218

本機を廃棄/譲渡するときは

183ページをご覧ください。

インターネットの閲覧制限機能 について

本機には、インターネットを見る際に、お子様などに見せたくないホームページやブログなどを見ることを制限するための機能が組み込まれています。詳しくは **139** ページをご覧ください。

番組などの消去について

本機での番組消去、部分消去、チャプター消去など の消去機能は、一度実行すると元に戻すことはでき ません。よく確認してから実行してください。

無許可コピーコンテンツの利用 制限について

本機は著作権を保護するために、以下の技術を採用しています。

Cinavia の通告

この製品は Cinavia 技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。

無許可コピーの無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生あるいはコピー(ダビング)が中断されます。

Cinavia 技術に関する詳細情報は、http://www.cinavia.comのCinaviaオンラインお客様情報センターで提供されています。 Cinavia についての追加情報を郵送でお求めの場合、Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA まではがきを郵送してください。

本書内の表現について


- ◆本書内で参照していただくページを (→○○) で 示しています。
- ◆本書では、スタート画面などの操作はお買い上げ 時の状態で説明しています。

接続と設定を行ってください

付属品



リモコン (1個) N2QAYB000799



リモコン用乾電池 (2本) 単3形乾電池



映像・音声コード(1 本) K2KA2BA00003



アンテナケーブル (**75Ω 同軸ケーブル)(1 本)** K2KZ2BA00005




電源コード(1本) K2CA2YY00217




B-CAS カード(1枚)

- ●台紙に貼り付けてあります。
- ●本カードの紛失時は
 - **(→**189)



- ※ 付属の電源コードによって、電源コードキャップがない ものがあります。
- ●小物部品については乳幼児の手の届かないとこ ろに適切に保管してください。
- ●イラストと実物の形状は異なっている場合があ ります。
- ●付属品の品番は、2012 年 9 月現在のものです。 変更されることがあります。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には 使用しないでください。また、他の機器の電源 コードを本機に使用しないでください。



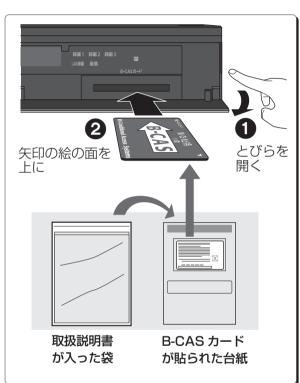

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 http://club.panasonic.jp/mall/sense/

CLUB Panasonic

Pana Sense


携帯電話からもお買い求めいただけます。




http://p-mp.jp/cpm/


接続と設定を行ってください(続き)

ご家庭のアンテナ端子に合わせて接続してください

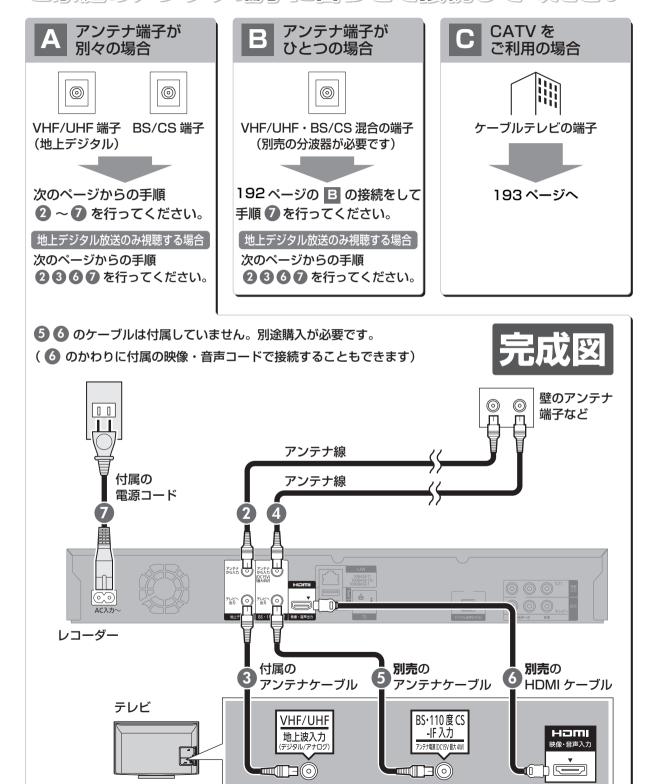


テレビにつないでいるアンテナ線を外して レコーダーにつなぎかえます。

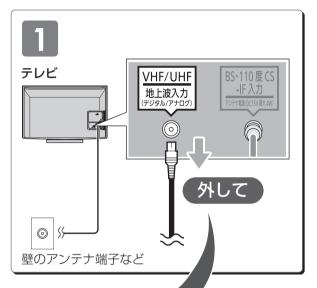

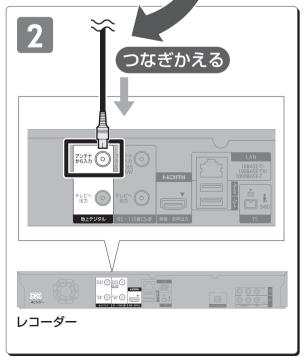

地上デジタル放送 アンテナケーブル をつなぐ

付属のアンテナケーブルを使って テレビとレコーダーをつなぎます。

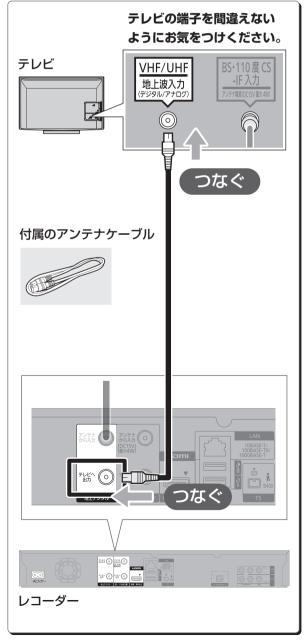


接続と設定を行ってください(続き)

BS・CS を視聴しない場合、以下の接続は不要です。 6 に進んでください。




テレビにつないでいるアンテナ線を外して レコーダーにつなぎかえます。

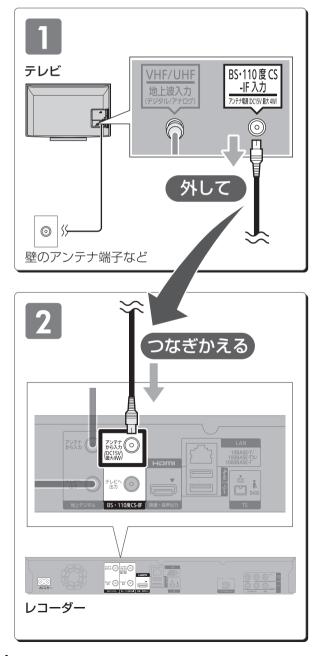





別売のアンテナケーブルを使って テレビとレコーダーをつなぎます。

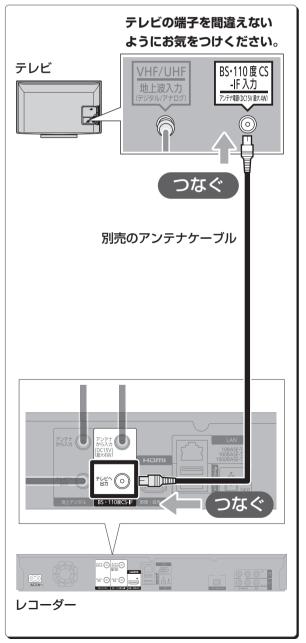






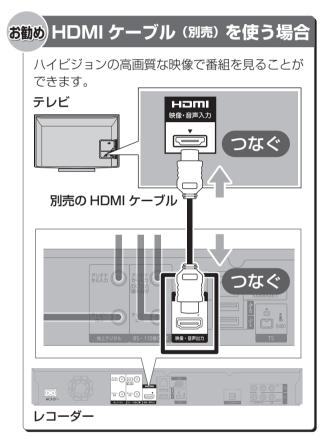

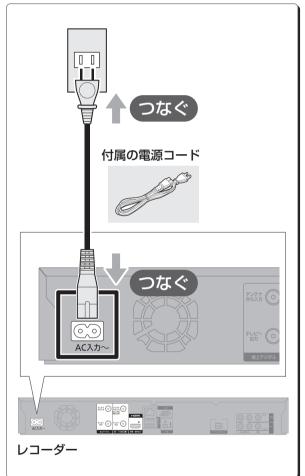

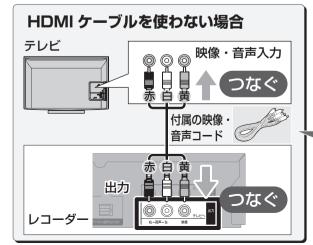

HDMI ケーブルを使う場合、 この接続は不要です

接続と設定を行ってください(続き)

8電源を入れる





- ●⊕⊝ を確認してください。
- ●電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池を お使いください。
- ●リモコンを使うと他の当社製レコーダーなどが 同時に動作してしまう場合は、リモコンモードを 変えてください。(→172)
- ◆本機のリモコン受信部 (→18) に向けて、まっすぐ操作してください。

9 設定をする





映像・音声端子でテレビと接続する 196ページ

ビデオと接続する

197ページ

アンプと接続する

198ページ

ネットワーク接続をする **200**ページ

かんたん設置設定をする 206ページ

かんたんネットワーク設定をする **208**ページ



正しくお使いいただくために各種設定を行います。 「開始」を選択し、決定ボタンを押してください。

開始 中止 設定しない

レコーダーのリモコン








各部の働き

本体前面 リモコン受信部 受信範囲…正面:約7 m以内 左右: 各約30° 上下: 各約20° 点灯・消灯の設定ができます 本体表示窓(→19) ディスクトレイを (→166「SDカードLED制御」) 電源を切/入する 録画中に点灯表示 開閉する ПП ディスク 着信ランプ B-CAS カードを トレイ (→141) 入れる (→189) USB端子(USB2.0対応) エコ待機で電源を 前面とびらの 切る (→27) SDカードを入れる 開け方

本体背面

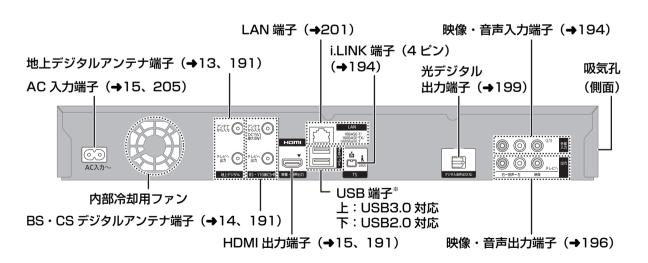


※ 接続する USB ケーブルの形状によって、背面端子に 2 つ同時に接続できない場合があります。 その場合、本体前面の USB 端子をご使用ください。

本体表示窓

以下の場合に点灯表示します。

HDD の番組の録画モード変換中(電源「切」時のみ)/ 持ち出し番組作成中(電源「切」時のみ)/ AAC への音楽圧縮時 / ソフトウェア更新のデータ蓄積中 / おまかせクリップの自動作成中

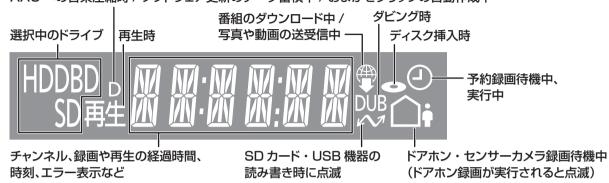

のお知らせ

- ●以下の場合、本体表示窓の時刻は電源「切」時は表示されません。
 - ・「クイックスタート」(→163) を「切」に設定
 - ・「クイックスタートモード」(→163) を「省エネ」に設定
 - ·[**エコ待機**]を押して電源を切る
 - ·ビエラリンク(HDMI)の ECO スタンバイの機能で電源を切る

リモコン

本機の雷源

雷源の エコ待機

──HDD/BD/SD 予約確認

スカ切換 チャンネル 音量 チャンネル

開/閉

テレビ操作部 (→173)

◆本機のリモコンでテレビの 操作をすることができます。

HDD/BD/SDを切り換える-

約 10 秒前へ戻す (→68) / -お好みチャンネルを表示する (→34)

放送を切り換える (→33).

録画する (→37) / ワンタッチ予約する (→40)

●ワンタッチ予約は、番組表上 で実行することができます。

録画一覧 / ディスクメニューを 表示する (→62)

サブメニューを表示する

録画モードを選ぶ (→37) _

検索画面を表示する (→76) -

–エコ待機で電源を切る(→27)

ーディスクトレイを開閉する

チャンネルを順に選ぶ

- テレビでネット画面を表示する(→141)

-予約一覧画面を表示する(→53)

- 録画や再生時の基本操作

約30秒先へ飛び越す(→68)

. もっと TV (VOD) 画面を表示する (→141)

·かんたんスタート画面を表示する (→32)

-スタート画面を表示する (→29)

·番組表を表示する (→40)

- 選択および決定する

-前の画面に戻る

画面上の指示に応じてさまざまな用途に 使用します。

-チャプターマークを作成・削除する(→82)

ビデオコミュニケーションの画面を表示する (→141)

-アクトビラ画面を表示する(→139)

シンプルリモコン対応

本機は別売のシンプルリモコン (DY-RM10)に対応しています。 シンプルリモコンを使うと、 シンプルリモコン専用の画面で 簡単に予約などの操作ができます。



ふたを開けると

→ 図 検索 및

ے۔

外部接続機器に入力を切り換える [L1、i.LINK(TS)など] -

音声を切り換える (→35、69).

番組の消去や予約の取り消しをする / 3 桁番号を入力してチャンネルを選局する (→34)

データ放送の画面を表示する (→33) -

操作ガイドを表示する(→2)

情報を表示する(→35、69)_

再生方法を設定する(→72)

時間を指定して飛び越す(→69)」

チャンネルなどを番号で選ぶ/-番号や文字を入力する




a

ディスク・SD カードを入れる

ディスク

■ を押してトレイを開き、ディスクを入れる

- ●もう一度押すと、トレイが閉まります。
- ◆本体の [▲ 開 / 閉] でも操作できます。
- ●ディスクの確認画面が表示されるまでしばらくお待ちください。



◎お知らせ。


- ●両面ディスクの場合、記録または再生したい側の面を下にして入れてください。
- ●ほこりや指紋が付着したディスクは、汚れを取り除いてから使用してください。(◆185)
- ●傷の付いたディスクは、記録や再生ができません。
- ●使用後は、ディスクの汚れや傷つきを防ぐため、ケースまたは カートリッジに収めて保管してください。不織布ケースに保管す ると、ディスクが変形して読めなくなる場合があります。

カートリッジ付きディスクについて

- ・カートリッジ付きの BD-RE (Ver.1.0) は、本機では使用できません。(カートリッジからディスクを取り出しても使えません)
- ・DVD-RAM や 8 cm のディスクは、カートリッジからディスクを取り出してトレイに載せてください。 (◆ 下記) (TYPE1 は使えません)
- ●ディスクをお使いにならない場合は、ディスクをトレイから取り 出しておくことをお勧めします。

SD カード

- **♠** 本体前面のとびらを開ける
- クカードを「カチッ」と音がするまで、奥までまっすぐ差し込む



角がカットされた側を右に

❸ 本体前面のとびらを閉じる

②アカードを取り出すには

上記手順 ② で、カードの中央部を「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き出す

◎お知らせ


- 本体表示窓の " ♪√√" (→19) 点滅中は、読み込み・書き込みを 行っています。本体が正常に動作しなくなったり、カードの内容 が破壊されたりするおそれがありますので、点滅中に電源を切っ たり、カードを取り出したりしないでください。
- mini タイプや micro タイプの SD カードは、必ず専用の アダプターを装着し、アダプターごと出し入れしてください。





カートリッジ付きディスクの取り出し方例

カートリッジからの取り出し方はディスクによって異なります。詳しくはディスクの説明書をご覧ください。

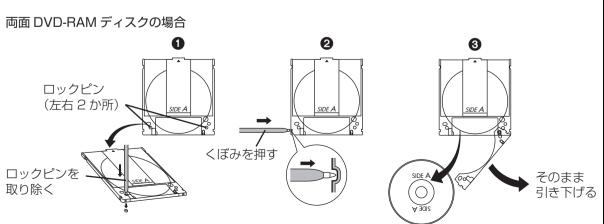

記録できるディスクについて

ディスクの種類		記録可能なディスク	記録方式
BD-RE	Blu-ray Disc	BD-RE: Ver.2.1 (1層/2層)、 Ver.3.0 (3層)に対応した 2倍速メディアまで	
BD-R	Blu-ray Disc	BD-R: Ver.1.1/1.2/1.3(1層/2層)に 対応した6倍速メディア、Ver.2.0(3層/4層) に対応した4倍速メディアまで	
	Ver 2.0/	Ver.2.0/2.1/2.2に対応した	AVCREC方式
DVD-NAIVI	PAMA RAMA.7 Ver.2.0/2.172.2に対応した 5倍速メディアまで		VR方式 (DVDビデオレコーディング規格)
	DVD	DVD-R: Ver.2.0/2.1に対応した	AVCREC方式
DVD-R DVD-R DL	R _{4.7}	16倍速メディアまで	VR方式 (DVDビデオレコーディング規格)
(片面2層)	R "R DL	8倍速メディアまで	ビデオ方式 (DVDビデオ規格)
DVD-RW	DV D	Ver.1.1/1.2に対応した6倍速メディアまで	VR方式 (DVDビデオレコーディング規格)
	R W	v 61.1.1/ 1.とに刈がい/この	ビデオ方式 (DVDビデオ規格)

^{●8} cm ブルーレイディスク、8 cm DVD ディスクへは記録できません。

記録できる コンテンツ	記録できる画質 録画モード	フォーマットは? (→ 148)	備考
番組 写真 (BD-Rは写真は記録できません)	放送画質 DR ハイビジョン画質 1.5~15倍録	必要	 ◆ DL、<i>BDXL</i> にも記録できます。 ◆ カートリッジ付きのBD-RE(Ver.1.0) の記録や再生はできません。 (カートリッジからディスクを取り出しても使えません) ◆ 2012 年9 月現在、BD-R (片面4 層)は発売されていません。
番組 写真	ハイビジョン画質 1.5~15倍録	必要	デジタル放送を記録するには、 CPRM対応のディスクか確かめて ください。カートリッジ付きのDVD-RAMは、
番組 写真	DVD画質 XP SP LP EP FR	不要 (データ用ディスクの場合、 フォーマット必要)	カートリッジからディスクを取り出してお使いください。 (TYPE1は使えません)
番組	ハイビジョン画質 1.5~15倍録	必要	● デジタル放送を記録するには、CDDM 対策のディスクが確かりて
番組	DVD画質 XP SP LP EP FR	必要	CPRM 対応のディスクか確かめて ください。
番組	DVD画質 XP SP LP EP FR	不要	コピー制限のない番組(ビデオカメラで 撮影した映像など)のみ記録できます。デジタル放送は記録できません。
番組	DVD画質 XP SP LP EP FR	必要	● デジタル放送を記録するには、 CPRM 対応のディスクか確かめて ください。
番組	DVD画質 XP SP LP EP FR	必要	コピー制限のない番組(ビデオカメラで 撮影した映像など)のみ記録できます。デジタル放送は記録できません。


[●]DVD の記録方式は、本機でフォーマット **(→148)** することで設定されます。

記録できるディスクについて(続き)



どのディスクを選べば良いかわからない…

お客様の使い方に合わせてディスクを選んでください。

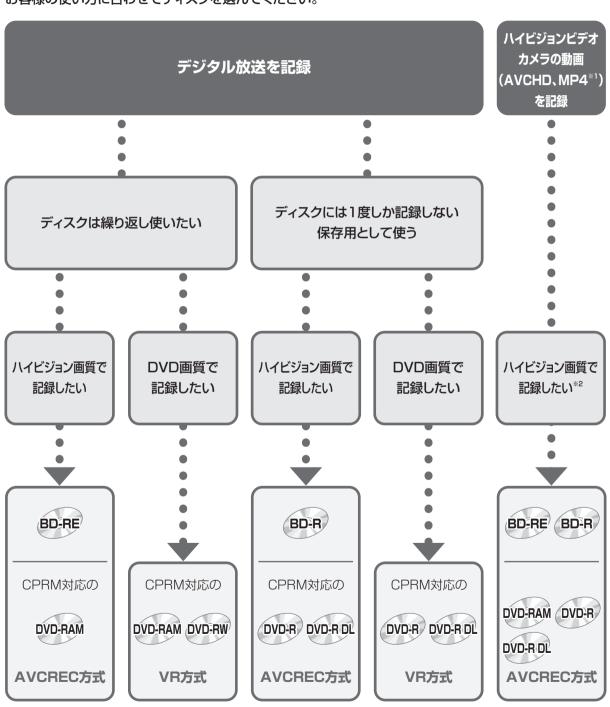

- ※1 MP4はHDDに取り込んだあと、ディスクにダビングします。
- ※2 DVD画質で記録したい場合、HDDに取り込んだあと、VR方式、ビデオ方式のDVDにダビングします。



記録したディスクを他の機器で再生するには?





BD-RE、BD-R に対応した機器で再生できます。

- ●LTH typeのBD-Rに記録した場合、再生機器がLTH typeに対応していないと再生できないときがあります。
- ●当社製 DMR-E700BD や 2006 年春以前に発売された他社製機器では、再生できません。
- ●1.5 ~ 15 倍録モードの番組や、本機に取り込んだ動画(AVCHD、MP4)、LAN 経由(スカパー! HD や CATV)で録画した番組は、再生できない場合があります。
- ●DL や BDXL のブルーレイディスクは、対応機器でのみ再生できます。
 - ・DLのブルーレイディスクは、2006 年秋以降に発売された当社製ブルーレイディスクレコーダーで再生できます。
 - ·BDXL のブルーレイディスクは、 右記のロゴが付いた機器で再生できます。







DVD-R DL



以下の条件に当てはまる機器で再生できます。

- ●記録したディスクの再生に対応
- ●記録したディスクの記録方式の再生に対応
 - · AVCREC 方式の場合:

対応機器には右記のロゴが付いています。対応機器以外で使用しないでください。

ディスクがフォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。

R はファイナライズ (→151) が必要です。

· VR 方式の場合:

VR 方式の再生に対応している必要があります。

ビデオ方式の場合:

記録後にファイナライズ (→151) が必要です。

●デジタル放送を記録したディスクの場合、CPRM に対応している必要があります。

❷お知らせ

●ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。

本書内のマーク表示について

ディスクなどの表示を以下のマークで表示しています。

ディスクなど	表示マーク
HDD	HDD
BD-RE*	BD-RE
BD-R*	BD-R
BD ビデオ	BD-V
DVD-RAM	RAM
DVD-R	-R
DVD-R DL	MI
DVD-RW	-RW

表示マーク	ディスクなど
	DVD ビデオ
DVD-V	+R
	+R DL
	+RW
CD	CD
SD	SD カード
USB	USB 機器
USB-HDD	USB-HDD

- ※ DL、BDXL も含みます。
- ●同じディスクでも記録方式の違いなどにより動作が異なる場合は、表示マークに記録方式を付与しています。

· AVCREC 方式の場合 : 例 RAM(AVCREC) -R(AVCREC) · VR 方式の場合 : 例 RAM(VR) -R(VR) -RW(VR)

- ・ビデオ方式の場合 : 例) -R(V) -RW(V) (ただしファイナライズ後は DVD-V)
- ●ビデオカメラなどで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)が記録されたディスクや SD カードの場合は、 AVCHD と表示
- ●ビデオカメラなどで撮影した動画(MP4)が記録されたSDカードの場合は、MP4と表示

USB-HDD を接続時の 操作について 本書では、USB-HDD を接続している場合の操作も含めて記載しています。 USB-HDD を接続している場合にできる操作については、USB-HDD と表示 しています。

② 接続できる USB-HDD については (→180)

じ

め

操作の前に

本機の映像をテレビに映す

1 テレビの電源を入れる

2 テレビのリモコンで、入力切換の操作をする

◆本機を接続した入力に切り換えてください。(HDMI、ビデオ 1 など)



3 本機のリモコンの



を押す

本体表示窓



または



チャンネル表示

●テレビに映像が映っているか確認してください。

(AF) テレビに映像が表示されない場合

- ●テレビの入力を確認してください。
- ●接続を確認してください。(→189~205)

本機の電源を切る

本機のリモコンの



を押す

本体表示窓









時刻表示

表示なし

エコ待機で電源を切る

[**エコ待機**] で電源を切ると、クイックスタートの設定にかかわらず、電源「切」時の消費電力を少なくすることができます。(消費電力 →222)

エコ待機

を3秒以上押す

本体表示窓









表示なし


❷お知らせ

- ●エコ待機で電源「切」時は、「エコ待機モード」(→163) の設定 にかかわらず、以下の制限があります。
 - ·「クイックスタート」(→163) が「切」時と同じ動作になるため、起動が遅くなる
 - · お部屋ジャンプリンク (DLNA) が使用できない
 - · 字外リモート接続機能が使用できない
 - ・ドアホン・センサーカメラからの録画ができない
 - ·i.LINK からの予約録画が実行されない
 - ·スカパー! HD 対応チューナーや CATV セットトップボックス からの予約登録ができない、または番組の時間変更に追従できない
 - ビデオコミュニケーションの着信を受けられない
 - ・ビエラリンク録画待機ができない
- 「エコ待機モード」(→163)が「モード2」の場合、上記に加えて以下の制限もあります。
 - ・アンテナ線を本機経由でテレビに接続している場合に、テレビ の映像が映らない、もしくは画質が悪くなるときがある
- 本機を経由させずにアンテナ線をテレビに接続すると、改善する ことができます。(→195)
- ●エコ待機中に無効なボタンを押すと、本体表示窓に"ECO"と表示されます。

操作の前に(続き)


画面上の基本操作について








黄色になっている項目が、現在選ばれている項目





黄色になります。



番組内容の画面が表示されます。

本書では、上記のような操作をする場合、

スタート画面について



スタート画面から本機の主な機能を操作することができます。

1 スタート を押す

2 項目を選び、無を押す



現在表示しているページの位置

スタート画面は3つのページに分かれています。

(タ) 左右のページを表示するには

を押す (または [◄][▶] を数回押す)



全機能から選ぶ

スタート画面に表示できるすべての機能を一覧表示して選ぶことができます。

●スタート画面に表示されていない機能を選びたいときに選んでください。

⊘お知らせ

● () 新着お知らせアイコンについて

以下の機能で新着情報があるときに表示します。

- ・おまかせ録画を見る*
- ・最新録画番組を見る*
- ・受信した写真/動画を見る*
- アルバムを作る*
- ・ディモーラからのおすすめ
- ・メール / 情報・診断コード
- ・ドアホン・センサーカメラ映像を見る
- ・星占い

※ 電源「切」時にのみ新着情報の更新を行います。新着情報があるときは、番組や写真のサムネイルを表示します。

スタート画面について (続き)

スタート画面で表示できる機能

以下の機能を表示することができます。表示する機能は、お好みに合わせて変更することができます。(→32)

分類	表示できる機能	備考
	録画番組を見る	(→62)
	最新録画番組を見る	(→65)
	おまかせ録画を見る	「新番組おまかせ録画」(→47) で録画した番組 を視聴します。
	写真を見る	(→109)
	撮影ビデオを見る	(→65)
見る・聴く	受信した写真/動画を見る	(→62、109)
	音楽を聴く	(→115)
	ドアホン・センサーカメラ映像を見る	(→142)
	ミモーラ検索	ミモーラのサービスに登録すると、録画した番組 の中から、見たいシーンなどをキーワードで検索 することができます。 ②アサービスの登録について (→31)
	予約する	(→40)
	予約確認する (→53) 検索する (→76)	(→53)
		(→76)
	放送局からのおすすめ (注目番組)	(→45)
番組を探す・	かんたんおまかせ録画	(→48)
予約する	関連番組まとめて検索	(→49)
	新番組おまかせ録画	(→47)
	ジャンル検索	(→46)
	お好み番組表	お好みチャンネル (→34) で登録された放送局 のみを番組表に表示します。

分類	表示できる機能	備考
	ダビングする	(→86、88)
	アルバムを作る	(→125、128)
다는 	持ち出し番組かんたん転送	(→133)
残す	持ち出し番組一覧	(→134)
	i.LINK(TS)ダビング	(→106)
	ぴったり録画	(→39、104)
	お部屋ジャンプリンク(DLNA)	(→145)
	テレビでネット	(→141)
	アクトビラ	(→139)
	Skype (→141)	
ネットワーク機能を 使う	ディモーラからのおすすめ	ディモーラのサービスに登録すると、おすすめ番 組が配信されます。 ② サービスの登録について (→ 下記)
	星占い	占い情報が配信されます。ディモーラのサービス に登録すると、詳細情報が受信できます。 ②アサービスの登録について (→ 下記)
	Wi-Fi Direct 接続	(→146)
	放送設定	(→156)
	初期設定	(→162)
設定する・その他の機能	メール/情報・診断コード	(→155、218)
	壁紙設定	(→32)
	お好み設定リセット	(→32)
メディアを使う	メディアを使う	ディスク、SD カード、USB 機器、USB-HDD 内 のデータを表示します。

⊘お知らせ

●ディモーラやミモーラのサービスの登録について

本機では、ディモーラやミモーラのサービスに一定期間お試しで登録して利用することができます。(2012年11月現在) お試しの期間が終了後、引き続きすべての機能を利用したい場合は、パソコンなどからディモーラやミモーラに会員登録する必要があります。すでに CLUB Panasonic に会員登録している場合は、本機からディモーラやミモーラに会員登録することができます。 本機でのお試しの登録や会員登録については、画面の指示に従って行ってください。

·お試しの登録は「機器登録解除」(→170) で解除することができます。

ディモーラやミモーラのサービスについては、下記ホームページをご覧ください。

パナソニック株式会社 テレビ番組情報ウェブサービス

ディモーラ:http://dimora.jp/ ミモーラ:http://me-mora.jp/

スタート画面について(続き)

お好みの表示に変更する

スタート画面に表示する機能や背景の壁紙をお好みに 合わせて変更することができます。

(「全機能から選ぶ」の表示を変更することはできません)

表示する機能を変更する

- 1 スタート を押す
- | 2 変更したい機能を選び、 いまで を押す
- 3 「機能を登録する」を選び、無定を押す
- 4 メニューを選び、衆 を押す
- 5 表示したい機能を選び、 たまを押す
 - ●登録できる機能については (→30)
- 6 「はい」を選び、焼を押す
- ② スタート画面の表示をお買い上げ時の設定に戻すには
 - 「スタート」を押す
 - ②「全機能から選ぶ」を選び、[決定]を押す
 - ③「設定する·その他の機能」を選び、[**決定**]を 押す
 - ④「お好み設定リセット」を選び、[決定]を押す
 - ⑤「はい」を選び、「決定]を押す


壁紙を変更する

- 1 スタート を押す
- 2 「壁紙設定」を選び、焼を押す
 - ●表示がない場合は[►►][►►]でページを切り 換えてください。
- 3 壁紙を選び、決定を押す
 - ●「写真」を選ぶ場合は、あらかじめ「壁紙登録」(→110) を行ってください。
- 4 👂 を押す
 - ●壁紙設定を終了します。

かんたんスタート画面を表示する

かんたんスタート画面を使うと、よりわかりやすい画 面で番組の予約や再生を行うことができます。

- 1 かんたんスタート を押す
- 2 項目を選び、焼きを押す

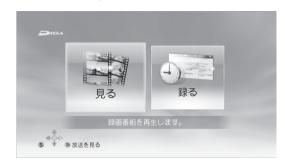

●操作方法は、「かんたん操作ガイド」をご覧くだ さい。

∅お知らせ


●ダウンロードした番組や視聴制限のある番組は表示されません。

テレビ放送を見る



1 **地** BS CS を押して、放送を選ぶ

- **●[CS]** を押すごとに、CS 1 または CS 2 に切り 換わります。
- 2 1 ~ 12 (リモコンのふた内部) または





データ放送を見る

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従ってさまざまな情報やサービスを利用できます。

- ◆本機では、データ放送を録画できません。録画が始まるとデータ画面が消えます。
 - 1 データ放送のある番組を選局し、 データ (リモコンのふた内部)を押す



●画面の指示に従って、[青]、[赤]、[緑]、[黄]や数字ボタンで操作してください。

②データ画面を消すには [データ **@**]を押す

⊘お知らせ

●本機でワンセグ放送を視聴することはできません。

テレビ放送を見る(続き)


その他の選局方法

番組表から選局



を押す

2 放送中の番組を選び、決定を押す

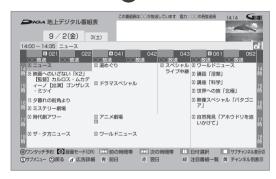

- ② 別の放送の番組表を見るには [地上][BS][CS] を押す
- ❸「今すぐ見る」を選び、 決定を押す

3桁チャンネル番号を入力して選局

- **●** テレビ視聴中に、 (リモコンのふた内部)を 押す
 - ●押すごとに放送が切り換わります。
- 2 1 2 ~ 10 (リモコンのふた内部)を押して、 チャンネルを入力する

例) 101 の場合…[1] → [10] → [1]

- ●画面が表示されている間に入力してください。
- ② 枝番号の異なる放送を選局するには (地上デジタル) (→36 「枝番選局」)

お好みチャンネルから選局

お好みチャンネルは、テレビ画面に放送局のリストを 表示し、そのリストの中から選局できる機能です。 放送に関係なく1つのリストに表示することができま す。登録したチャンネルは、お好み番組表としても表 示できます。

● テレビ視聴中に、



② 放送局を選び、 決定 を押す



LOGO	地上D	011	00000
LOGO	地上D	021	00000
LOGO	地上D	041	00000
LOGO	地上D	061	00000
LOGO	地上D	071	00000
LOGO	地上D	081	00000
LOGO	地上D	101	00000
LOGO	BS	101	00000
LOGO	BS	102	00000
LOGO	BS	103	00000
LOGO	BS	141	00000
	項目	選択	

■チャンネルの登録

- ① 登録したい放送局を視聴中に、 [10 秒戻し / お好みチャンネル]を押す
- ②「サブ メニュー]を押す
- ③「登録」を選び、「決定]を押す
- ④「はい」を選び、「決定]を押す
 - ●リストの一番下に登録されます。 (最大 48 チャンネル)
- ■チャンネルの取り消し
- ① [10 秒戻し / お好みチャンネル] を押す
- ② 取り消す放送局を選び、「サブ メニュー]を押す
- ③「取消」を選び、「決定]を押す
- ④「はい」を選び、[決定]を押す

❷お知らせ

- お好みチャンネルで表示される順番を変更したい場合は、チャン ネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。
- かんたん設置設定や地上デジタルのチャンネル設定を行うと、地 上デジタルの登録した内容は取り消されます。

番組視聴中の便利な機能


上下左右の黒帯を消して拡大

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯 を消して大きく表示します。

(詳しくは →73 「画面モード切換」)

見ている番組の情報を表示

画 (リモコンのふた内部)を押す

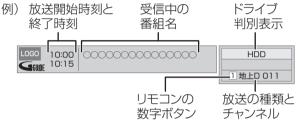

②字表示を消すには

「画面表示] (リモコンのふた内部) を数回押す

音声を切り換える



(リモコンのふた内部)を押す

●押すごとに、放送の内容によって切り換わります。

❷お知らせ

●録画中に切り換えても、記録される音声に影響はありません。

放送中の番組の 3D 設定をする

●3D 対応テレビと HDMI ケーブルで接続時

サイドバイサイド(2画面構成)などの3D対応の放 送の番組を 3D 映像で見ることができない場合に変更 してください。

(詳しくは →75「3D 設定」)

テレビ放送を見る(続き)

放送内容などの設定

テレビ視聴中に



- ◆サブメニュー画面が表示されない場合、もう一度[サブメニュー]を押してください。
- ②「デジタル放送メニュー」を選び、を押す
- ③ 設定項目を選び、決定を押す(→右記へ)


例)



視聴制限一時 暗証番号 (→157) を入力して視解除 聴制限を一時解除します。データ放送表示 データ放送の表示を終了します。

信号切換

映像や音声などの信号を複数放送している場合は、以下の操作で切り換えることができます。

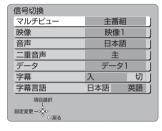

設定する項目を選び、設定する

◎お知らせ。

●記録できる音声、映像、字幕情報は、録画モードによって異なります。

(詳しくは →58)

アンテナレベル アンテナレベルが確認できます。

枝番選局

(地上デジタル)

枝番号とは、同じチャンネル番号 に割り当てられる放送が複数受 信できた場合に、追加される番号 のことです。

(例:「011-0」、「011-1」) 3桁チャンネル番号を入力して選 局すると主選局の放送局が選局 されます。

以下の操作で、違う枝番号の放送局を選局することができます。

放送局を選び、[決定]を押す



②ア主選局を変更するには

主選局にしたい放送局を選び、[緑]を押す

お知らせ

●視聴中の番組により表示される項目が変わります。

放送中の番組を録画する



HDD


この操作では HDD にのみ録画できます。

1 _{地上 BS} CS を押して、放送を選ぶ

- **●[CS]** を押すごとに、CS 1 または CS 2 に切り 換わります。
- 2 1き~12*** (リモコンのふた内部) または

へ fvスル を押して、チャンネルを選ぶ ~

- 3 を押して、録画モードを選ぶ
 - ●押すごとに、切り換わります。
 - ●表示が消えると、選ばれた録画モードに切り換わります。

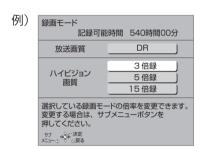

●ハイビジョン画質を選択時に**[サブメニュー]** を押すと、録画モードの倍率を変更することができます。(→**59**)








"録画 1"または"録画 2"、"録画 3"が点灯

5 録画の終了方法を選び、 焼 を押す

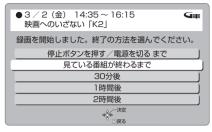

例)「30分後」を選んだ場合

本体前面



② 録画を止めるには

[■ 停止]を押す

◎お知らせ

- ●録画モードと記録時間の目安(→224)
- 録画モードと記録時間の倍率について(→59)
- CATV から本機に録画する (→96)
- ●ディスクや USB-HDD へは録画できません。・予約録画はできます。(ビデオ方式は除く)
- 予約録画が始まり、複数の番組を録画 (→60) できない場合は、 予約録画が優先され録画は終了します。
- ●長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組に分割されます。
- ●有料放送の視聴や録画をするには、放送会社と契約したB-CASカードが必要です。 契約した B-CAS カードをテレビでお使いの場合は、そのカードを本機に挿入してください。
- ●デジタル放送の番組でも、DVD 画質相当(従来のアナログ放送 と同様の画質)の番組があります。この番組は、ハイビジョン画 質の録画モードを選んで録画しても、画質は DVD 画質相当です。
- ●録画中の番組の録画モードを変えることはできません。

放送中の番組を録画する(続き)


録画中のいろいろな操作

録画中の番組の確認



(リモコンのふた内部)**を押す**

例) 複数の番組を録画中



録画中の番組をテレビ画面に表示

一時停止などの操作をする場合、操作前に録画中の番 組をテレビ画面に表示させてください。

●放送を切り換えていた場合:





●チャンネルを切り換えていた場合:



●入力を切り換えていた場合:



(リモコンのふた内部)を押す

録画を止める

□停止 を押す

複数の番組を録画中のときは、録画を止めたいチャ ンネルを選んでください。

一時停止する

録画を一時停止させたい番組をテレビ画面に表示させ てください。(→上記)

Ⅲ-時』を押す

- もう一度押す、または[ワンタッチ予約録画 ●]を 押すと録画を再開します。(番組は分割されません)
- ●一時停止すると、その部分が再生時に一瞬静止画に なる場合があります。


複数の番組を録画する

37ページの手順 1~5で別の番組を録画する

本体前面



テレビ画面



- ●3番組録画中のチャンネル/放送/入力切換は、録画中 の番組間でのみ行えます。
- ●番組の同時録画について (→60)

録画しながら再生する

追っかけ再生:

HDD や USB-HDD に録画中の番組を再生します。

同時録画再生:

録画中に録画済みの番組を再生します。

ただし、ディスク予約録画中は、ディスクの再生はで きません。


番組を選び、決定を押す

ぴったり録画

録画した番組を新品の DVD(4.7 GB)にぴったりダビングできるよう設定時間に合わせて 1.5 ~ 15 倍録モードの中から自動的に最適な画質で HDD に録画します。

(→58「1.5~15倍録」)

- 【 チャンネルを選ぶ (→37ページ手順 1 ~2)
- 2 スタート を押す
- 3 「全機能から選ぶ」を選び、※2 を押す
 - ◆表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。
- 4 「残す」を選び、 焼 を押す
- 5 「ぴったり録画」を選び、焼を押す
- 7 "時間"または"分"を選び、録画時間を 設定する



- ●6時間を超えて設定することはできません。
- 8 「録画開始」を選び、録画を始めたい場面で 定 を押す
- ② 録画の残り時間を確認するには [画面表示](リモコンのふた内部)を押す



⊘お知らせ

●録画中にぴったり録画はできません。

予約録画する

HDD BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR) USB-HDD

番組表(G ガイド)を使って 予約録画する

ディスクに予約録画する場合、ディスクを入れると下記のような画面が表示されますので、**[戻る]**を押して画面を消してください。

例)


BD-RE かんたんダビング

ディスクへは、1番組のみ予約できます。

1

を押す

2 番組を選ぶ

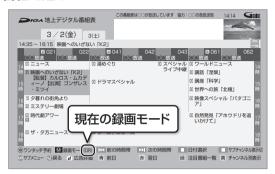


- ② 別の放送の番組表を見るには [地上][BS][CS] を押す
- 現在の録画モードを変更するには[録画モード]を押す
- ② 番組を検索するには (→46、76)
- 3 焼 を押す

決定 の代わりに ワンタッチ予約 録画 を押すと、

現在の録画モードで簡単に予約を 完了できます。(<mark>予</mark>が表示されます) ●手順 **4** ~ **5** の操作は不要です。



4 「番組予約へ」を選び、決定を押す

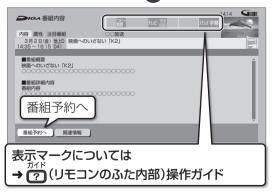

5 項目を選び、決定を押す

●ディスクや USB-HDD に予約録画する場合は、 「詳細設定」を選び「録画先」を「BD」または 「USB-HDD」に変更してください。



予約内容を確認してください。

予約する:

予約を登録

毎週予約する:

毎週同じ曜日に予約を登録(→55)

録画モード:

録画モードを変更(変更後、「予約する」 または 「毎週予約する」を選んで予約を登録してください)


持ち出し番組の設定:

モバイル機器へ持ち出すための番組を作成

(**→**132)

詳細設定:

録画先や予約する曜日の設定などの予約内容を 変更 (→50)

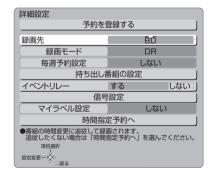

関連番組まとめて予約へ:

お好みの番組を自動で登録(→48)

DVD にデジタル放送を録画する場合

CPRM対応

のディスクをお使いください。



DVD に予約録画できる記録方式



ハイビジョン画質で記録できます。 (1.5 ~ 15 倍録モードで記録)

● -RW ではできません。



DVD 画質で記録します。 (XP、SP、LP、EP、FR モードで記録)




予約録画できません。

⊘お知らせ

- ●番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。放送局から番組表のデータを受信する必要があります。
- ●電源の入/切にかかわらず、予約の開始時刻になると予約録画を 開始します。
- ◆本機では128番組まで予約できます。(毎日・毎週予約は、1番組として数えます)
- ●予約済みの番組をさらにもう 1 番組予約したい場合、**手順3**で 「決定1を押して予約してください。
- USB-HDDに複数の番組を同時に録画したい場合は、USB3.0対応の USB-HDD を使用してください。(→180)
- ●本機で録画したUSB-HDDの番組は、他の機器に接続しても再生することはできません。

番組表の見方

番組表は、放送局から送られるテレビ番組情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。 電源「切」時に番組表のデータ受信を行います。

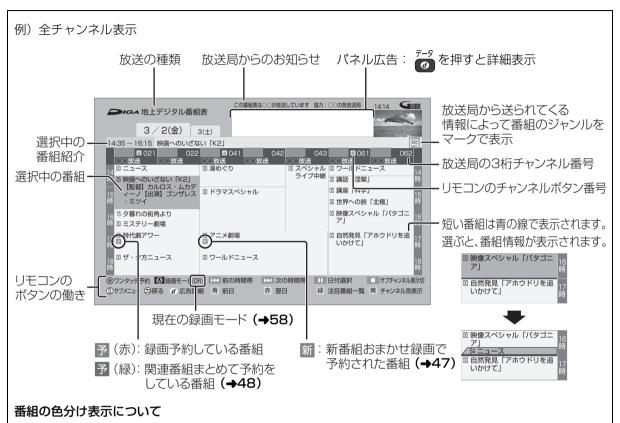

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示しています。

⊘お知らせ

- ●本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- ●番組表の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすべての放送の番組表が表示されないこともあります。
- パネル広告について

インターネットに接続し、「通信による G ガイド受信」**(→156)**を「入」にすると、インターネット専用のパネル広告を表示することができます。

番組表の表示設定

放送の切り換え






を押す

サブチャンネルの表示切り換え

番組表のサブチャンネルを表示するかどうかを切り換えることができます。

□停止 を押す

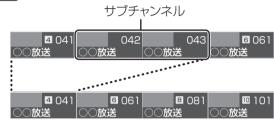

⊘お知らせ

●表示切り換えを行うと、放送局によっては、チャンネル自体が表示されなくなる場合があります。

日付の切り換え

●全チャンネル表示時のみ



以下の操作でも切り換えることができます。

- □ を押す
- 2 日付を選び、決定を押す



⊘お知らせ

◆本機は放送局からの番組情報を基に、通常は8日分の番組表を表示することができます。

さらに、本機をインターネットに接続し、「通信によるGガイド 受信」(→156) を「入」にすると、1ヵ月の番組情報を取得す ることができます。(2012年 9 月現在、インターネットから 1ヵ月の番組情報を取得できる放送局は WOWOW、スター・ チャンネルのみです)

チャンネル別に表示

選んだチャンネルの番組表を日付別に一覧表示します。

- 表示したいチャンネルの番組を選ぶ



② 全チャンネル表示に切り換えるには [黄]を押す

(2ア 別のチャンネルを表示するには

チャンネル別表示中に [青][赤]を押す

以下の操作でも切り換えることができます。

- ① [▮▮ 一時停止] を押す
- ② チャンネルを選び、[決定]を押す



◎お知らせ

● 1ヵ月の番組表を取得している場合、9日目以降の番組情報を取得するのには時間がかかります。

番組表の表示設定(続き)

1 番組表表示中に



2 項目を選び、設定する

番組表の検索	「フリーワード や「ジャンル
	などから、番組を検索します。
	(→ 46)
放送切換	別の放送の番組表を表示します。
	●お好み番組表は、「お好みチャ
	ンネル」 (→34) で登録されて
	いる放送局が表示されます。
表示チャンネル数	1画面に表示するチャンネル
●全チャンネル表	数を変更します。
示時のみ	
表示日数切換	1画面に表示する日数を変更
●チャンネル別表	します。
示時のみ	
表示対象	番組表で表示させる内容を変
●全チャンネル表	更します。
示時のみ	●「設定チャンネル」は、チャン
	ネル設定されている Pol ~
	36 までのチャンネルを表示
	し、枝番号表示しないように
	します。
	●番組表の表示をやめると、設
	定は「すべて」に戻ります。

ジャンル別表示	ドラマや映画、スポーツなどの
●全チャンネル表	見たいジャンルの番組だけを
示時のみ	番組表上で明るく表示します。
	① メインジャンルを選び、
	[決定]を押す
	② サブジャンルを選び、
	[決定]を押す
	☞ ジャンル別の表示をやめる
	には
	 (1) 「サブメニュー」を押す
	②「全ジャンル表示」を
	選び、 [決定] を押す
	●別の放送の番組表を表示
	した場合やサブメニュー
	操作を行った場合もジャ
	ンル表示をやめます。
視聴制限一時解除	暗証番号 (→157) を入力し
	て視聴制限を一時解除します。
	[決定]を押す
番組データ取得	選択した局の番組情報を受信
	します。
	[決定]を押す

注目番組一覧から予約録画する

放送局がお勧めする番組を一覧表示できます。

1 番組表表示中に

፟ を押す

2 放送を選び、寒を押す

◆地上D、BS、CSの全チャンネルを選んだ場合、 手順 4 へ進んでください。




インターネットに接続し、「通信によるGガイド 受信」(→156)を「入」に設定すると、放送局 の注目番組一覧を表示します。

(2012年9月現在、インターネットから注目番組の情報を取得できる放送局はNHK、WOWOW、スター・チャンネルのみです)

3 (インターネットから注目番組の情報を取得できる放送局を選んだときのみ)


カテゴリーを選び、決定を押す

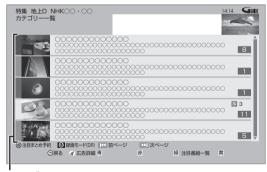

カテゴリー

- ② カテゴリー内の注目番組をまとめて予約するには [ワンタッチ予約 録画 ●]を押す
 - 予が表示され、予約は完了します。
 - ●録画された番組は、まとめ 番組になります。
- ② 放送を変更するには [緑]を押す(→ 手順2へ)

4 番組を選び、焼 を押す

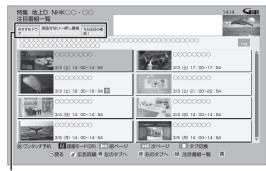

カテゴリー

- ② 前後のページを見るには [|◀◀] [▶▶ |] を押す
- ②字 他のカテゴリーを表示するには [青][赤]を押す ([■■ 一時停止]を押してカテゴリーを選択 することもできます)
- ② 放送を変更するには [緑]を押す (→ 手順 2 へ)
- ② 録画モードを変更するには
 - ① [録画モード]を押す
 - ② 録画モードを選び、**[決定]** を押す
- 5「番組予約へ」を選び、焼を押す

(「番組予約」のときは →41 手順 5) (「時間指定予約」のときは →52 手順 3)

番組を検索して予約録画する

番組表表示中に





▼の代わりに (機索) を押すと、

複数の検索条件を組み合わせて、 番組を検索することができます。 **(→76)**



「番組表の検索」を選び、決定を押す

検索方法を選び、 焼 を押す



ジャンル検索 キーワード検索 人名検索

- 4 検索条件を選び、決定を押す
 - ●この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。
 - ② 放送ごとに表示するには [地上][BS][CS] を押す
 - ② 別の日の検索結果を表示するには [青](前日)[赤](翌日)を押す (検索結果画面表示中に、「▮▮一時停止]を押 して日付を選択することもできます)
- G 番組を選び、決定を押す
- ⑥「番組予約へ」を選び、決定を押す (→41 手順5)

フリーワード検索

「フリーワード|「ジャンル|「出演者|の検索条件(5 件まで)を登録し、1つでも条件を満たす番組を検索 することができます。

- ■検索条件を登録する
- を押す
- **6** 検索方法を選び、決定を押す
 - 「フリーワード」は、文字を入力し (→152)、登 録してください。

上記手順 4~ 6を繰り返し、検索したい条件を追 加してください。

- (2F) 登録したフリーワードを変更するには
 - ① 検索条件を選び、[決定]を押す
 - ②「フリーワード編集 | を選び、「**決定**] を押す
 - ③ 文字を入力する (→152)
- ② 登録した検索条件を削除するには
 - ① 検索条件を選び、「黄]を押す
 - ②「はい」を選び、[**決定**]を押す
- ■検索する
- 4 検索する放送種別を変更する場合:
 - 意
 を押す
 - ② 検索したい放送を「入」に設定し、 決定 を押す

- **6** 声 を押す
 - ② 別の日の検索結果を表示するには [青](前日)[赤](翌日)を押す (検索結果画面表示中に、[▮▮一時停止]を押 して日付を選択することもできます)
- ⑥ 番組を選び、決定を押す
- ♂「番組予約へ」を選び、決定を押す (→41 手順 5)

❷お知らせ

- 検索結果は、放送データの取得状況によって変わりますので、 キーワードなど検索条件が一致していても検索できない場合が あります。
- インターネットに接続し、「通信によるGガイド受信」(→156) を「入」にしている場合、フリーワード検索結果の表示に時間が かかります。
- ●「フリーワード検索」で英数の文字入力をした場合、半角で登録 されますが、検索は半角文字と全角文字を区別せずに行います。

新番組を自動で予約録画する (地上デジタル) (BSデジタル)


番組名に 新、<新>、<新番組>、<新シリーズ> が含まれるドラマまたはアニメを最大 16 番組まで自動で予約することができます。

- ●「夜ドラマ」は18時~23時59分の間に開始時刻が 含まれるドラマが対象になります。
- HDD に DR モードで予約します。

1 スタート を押す


2 「全機能から選ぶ」を選び、無 を押す

- ●表示がない場合は[►►][►►]でページを切り 換えてください。
- **3**「番組を探す・予約する」を選び、決定を押す
- 4 「新番組おまかせ録画」を選び、焼きを押す
- 5 設定したい項目を選び、「入」にする

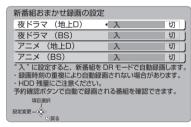

予約された新番組の確認

別職 を押す



② 予約内容を修正するには(→53)

「修正」を選び、「設定変更」画面を表示すると、通常の番組予約になります。

●新番組を毎日・毎週予約したい場合も予約内容 の修正が必要です。

∅お知らせ

- ●再生し、停止すると、次回予約の画面が表示されます。画面の指示に従ってください。
- ●新番組でも、受信した番組データによっては正しく予約できない 場合があります。
- ●通常の番組や関連番組まとめて予約と予約が重なった場合、複数の番組を録画 (→60) できないときは、新番組の予約は行われません。
- 新番組同士の予約が重なった場合、複数の番組を録画 (→60) できないときは、以下の優先順位で予約します。
 - ①開始時刻の早い番組を優先
 - ②開始時刻が同じときは、地上デジタルとBSデジタルでは、地上 デジタル放送の番組を優先
 - ③放送波が同じときは、チャンネル番号の小さい番組を優先
- 契約が必要なチャンネルの新番組は、契約していない場合、自動 登録されません。

お好みの番組を自動で予約録画する (関連番組まとめて予約)

ドラマ、スポーツ、アニメなどの項目に関連する番組 を毎日検索して自動で予約録画します。


- ●登録できる項目数は32個までです。
- ●自動で予約される番組数は 128 番組までです。
- HDD に予約します。

選択した番組から探す

選択している番組に関連する項目から番組を自動で予 約録画します。

- 番組予約画面 (→41 手順5)表示中に
 「関連番組まとめて予約へ」を選び、定を押す
 - ●選択している番組に関連番組の情報がない場合、選択できません。

2 表示されている項目を選び、 焼 を押す

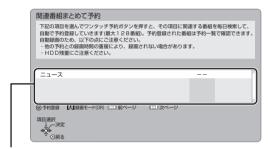

選択している番組に関連した項目が表示されます。

●録画モードを変更する場合は [**録画モード**] を 押して、録画モードを選んでください。

選択したカテゴリーから探す (かんたんおまかせ録画)

選択しているカテゴリーに関連する番組を自動で予約 録画します。

●かんたんおまかせ録画で予約した番組は、関連番組 まとめて予約として扱われます。

1 スタート を押す

- 2 「かんたんおまかせ録画」を選び、寒寒 を押す
 - 表示がない場合は[◄◀][▶►I]でページを切り 換えてください。
- 3 項目を選び、焼を押す



表示されている項目は、放送データの取得状況に よって変わります。

- 予が表示され、予約は完了します。
- ●録画モードを変更する場合は [**録画モード**] を押して、録画モードを選んでください。


- ■取り消す
 - 上記手順3で登録した項目を選び、決定を押す
 - ②「はい」を選び、決定を押す
 - すでに予約された番組は取り消されません。予約一覧 (→53) で取り消してください。

上記手順3に表示されていない項目の予約を取り 消す場合:[青]を押す(→49「取り消す」手順⑥へ)

検索機能を使って探す (関連番組まとめて検索)

連続ドラマ、スポーツ、アニメなどの項目を選び、その項目に関連した番組を自動で予約録画します。

- 1 スタート を押す
- 2「全機能から選ぶ」を選び、無定を押す
 - 表示がない場合は[◄◄][▶►I]でページを切り 換えてください。
- 4 「関連番組まとめて検索」を選び、 寒 を押す
- **5**「検索する」を選び、焼 を押す
- **ਿ** 検索対象から項目を選び、焼 を押す
- 7 項目を選び、 🍎 🍇 を押す

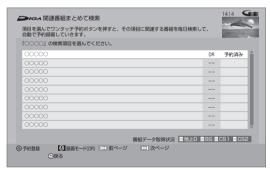

●録画モードを変更する場合は [**録画モード**] を押して、録画モードを選んでください。

② 関連番組一覧を表示する場合 手順 **7** で [決定] を押す

登録した関連番組まとめて予約の確認、取り消し、 修正

- 1 スター人 を押す
- 2「全機能から選ぶ」を選び、定を押す
 - 表示がない場合は [►►] でページを切り 換えてください。
- 3 「番組を探す・予約する」を選び、 🅦 を押す
- 4 「関連番組まとめて検索」を選び、 焼 を押す
- 5 「登録した予約を確認する」を選び、 寒 を押す

■予約済み番組を確認する

- ⑥ 確認したい項目を選び、決定を押す
 - ●予約番組を修正したい場合:
 - ① 修正したい番組を選び、[ワンタッチ予約 録画 ●]を押す
 - ② 項目を選び、[決定]を押す詳細設定について (→50)

(予約番組を修正すると、関連番組まとめて予約の番組ではなくなります)

■取り消す

- ⑤ 登録した項目を選び、 鰤 を押す
- ♂「はい」を選び、決定を押す
 - すでに予約された番組は取り消されません。予約一覧 (→53) で取り消してください。

◎お知らせ

- ●通常の番組や新番組と予約が重なった場合、複数の番組を録画できないときは、関連番組まとめて予約は行われません。
- ●関連番組まとめて予約同士が重なった場合、複数の番組を録画できないときは、以下の優先順位で予約します。
- ①開始時刻の早い番組を優先
- ②開始時刻が同じときは、地上デジタルとBSデジタルでは、地上 デジタル放送の番組を優先
- ③放送波が同じときは、チャンネル番号の小さい番組を優先
- 契約が必要なチャンネルの関連番組は、契約していない場合、自動登録されません。

選んでいる番組に関連した番組を予約録画する

選択している番組に関連した情報(ジャンル、出演者など)から番組を検索します。

- 1 番組内容画面 (→40 手順 4) 表示中に 「関連情報」を選び、焼 を押す
- 2 項目を選び、決定を押す


例) 関連情報 ジャンルで番組を探す キーワードで番組を探す ^{項目選択} ・ _{戻る}

- ●この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。
 - **② 放送ごとに表示するには** [地上][BS][CS] を押す
 - ② 別の日の検索結果を表示するには [青](前日)[赤](翌日)を押す (検索結果画面表示中に、[■■一時停止]を 押して日付を選択することもできます)
- **3** 番組を選び、決定 を押す
- 4 「番組予約へ」を選び、 (乗) を押す (→41 手順 5)

詳細設定をする

41 ページ手順 5 などで「詳細設定」を選んだあとに 操作します。

1 項目を選び、設定する(→下記へ)

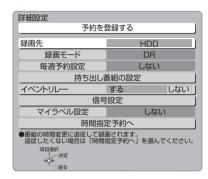


- ●「録画モード」「毎週予約設定」「持ち出し番組の 設定」「信号設定」「マイラベル設定」「時間指定 予約へ」の場合は、[決定]を押してください。
- 2 設定が終了したら、「予約を登録する」または「修正を反映する」を選び、た選び、

A7.T.4L	A7 4- 4- 123 - 111 4- 123 - 111 4- 123 111 111 123 111 123 111 123 111 123 111 123 111 123 111
録画先	録画先を選びます。
録画モード	録画モード(→58)を設定します。
毎週予約設定	毎週予約設定 毎週予約 自動更新 入 切
	「毎週予約」(→55)を設定する
	●「自動更新」を「入」に設定する と、前回の番組を消去して録画す るので、HDD 容量を効率よく録
	画できます。
	●曜日ごとに「する」「しない」の
	設定をすることもできます。

持ち出し番組の設定

録画時に持ち出し番組も作成するよう設定をします。(→132)

HDD

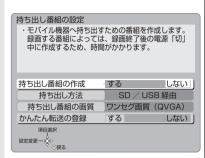


「持ち出し番組の作成」を選び、 「する」を選ぶ

- 「かんたん転送の登録」を「する」 に設定すると、「かんたん転送」(→133)で転送することができます。
- 持ち出し番組の作成は、録画後で も行うことができます。(→132)

② 持ち出し方法と画質について (→131)

イベント リレー

「する」を選ぶと、野球延長などで延長部分が他のチャンネルで放送される場合、引き続き番組を録画します。(ただし、別番組として録画されます)

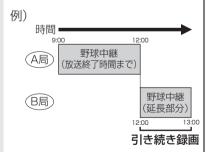

◎お知らせ

- ●毎日・毎週予約を設定している場合は働きません。
- ●録画先が "BD" の場合、延長部分は HDD に代替録画されます。
- ●他の予約と重複した場合、一方の番組が 録画されないときがあります。

信号設定

複数の音声や映像の信号がある ときに設定します。



- ① 項目を選び、設定する
- ② [戻る]を押す

⊘お知らせ

●記録できる音声、映像、字幕情報は、録 画モードによって異なります。

(詳しくは →58)

●選べる項目は、予約時点の番組情報に 基づいています。実際に放送された番 組が設定した項目を含んでいない場 合、設定した内容では録画されません。


マイラベル設定

HDD

録画する番組をどのマイラベル に分類させるか設定することが できます。

設定すると、録画一覧 (**→64)** で 番組を探すのに便利です。

設定は録画後に変更することも できます。(→80)

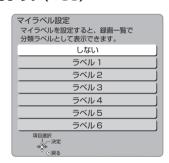

ラベルを選び、[決定]を押す

- ●選択したラベルが録画一覧にない場合、画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って表示設定をしてください。
- ●マイラベル名は変更することができます。

(→66 「分類ラベル設定」)

時間指定予約へ


録画時間や番組名などの変更を したい場合に行います。

(→52「時間指定予約」)

HDD BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR) USB-HDD

日時を指定して予約録画する (時間指定予約)

- 1 予約曜間 を押す
- 2 つンタッチ予約 を押す
- 3 予約内容を設定する
 - (→ 右記「時間指定予約」へ)

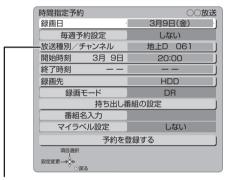

CATVセットトップボックスなどの外部入力から録画するときは「外部入力L1」を選んでください。

4 「予約を登録する」または「修正を反映する」 を選び、決定を押す



⊘お知らせ

●暗証番号に関する表示が出たとき

デジタル放送には、視聴制限のある番組があり、視聴・録画には 暗証番号 (→157) の入力が必要です。視聴制限のない番組の場 合は、[戻る] を押すと予約できます。

- ◆本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。(→162「時刻合わせ」)
- ●番組追従機能 (→55) は働きません。

予約内容の設定

時間指定予約



- ① 項目を選び、設定する(→下記へ)
 - ●「毎週予約設定」「録画モード」「持ち出し番組の 設定」「番組名入力」「マイラベル設定」の場合は、 [決定]を押してください。
- 2 設定が終了したら、左記手順4へ

録画日	日付を指定します。
毎週予約設定	毎日・毎週予約を設定します。
	(→50「毎週予約設定」)
放送種別 /	録画する放送とチャンネルを設定
チャンネル	します。
開始時刻 /	録画の開始時刻や終了時刻を設定
終了時刻	します。
	[◀]または[▶]を押したままにす
	ると 15 分単位で変更できます。
録画先	録画先を選びます。
録画モード	録画モード (→58) を設定します。
持ち出し番組	持ち出し番組作成の設定をします。
の設定	(→ 51)
HDD	
番組名入力	◆文字入力について (→152)
	●入力しなくても、番組表にある番
	組は、録画後に自動的に番組名が
	付きます。
マイラベル	録画する番組をどのラベルに分類
設定	させるか設定します。 (→51)
HDD	

予約内容の確認、取り消し、修正など

1 対 を押す

2 番組を選び、以下の操作を行う



予約状況がマークで表示されます。

- ●「①」が表示されたときは、予約内容を確認 してください。
- 表示マークについては →
 - (リモコンのふた内部) 操作ガイド
- ♥ マークについては →62
- ●実行されなかった予約は、翌々日の午前 4 時には一覧から消去されます。

(消去された予約は「履歴一覧の表示」で確認できます **→ 右記**)

予約の取り消し

- 2 「はい」を選び、決定を押す

予約内容の修正

- 焼 を押す
- ②「修正」を選び、株定を押す (「番組予約」のときは→50「詳細設定」) (「時間指定予約」のときは→52「時間指定予約」)

毎日・毎週予約の予約状況を確認

予約の重複などを確認できます。

- 1 決定を押す
- ②「毎週一覧」を選び、 焼 を押す
- 予約の「重複」がある場合に[決定]を押すと、「予約重複確認」画面を表示します。(→56)予約の修正をしてください。

予約の実行を止める(一時解除)



例)



- ②「予約実行切」を選び、決定を押す
- ●予約内容に「予約実行切」マークが表示されます。
- ●[**サブメニュー**]を押して「予約実行入」を選ぶと、 待機状態に戻ります。[LAN 経由(スカパー! HD や CATV)で録画中の番組を除く]

視聴制限の一時解除

暗証番号 (→157) を入力して視聴制限を一時解除します。

- ❶ 🥳 を押す
- ②「視聴制限一時解除」を選び、決定を押す
- (リモコンのふた内部) で暗証番号を入力する

履歴一覧の表示

- ②「履歴一覧表示」を選び、決定を押す
- ●履歴を選択して削除することができます。

履歴の削除


「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。

- 1 メニュー を押す
- ②「履歴削除」を選び、決定を押す
- ❸「はい」を選び、決定を押す
- ●予約一覧で削除した場合でも、履歴一覧での履歴は 残っています。

番組表での予約の取り消し / 修正

① 「予」が表示されている番組を選び、 🍑 🌆 を押す

② 項目を選び、決定を押す

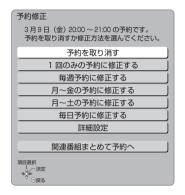

(多「詳細設定」を選んだ場合

「番組予約」のときは (→50「詳細設定」) 「時間指定予約」のときは(→52「時間指定予約」)

② 「関連番組まとめて予約へ」を選んだ場合 (→48)

⊘お知らせ


●同じ番組を複数予約している場合は、予約一覧で取り消しや修正を行ってください。(→53)

録画中の予約録画を止める

1 □停止を押す

●複数の番組を録画中のときは、録画を止めたい チャンネルを選んでください。

2「はい」を選び、決定を押す

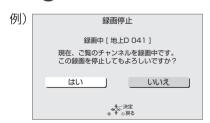

●上記画面が表示されない場合は、本機の映像を テレビに映してください。(→27)

録画の毎日・毎週予約

連続ドラマを**毎日・毎週予約**すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録りためていきます。



●連続ドラマが終了するなど不要になった予約は取り 消してください。(→53)

■ まとめ表示について まとめ HDD USB-HDD

連続ドラマなどを毎日・毎週予約した番組は、録画ー 覧画面でまとめて表示されます。(→67) (「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く)

■前回の番組を消去して録画するには (自動更新) [[DD]

「自動更新」(→50) を設定しておくと、前回の放送分は消去されますので、HDD の容量を効率よく使えます。

- ●番組にプロテクトを設定している場合や、HDD 再生中、ダビング中は自動更新されません。(別番組として録画され、次回からそれが自動更新されます)
- ●録画先をHDD以外に変更すると、「自動更新」は「切」 に設定されます。

ディスクや USB-HDD の残量不足などに対応 (代替録画)

以下の理由などでディスクなどに予約録画できない場合は、録画の失敗を防ぐために、自動的に"HDD"に録画先を変更し、録画の開始から HDD に録画します。

- ●ディスクや USB-HDD の残量不足
- ●ディスクの入れ忘れ
- ●USB-HDD が接続されていない
- ●USB-HDD の電源が入っていない
- ●USB3.0 非対応の USB-HDD への予約録画の重複

⊘お知らせ


- HDD の残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。
- ●DVD画質の予約を代替録画すると、HDDには3倍録モードで録画します。

番組追従機能

●番組表から予約した番組にのみ働きます

■野球中継などの番組延長に対応


予約後に放送時間が変わっても、録画時間を自動的に変更します。(3時間までの変更に対応)



- ●「イベントリレー」(→51) を設定しておくと、延長部分が、他のチャンネルで放送される場合にも対応します。
- ●予約した番組が放送局側の都合により放送されなかった場合、予約録画は実行されません。

■毎日・毎週予約した番組の時間変更に対応

「ドラマを毎週予約していたが、次回の放送に時間変更があった。最終回だけ 30 分拡大版だった。」などの場合に対応します。(開始 / 終了時刻の 3 時間までの変更に対応)



- ●次回以降の予約登録をするときに、同じ番組名を番 組表データから探して登録します。
- ●番組表の更新を基に働くため、更新状態(番組名の変更など)によっては正しく働かない場合があります。この場合は、最初の予約内容のまま登録します。

② 番組追従機能を無効にするには

時間指定予約で予約を行ってください。(→52)

⊘お知らせ

- ●番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、変更後の録 画時間で録画の優先順位を決定します。開始時刻の早い番組が実 行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- ●番組追従機能は当社独自の機能です。Gガイド固有の機能ではありません。

予約録画に関するお知らせ

予約録画待機中の録画や再生

以下の場合、予約録画が始まり、録画や再生は終了します。

録画中:

複数の番組を録画できない状態のとき

●ディスク再生中:


ディスクへ予約した番組の予約時刻になったとき

予約時の電源の切 / 入について


電源の切 / 入にかかわらず、予約録画は始まります。 予約録画中に電源を切ることはできます。(録画に影響 はありません)

前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同 じ場合

複数の番組を録画できない状態のときや、USB3.0 非対応の USB-HDD に予約している場合は、前の予約の終わりの約 1 分が録画されません。



次の予約先が「BD」の場合は、次の予約の始めも、約 1 分が録画されません。

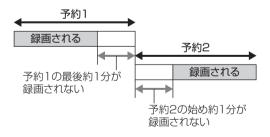

●前の予約の録画終了時刻に近づくと、視聴中のチャンネルが次の予約のチャンネルに切り換わる場合があります。

予約番組が重なっているとき

(41 ページ手順5 などのあと)

予約が重なって、録画が正しく行われない場合、確認 画面が表示されます。

画面の指示に従って、予約の重複を修正することをお 勧めします。





「重複」マークが付いた予約は、一部または すべてが録画できません。

予約を選び、[**決定**] を押すと、予約の修正が できます。

予約一覧画面で「重複」マークが表示されている番組 は、番組の一部またはすべてが録画されません。



開始時刻の早い番組を優先して録画します。録画が終わりしだい、次の番組が途中から録画されます。 開始時刻が同じ場合、後から予約した番組を優先して 録画します。

●LAN 経由(スカパー! HD や CATV)の番組に「重複」 マークが表示されている場合、途中からの録画は実 行されません。

多重音声の記録について



海外映画やスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ二重音声の番組や複数の音声を含んだマルチ音声の番組があります。このような音声を含んだ番組を録画するときは、設定により記録される音声が異なります。

録画する放送の音声を見分けるには…

番組表の番組内容画面で、表示されるマークを確認してください。



:マルチ音声

: 二重音声

番組を視聴中のときは、 【音声切換】を押して、 音声を切り換えて

確認することもできます。

例えば、日本語と英語の2か国語放送を記録する場合

記録する操作	記録音声	記録先	記録できる音声
デジタル放送	信号 マルチ音声	HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) USB-HDD	両方の音声を記録
などの録画	主 三重音声	RAM(VR) -R(VR) -RW(VR)	●マルチ音声:片方の音声のみ記録予約時に「信号設定」(→51)の「音声」で選択する●二重音声:両方の音声を記録
		HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)	以下の設定に従って記録 「ハイビジョン画質 / 持ち出し番組の記録設定」 (→164)の「外部入力音声設定」を「二重音声」、「二 重音声記録時の音声選択」を記録したい音声にする
外部入力 からの録画 [®] 外部入力(L1)取込 [®]	二重音声	RAM(VR) -R(VR) -RW(VR) [外部入力(L1)取 込時のみ]	両方の音声を記録
		-R(V) -RW(V) [外部入力(L 1)取 込時のみ]	以下の設定に従って記録 「DVD-Video 記録の設定」(→164) の「ぴったり録 画の音声設定」を「二重音声」、「二重音声記録時の音 声選択」を記録したい音声にする

[※] 外部機器側で「主音声」と「副音声」の両方を出力してください。

録画モードについて

録画モード	DR	1.5~15倍録	XP·SP·LP·EP	FR
画質	放送画質放送そのままの画質で記録	ハイビジョン画質 放送データを圧縮* して、ハイビジョン画質で長時間記録ディスクにもハイビジョン画質で記録	DVD画質 従来のアナログ放 送と同様の画質で 記録	DVD画質 ディスクの残量に 合わせてXP~EP の中で画質を自動 調整して記録 ●番組の時間がイス なくても、がなりま る場合があります。
	_	高画質 長時間	高画質 長時間	_
記録できる 放送/入力	地上·BS·CS デジタル放送 i.LINK (TS)	地上·BS·CS デジタル放送 外部入力	地上·B デジタ 外部	ル放送
記録できる ディスク	HDD BD-RE BD-R USB-HDD	HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) USB-HDD	RAM -R(VR) -RW	-R(V) * 2
サラウンド の音声	サラウンド音声		ステレオ音声 (ダウンミックス 2 チ	ニャンネル)
複数の音声 (マルチ音声 →57)	複数の音声を すべて記録	音声は2つ記録*3*4	音声は 1 つだけ記録	% 3
複数の映像	複数の映像を すべて記録	映像は 1 つだけ記録*3		
字幕情報	字幕の入 / 切情報 (再生時、字幕表示	を含めて記録 5の入 / 切ができる)	字幕の入/切情報は記(再生時、字幕表示の)	

- * 1 MPEG-4 AVC/H.264 エンコード
- ※ 2 -R(V) -RW(V) デジタル放送のコピー制限のある番組は記録できません。
- ※3 記録したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を選びたい場合、記録前に下記の設定をしてください。
 - ・録画時 :「信号切換」(→36) で選ぶ - 予約分詞は:「信号切換」(→51) で選ぶ
 - ・予約録画時:「信号設定」(→51) で選ぶ
 - · ダビング時: 「信号切換」 (→72) で選んだあと、ダビングを行う (→93)
- ※4 15 倍録モードの場合、音声の種類によっては録画できる時間が短くなることがあります。

画質と記録時間について

スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組を長時間の録画モード(4 倍録~ 15 倍録)で録画する場合、ブロック状のノイズが目立つことがあります。この場合、DR や 1.5 倍録 など高画質の録画モードをお使いになることをお勧めします。

DR モード切り換えについて

1.5~15 倍録モードでの録画中に、再生やダビング、 お部屋ジャンプリンク(DLNA)などを行うと、以下 のような画面が表示される場合があります。

例) BD-V 再生時

再生を開始します。

ハイビジョン画質で録画中の番組を DRモードに切り換え、録画を継続します。


その場合は、いったん DR モードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。 (電源「切」時に予約録画など本機が動作中の場合、動作終了後に変換を行います)

② 変換が終了しているか確認するには(→81)

また、1.5~15倍録モードで複数の番組を録画中は、以下の操作ができない場合があります。

- ●HDD 残量不足時の再生やダビング、番組キープ
- ●ドアホン・センサーカメラ映像の再生
- ●持ち出し番組やダビングリスト作成画面のプレ ビュー

録画モードと記録時間の倍率について

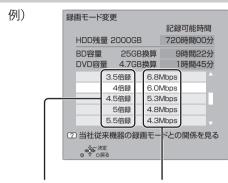

記録時間の倍率 情報量(ビットレート)*

※ 数値が大きいほど画質は良くなります。

ハイビジョン画質の倍率や情報量は、ハイビジョン映像(24 Mbps)を DR モードで録画した場合との比較を表しています。


② 録画モードと記録時間の目安(→224)

番組の同時録画について

本機でできる最大の同時録画の組み合わせは、以下のとおりです。

1~4番組目の録画順は自由です。



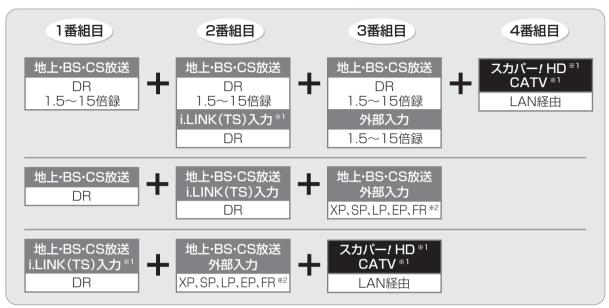

- ※ 1 i.LINK (TS) 入力、LAN 経由 (スカパー! HD や CATV) の番組は、HDD にのみ録画できます。
- ※2 XP、SP、LP、EP、FR モードでの録画は DVD にのみできます。



⊘お知らせ

- ●以下の場合、番組の複数同時録画はできません。
 - · 「外部入力(L1)取込」中
 - ・ディスクから HDD ヘダビング中
 - ・HDD から HDD ヘダビング(複製)中
 - ·LAN 経由(スカパー! HD や CATV)の2番組の場合
 - ・ディスクに 1.5 ~ 15 倍録モードで 1番組、HDD に2番組、スカパー! HD の 1番組の同時録画
 - ・ビエラリンク(HDMI)を利用して「見ている番組を録画」を実行しているときは、新たに「見ている番組を録画」はできません。
- ・USB3.0 非対応の USB-HDD に同時録画する場合 (USB3.0 対応の USB-HDD でも、USB2.0 対応の端子に接続した USB-HDD には同時録画できません)

記録の制限について



デジタル放送の録画とダビング

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「ダビング 10」または「1回だけ録画可能」のコピー制限があります。



ブルーレイディスク

市販されているディスクは そのまま使用できます。



DVD

著作権保護技術を持った CPRMに対応している 必要があります。

パッケージに **CPRM対応** の記載のある DVDを準備してください。

(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります)

■コピー制限について

コピー制限のある番組を録画すると、録画先が HDD や USB-HDD の場合は IDD または IDD を、ブルーレイディスクの場合は IDD を表示します。

^{□②}~□③はダビングの残り可能回数を表します。 DVDの場合は 図②を表示し、ダビングや移動はできません。

① の番組をダビングまたは転送すると、ダビング元の番組は消去されます。(複製はできません)

●通常の番組・持ち出し番組ともにダビング元から消去されます。(BD-R 番組が消去されてもディスク残量は増えません)







ダビング先

●プロテクト設定 (→78) されている ① の番組はダ ビングできません。

コピー制御の仕組みに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp

ビデオ方式のディスクの記録アスペクト

「DVD-Video 記録の設定」の「記録アスペクト設定」 (→164) に従って記録します。 -R(V) -RW(V) へ記録 するときに有効です。

●「オート」に設定していると、番組の開始時のアスペクト比で記録します。別のアスペクト比で記録したい場合、設定を変更してください。

ハイビジョン画質/持ち出し番組の記録アスペクト

「ハイビジョン画質 / 持ち出し番組の記録設定」の「記録アスペクト設定」(→164) に従って記録します。 480i の映像を 1.5 ~ 15 倍録モードで記録するときに有効です。

- ●以下の場合、「オート」に設定していると、番組のア スペクト変化に追従して記録します。
 - ・外部入力から録画
- ・ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)から HDD にダビング
- ●ハイビジョン画質の 16:9 映像は「4:3」にしても、 16:9 映像として記録されます。

従来のアナログ放送と同様の画質で放送されている番組の記録

放送によっては、DRモードよりも他の録画モードで記録するほうが、記録容量が大きくなる場合があります。

録画した番組を再生する

HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW USB-HDD

ディスクを再生する場合、ディスクを入れる。

例)RAM




上記画面が表示された場合、「録画した番組を見る」 を選び、[決定]を押すと、下記の手順2に進むこと ができます。

1



を押す

2 番組を選び、焼を押す

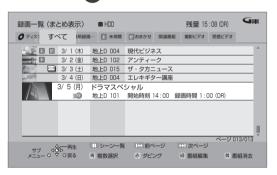

●毎日・毎週予約した番組は、**まとめ** 番組内に録画されます。

まとめ 番組を選んで、[決定]を押すと、まとめ 番組内の番組を表示できます。

② 番組を検索するには (→76)

市販またはレンタルの BD ビデオや DVD ビデオを再生する

BD-V DVD-V

ディスクを入れて、メニュー画面が表示されたときは、 画面に従って操作してください。

】 ディスクを入れる

- ●自動的に再生が始まります。
- 再生が始まらない場合、[▶ 再生] を押してください。
- 2 メニュー画面が表示された場合

項目を選び、炭 を押す



②アメニュー画面を表示させるには

BD-V 再生中:[サブメニュー]を押して、

「トップメニュー」を選ぶ

停止中:[**録画一覧**]を押す

DVD-V [録画一覧]を押す

(**[サブ メニュー]**を押して、「トップ

メニュー」を選ぶ)

②アポップアップメニューを表示させるには

BD-V 再生中: [録画一覧]を押す

●停止中に[1]~[10]を押して、タイトルを再生できるディスクもあります。

DVD-V : 2桁入力 **BD-V** : 3桁入力

⊘お知らせ

- ◆表示マークについては **→** (リモコンのふた内部)操作ガイド
- ▼マークについて

HDD 別売のシンプルリモコン (DY-RM10) を使って録画や予約した番組に表示されます。

- ●録画一覧は録画した日付順に表示されます。(**まとめ** 番組は、最初に録画した番組の日付で表示します)
- ●録画一覧表示中に[**赤**]を押すと、かんたんダビング (→86) を行うことができます。

∅お知らせ

●メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは [■ 停止] を押して停止させてください。

撮影ビデオ (AVCHD、MP4) を再生する

AVCHD


MP4 (SD カードのみ)

当社製デジタルハイビジョンビデオカメラなどで撮影 した動画を再生することができます。

- ●以下の動画の再生にも対応しています。
 - ·1080/60p(1920×1080/60プログレッシブ)記録
 - · AVCHD 3D

ディスクまたは SD カードを入れると、下記画面が 表示されます。(表示される項目は記録内容によっ て異なります)

例)SD



ディスクを入れた場合:

下記の手順5に進みます。

SD カードを入れた場合:

下記の手順4に進みます。

1 スター人 を押す

- 2 「メディアを使う」を選び、焼 を押す
 - ●表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。
- **3** ディスクを入れた場合:

「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、

淀 を押す (→ 手順 5 へ)

SD を入れた場合:

「SD カード」を選び、決定を押す

- 4 「撮影ビデオ」を選び、焼 を押す
- 5 「撮影ビデオを見る」または「撮影ビデオ (AVCHD) を見る」を選び、焼 を押す
 - ●複数種類の撮影ビデオが SD カードに存在している場合、メッセージが表示されます。 再生したい撮影ビデオを選び、[決定]を押してください。

6 タイトルを選び、無定を押す

②アメニューが表示されないときは[1] ~ [10] で3桁入力してタイトルを再生してください。

◎お知らせ

MP4 撮影形式やファイル構成によっては、正しく再生できない 場合があります。

他の機器で作成したプレイリストの再生

BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

本機ではプレイリストの作成や編集はできません。


1 フタート を押す


- 2 「メディアを使う」を選び、寒寒を押す
 - ●表示がない場合は [►►] でページを切り 換えてください。
- **3**「ブルーレイ (BD) /DVD」を選び、
 - 決定を押す
- 4 「プレイリストを見る」を選び、 (定) を押す
- 5 プレイリストを選び、寒寒を押す

再生する(続き)

録画一覧について

HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW USB-HDD

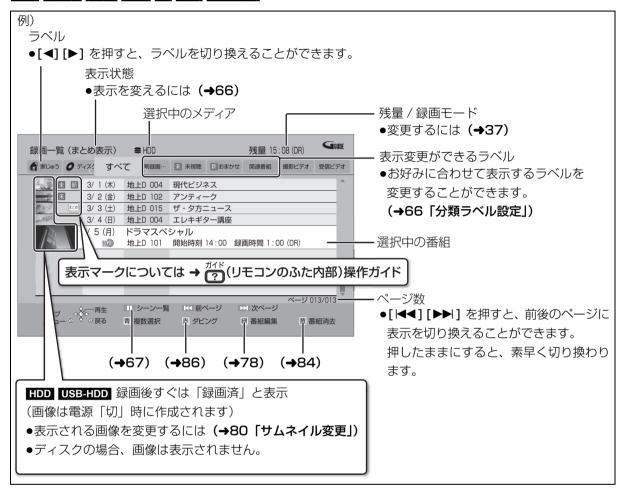

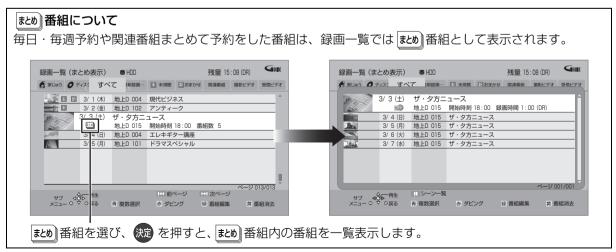

⊘お知らせ

- ●録画一覧に表示される DR モードの残量は、BS デジタル放送を 24 Mbps で録画したものとして計算されています。(**→224)**
- ●録画一覧は録画やダビングまたは本機に取り込んだ日付順に表示されます。

ラベルの分類について

HDD に録画した番組は、番組の内容によって本機があらかじめ設定しているラベルに自動的に分類されます。

∂ 家U	びゆう	「お部屋ジャンプリンク」(→145) で接続された機器の録画番組をまとめて表示します。 ●「家じゅうラベルの表示」(→171) を「入」にすると、表示されます。 ●「家じゅう」ラベルに表示できる機器は最大 10 台まで、番組数は 1 台当たり最大 4000 番組までです。 ●「家じゅう」ラベルから他のディーガの番組を再生した場合、接続機器側の「レート変換モード」は働きません。映像が途切れたり停止する場合は、スタート画面の「お部屋ジャンプリンク」から再生してください。
0 ₹1	ィスク	ディスク内の番組(ディスクが入っている場合のみ表示) ● BD-V DVD-V では表示されません。
SUS	B-HDD	USB-HDD 内の番組(USB-HDD が接続されている場合に表示)
	すべて	すべての番組
	最新録画番組	最新の録画番組から順に 18番組まで表示します。 ●表示は全番組表示になります。 ●再生中に録画が開始されると、録画一覧上の選択中の番組は変更されます。 番組を消去するときはお気をつけください。
	未視聴	録画してまだ見ていない番組 ●再生後は、「景 未視聴」から除外されます。
	新 おまかせ	新番組おまかせ録画 (→47) で録画された番組 ●再生後に表示される予約画面で「予約する」の操作を行うと、「罰 おまかせ」 から除外されます。
HDD	関連番組	関連番組まとめて予約 (→48) で録画された番組
	ダウンロード	ダウンロードした番組 (→140)
	ドラマ、映画などの 「ジャンル」	録画した番組の番組情報を基に、そのジャンルに該当する番組のみを表示します。 ●番組によっては、正しく分類されない場合があります。
	マイラベル	「マイラベル設定」(→51、80) で設定した番組のみを表示します。 ●マイラベルは 6 個準備されています。新たに追加することはできません。 ●マイラベル名は変更することができます。(→66「分類ラベル設定」)
	撮影ビデオ	ディスクや SD カード、USB 機器から取り込まれた動画(AVCHD、MP4) (→101)、おまかせクリップ (→125) や動くアルバム (→128)
	受信ビデオ	ネット経由でディーガなどの対応機器から受信した動画 (→124)

再生する(続き)


録画一覧上での便利な機能

録画一覧画面上で

番組を選び、 を押す

- 「分類ラベル設定」を行うときは、変更したいラベル (→64) を選んでから [サブメニュー]を押してください。
- ② 項目を選び、決定を押す(→下記へ)

例)

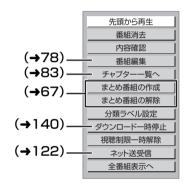

先頭から再生 HDD USB-HDD	番組を最初から再生します。
番組消去	番組を消去すると、持ち出し番組 も消去されます。(ダウンロード した番組を除く) 「消去」を選び、[決定]を押す
内容確認	番組の内容が確認できます。 ②ア画面を消すには [決定]を押す

分類ラベル設定 録画一覧に表示するラベルを変 HDD 更します。 ●「すべて」「撮影ビデオ」「受信ビ デオ」ラベルは変更できません。 分類ラベル設定 分類ラベルを変更します。 ラベルの分類を選択してください。 現在の設定 ダウンロード マイラベル ジャンル 最新録画番組 未 未視聴 新 おまかせ 関連番組 ダウンロード 決定 表示させたいラベルを選び、 「決定〕を押す ●「ジャンル」を選んだ場合は、 この操作を繰り返します。 ●「マイラベル」は、以下の操作 でラベル名を変更することが できます。 設定するマイラベルを選び、 [決定]を押す ②「名称変更」を選び、 [決定]を押す (ラベル名を変更しない場 合は、「確定」を選んでくだ さい) ③ ラベル名を入力する (→152) 視聴制限一時解除 「HDD 番組の視聴制限 | HDD USB-HDD (→165) で設定された視聴制限 を一時的に解除します。画面の指 示に従って暗証番号を入力して ください。 全番組表示へ 表示を切り換えます。 まとめ表示へ HDD USB-HDD 一覧を更新 「家じゅう」ラベルに表示される 更新を中止 番組をすぐに更新します。 ●「家じゅう」ラベ

ル選択時のみ


見たいシーンから再生する(シーン一覧)

インターネットに接続すると、HDD に録画した番組のシーン一覧を表示することができます。シーン一覧では、録画した番組の流れを確認することができます。ミモーラのサービスに登録すると、見たいシーンから再生を始めることができます。

② サービスの登録について(→31)

録画一覧画面上で

- - ●シーン一覧が表示されます。

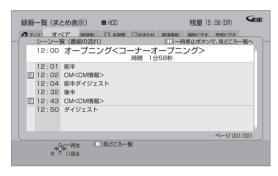

ミモーラ会員登録している場合:

- 2 見たいシーンを選び、決定を押す
 - ●選んだシーンから再生が始まります。

② 見どころ一覧を表示するには

上記手順 ① のあと、「Ⅱ 一時停止]を押す

●見どころ一覧で、項目を選び、[**決定**]を押すと、 その場面の再生が始まります。

⊘お知らせ

●シーン一覧は、地上デジタル放送の一部の番組のみ対応しています。(2012年9月現在)

対応番組については、ミモーラのホームページ (→31) をご覧 ください。

- ●以下の番組ではシーン一覧は表示できません。
- ・番組結合した番組
- ·BD からダビングした番組
- ・シーン情報のない番組
- ●番組内容とは異なるシーン情報が表示される場合があります。

まとめ 番組について

毎日・毎週予約や、関連番組まとめて予約をした番組、おまかせクリップ (→125) や動くアルバム (→128) は、録画一覧画面で ほとめ 番組として表示されます。

まとめ 番組の再生 HDD USB-HDD

- ■番組を選んで再生する
- まとめ 番組を選び、 決定 を押す
- ② 再生する番組を選び、決定を押す
- まとめ 番組内の番組を連続して再生する(まとめ再生)

まとめ番組を選び、



を押す

● **まとめ** 番組にダウンロードした番組が含まれる場合、 まとめ再生はできません。

まとめ 番組の番組名について HDD USB-HDD

「まとめ表示」での番組名は、**まとめ** 番組内の最初の番組名が付きます。

② 「まとめ表示」での番組名を変更するには

変更したいまとめ 番組を選んで、「番組名編集」を 行ってください。(→78)

● まとめ 番組名を変更しても番組内の各番組の名 前は変わりません。

まとめ 番組の編集 HDD USB-HDD

- 番組を選び、 を押す
 - が表示されます。この操作を繰り返し、番組を選びます。
- ② すべて選んだあと、 を押す
- ③ 項目を選び、焼 を押す (→ 下記へ)

まとめ番組	選んだ番組を、1 つにまとめます。
の作成	「まとめ番組の作成」を選び、[決定]を押す
まとめ番組	まとまりを解除します。
の解除	「まとめ番組の解除」を選び、[決定]を押す
まとめ番組	選んだ番組を、まとめ 番組から外します。
から除外	(まとめ番組一覧表示のとき)
	「まとめ番組から除外」を選び、[決定]を押す

⊘お知らせ

おまかせクリップ (→125) や動くアルバム (→128) は、まとめ番組の編集はできません。

再生中のいろいろな操作

停止

□停止 を押す

続き再生メモリー機能

止めた位置を一時的に記憶するため、次回再生時に止めた位置から再生します。

- HDD USB-HDD : 番組ごとに止めた位置を記憶
- ●ディスク:前回止めた位置のみを記憶
 - ・記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。
 - · **BD-V DVD-V** ディスクによっては、続き再生メモリー機能が働かない場合があります。

一時停止

Ⅱ-時別を押す

◆もう一度押す、または[▶ 再生]を押すと、再生を再開します。

早送り/早戻し(サーチ)

▼ または **▶** を押す

押すごとに、または押したままにすると速度が速くなります。(5 段階)

●[**▶ 再生**]で通常再生に戻ります。

スキップ

再生中または一時停止中に

または 津 を押す

押した回数だけ番組や場面を飛び越します。

- ●チャプターマーク (→82) がある場合は、その場面 に飛びます。
- ◆HDD USB-HDD まとめ再生中 (→67) は、前後の 番組も含めて飛び越します。
- MP4 できません。

30 秒先へ飛び越す /10 秒前へ戻す

30秒送り または 10秒戻し を押す

押すごとに、約30秒先へ飛び越して、または約10秒前に戻して再生します。

■ DVD-V 正しく働かない場合があります。

早見再生(1.3倍速)

1.3倍速

|を約1秒以上押す

通常よりも速い速度で再生します。

- ●もう一度[1.3倍速/▶再生]を押すと、通常再生に戻ります。
- ●市販の BD ビデオや 「AVCHD 3D」 の表示がある番組を 3D 再生中、「1080/60p」 の表示がある番組、■RW (ファイナライズ後も含む)、 MP4 ではできません。
- ●ディスクによっては音声が出ない場合があります。

スロー再生

一時停止中に

または き を押す

押すごとに速度が速くなります。(5段階)

- ●[**▶ 再生**]で通常再生に戻ります。
- ●「AVCHD 3D」の表示がある番組を 3D 再生中、または BD-V、AVCHD では、送り方向のみ働きます。
- MP4 できません。

コマ送り / コマ戻し

一時停止中に



(左または右)を押す

押すごとに1コマずつ送り(戻し)ます。


- ●押したままにすると、連続してコマ送り(戻し)します。
- ●[▶ 再生] で通常再生に戻ります。
- ●「AVCHD 3D」の表示がある番組を 3D 再生中、または BD-V、AVCHD では、コマ戻しはできません。
- MP4 できません。

音声の切り換え

音声切換

。 (リモコンのふた内部)**を押す**

●押すごとに、番組の内容によって切り換わります。



- BD-V DVD-V ディスク制作者の意図などにより、切り換えができないディスクもあります。
- MP4 できません。

時間を指定して飛び越す(タイムワープ)

- **①** (リモコンのふた内部)を押す
- ② 飛び越し時間の表示中に、
 - [▲][▼] で飛び越す時間を設定し、決定を押す

飛び越し時間表示 約5秒間表示



- •[▲][▼] を押すごとに 1 分ずつ(押したままで 10 分ずつ) 送り [▲]、戻し [▼] します。
- BD-V DVD-V AVCHD MP4 できません。


操作の状態の表示

テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。

(リモコンのふた内部) **を押す**

●押すごとに切り換わります。

例) HDD

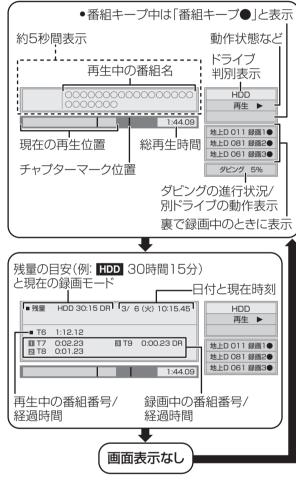

残量表示について

放送信号によってディスクの使用量にばらつきが生じるため、記録可能なおおよその時間を表示しています。 (DR モードは、特にそのばらつきが大きくなります)

⊘お知らせ

●ディスクや再生状態(停止中など)によっては、一部できない操作があります。

再生する(続き)

3D 映像を楽しむ

3D 対応テレビと HDMI ケーブルで接続すると、臨場感にあふれた、迫力ある 3D 映像をお楽しみいただけます。

- ◆本機と3D対応のテレビを、HDMIケーブルで接続する(→190)
 - ・テレビ側で必要な準備を行ってください。



※ イラストはイメージ図です。

●表示される画面の指示に従って、再生を行ってくだ さい。

3D 再生に関する設定

必要に応じて下記の設定を行ってください。

3D 方式設定	3D映像が正しく3D再生できない
	場合に、接続しているテレビの方式
	に合わせて設定してください。
	(→167)
3D 再生時の	3D 視聴の注意画面を表示しない
注意表示	ようにすることができます。
	(→167)
BD-Video の	(→167) 2D ディスクを 3D 再生する場合
BD-Video の 2D→3D変換	•
	2D ディスクを 3D 再生する場合
2D→3D変換	2D ディスクを 3D 再生する場合 の、字幕やメニューの表示方法を設

3D 映像を 2D (従来の映像) 再生したい場合、以下の設定をしてください。

● BD-V : [3D ディスクの再生方法] (→164)

●録画した 3D 番組: 「3D 番組の出力方法 | (→167)

3D映像を再生するための便利な機能

3D 映像の奥行きなどを設定して再生することや、2D 映像を擬似的に 3D 映像に変換して再生することなどができます。

(詳しくは →75 「3D 設定」)

⊘お知らせ

- 「3D 方式設定」(→167) が「サイドバイサイド」の場合は、テレビ側でも 3D の設定を切り換えてください。
- ●接続している機器によっては、再生中の映像が解像度などの変化のため、2D 映像に切り換わることがあります。接続している機器側の3D 設定をご確認ください。
- 3D 映像は、「HDMI 出力解像度」や「24p 出力」(→168)の設定どおりに出力されない場合があります。
- ●3D 映像の再生開始時に、サイドバイサイド(2画面構成)で見えることがあります。
- ●3D映像と2D映像を連続で再生すると、先頭部分が二重に見える ことがあります。
- 「AVCHD 3D」の表示がある番組は、接続したテレビによっては、サイドバイサイド(2画面構成)で再生することがあります。

BD-Live、e-move 対応の BD ビデオや 副映像のある BD ビデオを楽しむには

お楽しみいただける機能や操作方法などはディスクに よって決められており、さまざまです。

ディスクに添付の説明やホームページをご覧いただきお楽しみください。

インターネットを使って BD-Live 対応ディスク を楽しむ

BD-Live 対応ディスクでは、インターネットに接続して字幕や特典映像、ネットワーク対戦ゲームなどのさまざまな機能を楽しむことができます。

ほとんどの BD-Live 対応ディスクでは、BD-Live 機能を利用して再生するために、外部メモリー(ローカルストレージ)に追加コンテンツをダウンロードする必要があります。

- ●本機ではローカルストレージに SD カードを利用します。SD カードが挿入されていない場合、BD-Live 機能を利用できません。
- ② 「BD-Live インターネット接続」(→164) を 「有効」または「有効(制限付き)」に設定する
- ① 1 GB 以上の残量がある SD カードを入れる
- 介 ディスクを入れる
- ●SDカードに記録されたBDビデオのデータが不要になった場合は、「カード管理」の「BDビデオデータ消去」で消去することができます。(→149、手順5で「BDビデオデータ消去」を選んでください)

◎お知らせ

- ●インターネットに接続してBD-Live コンテンツを利用するには、 アカウントの取得が必要な場合があります。アカウントの取得方 法は、ディスクの画面表示や説明書に従ってください。
- ●BD-Live 対応ディスクは再生中に、レコーダーやディスクの識別 ID をインターネット経由でコンテンツプロバイダに対して送信することがあります。

e-move 対応ディスクから映像を持ち出す

e-move 対応ディスクでは、インターネットに接続して映像をモバイル機器に持ち出して楽しむことができます。

- ●e-moveの映像は、本機の持ち出し番組を再生できる 機器で楽しめます。(→131)
- ① ネットワーク接続と設定をする (→200、208)
- ② 「BD-Live インターネット接続」(→164) を 「有効」または「有効(制限付き)」に設定する
- **③** SD カードを入れる または USB 機器(携帯電話など) を接続する
- **②** ディスクを入れる
- ⑤ ディスクの手順に従って、映像を持ち出す

⊘お知らせ

- 持ち出した映像は、持ち出し番組一覧 (→135) で確認・消去することができます。
- ●ディスクによっては、映像を消去すると、再度映像の持ち出しができなくなる場合があります。
- 「BD ビデオデータ消去」(→149) を行っても、映像は消去されません。

副映像のあるディスクを楽しむ

副映像のあるディスクでは、映画監督のコメントやサブストーリーなどの映像を、本編の再生と同時に楽しむことができます。

例)



●副映像の音声を出力する場合、「BDビデオ副音声・ 操作音」(→166) を「入」にしてください。

② 副映像が表示されないときは

- ●「副映像設定」の「映像情報」と「音声情報」を 設定してください。(→73)
- ●「BD-Video の 2D → 3D 変換モード」を「モード2」に設定してください。(→164)

信号切換や再生方法の設定などをする

1 再生中に

2 メニューを選び、炭 を押す

例) BD-V



3 設定項目を選び、※ を押す

●ディスクにより設定項目は異なります。

4 設定を変更する

⊘お知らせ

- ●映像や音声によっては、効果が得られない場合や適切に動作しない場合があります。
- ●収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

基本設定

音声情報

音声属性を表示したり、音声や言語を選ぶことができます。

信号切换

DRモードまたは 1.5~ 15 倍録モードの番組は音声などを切り換えます。「字幕」「字幕言語」の設定内容はデジタル放送の視聴時にも適用されます。

- ▶ マルチビュー
- ▶ 映像
- ▶ 音声
- ▶ 二重音声
- ▶ 字幕(入/切)
- ▶ 字幕言語(日本語/英語)

音声チャンネル

音声(L/R)を切り換えます。

字幕設定

字幕の表示位置やスタイルの設定を行います。

- ▶ 字幕設定:字幕表示の入/切や、言語の選択
- ▶ 字幕スタイル: ディスクに記録された字幕スタイルの選択
- ▶ **字幕位置 BD-V DVD-V**:字幕の表示位置を変更

アングル

アングルを選びます。

リピート

(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ) 繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリ ピートの種類は異なります。

▶ 番組 : 録画した番組全体を繰り返し再生

▶ タイトル : BD-V DVD-V AVCHD

タイトル全体を繰り返し再生

▶ チャプター : 再生中のチャプターを繰り返し再生

▶ プレイリスト: プレイリスト

▶ 全曲 : ディスク全体またはアルバムの全曲

▶ 1 曲 : 選んだ曲のみ

ランダム (音楽再生時のみ)

●「入」にすると、順不同に再生します。

映像情報 AVCHD

情報の表示のみ

主映像情報 BD-V

副映像設定 BD-V

- ▶ 映像情報
- ▶ 音声情報

画面モード切換

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯 を消して大きく表示します。

▶ ノーマル : 元の映像で表示

▶ サイドカット: 16:9 映像の左右の黒帯を消して

拡大表示

▶ ズーム :4:3 映像の上下の黒帯を消して拡

大表示

●以下の場合、画面モード切換は「ノーマル」に戻り ます。

- 他のチャンネルを選局
- 番組の再生を始める、または終了する
- ・電源を切/入
- ●番組やディスクの内容によっては、設定しても効果 がない場合があります。
- 「TVアスペクト」(→167)を「4:3」にしている場合、 「ズーム」は効果がありません。
- ●テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合 もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧くださ い。

電波状態表示

お部屋ジャンプリンク(DLNA)再生時の電波状態を表示します。(無線接続時のみ)

映像詳細設定

設定した内容は保持されます。

ディスプレイ

- ▶ 標準
- ▶ プロジェクター

映像素材

再生時の画質を選びます。

- ▶ 標準
- ▶ シネマ
- ▶ アニメ
- ▶ ライブ

HD オプティマイザー

動画に発生する不要なノイズを補正します。 数値が大きい方が、より低減されます。

- ▶ ブロックノイズ低減
- ▶ ランダムノイズ低減
- ▶ モスキートノイズ低減
- ▶ ドット妨害・クロスカラー低減

リアルクロマプロセッサ

色信号を高精度に補正することにより、映像の鮮やかさや、色の濃さ、色あいを調整します。

- ▶ 色の帯域
- ▶ 色の濃さ
- ▶ 色あい

超解像

映像の鮮明さを調整します。

数値が大きい方が、より鮮明になります。

- ▶ 精細感
- ▶ 輪郭強調

輝度調整

明るさ、黒レベル、白/黒階調を調整します。

- ▶ 明るさ
- ▶ 黒レベル
- ▶ 白階調
- ▶ 黒階調

再生する(続き)

プログレッシブ処理

480p、1080p のプログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

- ●「Auto」でぶれが生じるときは、「Video」にしてください。
 - ➤ Auto
 - ▶ Video
 - ▶ 24p [「24p 出力」(→168) が「入」の場合のみ]
 DVD-V や録画した番組をより映画らしい動きで再生することができます。
 - ●設定の切り換え時に、映像が乱れる場合があり ます。
 - ●以下の場合、24p設定は解除され、前回の設定に戻ります。
 - · DVD-V : ディスクを取り出した場合
 - ・録画した番組:再生を停止した場合

旧作モード*1

映像の制作時期が古く、画質が良好でない場合に適したモードです。ノイズを抑えてすっきりとした画質に補正します。

- ▶ 切
- ▶ 弱
- ▶ 強
- BD-V DVD-V AVCHD MP4 できません。
- ●サイドバイサイドの 3D 映像はできません。
- ●画質が良好な番組の場合、再生する画質が劣化する ことがあります。
- ●再生を停止すると「切」に戻ります。

原画解像度変換※)

[BD-V] またはハイビジョン放送 (1080i) を DR モードまたは1.5~15倍録 モードで記録した番組に有効] 低解像度 (720i/p、480i/p) の原画をハイビジョン (1080i) に変換したアニメ番組などの場合、「切」以外を選ぶと再生する画質が改善することがあります。

- ▶ 切: 1080i の場合
- ▶ 720i/p
- ▶ 480i/p
- ●設定によっては、再生する画質が劣化します。
- ●再生を停止した場合、「切」に戻ります。

映像詳細設定を標準に戻す

映像詳細設定を初期化します。

音声詳細設定

設定した内容は保持されます。

音質効果

▶切

▶ ナイトサラウンド*2

夜間など音量を絞った状態でも大音量の音声や小音量の音声などを自動的に調節して、聞き取りやすいサラウンド音声を楽しめます。

▶ リ.マスター(弱/標準/強)*2

デジタル放送や記録時の音声圧縮処理によって欠落した音声信号の高音域成分を復元し、より豊かな高音質を楽しめます。

(サンプリング周波数が96 kHz以下で記録された音声に有効)

- ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- ●リ.マスターとナイトサラウンドを同時に設定することはできません。

自動音量調整*2

番組と CM、ディスクと放送など、コンテンツ間の音量差を自動で調整します。

●音声がひずむ場合、「切」にしてください。

シネマボイス*2

センターチャンネルを含む3チャンネル以上のサラウンド音声の場合、センターチャンネルの音声レベルを2倍にしてセリフを聞き取りやすくします。

- ※ 1 「旧作モード」と「原画解像度変換」はどちらか一方しか 設定できません。一方を設定するともう一方は「切」に固 定されます。
 - また、3D 再生中は設定できません。
- ※2 HDMI 出力時には、「デジタル出力」が「PCM」の場合の み働きます。(◆166)

3D 設定

出力方式※3

▶ オリジナル : 元の映像で表示します。

▶ サイドバイサイド:

サイドバイサイド(2 画面構成)などの 3D 対応 の放送の番組を 3D 映像で見ることができない場 合に選択してください。

●変更しても正しく表示されない場合は、「3D方式設定」(→167) とテレビ側の 3D 設定を確認してください。

▶ 2D → 3D 変換:

再生中の 2D 映像を擬似的に 3D 映像に出力します。(録画した番組、BD-V、DVD-V の再生時に有効)

● **BD-V** の3D再生や 3D 表示のある番組では、「オリジナル」 固定になります。

3D 画面モード (3D 奥行きコントローラー)*3

(3D 再生中のみ)

▶ 標準 :標準的な 3D 効果で映像を再生します。

▶ 弱 : 飛び出しすぎを抑えて、広がり感のある

3D 映像を楽しめます。

(「2D → 3D 変換」時は選択できません)

▶ 手動

画面モード手動設定

[3D 画面モード (**→ 上記**) が「手動」時のみ] 3D 映像の各種効果を設定します。

▶ 奥行き:

映像の飛び出し量を設定

▶ スクリーンタイプ:

画面の見え方(平面または曲面)を選択

▶ 周辺ぼかし幅:

画面の縁のぼかし量を設定

▶ 周辺ぼかし色:

画面の縁のぼかしの色を設定

画面表示の飛び出し量

3D再生中の再生設定画面などの飛び出し量を変更することができます。

- ※3 以下の場合、「出力方式」は「オリジナル」、「3D 画面モード」は「標準」に戻ります。
 - ●他のチャンネルを選局
 - ●番組の再生を始める、または終了する
 - ●電源を切/入

番組を検索する

複数の検索条件を組み合わせて、番組表や録画番組の中から番組を検索し、予約録画や再生・編集をすることができます。

1 検索を押す

- ●番組表表示中に、[**検索**]を押した場合は、手順3 に進んでください。
- 予約録画したい番組を検索する場合:
 「番組表」を選び、[▶] を押す
 再生・編集したい番組を検索する場合:
 「HDD」「USB-HDD」「家じゅう」を選び、
 「▶] を押す



- ●「USB-HDD」: USB-HDD を登録した場合に表示されます。
- ●「家じゅう」:「家じゅうラベルの表示」(→171) を「入」にした場合に表示されます。お部屋ジャンプリンク(DLNA)で接続された機器の中から番組を検索することができます。

3 検索条件を設定する(→77)

●検索条件を指定しない項目は、「指定なし」を選 んでください。

([赤]を押して「指定なし」にすることもできます)

- ●最後に検索した条件が保持されます。 (放送データの取得状況によっては、人名の設定 が解除される場合があります)
- **②** 設定した検索条件をリセットするには [青]を押す

4 すべての設定が終了したら、寒寒を押す



② 再検索するには [**検索**]を押す

予約する

- ③ 番組を選び、決定を押す
- ⑥「番組予約へ」を選び、決定を押す(→41手順5)

再生する

番組を選び、焼を押す

編集する

番組を選び、 を押す (→78 手順 3)
 ②デチャプターを編集するには

 [サブメニュー]を押して「チャプター一覧へ」
 を選び、「決定]を押す (→83 手順 4)

消去する

- **⑤** 番組を選び、^黄 を押す
- ⑥「消去」を選び、決定を押す

検索条件について

放送種別	放送の種類 ●「お好み」* は、「お好みチャンネル」 (→34) で登録されている
	放送局です。
ジャンル	番組のジャンル
サブジャンル*2	「ジャンル」の詳細
フリーワード	登録したワード
	②アフリーワードの登録について
	は フリーノードの豆琢について
	(→ 下記)
	(→下記)
	(→ 下記) ●インターネットに接続すると、
人名(頭文字)*1	(→ 下記) ●インターネットに接続すると、 旬のキーワード (青色表示)*
人名(頭文字)* ¹ 人名 [*]	(→下記) ●インターネットに接続すると、 旬のキーワード (青色表示)*** を取得することができます。
	(→ 下記) ●インターネットに接続すると、 旬のキーワード (青色表示)* ¹ を取得することができます。 人名の頭文字

- ※ 1 検索対象が「番組表」以外のときは表示されません。
- ※2 検索対象が「家じゅう」のときは表示されません。
- ※3 検索対象が「番組表」のときは表示されません。

フリーワードを登録する

フリーワードは20件まで登録することができます。

- ●「新規登録」を選び、決定を押す
- 2 文字を入力する (→152)
- ②アインターネットから取得したキーワード(青色表示)を登録するには

キーワード(青色表示)を選び、「緑」を押す

- (2F) 登録したフリーワードを変更するには
 - ① 変更したいフリーワードを選び、[縁]を押す
 - ② 文字を入力する (→152)
- ② 登録したフリーワードを削除するには 削除したいフリーワードを選び、[黄]を押す

⊘お知らせ

ます)

- ●録画中の番組は、検索の対象になりません。
- ◆検索結果は、放送データの取得状況によって変わりますので、 キーワードなど検索条件が一致していても検索できない場合が あります。
- ●インターネットに接続し、「通信によるGガイド受信」(→156) を「入」にしている場合、番組表の検索結果の表示に時間がかかります。
- ●フリーワードで英数の文字入力をした場合、半角で登録されますが、検索は半角文字と全角文字を区別せずに行います。
- ●インターネットから取得したキーワード(青色表示)は、ディモーラサービスから取得しています。 (ネットワークの接続状態によっては、取得できない場合があり

番組を編集する

HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW USB-HDD

(ファイナライズしたディスクや AVCHD では編集できません)

1


2 番組を選び、 を押す

例)HDD



② 番組を検索するには (→76)

3 項目を選び、 (⇒右記へ)

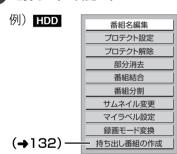

❷お知らせ

- ●「録画モード変換」が設定されている番組は、「番組分割」「番組 結合」「プロテクト設定」はできません。設定を取り消すと実行 できます。
- ●持ち出し番組の作成が終了していない番組は、「番組分割」「番組結合」はできません。「持ち出し番組の作成」(◆132)の設定を取り消すと実行できます。
- ●ダウンロードした番組は、「プロテクト設定 / 解除」、「マイラベル 設定」、「持ち出し番組の作成」のみできます。

番組名編集

②字文字入力 (→152)

⊘お知らせ

- ●以下の番組は変更できません。
 - ・ 新 表示の番組
 - · おまかせクリップ (→125) や動くアルバム (→128) の 番とめ 番組
- ●番組名を変更すると、持ち出し番組の番組名も変更されます。
- **まとめ** 番組の番組名を変更しても、**まとめ** 番組内の各番組の名前は変わりません。

プロテクト設定/解除

記録内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込 み禁止(プロテクト)の設定ができます。

● -R(V) -RW(V) できません。

「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、 [決定] を押す

プロテクト設定すると「⊕」が表示されます。

部分消去

● -R(V) -RW(V) できません。



- ① [▶ 再生]を押して、再生を始める
- ②「開始点」を選び、消去する部分の開始点*で [決定]を押す
- ③ [▶ 再生]を押して、再生を始める
- ④「終了点」を選び、消去する部分の終了点*で [決定]を押す
 - ●続けて別の不要な部分を設定する場合、「次の区間設定へ」を選び、[決定]を押す(→手順②へ)
 - ・20区間まで設定できます。
 - ・すでに設定した区間の変更はできなくなります。
- ⑤「消去開始」を選び、[決定]を押す
- ⑥「実行」を選び、「決定]を押す
- ●部分消去すると、持ち出し番組は消去されます。

番組結合 HDD USB-HDD

同じ録画モードや素材の2つの番組同士を、1つの番組に結合することができます。

- ●1.5 ~ 15 倍録モードの番組は、それぞれ同じ録画 モードとして扱われます。
- ① 結合したい番組を選び、[決定]を押す
- ②「結合」を選び、「決定]を押す

◎お知らせ

- 結合した番組は以下のようになります。
 - ・録画干ード:

画質の高いほうの録画モード(ただし、画質は向上しません)

- ・ダビングの残り可能回数:少ないほうの回数
- ・番組名:最初に選択した番組名
- ・チャプターマーク:

結合した位置に作成(結合してチャプターマーク数が 999 を超える場合、超えた分は削除されます)

- 番組の結合部分:映像や音声が途切れることがあります。
- ・持ち出し番組は消去されます。
- ・以下の番組は結合できません。
 - ・ダウンロードした番組
 - ・録画時間の合計が8時間を超える場合
 - ・デジタル放送の番組とそれ以外の番組
 - ・本機で DR モードで録画した番組と i.LINK (TS) 入力から記録した番組
 - ·LAN 経由(スカパー! HD や CATV)で録画した番組
 - 録画モード変換(→81)を行うと、結合できるようになります。 視聴制限のある番組を結合すると、厳しいほうの視聴制限に なります。
 - ・撮影画質が異なる「AVCHD 3D」の表示がある番組同士
 - · おまかせクリップ (→125) や動くアルバム (→128)

番組分割

● -R(V) -RW(V) できません。



- ①「分割」を選び、分割する場面*で「決定]を押す
 - ●「プレビュー」を選び、[**決定**]を押すと、分割する場面を確認することができます。

② 場面を選び直すには

- ①「分割」を選び、[▶ 再生]を押して再生を始める
- ② 分割する場面で、[決定]を押す
- ②「終了」を選び、[決定]を押す
- ③「分割」を選び、[決定]を押す
- ●分割した番組は、**まとめ** 番組になります。
- ◆分割すると、持ち出し番組は消去されます。
- ●分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなく なります。
- **BD-RE BD-R** 分割した番組は、HDD にダビングできない場合があります。

- ※ 編集したい場面をうまく選ぶために
 - ① 早送りやスロー再生など (→68) を使って、目的の部分を探す
 - ② 編集したい場面で [■■一時停止]を押し、[◄] [▶] を押して場面を調整する

番組を編集する(続き)

サムネイル変更

HDD -R(V) -RW(V) USB-HDD

録画一覧やトップメニューで表示される画像(サムネイル)を変更します。

●-R(V) -RW(V) サムネイルはファイナライズ後の トップメニュー画面で表示されます。



- ① [▶ 再生]を押して、再生を始める
- ②「変更」を選び、お好みの場面*で[決定]を押す ② 場面を選び直すには
 - ①「変更」を選び、[▶ 再生]を押して再生を始める
 - ② お好みの場面で、[決定]を押す
- ③「終了」を選び、「決定]を押す

マイラベル設定

HDD

録画した番組をお好みのラベルに分類することができ、番組を探すのに便利です。



- ① ラベルを選び、[決定]を押す
- ②「マイラベル設定」を選び、「決定]を押す
- ●選択したラベルが録画一覧にない場合、画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って表示設定をしてください。
- ●マイラベルの設定を解除するには、「設定解除」を選び、[**決定**]を押してください。
- ●マイラベル名は変更することができます。(→66「分類ラベル設定」)

※ 編集したい場面をうまく選ぶために


- ① 早送りやスロー再生など (→68) を使って、目的の部分を探す
- ② 編集したい場面で [■■一時停止]を押し、[◄] [▶] を押して場面を調整する

録画モード変換 HDD USB-HDD

録画モードの変換には、番組の再生とほぼ同じ時間が かかる場合があります。

録画モードを変換すると、容量を抑えることができます。

1.5 ~ 15 倍録 モードのみ選択できます。

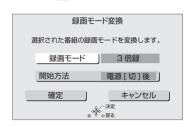

- ①「録画モード」を選び、[決定]を押す
- ② 倍率を選び、[決定]を押す
- ③「開始方法」を選び、開始方法を設定する
 - すぐに:

「確定」後すぐに、変換を開始します。変換中は 録画や再生はできません。

●電源[切]後:

電源「切」後、予約録画の設定がされていない時間帯に変換を行います。変換中に電源を入れると、変換を中止し、次に電源を切ると、変換をやり直します。

- ④「確定」を選び、「決定]を押す
- ⑤ 「すぐに」開始する場合:

「開始」を選び、[決定]を押す

② 変換を実行中に中止するには

[戻る]を3秒以上押す


「電源[切]後| 開始する場合:

「決定〕を押す

② 変換の設定内容を変更・取り消しするには

- ① 78ページ手順3で「録画モード変換」を選ぶ
- ②「設定変更」または「設定取消」を選び、 [決定]を押す

② 変換が終了しているか確認するには

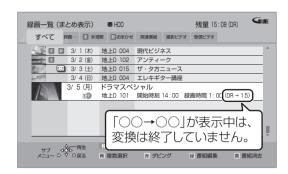

❷お知らせ

- 15 倍録モードの番組は変換できません。
- ●残量が少ない場合、変換できないことがあります。
- ●番組と録画モードの組み合わせによっては、変換すると容量が増える場合があります。
- XP、SP、LP、EP、FR モードの二重音声の番組を変換する場合、変換を開始する前に「二重音声記録時の音声選択」(◆164)で記録したい音声を選んでください。

チャプターの作成・再生・編集

HDD (ダウンロードした番組ではできません)


BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

(ファイナライズしたディスクでは再生のみできます)

USB-HDD

チャプターとは

チャプターマークで区切られた区間のことです。 スキップ (→68) すると、チャプターマークを作成した場面に飛ぶことができます。

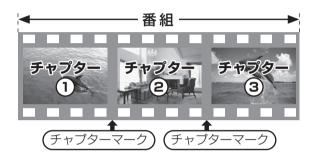

チャプターの自動作成について

- ●「自動チャプター」(→164) を「入」にすると、デジタル放送の録画時に CM などの場面で自動的にチャプターマークを作成します。複数の番組を録画中でも作成します。
- ●録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 されない場合があります。

チャプターマークを作成する / 削除する

作成

再生中または一時停止中にチャプターマークを作成し たい場面で






削除

一時停止中に

- 場 または め を押して、削除したい場面に飛ぶ
- ② 🛅 を押す
- ❸「はい」を選び、焼 を押す

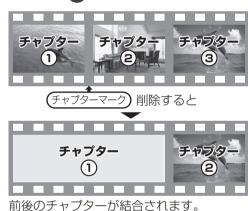

別後のプレクス からになる。

チャプター一覧からチャプターマークの作成や削除を 行うこともできます。

- ① [録画一覧]を押す
- ② 番組を選び、[サブメニュー]を押す
- ③「チャプター一覧へ」を選び、[決定]を押す
- ④ [緑]を押す



⑤ 上記「作成」「削除」の手順を行う

⊘お知らせ

HDD USB-HDD チャプターマークが最大数まで作成された番組は、続き再生メモリー機能(→68)や「サムネイル変更」(→80)ができなくなります。

チャプターを再生・編集する

1

を押す

3「チャプター一覧へ」を選び、無を押す

4 編集する: チャプターを選び、 を押す (→ 手順 5 へ)

再生する:

チャプターを選び、焼 を押す




5 編集する項目を選び、焼 を押す

(→ 右記へ)



チャプター指定したチャプターの録画内容を消消去去し、番組の部分消去を行います。

(元に戻すことはできません)



チャプター ・ チャプター ・ 2


番組が部分消去されます。

「消去」を選び、[決定]を押す

- ●チャプターをすべて消去すると、その番組自体も消去されます。
- ●持ち出し番組も消去されます。

チャプター 結合

選択中のチャプターと次のチャプ ターの間のチャプターマークを削除 して、1つにつなぎます。

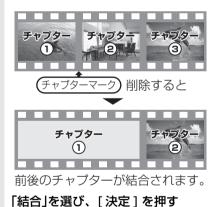


83

番組を消去する

HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW USB-HDD

1

を押す

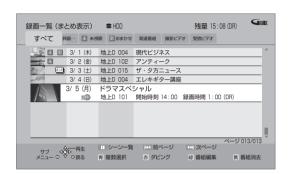

- **まとめ** 番組内の番組を消去する場合、 **[黄]**を押す前に、**[決定]**を押して、**まとめ** 番組 内の番組を表示してください。
- ② 番組を検索するには (→76)
- 3 「消去」を選び、 焼 を押す

◎お知らせ

- まとめ 番組内の番組を消去して、残り 1番組になった場合、
 - **まとめ** 番組は解除されます。(残った番組は録画した日付で表示されるようになります)
- HDD 消去すると、持ち出し番組も消去されます。(ダウンロードした番組を除く)
- HDD 消去中に他の操作をしたり、番組分割した番組を消去する場合は、消去に時間がかかることがあります。
- HDD 消去が完了しても、HDDの残量表示に反映されるまで時間がかかる場合があります。
- ●消去後のディスク残量について
 - HDD BD-RE RAM -RW(VR) USB-HDD

消去すると、消去した分、残量が増えます。

· -RW(V)

最後に記録した番組を消去したときのみ、残量が増えます。

 一 消去しても残量は増えません —
 一 消去すると残量が増えます

 番組 1
 番組 2
 ・・・・ 最後に記録した番組 残量

· BD-R -R 消去しても残量は増えません。

番組のダビングについて




本機には複数のダビング方法があります。

ダビング元やダビング先など用途に応じたダビング方法を選んでください。



- ●難しい設定はせずに番組をダビングしたい
 - …かんたんダビング(→86)
- ●お好みの設定でダビングしたい
- ●FR モードで DVD の残量ぴったりに ダビングしたい
 - ···詳細ダビング (→88)
- ●DVD 画質で音声、字幕を選択して ダビングしたい
 - …再生中番組の保存(→92)

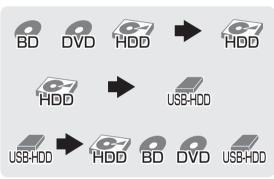

詳細ダビング(→88)

HDD と USB-HDD 間のダビングについて







- ●ダビング元の番組は消去されます。
- ●HDD の持ち出し番組は消去されます。
- ダビングの残り回数は減りません。
- ●以下の番組は USB-HDD ヘダビングできません。
 - ·撮影ビデオ(AVCHD、MP4)
 - · MPEG2 動画
 - ·XP、SP、LP、EP、FR モードの番組
 - ·おまかせクリップ (**→125**)
 - ·動くアルバム (→128)

DVDにデジタル放送をダビングする場合

CPRM対応

のディスクをお使いください。



ディスクから HDD へのデジタル放送の ダビングについて (ムーブバック)

- ●DVD からはできません。
- ●BD からは移動になります。



移動のみ可能



(ディスクの番組は消去されます。ただし BD-R は ディスク残量は増えません)

- BD-RE BD-R 以下の番組は移動できません。
 - ディスク内で番組分割した番組
 - ・ 当社製ブルーレイディスクレコーダー以外の機 器で記録や編集をした番組
- · BD-R ファイナライズしたディスク
- ② 複数の音声 (マルチ音声) や字幕情報を含んだ 番組のダビングについて(→93)
- ② ダビング中の同時操作について (→215)
- (Arr ダビングしたディスクを他の機器で再生するには **(→25)**

番組をダビングする

かんたんダビング

ダビング方向:

HDD ⇒ BD-RE BD-R RAM -R -RW

HDD にある番組をディスクにダビングします。


1 ディスクを入れる

2 「かんたんダビング」を選び、寒寒を押す


● RAM ■ 新品など未フォーマットの場合、画質の選択画面が表示されます。
 画質を選び、「決定」を押してください。

3 番組を選び、決定を押す

●複数の番組をダビングする場合、番組を選んで [青]を押す操作を繰り返してください。 (選んだ番組には ☑ が表示されます。 もう一度 [青]を押すと選択を取り消します。)

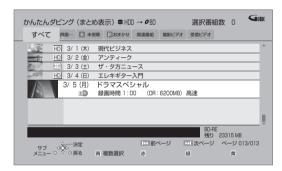

② 選んだ番組がディスク残量を超える場合 確認画面が表示されます。

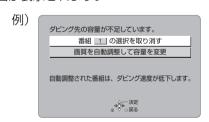

「画質を自動調整して容量を変更」を選んだ場合、ディスクの容量に応じた録画モードに自動設定します。

4 「番組選択完了」を選び、続きを押す

手順3でまとめ番組を選んだときのみ表示



他の番組も選択したい場合などは、表示された項目を選んで操作してください。(→ 手順 3 へ)

5「ダビング開始」を選び、焼 を押す

●オプション設定について (→87)

6 「はい」を選び、決定を押す

点灯
ダビングが終わると → DUB 本体表示窓

新品など未フォーマットのディスクにダビングする場合、自動的にフォーマットした後、ダビングを始めます。

② ダビングを実行中に中止するには

「**戻る**]を3秒以上押す

- ●ファイナライズ中は中止できません。
- 中止時の動作 (→93)


(全) ダビングの進行状況を表示するには [画面表示](リモコンのふた内部)を押す スタート画面の「ダビングする」を選んでも進行 状況を確認できます。

⊘お知らせ

- - 「10)~「10)の番組が含まれている場合 : VR 方式
- · [10] ~ [1] の番組が含まれていない場合 : ビデオ方式
- 1回にダビングできる番組は99番組までです。(まとめ番組をダビングする場合、まとめ番組内の番組数が99番組を超えると、ダビングできません)
- プロテクト設定 (→78) されている ① の番組はダビングできません。
- **まとめ** 番組内の番組とそれ以外の番組を複数選んでダビングするには、[サブメニュー]を押して、「全番組表示へ」に切り換えてください。

かんたんダビングの画面の見方

異なるラベルの番組を複数選んで ダビングすることはできません。

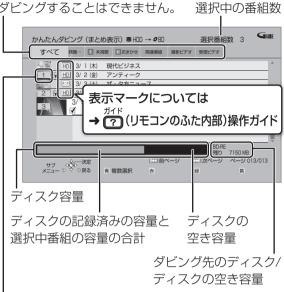

選んだ番組には番号が付けられ、選んだ順に ダビングされます。

ダビングする画質について

HD 表示のある番組:

●以下のディスクにハイビジョン画質でダビングでき ※ 番組に ☑ が付いているときはできません。 ます。

BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)

●以下のディスクはDVD画質でのダビングになります。

RAM(VR) -R(VR) -R(V) -RW

HD 表示のない番組:

● BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) にはハイビ ジョン画質でダビングします。(ただし画質は向上しま せん)

ダビングの便利な機能

かんたんダビング画面 (→86 手順3) で

♠ 番組を選び、

_ ▲ を押す

② 項目を選び、決定を押す(→下記へ)


内容確認	番組の内容が確認できます。
画質変更	☑が付いている番組のダビング
	する画質を変更できます。
	●選択できる画質は番組やディス
	クによって異なります。
オプション	以下の設定ができます。
設定	●ダビング終了後自動電源 [切]
	●ダビング終了後自動ファイナラ
	イズ(<mark>-R -RW</mark> のみ)
視聴制限一時	「HDD番組の視聴制限」 (→165)
解除*	で設定された視聴制限を一時的に
	解除します。画面の指示に従って
	暗証番号を入力してください。
並び替え *	表示順を変更します。
	(全番組表示時のみ)
まとめ表示へ*	表示を切り換えます。
全番組表示へ*	

番組をダビングする (続き)

詳細ダビング

ダビング方向:

- HDD ⇒ HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW USB-HDD
- BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)
 - **→** HDD
- USB-HDD ⇒ HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) USB-HDD
- ●ディスクにダビングするには、フォーマットをして **② ダビング元を選び、**焼 を押す 記録方式を設定してください。(→148)
- スターム を押す
- 2 「ダビングする」を選び、寒寒 を押す
 - ●表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。
- 「詳細ダビング」を選び、 決定を押す
- 4 項目を選び、[▶] を押す
 - 「ダビング方向」「録画モード」「リスト作成」 「詳細設定」の項目を設定してください。

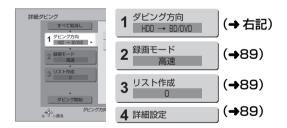

ダビング方向

●「ダビング元」を選び、決定を押す





❸「ダビング先」を選び、焼 を押す



② ダビング先を選び、決定を押す



⑤ [◄]を押す(→左記手順5へ)

- 5「ダビング開始」を選び、 焼 を押す
- **ん**「ダビングする」または 「ダビング後に電源[切]」を選び、焼 を押す

点灯 本体 ダビングが終わると 表示窓 消灯

(AP) ダビングを実行中に中止するには

[戻る]を3秒以上押す

- ●ファイナライズ中は中止できません。
- 中止時の動作 (→93)

❷お知らせ

- HDD USB-HDD ダビング先とダビング元を同じにすると、番組を 複製することができます。(複製後は|**まとめ**||番組になります)
 - ・コピー制限のある番組を複製する場合、ダビング残り可能回数 は1回減ります。(複製された番組のダビング残り可能回数は1 回になります)
 - 12 表示のある番組、ダウンロードした番組の複製はできません。

録画モード

● 「録画モード」を選び、決定を押す



録画モード

録画するモードを選び、(決定)を押す

記録先の空き容量に 合わせて、1.5~15 倍録モードの中から 自動で選択してダビ ングします。

元の画質	高速
ハイビジョン 画質	3 倍録
	5 倍録
	15 倍録
	オート(自動調整)
DVD 画質	XP)
	SP
	LP
	EP
	FR(自動調整)

- ●ハイビジョン画質を選択時に **[サブ メニュー]** を 押すと、録画モードの倍率を変更することができ ます。(→59)
- 3 [◄]を押す(→88 手順5へ)

⊘お知らせ

- ●録画モードと記録時間の目安(→224)
- ●ディスクによって選べる録画モードは異なります。
- ダビング元より高画質な録画モードでダビングしても、画質は向 上しません。

リスト作成(番組を選択する)

● 「新規登録」を選び、決定を押す





- ▼ が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。
- ●ダビング先にダビングできる番組のみ明るく表 示します。
- ② 選択を取り消すには

番組を選び、「青]を押す

- ❸ 選び終わったあと、決定を押す
- 4 [◄]を押す(→88 手順5へ)

⊘お知らせ

- USB-HDD にダビングする場合や高速モードで BD-RE BD-R に ダビングする場合、HD 表示のある番組のみ登録できます。 (USB-HDD には「AVCHD」や「AVC VIDEO」の表示がある番 組はダビングできません)
- ダビングリスト容量について(ダビング先に記録される容量)
- · 管理情報が含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計よ り少し大きくなります。

詳細設定

- (-R -RW ヘダビングするときのみ)
- ●「ファイナライズ」を選び、決定を押す
- ②「入」または「切」を選び、決定を押す
- ③ [◀]を押す(→88 手順5へ)

(BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) $\sim 1.5 \sim$ 15 倍録 モードを選んでダビングするときのみ) 複数の音声や字幕情報を含んだ番組の記録方式を設定 できます。

- 「音声・字幕の記録」を選び、決定を押す
- 2 「モード 1」または「モード 2」を選び、決定を押す
 - ●モード1:再生時に音声や字幕の切り換えがで きます。
 - ●モード2:再生時に音声や字幕の切り換えはで きません。ダビング前に「信号切換」 (→72) で記録する内容を設定してく ださい。
- ③ [◀]を押す(→88 手順5へ)

❷お知らせ

「ファイナライズ」を「入」に設定すると、ダビング終了後、ファ イナライズ (→151) を行います。記録や編集をすることはでき なくなります。また、ダビング中は録画や再生はできません。

番組をダビングする (続き)

詳細ダビング(続き)

ダビングの便利な機能

リスト作成画面 (→89「リスト作成」手順 ②) で



- 番組を選び、
- ② 項目を選び、 (⇒ 下記へ)

内容確認*	番組の内容が確認できます。
視聴制限一時	「HDD 番組の視聴制限」(→165)
解除*	で設定された視聴制限を一時的に
HDD	解除します。画面の指示に従って
USB-HDD	暗証番号を入力してください。
並び替え*	表示順を変更します。
HDD	(全番組表示時のみ)
USB-HDD	
まとめ表示へ*	表示を切り換えます。
全番組表示へ*	
HDD	
USB-HDD	

※ 番組に が付いているときはできません。
リスト作成画面 (→89「リスト作成」手順 ①) で



- ●登録されたリストや設定を取り消す: 「すべて取消し」を選び、[決定]を押す
- ●リスト項目を入れ替える: 番組を選び、[決定]を押したあと、新たに登録した い番組を選ぶ
- ●リストの追加や消去、移動などの編集をする: [サブメニュー]を押したあと、項目を選ぶ
 - ・リスト全消去
 - ·追加
 - ・消去
 - · 移動

ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)をダビングする

ファイナライズ後のディスクを編集したい場合など、ディスクの内容をダビングすることができます。

ダビング方向:

DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -RW(V)、

+R、+R DL、+RW) → HDD

1 スタート を押す

- 2 「ダビングする」を選び、焼 を押す
 - 表示がない場合は [►►] でページを切り 換えてください。
- 3 「詳細ダビング」を選び、 定を押す
- | 4 項目を選び、[▶] を押す
 - •操作方法は「詳細ダビング」(→88) をご覧く ださい。





以下のように設定してください。

·**「ダビング方向」**: 「ダビング元 | → 「BD/DVD |

·**「録画モード**」:「録画モード」を選ぶ

(1.5~15倍録のみ選べます)

·「ダビング時間」: ダビング時間を設定する (→91)

5 「ダビング開始」を選び、 定 を押す

6 「ダビングする」または「ダビング後に電源[切]」を選び、無定を押す

●最初に右記の画面がダビング されます。



番組の再生が終わったあとも、設定した時間までダビングを続けます。

7 ダビングしたい番組の再生を始める

② トップメニューが表示された場合は 番組を選び、[決定]を押す



② 好みの番組を再生するには

- ① [録画一覧]を押す
- ② 番組を選び、[決定]を押す

(SP) ディスクの再生が始まらない場合は

- ① [▶ 再生]を押す
- ② (トップメニューが表示されたら) 番組を選び、[決定]を押す

② ダビングを実行中に中止 / 終了するには 「戻る] を 3 秒以上押す

⊘お知らせ

- ●市販の DVD ビデオのほとんどは録画禁止処理がされており、ダビングできません。
- ●高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質の まま記録することはできません。
- ●テレビ画面に表示される内容をそのまま記録するため、トップメニュー画面の操作も記録します。
- ダビング中、不要な番組などはスキップ (→68) で飛び越すことができます。
- ●記録した映像が横長になっているなどアスペクトが正しくない場合、「ハイビジョン画質/持ち出し番組の記録設定」(◆164)の「記録アスペクト設定」を変更して再度取り込んでください。

ダビング時間


● 「時間設定」を選び、決定を押す



- ②「入」または「切」を選び、焼 を押す
 - 「切」にすると、ダビング先の容量がなくなるまでダビングを続けます。
- ❸「録画時間」を選び、決定を押す



④ "時間"または"分"を選び[▲][▼]で設定し、決定を押す



番組をダビングする (続き)

再生中番組の保存

HDDに録画した番組を再生中にダビングすることができます。(1番組のみダビング)

記録する音声や字幕情報を設定できるので、複数の音声や字幕情報を含んだ番組を DVD 画質で DVD にダビングするときに便利です。

●再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダ ビングが開始されます。

ダビング方向 HDD ⇒ BD-RE BD-R RAM -R -RW

●ディスクにダビングするには、フォーマットをして 記録方式を設定してください。(→148)

1 ダビングしたい番組を再生する

複数の音声や字幕情報を含んでいる番組の場合:

RAM(VR) -R(VR) -RW(VR) [音声切換] を押して記録したい音声を選び、「信号切換」(→72)で字幕情報の設定をする

2 🧏 を押す

- ◆サブメニュー画面が表示されない場合、もう一度「サブメニュー」を押してください。
- 3 「再生中番組の保存」を選び、(衆)を押す
- 4 「保存開始」を選び、 焼 を押す



② ダビングを実行中に中止するには

「**戻る**]を3秒以上押す

中止時の動作 (→93)

⊘お知らせ

- ■RAM(VR) ■-R(VR) ■-RW(VR) 複数の音声を含んだ番組を 2 番組以 上同時にダビングしたい場合、ダビング前に記録したい音声や字 幕の設定を行ってください。
- ①ダビングしたい番組を再生し、以下の設定をする
 - ・[音声切換]を押して記録したい音声を選ぶ
 - ·「信号切換」(→72) で字幕設定をする
- ②かんたんダビング(→86)、詳細ダビング(→88)

字幕設定を番組ごとに変更してダビングすることはできません。

1番組ずつダビングしてください。

ダビング時の動作について



ダビング実行中、ダビングを中止したときの動作

例)デジタル放送の番組 A・B・C の順にダビングして番組 C の途中で中止した場合

番組A	番組 B	番組C
ダビング完了	ダビング完了	

番組 A·B のみダビングされます。

番組 C はダビングされず、ダビング元に残ります。 ただし、コピー制限のない番組を画質変更ダビング中 に中止した場合、途中までがダビングされます。

BD-R -R 番組 C の中止したところまでがディスクに 書き込まれるため、番組 C がダビングされていない場合でもディスク残量は減少します。

-R(V) -RW(V) に画質変更ダビングするときの動作

番組を HDD に一時的に複製したあと、ディスクにダビングします。ダビング後、一時的に複製した HDD の番組は消去されます。

HDD の残量が少ないときは、ダビングできません。 HDD の不要な番組を消去 (→84) してからダビング してください。

チャプターマークの保持について

ダビングすると、チャプターマークの位置が多少ずれる場合があります。また、最大チャプターマーク数 (→226)を超えると、超えた分は保持されません。

「1080/60p」の表示がある番組のダビングについて

以下の場合、画質変更ダビングになり、プログレッシ ブでは記録できません。

- ●ダビング先の BD-RE BD-R の残量が少ない
- BD-RE BD-R 以外のディスクへのダビング

部分消去した番組の画質変更ダビングについて

部分消去した番組をディスクに画質変更ダビングする と、番組の最後の部分がダビングされない場合があり ます。

3D 対応の番組のダビングについて

- 3D 表示のある番組を RAM(VR) -R(VR) -RW(VR) に XP、SP、LP、EP、FR モードでダビングすると、 番組から 3D 情報がなくなります。
- ●「AVCHD 3D」の表示がある番組は、以下の場合、画質変更ダビングになり、2D映像として記録されます。
- ·ダビング先の BD-RE BD-R の残量が少ない
- · BD-RE BD-R 以外のディスクへのダビング

複数の音声(マルチ音声)や字幕情報を含んだ 番組のダビングについて

録画した番組をディスクにダビングする場合、音声や 字幕情報は以下のようになります。

- BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) (高速、1.5 ~ 15 倍録 モードでダビング時) 複数の音声や字幕情報を記録できます。(再生時に切り換え可能)
- ■RAM(VR) -R(VR) -RW(VR) (HDD からダビング時) 複数の音声や字幕情報の記録はできません。(再生時 に切り換え不可)

再生中番組の保存 (→92) でダビングしてください。

⊘お知らせ

●他の機器でディスクを再生すると音声や字幕を切り換えられないことがあります。

BD-RE | BD-R | RAM(AVCREC) | R(AVCREC) | 詳細ダビングの詳細設定 (→89) で、「音声・字幕の記録」を「モード 2」にしてディスクに画質変更ダビングすると、「信号切換」(→72) で設定した内容で記録することができます。(ただし、音声の切り換えや字幕表示の入/切はできなくなります)

二重音声の番組のダビングについて


録画した番組をダビングする場合、音声は以下のよう になります。

- BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)
 USB-HDD RAM(VR) -R(VR) -RW(VR)
 両方の音声を記録
- ■R(V) ■RW(V) 以下の設定に従って記録:
 「DVD-Video 記録の設定」(→164) の「ぴったり録画の音声設定」を「二重音声」、「二重音声記録時の音声選択」を記録したい音声にする

ダビング時の動作について (続き)


ダビングする番組とディスクによりダビング速度は異なります。

高速でダビングできる場合

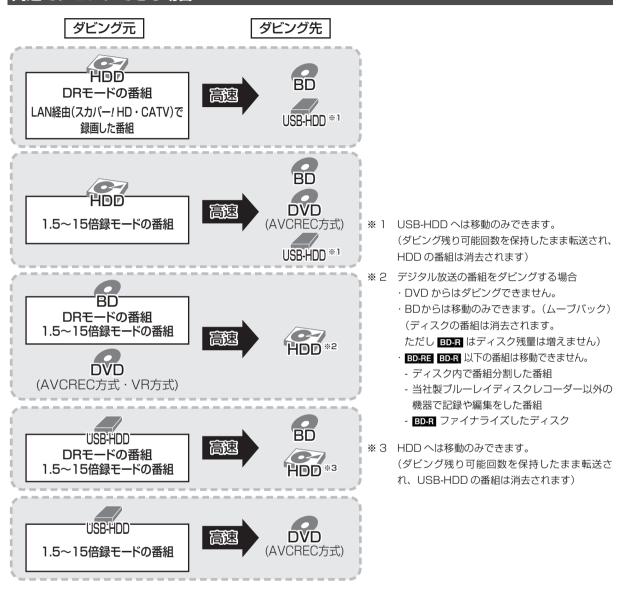

- ●高速ダビングでの録画モードは、ダビングする番組と同じです。
- ●ディスク容量を超えてダビングする場合やディスクに記録した機器によっては、画質変更ダビングになります。
- ●HDD にダビングした XP、SP、LP、EP、FR モードの番組をディスクにダビングする場合、VR 方式の DVD には高速でダビングします。それ以外のディスクには高速でダビングできません。

高速でダビングできない場合 (画質変更ダビングになる場合)

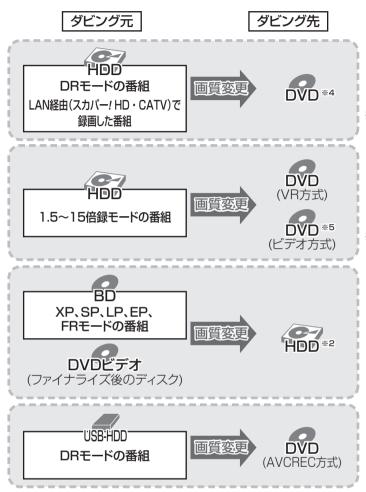


※4 ビデオ方式の DVD には、コピー制限のない番組のみダビングできます。

※5 コピー制限のない番組(ビデオカメラで撮影した映像など)のみダビングできます。

●ダビングする番組によっては、ダビング速度が遅くなることがあります。 また、画質変更ダビング中に視聴や再生などを行った場合もダビング速度が遅くなることがあります。

CATV (ケーブルテレビ) から本機に録画する

② 接続の詳細については (→194)

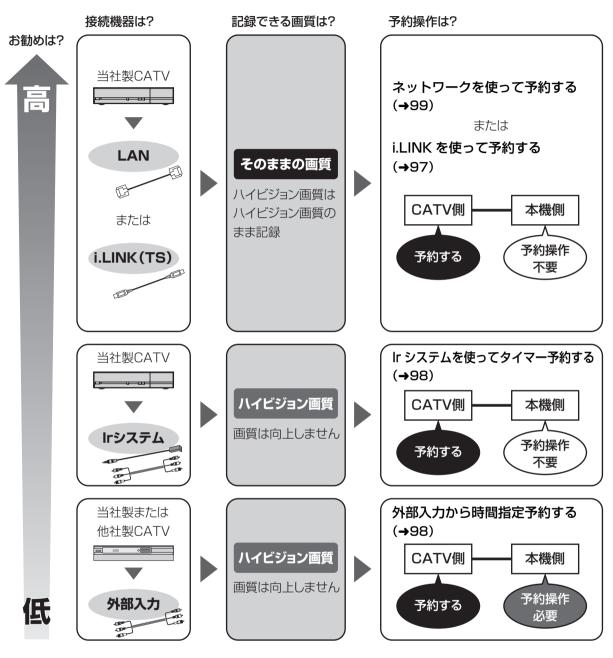

i.LINK(TS)端子や Ir システムを使っての録画は、当社製 CATV セットトップボックスでの動作のみ保証しています。他社製品と接続する場合は外部入力を使って録画してください。 当社製 CATV については当社ホームページ (◆3) をご覧ください。

上記の接続で、見ている番組を録画するときは(→97)

❷お知らせ

●CATVからコピー制限のある番組を録画する場合、「ダビング 10」の番組でも「1 回だけ録画可能」な番組として録画されます。


見ている番組を録画する

HDD

- 1 (リモコンのふた内部) を押して、CATV を接続した端子 (「L1」など) を選び、CATV でチャンネルを選ぶ
- 2 🏻 🌃 を押して、録画モード (→58) を選ぶ
 - ●i.LINK(TS)入力の場合、DR モードのみ選べ ます。
- 3 つンタッチ予約 無極を押す
- 4 録画の終了方法を選び、 焼 を押す
- ② 録画を止めるには [**■ 停止**] を押す

i.LINK を使って予約する

HDD

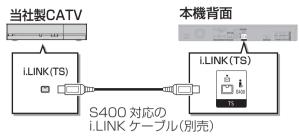

- ●初期設定で以下の設定をする
 - · 「i.LINK 機器モード設定 |: 「TSモード2 | (→168)
- 【 CATV 側の i.LINK 設定で本機を設定する
- **2** CATV 側で予約をする
 - ●「録画機器」の設定は、「D-VHS」にしてください。

例) CATV 側の予約画面



予約方法は機器により異なります。詳しくは CATV側の取扱説明書をご覧ください。

3 本機の電源を切る

⊘お知らせ

- ◆外部入力(L1)から録画中、XP、SP、LP、EP、FR モードの 予約録画が始まると、録画が中断します。
- i.LINK (TS) 入力から録画中、本機の予約録画が始まり、複数の番組を録画 (→60) できない場合は、録画が中断します。

⊘お知らせ

- ●本機には DR モードで録画されます。
- ◆本機の予約一覧には登録されません。
- ●i.LINK (TS) 入力から録画中、本機の予約録画が始まり、複数の番組を録画 (→60) できない場合は、録画が中断します。
- ●他の操作を実行していると、予約録画が開始されない場合があります。予約の開始前には本機の電源を切ってください。
- ●録画中に本機の電源を切らないでください。
- ●番組の先頭部分が録画されないときがあります。

CATV (ケーブルテレビ) から本機に録画する (続き)

Ir システムを使ってタイマー予約する

HDD BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

- 初期設定で以下の設定をする
 - ・「リモコンモード」**(→172)**: CATV 側の Ir システムのリモコン種別の番号と合 わせる

1 CATV側の Ir システムを設定する

2 CATV 側で予約をする

●「録画機器」の設定は、「lr(タイマー)」にしてく ださい。

例) CATV 側の予約画面

詳細設定	
予	約を登録する
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	lr(タイマー)
録画モード	
信号設定	
その他の設定	

予約方法は機器により異なります。詳しくは CATV側の取扱説明書をご覧ください。


- ●本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に "ACCEPT"が表示されます。
- ●本機には、3倍録モードで録画されます。
- 本機の予約一覧に登録されますので、予約内容を確認してください。(→53)

⊘お知らせ

- ◆本機動作中に予約を行うと正しく登録されない場合があります。
- お使いの機器によっては、タイマー予約ができない場合があります。

外部入力から時間指定予約する

HDD BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

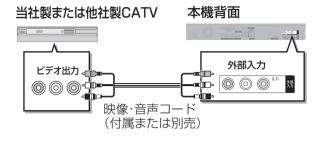

1 CATV 側で予約をする

●「録画機器」の設定は、「――」にしてください。

例) CATV 側の予約画面

詳細設定	
	予約を登録する
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	
録画モード	
信号設定	
その他の設定	

予約方法は機器により異なります。 詳しくはCATV側の取扱説明書をご覧ください。

2 本機の「時間指定予約」で予約する(→52)

●「放送種別/チャンネル」は「外部入力L1」に設定 してください。

❷お知らせ

● Ir システムを使った連動予約について

Ir システム連動予約対応機器の場合、Ir システムを使うと、本機の予約操作は不要になりますが、録画の開始時刻に本機側が以下の状態になっている必要があります。

- · 入力切換が「外部入力(L1)」
- 電源「切」

上記状態になっておらず予約が失敗することを防ぐため、当社製 CATV で Ir システムを使って予約をする場合は、タイマー予約 (→ 左記)での予約をお勧めします。

ネットワークを使って予約する

●ネットワーク接続と設定をする

(**→**201, 202, 208)

お部屋ジャンプリンク (DLNA) / スカパー! HD 録 画設定 (→174)

ネットワークで接続すると、CATV セットトップボックスからの番組をそのままの画質で本機に録画することができます。

◆ネットワークを使って録画できる CATV セットトップボックスについては、当社ホームページ (→3) をご覧ください。

HDD

CATV側でネットワーク設定と予約の設定をする

- ●本機が録画先になるように設定してください。詳しくは CATV セットトップボックスの説明書をご覧ください。
- ◆本機の予約一覧に登録されますので、予約内容を確認してください。(→53)
 - ·「重複」マークが表示されている場合、録画は実行 されません。
- ・接続している CATV セットトップボックスによって、または視聴制限のある番組の場合は、番組名が表示されないことがあります。

録画中は、本体前面の"LAN 録画"ランプが点灯します。

本体前面



② 録画を止めるには


[■ 停止]を押す

●複数の番組を録画中のときは、"LAN"の表示のあるチャンネルを選んでください。

⊘お知らせ

- ◆本機が動作中のときは、予約の設定ができない場合があります。
- ●CATVの番組の録画が正しく実行されない場合がありますので、 以下のようにしてください。
 - ・本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。(→162「時刻合わせ」)
 - ・予約登録後、ネットワーク設定をやり直す場合、設定前に登録済 みの予約を取り消し、設定後に再度予約登録を行ってください。
- ◆CATVの番組を録画中は、市販のBDビデオやAVCHDのディスクを再生することはできません。
- 予約登録後、本機側で「持ち出し番組の設定」(→51)、「番組名 入力」(→52)、「マイラベル設定」(→51)の設定ができます。
 ただし、CATV側で予約を修正すると、本機側の予約を取り消し、再登録するため、本機側で設定した内容は無効になります。
- ●録画中の CATVの番組を、本機で「予約実行切」にすると、再び 「予約実行入」にすることはできません。
- ●予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」 の番組の場合、始めの数秒間、録画されないことがあります。
- CATV の番組は、録画モードが表示されません。
- ・視聴制限のある番組は、録画一覧画面(→64)やダビング画面(→86、89)などで表示されない場合があります。「視聴制限一時解除」を行うと、表示されるようになります。

ビデオカメラからダビングする

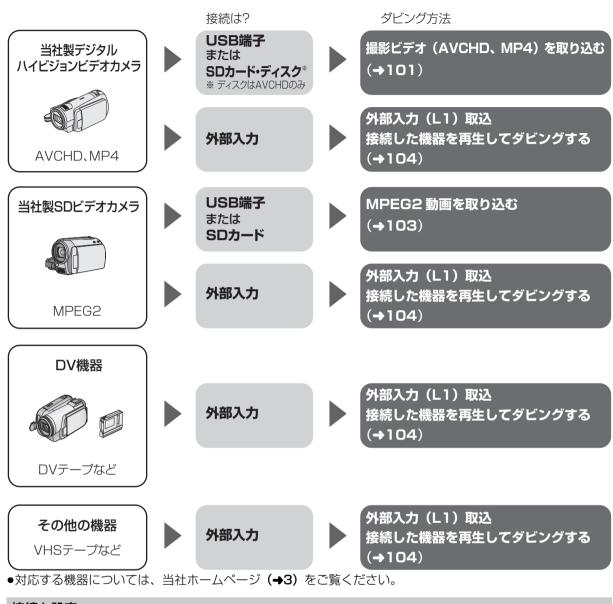

接続と設定

USB 端子

- ●接続する (→182)
- SD カード・ディスク
- ●挿入する (→21)

外部入力

●ビデオと接続する (→197)

撮影ビデオ (AVCHD、MP4) を取り込む SDカード

当社製デジタルハイビジョンビデオカメラなどで撮影 した動画を取り込むことができます。

- ●「1080/60p | **や「AVCHD 3D | の表示がある番 組は HDD BD-RE BD-R にのみ取り込むことができ ます。
- ※ 1080/60p(1920×1080/60プログレッシブ)記録の番組
- ●MP4の番組は HDD にのみ取り込むことができます。 (高速で取り込みはできません)
- ●MP4 取り込み時の画質は、「MP4 取り込み画質」 (**→164**) で選ぶことができます。

「高画質モード」は2倍録相当、「標準モード」は5 倍録相当の画質になります。

USB 機器を接続する (→182) またはディスク、 SD カードを入れると、下記画面が表示されます。 (表示される項目は記録内容によって異なります)

例) USB



●USB 機器側で本機と接続するための設定をして ください。詳しくは、USB 機器の説明書に従って 行ってください。

USB 機器または SD カードの場合:

- かんたん差分取り込み:右記の手順4へ
- ●選んで取り込み: 102 ページの手順4へ

ディスクの場合:

102ページの手順5へ

かんたん差分取り込み

USB (SDカード)

取り込んだ撮影ビデオの履歴を HDD に保持している ため、複数回取り込むと、新たに追加された撮影ビデ オのみを取り込みます。

取り込み方向:

USB SD ⇒ HDD

- 2 「メディアを使う」を選び、寒 を押す 表示がない場合は「I◀◀]「▶▶I]でページを切り 換えてください。
- USB から取り込む場合: 「USB機器」を選び、決定を押す

SD から取り込む場合: 「SD カード」を選び、決定を押す

- 4 「撮影ビデオ」を選び、衆定を押す USB 手順 6 へ
- 5 「撮影ビデオを取り込む」を選び、㈱⇒ を押す
- 🚺 「かんたん差分取り込み」を選び、決定を押す
- 「取り込み開始」を選び、焼 を押す

∞お知らせ

- 取り込んだ撮影ビデオの履歴は、SD カードは5枚、USB機器は 1 台のみ保持し、それ以上になると、古い情報から削除されます。
- ●取り込んだ撮影ビデオの履歴保持は、「HDDのフォーマット」 (→165) や「全番組消去」(→165) を行うと、削除されます。
- ■同じ撮影ビデオを取り込みたい場合や撮影ビデオ単位で取り込 みたい場合は、「選んで取り込み」(→102)を行ってください。
- MP4 撮影形式やファイル構成によっては、取り込みができない 場合があります。
- ●以下の操作を行った場合、取り込み済みの動画を再度取り込んで しまうことがあります。
 - ビデオカメラなどで編集
 - ・取り込みを中断

ビデオカメラからダビングする(続き)

選んで取り込み

USB SDカード

ディスク

取り込み方向:

• USB SD ⇒

HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)

●AVCHD を記録したディスク → HDD

2「メディアを使う」を選び、寒。を押す

- ●表示がない場合は[◄◀][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- **3** ディスクから取り込む場合: 「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、

焼 を押す (→ 手順5へ) USB から取り込む場合:

「USB機器」を選び、決定を押す

[SD] から取り込む場合:

「SD カード」を選び、決定を押す

- 4 「撮影ビデオ」を選び、無 を押す USB 手順 6 へ
- **5 「撮影ビデオを取り込む」または「撮影ビデオ** (AVCHD) を取り込む」を選び、決定を押す ディスクから取り込む場合(→手順7へ)
- 🐧 「選んで取り込み」を選び、😥 を押す
 - ●複数種類の撮影ビデオがSDカードやUSB機器に 存在している場合、メッセージが表示されます。 取り込みたい撮影ビデオを選び、[決定]を押し てください。
 - USB SD 「AVCHD | を取り込む場合、取り込 み先を選び、[決定]を押してください。
- ´丿 タイトルを選び、 🗂 を押す
 - ▼ が表示されます。操作を繰り返します。
 - ② 選択を取り消すには タイトルを選び、[青]を押す


🞖 選び終わったあと、 錠 を押す

「取り込み開始」を選び、 焼 を押す

●新品など未フォーマットのディスクに取り込む 場合は、自動的にフォーマットをしてから取り 込みを始めます。

❷お知らせ

- 1 つのタイトルに 99 シーンを超えて記録されている場合、99 シーンごとに分けて取り込みます。
- ●当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影した場合、日付 単位でタイトルとして表示されます。同じ日に撮影されたシーン が複数ある場合、まとめ番組となります。
- ●撮影した機器によっては、取り込み後に撮影日時が表示されない 場合があります。

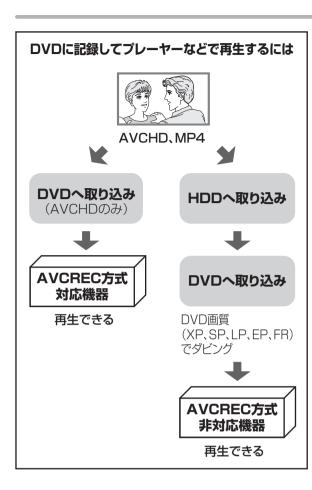

USB SDカード

MPEG2 動画を取り込む(ダビング)

当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動 画をダビングします。

●ディスクにダビングするには、フォーマットをして 記録方式を設定してください。(→148)

ダビング方向:

USB SD → HDD RAM(VR) -R(VR) -RW(VR)

- **l** USB機器を接続するまたはSDカードを入れる ② USB 機器を接続するには (→182)
- 2「撮影ビデオ」を選び、決定を押す USB 手順 4 へ
- 🗿 「撮影ビデオを取り込む」を選び、矩 を押す
- 4 「選んで取り込み」を選び、衆定を押す
 - ●複数種類の撮影ビデオがSDカードやUSB機器に 存在している場合、メッセージが表示されます。 「MPEG2」を選び、「決定」を押してください。
- 5 項目を選び、[▶] を押す
 - ●操作方法は「詳細ダビング」(→88)をご覧く ださい。

以下のように設定されているかご確認ください。 · 「ダビング方向 |: 「ダビング元 | → 「USB | または「SD カード」

- () 「ダビング開始」を選び、無定を押す
- / 「ダビングする」または「ダビング後に電源「切]」 を選び、決定を押す

取り込んだ動画の録画一覧での表示

HDD の録画一覧のチャンネル欄では以下のように 表示されます。

•AVCHD* : [AVCHD]

※ サイドバイサイド方式で記録した 3D 映像も含む。 AVCHD 3D : [AVCHD 3D]

●1080/60pの番組: 「AVCHD PRO」

•MP4 : [AVC VIDEO]

∞お知らせ

- ●ダビングすると、撮影した日付単位で 1 番組になります。
- ●USB機器やSDカードにあるMPEG2動画をそのまま本機で再 生することはできません。
- ダビング中は、録画や再生はできません。
- ●BD-RE、BD-R には直接ダビングできません。 いったん HDD に ダビングしてから、ディスクにダビングしてください。

ビデオカメラからダビングする(続き)

外部入力(L1)取込(ぴったり録画) 外部入力

BD-RE BD-R RAM(AVCREC) RAM(VR) -R(AVCREC) -R(VR) -R(V) -RW(VR) -RW(V)

- ●外部入力(L1)端子に接続したときのみ
- 1 スター人 を押す
- 2「全機能から選ぶ」を選び、焼きを押す
 - ●表示がない場合は[►►][►►]でページを切り 換えてください。
- 3 「残す」を選び、 (定) を押す
- 4 「ぴったり録画」を選び、焼 を押す
- 5 「ディスクに録画」を選び、「寒」を押す
- **6** "時間"または"分"を選び、録画時間を 設定する
 - ●BDは24時間、DVDは8時間を超えて設定する ことはできません。
- 7 接続した機器で再生を始め、 「録画開始」を選び、乗車を押す
 - BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) 残量に合わせて 1.5 ~ 15 倍録モードのいずれ かで録画します。
- ② 録画の残り時間を確認するには [画面表示](リモコンのふた内部)を押す
- ② 録画を一時停止するには [■ 一時停止] を押す
 - ●もう一度押すと、録画を再開します。
- ② 録画を止めるには [■ 停止]を押す

接続した機器を再生してダビングする 外部入力

HDD


- 1 (リモコンのふた内部) を押して、外部機器を接続した端子 (L1) を選ぶ
- 2 **極 を押して、録画モード (→58) を選ぶ**•1.5 ~ 15 倍録モードのみ選べます。
- 4 録画の終了方法を選び、寒寒を押す
- ② 録画を止めるには [**■ 停止**] を押す

◎お知らせ

- ●「外部入力(L1)取込」中は
- ・予約録画が始まると、ダビングを中断します。
- ・追っかけ再生、同時録画再生、放送 / 入力切換はできません。
- ■記記録や編集を約30回行うと、そのディスクは記録できなくなる場合があります。
- R(V) RW(V) 「外部入力 (L1) 取込」後にファイナライズ (→151) を行うと、自動的に約 5 分ごとのチャブターを作成します。
- 片面 2 層の ■R(V) は、外部入力(L1) 取込はできません。
- ●記録した映像が横長になっているなどアスペクトが正しくない場合、「ハイビジョン画質/持ち出し番組の記録設定」(◆164)の「記録アスペクト設定」を変更して再度取り込んでください。

レコーダー・ビデオデッキ・ ビエラからダビングする



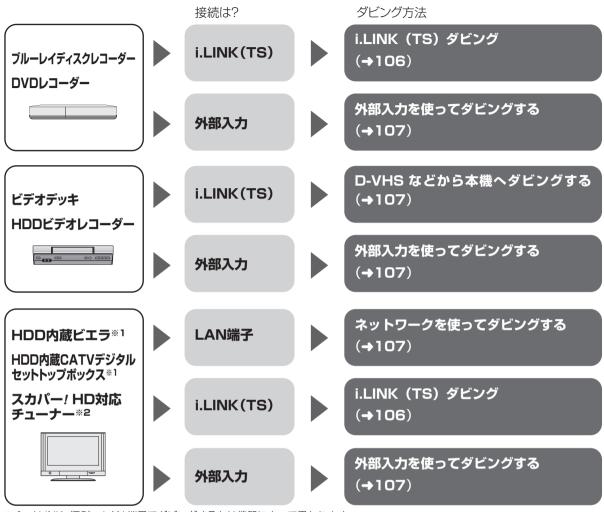

- ※ 1 i.LINK (TS)、LAN 端子でダビングするかは機器によって異なります。
- ※ 2 LAN 端子を使ってダビングします。

接続と設定

i.LINK (TS)

- ●i.LINK ケーブルで接続する (→194)
- [i.LINK機器モード設定 | を設定する (→168)
 - ・HDD 内蔵 CATV デジタルセットトップボックスと接続: 「TS モード 2」 (当社製 CATV デジタルセットトップボックスの中には、「TS モード 1 に設定する機器もあります。 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください)
 - · それ以外と接続: 「TS モード 1 |
- ●接続機器側の i.LINK (TS) の設定をする

外部入力

●ビデオと接続する (→197)

LAN 端子

◆ネットワーク接続と設定をする (→200、208) お部屋ジャンプリンク(DLNA)の設定を変更する場合(→174)

レコーダー・ビデオデッキ・ビエラからダビングする (続き)

i.LINK(TS)を使ってダビングする

HDD に DR モードで録画した番組を、ハイビジョン 画質のままダビングすることや、接続した機器から HDD ヘダビングすることができます。

●本機は、i.LINK(TS)に対応した当社製のブルーレ イディスクレコーダー、DVD レコーダー、D-VHS ビデオカセットレコーダー、HDD ビデオレコー ダー、HDD 内蔵ビエラ、HDD 内蔵 CATV デジタル セットトップボックスとの動作のみ保証しています。 (2012年9月現在)

⊘お知らせ

- ●S400 対応の i.LINK ケーブルをお使いください。
- ◆本機から i.LINK 対応機器の再生などの操作はできません。
- ●i.LINK (TS) 経由で本機に接続できる i.LINK (TS) 機器は、 1台のみです。

レコーダーなどから本機へダビングする

ダビングできる当社製機器:

トップボックスなど

ブルーレイディスクレコーダー DVD レコーダー HDD内蔵CATVデジタルセット



接続機器

ダビング方法など、詳しくは接続した機器の 説明書をご覧ください。

- ●接続した機器の電源を入れてから本機の電源を入れ てください。
- ●DR モードでダビングします。
- ●本機の予約録画が始まり、複数の番組を録画(→60) できない場合は、ダビングは中止されます。

本機からレコーダーなどへダビングする i.LINK (TS) ダビング


● HDD の DR モードの番組の みダビングできます。



接続した i.LINK(TS)機器の電源を入れる

2「開始」を選び、寒こを押す

●ダビング元になる側で操作します。



下記操作で開始することもできます。

- 「スタート」を押す
- ② 「全機能から選ぶ | を選び、「決定] を押す
- ③「残す」を選び、[決定]を押す
- ④ 「i.LINK(TS)ダビング」を選び、[決定]を押す

3 番組を選び、 を押す

- ▼ が表示されます。操作を繰り返します。
- ② 選択を取り消すには タイトルを選び、「青]を押す
- 4 選び終わったあと、炭 を押す
- 5「ダビング開始」を選び、定定を押す
 - ●高速でダビングできません。

◎お知らせ

- □ の表示がある番組は以下のようになります。
 - ・ダビングすると、HDD から消去されます。
 - ・ダビングを中止すると、中止した位置までの内容は HDD から 消去されます。
- 100 ~ 20 の表示がある番組は以下のようになります。
 - ・ダビング先では「1回だけ録画可能」の番組になります。
- ・ダビングを中止してもダビングできる残り回数は減ります。
- ●接続した機器が、録画や再生中や確認画面が表示されているとき はダビングできない場合があります。

D-VHS などから本機へダビングする

● HDD にダビングできます。 ダビングできる機器:

D-VHS ビデオ HDD ビデオレコーダーなど



接続機器

1 (リモコンのふた内部) を押して、 「i.LINK (TS)」を選ぶ

- **2** 接続した機器で再生を始め、録画を始めたい 場面で、 🍑 緬 を押す
- 録画の終了方法を選び、決定を押す
- ②デダビングを実行中に中止するには

[■ 停止] を押す

●接続した機器の再生も停止してください。

外部入力を使ってダビングする

HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) RAM(VR) -R(AVCREC) -R(VR) -R(V) -RW(VR) -RW(V)

● HDD にダビングする場合: 「接続した機器を再生してダビングする」(→104)

●ディスクにダビングする場合: 「外部入力(L1)取込 | (→104)

ネットワークを使ってダビングする

HDD

HDD 内蔵のビエラや当社製 CATV デジタルセット トップボックス、スカパー! HD 対応チューナーとネッ トワーク接続すると、ビエラやセットトップボックス などの HDD に録画した番組を本機の HDD にダビン グすることができます。

- ●ネットワークを使ってダビングできる機器について は、当社ホームページ (→3) をご覧ください。
- ●ネットワーク接続と設定をする (**→**201 ~ 203, 208) お部屋ジャンプリンク(DLNA)の設定を変更する場 合 (→174)

ダビングの操作方法は接続した機器の取扱説明書を ご覧ください。

⊘お知らせ

- コピー制限のある番組はダビングできません。
- ●本機の予約録画が始まり、複数の番組を録画(→60)できない 場合は、ダビングは中止されます。

スカパー!HD(スカパー!プレミアムサービス)対応の チューナーから本機に録画する

接続は?

LAN端子

スカパー! HD対応チューナーと接続する場合は、LAN端子と接続してください。

※ 外部入力から録画する場合は、「見ている番組を録画する」 (→97)の手順で録画してください。

接続と設定

●ネットワーク接続と設定をする

(→201、202、208)

スカパー! HD 録画の設定を変更する場合 (→174)

ネットワークで接続すると、スカパー!HD対応の チューナーからの番組をそのままの画質で本機に録画 することができます。

●スカパー! HDについては、当社ホームページをご覧 ください。

http://panasonic.jp/support/bd/network/hd_rec/

HDD

スカパー!HD対応のチューナーでネットワーク 設定と予約の設定をする

- ●本機が録画先になるように設定してください。詳しくはスカパー! HD対応のチューナーの説明書をご覧ください。
- ◆本機の予約一覧に登録されますので、予約内容を確認してください。(→53)
- · そのままの画質で録画します。本機側で録画モードを変更することはできません。
- ·「重複」マークが表示されている場合、録画は実行 されません。
- ・接続しているチューナーによって、または視聴制限 のある番組の場合は、番組名が表示されないことが あります。

スカパー! HD 録画中は、本体前面の"LAN 録画"ランプが点灯します。

本体前面

ヘ **V** ♪ LAN 録画

点灯

② 録画を止めるには

[■ 停止]を押す

●複数の番組を録画中のときは、"LAN"の表示のあるチャンネルを選んでください。

「スカパー! HD」は 2012 年 9 月 29 日より「スカパー! プレミアムサービス」に名称変更します。 また「スカパー! HD 対応チューナー」は、機器名称が「スカパー! プレミアムサービスチューナー」 のものもご使用いただけるようになります。

◎お知らせ。


- ◆本機が動作中のときは、予約の設定ができない場合があります。
- ●スカパー!HDの番組の録画が正しく実行されない場合がありますので、以下のようにしてください。
 - ・本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。 (→162「時刻合わせ」)
- ・予約登録後、ネットワーク設定をやり直す場合、設定前に登録済 みの予約を取り消し、設定後に再度予約登録を行ってください。
- ●スカパー! HDの番組を録画中は、市販のBDビデオやAVCHDの ディスクを再生することはできません。
- 予約登録後、本機側で「持ち出し番組の設定」(→51)、「番組名 入力」(→52)、「マイラベル設定」(→51)の設定ができます。 ただし、チューナー側で予約を修正すると、本機側の予約を取り 消し、再登録するため、本機側で設定した内容は無効になります。
- ●録画中のスカパー! HDの番組を、本機で「予約実行切」にする と、再び「予約実行入」にすることはできません。
- ●予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」 の番組の場合、始めの数秒間、録画されないことがあります。
- ●スカパー! HD の番組は、録画モードが表示されません。
- ・視聴制限のある番組は、録画―覧画面(→64)やダビング画面(→86、89)などで表示されない場合があります。「視聴制限―時解除」を行うと、表示されるようになります。
- ◆以下の場合、記録したスカパー! HDの番組は字幕表示の入/切ができません。
 - ・接続しているチューナーが字幕データの出力に対応していな い場合
 - ・画質変更ダビングした場合
 - ・他社製機器で記録した場合

HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW CD SD USB

+R、+R DL、+RW

- CD USB 写真を記録したCD-R、CD-RW や当社製デ ジタルカメラなどの USB 機器が再生できます。
- ●本機では、フルHD対応の3DテレビとHDMIケーブ ルで接続している場合、3D 対応のデジタルカメラで 撮影した写真 (MPO) の 3D 再生をお楽しみいただ けます。

______ ディスク、SD カードを入れるまたは USB 機器を 接続 (→182) すると、下記画面が表示されます。 (表示される項目は記録内容によって異なります)



下記の手順4に進みます。

スタート を押す HDD 手順5へ

- 🤰 「メディアを使う」を選び、😥 を押す
 - 表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。
- BD-RE BD-R RAM -R -RW CD +R, +R DL, +RW 「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、 焼 を押す

SD

「SD カード」を選び、決定を押す

USB

「USB機器」を選び、決定を押す

- 「写真」を選び、妹 を押す
- 「写真を見る」を選び、決定を押す

例)HDD ラベル

3D ラベル:

取り込んだ 3D 写真 (MPO) を 3D 再生する 場合は、このラベルから選んでください。

受信した写真を表示します。(→124)



フォルダ

- ●HDD に取り込まれた写真 (**→112**) は、フォ ルダで管理されます。
- ●[**サブメニュー**]を押すと、フォルダや写真の 整理をすることができます。(→111)
- 写真を選び、決定を押す
- ② 再生を止めるには [■ 停止]を押す
- ② 前後の写真を見るには [◀][▶] を押す
- ② 写真の情報を表示するには [画面表示](リモコンのふた内部)を押す
- ②アスライドショーを見るには [▶ 再生]を押す

❷お知らせ

- ●写真の横縦比によっては、上下左右に黒帯 (グレー帯) が表示さ れる場合があります。
- の表示になっている写真は、本機では再生できません。

写真を再生する(続き)

写真再生のいろいろな機能

写真一覧表示中または写真再生中に操作します。

1 *** を押す

- ◆サブメニュー画面が表示されない場合、もう一度[サブメニュー]を押してください。
- 2 項目を選び、決定を押す

写真一覧表示中

スライド 写真を連続して再生することができ ショー 「スライドショー開始」を選び、 「決定」を押す 例) スライドショー スライドショー開始 表示間隔 表示効果 フェード リピート再生 切 BGM シャッフル tЛ BGM なし ● 決定 ● マー決定 開始前に、スライドショーの内容を 設定できます。(**→ 右記**)

②アスライドショーを終了するには

[戻る]を押す

スライド 表示間隔

ショー (続き) 画素数が大きい写真は、設定を変更しても、短くならない場合があります。

表示効果

写真の表示方法を設定します。

●「フェード」「ランダム」「モーション」 「ウェーブ」が選べます。 (3D 写真再生時を除く)

リピート再生


再生を繰り返します。

BGM シャッフル

BGM を順不同に再生します。 (3D 写真再生時を除く)

BGM

スライドショー再生中、HDD内の音楽 のみBGMとして流すことができます。 (3D写真再生時を除く)

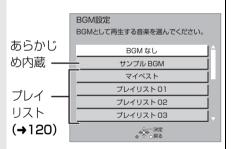

カレンダー HDD カレンダー表示に切り換えます。撮影 した月からフォルダを探すことがで きます。

写真再生中

スライド	スライドショーを開始します。
ショー開始	
画面モード	画面モードを切り換えます。 (→73)
切換	●3D写真再生時は効果がありません。
画面表示	再生中の写真の情報を表示します。
右90°回転	写真を回転します。
左90°回転	
壁紙登録	再生中の写真をスタート画面の壁紙
	に登録します。
画面表示の	3D 写真再生中の画面表示などの飛び
飛び出し量	出し量を変更することができます。

HDD BD-RE RAM SD

1 スタール を押す HDD 手順 5 へ

2「メディアを使う」を選び、寒寒を押す

表示がない場合は[◄◀][▶►I]でページを切り 換えてください。

3 BD-RE RAM

「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、

決定 を押す

SD

「SD カード」を選び、決定を押す

4 「写真」を選び、決定を押す

5 「写真を見る」を選び、焼を押す

6 フォルダ単位で管理する場合:

写真単位で管理する場合:

フォルダを選び、焼 を押す

- ●「フォルダをまとめる」ときは、**[青]**を押してフォルダを選択したあと、**[サブメニュー]**を押してください。
- 7 写真を選び、 **5** を押す
- 8 項目を選び、寒を押す(→右記へ)

例)HDD

スライドショー
カレンダー
写真の書き出し
フォルダ名の編集
フォルダをまとめる
フォルダの消去
写真の印刷
ネット送信
ネット受信
音楽再生中の表示登録

フォルダ名	フォルダ名を編集します。
の編集	②デ文字入力については (→152)
フォルダを	選択した2つ以上のフォルダを、
まとめる	1 つのフォルダにまとめることがで
HDD	きます。
	「はい」を選び、[決定]を押す
フォルダの	フォルダを消去します。
消去	「はい」を選び、[決定]を押す
写真の移動	選択中の写真を新規に作成したフォ
HDD	ルダや既存のフォルダへ移動します。
	「新しいフォルダへ移動」または
	「別のフォルダへ移動」を選び、
	[決定]を押す
	●「別のフォルダへ移動」する場合は、
	移動先のフォルダを選んでください。
写真の消去	写真を消去します。
	「はい」を選び、[決定]を押す
プロテクト	「プロテクトの設定」または「プロテ
の設定/解除	クトの解除」を選び、[決定]を押す
BD-RE	●プロテクトの設定をすると「鷽」
RAM SD	が表示されます。
音楽再生中	音楽再生中のスクリーンセーバー
の表示登録	(→118) で表示させる写真を登録
HDD	します。
	「登録」を選び、[決定]を押す

お知らせ

◆HDD内のすべての写真を一度に消去する場合は、「全写真消去」(→165) を行ってください。

写真を取り込む / 書き出す

写真を取り込む

BD-RE BD-R RAM -R -RW CD SD USB

+R、+R DL、+RW → HDD

写直かんたん取込

取り込んだ写真の履歴を HDD に保持しているため、 複数回取り込むと、新たに追加された写真のみを取り 込みます。

ディスクや SD カードを入れるまたは USB 機器を 接続 (→182) すると、下記画面が表示されます。 (表示される項目は記録されている内容によって異 なります)

例)SD



下記の手順 **4** に進みます。

- 2「メディアを使う」を選び、ᡍ を押す
 - ●表示がない場合は「►►I]でページを切り 換えてください。
- 3 ディスクから取り込む場合:

「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、

焼 を押す

SD から取り込む場合:

「SD カード」を選び、決定を押す

USB から取り込む場合:

「USB機器」を選び、決定を押す

- 4 「写真」を選び、焼 を押す
- Ⴢ 「写真を取り込む」を選び、 🗯 を押す

6 「取り込み開始」を選び、戻 を押す



- / 取り込み終了後、「HDD の写真一覧を見る」 または「テレビ視聴画面へ」を選び、
 - 焼 を押す

❷お知らせ

- 写真の履歴保持は、「HDDのフォーマット」(→165) や「全写 真消去」(→165) を行うと、削除されます。
- ●同じ写真を取り込みたい場合、消去済み写真をもう一度取り込み たい場合、写真単位で取り込みたい場合は、「写真一覧から取り 込む」(→113)を行ってください。
- 取り込んだ写真は、撮影日または写真データの生成日ごとに、 フォルダで管理されます。
- ●フォルダ名は取り込まれません。
- ●HDD に取り込んだ写真の累計が 20000 枚に達している場合、 過去に取り込んだ写真が取り込まれることがあります。

写真一覧から取り込む

スター人 を押す

- $\mathbf{2}$ 「メディアを使う」を選び、otを押す
 - ●表示がない場合は[◄◀][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- ディスクから取り込む場合: 「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、 焼 を押す SD から取り込む場合:


「SDカード」を選び、決定を押す

USB から取り込む場合:

「USB機器」を選び、焼 を押す

- 「写真」を選び、焼 を押す
- 「写真を見る」を選び、 決定を押す
- り フォルダまたは写真を選び、 を押す
 - ●選んだフォルダ、写真には が表示されます。 操作を繰り返します。

例)SD



- 選び終わったあと、 を押す
- 「HDDへ取り込む」を選び、深定を押す
- 「取り込み開始」を選び、 焼 を押す

写真を書き出す

HDD ⇒ BD-RE RAM SD

BD-RE BD-R RAM -R -RW CD +R、+R DL、+RW → SD SD USB ⇒ BD-RE RAM

109ページ手順1~5のあと

- **ん** フォルダまたは写真を選び、 を押す
 - ●選んだフォルダ、写真には が表示されます。 操作を繰り返します。

例)HDD



- 】 選び終わったあと、 ← を押す
- **8** ディスクに書き出す場合: 「ブルーレイ(BD)/DVD へ書き出す」を 選び、決定を押す

[SD] に書き出す場合:

「SD カードへ書き出す」を選び、(決定)を押す

「書き出し開始」を選び、寒津を押す

⊘お知らせ

取り込み元と同じ名前のフォルダを新しく作成して取り込みます。

写真を印刷する

HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW CD SD USB

+R、+R DL、+RW

ネットワークに接続されたネット TV 端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターから写真を印刷することができます。

- ネットワーク接続と設定をする (→201 ~ 203、208)
- プリンター設定をする (→171)

ディスク、SD カードを入れるまたは USB 機器を接続 (→182) すると、下記画面が表示されます。 (表示される項目は記録内容によって異なります)

例) SD SDカード 写真 撮影ビデオ 音楽 持ち出し番組のかんたん転送 下記の手順 4 に進みます。

1 スター人 を押す

HDD 手順 5 へ

- 2「メディアを使う」を選び、無 を押す
 - 表示がない場合は[I◀◀][▶►I]でページを切り 換えてください。
- **3** ディスクから印刷する場合:
 「ブルーレイ (BD) /DVD」を選び、
 - 決定 を押す

SD から印刷する場合:


「SD カード」を選び、決定を押す

USB から印刷する場合:

「USB機器」を選び、決定を押す

- 4 「写真」を選び、決定を押す
- 5 「写真を見る」を選び、 焼 を押す

- - ●複数のフォルダまたは写真を印刷するときは、 [青]を押して選んだあと、[サブメニュー]を 押してください。
- 7 「写真の印刷」を選び、 焼 を押す
- **8** 印刷の設定をする

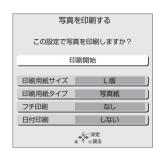

9 「印刷開始」を選び、焼を押す

●予約録画が始まると、印刷は中止されます。ただし、印刷途中の 写真がある場合は、その写真の印刷を終了してから予約録画を始 めます。

音楽 CD を再生する / HDD に録音する

決定する

CD

1 音楽 CD を入れる


●本機をネットワークに接続している場合、 Gracenote データベースで、タイトル情報を 自動取得します。





再生中の曲の経過時間/ 現在の再生位置/演奏時間

- ●自動的に再生が始まります。
- ②ア別の曲を再生するには 再生したい曲を選び、「決定]を押す
- ② CD のタイトル情報を再取得するには [緑]を押す
- $oldsymbol{2}$ HDD に録音する場合: 🆺 を押す
- 3 「録音開始」を選び、寒戸を押す

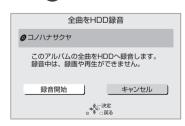

本体表示窓に、録音全体の 進行状況が表示されます。 (例:録音が約61%まで終了)



⊘お知らせ

タイトルの自動取得について

- ●タイトルが見つからなかったときは、「不明なアルバム」として 表示されます。
- 情報が似ているために間違ったタイトル情報を取得することが あります。HDDへの録音後、タイトルを修正してください。
- ●タイトルが長い場合、曲一覧ではすべて表示できません。

録音について

- ●CD の全曲を録音します。曲単位で録音はできません。
- ●コピーコントロールCDなど、CD規格外ディスクの再生および録 音は保証しておりません。
- ●CDからHDDへのデジタル録音には、SCMS(シリアル・コピー・ マネージメント・システム)という制限があります。著作権保護 のため、この制限がある CD から HDD へのデジタル録音はでき
- ●お買い上げ時は、CD 音質の LPCM の録音音質で録音されます。 録音音質を変更するには (→165 「音楽録音音質」)
- ●「音楽録音音質」の設定にかかわらず、いったん LPCM で録音さ れます。
 - ·「AAC」の場合、電源「切」後に LPCM のデータを音楽圧縮し て AAC データを作成します。
- ·「LPCM」の場合、LPCM と AAC の両方のデータを HDD に保 存し、SD カードに転送するときは、AAC (XP) で転送します。
- ●AACの音楽圧縮にかかる時間は、60分の音楽CDの場合、約60 分です。
- ●音楽圧縮前のデータは以下のように表示されます。




HDD の曲を SD カードに転送する

HDD ⇒ SD

- 】 SD カードを入れる
- 2「音楽」を選び、淀 を押す



- 「音楽を転送する」を選び、決定を押す
- 音楽をメニュー項目から選び、決定を押す

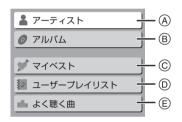

- アーティストごとに分類
- ® アルバム名ごとに分類
- © マイベスト (→118) に登録した曲
- ⑥ ユーザープレイリスト(→120)に登録した曲
- € 最近聴いた 200 曲中、再生回数の多い最大 30曲

②ア「アーティスト」を選んだ場合

- ① アーティストの頭文字を選ぶ
- ② アーティスト名を選び、[決定]を押す
- ③ アルバムを選ぶ

②ア「アルバム」を選んだ場合

- ① アルバムの頭文字を選ぶ
- ② アルバムを選ぶ



☆ を押す

🐧 「転送開始」を選び、綻 を押す

本体表示窓に、転送全体の 進行状況が表示されます。



(例: 転送が約61%まで終了)

∅お知らせ

- ●本機では、モバイル機器にUSB接続ケーブルで接続して転送す ることはできません。
- ●曲単位で転送することはできません。
- ◆AACへの音楽圧縮が終了していないアルバムを転送する場合、 転送時間が通常よりも長くかかります。
- 1回の転送で99曲を超える場合、複数のプレイリストに分割さ れます。
- ●同じアルバムなどを転送した場合、転送した回数分重複して、SD カードに記録します。
- 「マイベスト | から転送する場合、SDカードの「マイベスト | の 曲は上書きされます。(曲自体はSDカード内に残ります)
- ●SD カードに転送した音楽について

著作権保護と、音楽文化の健全な発展と、正当な購入者の権利保 護のために、暗号技術を利用したSDMI(セキュア・デジタル・ ミュージック・イニシアティブ)に対応しています。 このため、下記の制限があります。

- ·本機は音楽データを暗号化してSDカードに転送します。 暗号化された音楽データを別の機器にコピーして使用すること はできません。
- ・コピー制御情報が埋め込まれている場合、取り扱えないことが あります。

HDD や SD カードの 音楽を再生する



HDD SD

SDカードを入れると、下記画面が表示されます。 (表示される項目は記録内容によって異なります)




下記の手順 4 に進みます。

1 スタート を押す HDD 手順 5 へ

- $\mathbf{2}$ 「メディアを使う」を選び、otを押す
 - ●表示がない場合は[◄◄][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- SD 「SD カード」を選び、妹記を押す
- 「音楽」を選び、決定を押す
- 「音楽を聴く」を選び、戻 を押す

6 音楽をメニュー項目から選び、寒 を押す



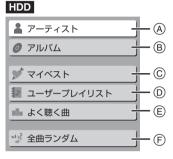

- ② アーティストごとに分類
- ® アルバム名ごとに分類
- ⑥ マイベスト (→118) に登録した曲
- の ユーザープレイリスト(→120)に登録した曲
- € 最近聴いた 200 曲中、再生回数の多い最大 30 曲
- (ア) 全曲をランダムに再生



- @ HDD の「マイベスト」から転送された曲
- **M** HDD の「マイベスト」以外から転送された まとまりごとに表示
- ① 全曲(記録した順に表示)

曲を選び、炭を押す

❷お知らせ

● SD SDオーディオ規格準拠のAACの曲と、それを含むプレイリ ストのみ表示します。

音楽再生中のいろいろな操作

HDD CD SD

●再生中に、以下のボタン操作を行うことができます。











- ●再生中に、以下の再生設定を行うことができます。
- ・「基本設定」(→72) の「リピート」「ランダム」
- · 「音声詳細設定 | (→74)

お気に入りの曲をマイベストに登録 HDD

曲の一覧画面で登録したい曲を選び

を押す

●99 曲まで登録できます。

スクリーンセーバー設定

音楽再生中に写真を表示することができます。

② スクリーンセーバーを表示するには [青]を押す

② スクリーンセーバーを停止するには

[戻る]を押す

(音楽の再生を停止したときも、停止します)

② 表示させる写真を選択するには

あらかじめ HDD に内蔵されているオリジナル画像または「音楽再生中の表示登録」(→111)で登録したフォルダを選ぶことができます。 (フォルダ内の 3D 写真は 2D 再生になります)

- ① スクリーンセーバー表示中に、[サブメニュー]を押す
- ②「写真フォルダ選択」を選び、「決定]を押す
- ③ オリジナル画像またはフォルダを選び、 「決定] を押す



アルバム名や曲名などを 編集する



HDD SD

- 1 スタート を押す HDD 手順 5 へ
- 2 「メディアを使う」を選び、寒寒を押す
 - ●表示がない場合は [►►] でページを切り 換えてください。
- 3 sp 「SD カード」を選び、無 を押す
- 4 「音楽」を選び、焼を押す
- 5 「音楽を聴く」を選び、決定を押す
- 6 音楽をメニュー項目から選び、 寒寒 を押す



② 全曲の消去や除外を行うときは(→手順8へ)

7 アルバム、アーティストまたは曲を選ぶ

②ア「アーティスト」を選んだ場合

- ① アーティストの頭文字を選ぶ
- ② アーティスト名を選び、[決定]を押す
- ③ アルバムを選ぶ
 - ●曲を編集するときは、[決定]を押したあと、曲を選ぶ

②ア「アルバム」を選んだ場合

- ① アルバムの頭文字を選ぶ
- ② アルバムを選ぶ
 - ●曲を編集するときは、[**決定**]を押したあ と、曲を選ぶ





	- F
HDD の全曲消去	①「はい」を選び、
HDD	[決定] を押す
カードの全曲消去	②「実行」を選び、
SD	[決定]を押す
アルバムの全曲消去	「消去」を選び、[決定]
アーティストの全曲消去	を押す
HDD	
マイベストの全曲消去	
プレイリストの全曲消去	
SD	
曲の消去	
HDD SD	
アルバムの名前編集	①「名前」または「読み」
アーティストの名前編集	を選び、[決定]を押す
曲の名前編集	② 文字を入力する
曲のアーティスト名編集	(→152)
HDD	③「確定」を選び、
	[決定]を押す
曲の内容確認	アーティスト名やアル
HDD	バム名、録音音質などの
	確認ができます。
マイベストの全曲除外	「除外」を選び、[決定]
マイベストから除外	を押す
よく聴く曲から除外	
よく聴く曲の全曲除外	
HDD	

ユーザープレイリストを編集する

HDD

あらかじめ準備されている 10 個のプレイリストに、 お好みのアルバムや曲を登録することができます。 プレイリストの名前は変更することができます。

(→ 右記)

プレイリストを新たに追加することはできません。

プレイリストに曲を登録する

フタート を押す

2 「音楽を聴く」を選び、無 を押す

●表示がない場合は[◄◄][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。

3 音楽をメニュー項目から選び、 िを押す



- 4 アルバムまたは曲を選ぶ
 - ②ア「アーティスト」を選んだ場合
 - ① アーティストの頭文字を選ぶ
 - ② アーティスト名を選び、[決定]を押す
 - ③ アルバムを選ぶ
 - ●曲を登録するときは、[決定]を押したあ と、曲を選ぶ
 - ②ア「アルバム」を選んだ場合
 - ① アルバムの頭文字を選ぶ
 - ② アルバムを選ぶ
 - ●曲を登録するときは、「決定」を押したあ と、曲を選ぶ
- 5 🎏 を押す
- **ሰ**「アルバムをプレイリスト登録」または 「曲をプレイリスト登録」を選び、決定を押す

登録先にするプレイリストを選び、

焼 を押す



❷お知らせ

●最大登録曲数

・プレイリスト:999 (1 つにつき)

・マイベスト :99

プレイリストを編集する

左記手順1~2のあと

「ユーザープレイリスト」を選び、無定 を押す

4 プレイリストの場合:

プレイリストを選び、

^{サフ} メニュー を押す

プレイリスト内の曲の場合:

- プレイリストを選び、
 - 焼 を押す
- 2 曲を選び、 を押す



プレイリストの全曲除外

プレイリストの名前編集 再生設定

5 項目を選び、(乗)を押す(→下記へ)

プレイリストの全曲除外プレイリストから除外	「除外」を選び、[決定] を押す
プレイリストの名前編集	① 「名前」または「読み」を選び、[決定]を押す② 文字を入力する (→152)③ 「確定」を選び、 [決定]を押す

音楽をバックアップする

決定する

本機内蔵の HDD は、振動・衝撃・熱などに弱く壊れ やすい精密機器です。そのため、HDD 内の録音デー 夕は、バックアップしておくことをお勧めします。本 機は DVD-RAM にのみバックアップできます。

- 2 「音楽を聴く」を選び、 寒 を押す (→ 下記へ)
 - ●表示がない場合は[◄◄][▶▶]でページを切り 換えてください。

バックアップ

- ❸「アーティスト」または「アルバム」を選び、
 - 決定を押す
- ② アルバムを選び、
- **⑤**「アルバムをバックアップ」を選び、決定を押す
- ⑥「開始」を選び、決定を押す

バックアップデータの復元

万が一、HDDが故障してデータが損なわれた場合に は、HDDの修理が完了してから復元を行ってください。

- 4 「バックアップからの復元」を選び、決定を押す
- **⑤** 復元したいアルバムを選び、決定を押す
- ⑥「開始」を選び、決定を押す

∅お知らせ

- ●バックアップするDVD-RAMは、バックアップ専用としてお使い ください。(バックアップデータはフォーマット以外の消去方法 がありません。番組や写真が混在したディスクの場合、バック アップデータを消去するためにフォーマットすると、大切な録画 番組なども消去されてしまいます)
- 1回の操作でのバックアップや復元は、1アルバムのみです。複 数バックアップや復元したいときは、操作を繰り返してください。
- ●バックアップデータは暗号化して記録されます。 再生したり、他の機器にコピーして利用することはできません。 バックアップした機器でないと、データの復元はできません。

写真や動画をネット送受信する

本機は、当社が運営する LUMIX CLUB (PicMate) の サービスを利用することによって、写真や撮影ビデオ などの動画(AVCHD、AVC VIDEO表示のある番組) の送受信に対応した機器同士で送受信をすることがで きます。

●2010 年以前に発売された写真の送受信に対応した レコーダーと送受信を行う場合は、下記ホームペー ジをご覧ください。

LUMIX CLUB (PicMate) http://lumixclub.panasonic.net/

●ネットワーク接続と設定をする (**→**202, 203, 208)

ディーガなどの対応機器へ送信する

HDD

HDDの写真一覧や録画一覧から、写真や動画をディー ガなどの対応機器へ送信することができます。

●送りたい相手からアドレス番号とアクセス番号を教 えてもらってください。

2 写真を送信する場合:

「写真を見る」を選び、(決定)を押す

動画を送信する場合:

「撮影ビデオを見る」を選び、決定を押す

表示がない場合は「◄◀]「▶▶I]でページを切り 換えてください。

🔰 送信したい項目を選び、 👛 を押す

- ●複数のフォルダ、写真を選択する場合、「青」を 押す(動画は複数選択できません)
 - ・選んだフォルダ、写真には ✓ が表示されます。 操作を繰り返します。



4 写真を送信する場合:

「家族や友人の機器へ送信する」を選び、

焼 を押す

動画を送信する場合:


「ネット送信へ」を選び、決定を押す

初めて送受信する場合、「利用規約の同意」「差出 人の名前の設定」を行ってください。(→123)

宛先の設定をする(→123)


「送信開始」を選び、決定を押す

利用規約の同意

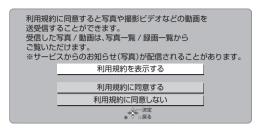


●利用規約を表示するまで、「利用規約に同意する」は 選べません。

差出人の名前の設定

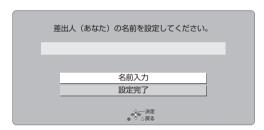


② 文字入力については (→152)

宛先の設定

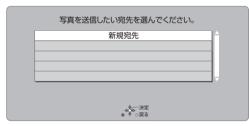

●「新規宛先」を選ぶと、下記画面が表示されます。

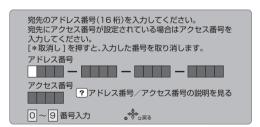

- ●送りたい相手から教えてもらったアドレス番号とアクセス番号を [1] ~ [10] で入力してください。
- ●登録できる宛先は最大 10 件です。

⊘お知らせ

- 動画は以下のように変換して送信します。(変換すると画質は下がります)
 - · MP4 に変換
 - ·「AVCHD 3D」は 2D 映像に変換
- ●送信中は以下の操作ができません。
 - · XP、SP、LP、EP、FR モードで DVD に予約録画
 - ・スカパー! HD の番組の予約録画や CATV の LAN 録画
 - 外部入力からの予約録画
 - 番組編集
 - ・ディスク、SD カード、USB-HDD の再生
 - · 「1080/60p」や「AVCHD 3D」の表示がある番組の再生
 - 番組のダウンロード
 - ・他の機器から本機の番組を再生(お部屋ジャンプリンク)
- ・ダビング
- ●本機を利用してアップロードなど可能なコンテンツは、ご自身が 創作、撮影などして著作権を有するもの、または権利者から許諾 を得ているもの、および内蔵 BGM に限ります。

あなたが放送番組、市販 DVD・CD などから録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。権利者の許諾なく、著作物を不特定または特定多数の人に送信すること、不特定または特定多数の人がインターネット上で視聴、閲覧できるようにすることなどは、著作権などを侵害しますので、お気をつけください。

写真や動画をネット送受信する (続き)

ディーガなどの対応機器から受信する

受信の設定をする

以下の手順でアドレス番号とアクセス番号を取得し、 送ってもらう相手に伝えてください。

- 1 スタート を押す
- 2 「受信した写真/動画を見る」を選び、焼きを
 - ●表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。
- 4 ギューを押す
- 5 写真を受信する場合: 「ネット受信」を選び、(表記) を押す

動画を受信する場合:

- ●「ネット送受信」を選び、焼 を押す
- 2 「ネット受信」を選び、 焼 を押す
- •初めて受信する場合、「利用規約の同意」が必要です。(→123)
- ●表示されたアドレス番号、アクセス番号を送ってもらう相手に伝えてください。

受信する

1日に1回程度、電源「切」時に自動的に受信します。

- ●スタート画面の「受信した写真/動画を見る」を選ぶと、受信した写真や動画を確認することができます。
- ●受信する時刻は不定期なため、本機の使用状態によっては受信できていない場合があります。すぐに受信したい場合は、上記手順 1 ~ 5 のあと、「受信開始」を選び、「決定」を押してください。

送受信の設定を確認・変更する

必要に応じて設定の変更を行ってください。

- 1 スタート を押す
- 2 「受信した写真/動画を見る」を選び、 (株) を 押す
 - ●表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。
- 3 「設定を確認/変更する」を選び、無 を押す
- 4 項目を選び、寒を押す



差出人の名前	写真や動画を送る相手に知らせる
編集	差出人の名前を編集します。
	「名前入力」を選び、[決定] を押す
	②ア文字入力については(→152)
宛先の編集	宛先を編集します。
	❶ 編集したい宛先を選び、
	[決定]を押す
	② 項目を選び、[決定] を押す
	· 宛先名編集
	・宛先のアクセス番号再入力
	·宛先削除
アクセス番号	アクセス番号を変更します。
変更	❶「アクセス番号を変更する」を
	選び、[決定]を押す
	❷ [1] ~ [10] で番号を入力し、
	[決定] を押す
受信設定	本機宛てにメールで送信された写
	真や動画を受信するかどうかの設
	定をします。
利用規約確認/	サービスの利用規約を表示したり、
利用停止	利用を停止したりします。

おまかせクリップを楽しむ



HDD

HDD に取り込んだ写真を自動で組み合わせて、おま かせクリップ (BGM 付きのショートムービー) を作 成することができます。


- ●BGMは、HDDの内蔵BGMの中から1曲が自動的に 選ばれます。
- ●アルバムの画質は、「アルバムの作成画質 | (→165) で選ぶことができます。

「高画質モード」は2倍録相当、「標準モード」は5 倍録相当の画質になります。

おまかせクリップを作成する

2「アルバムを作る」を選び、ot leads 2 を押す

- ●表示がない場合は[◄◄][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- 「おまかせクリップ」を選び、 焼 を押す
- 4 「新規作成」を選び、寒戸を押す

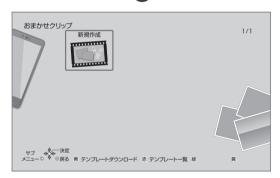


② テンプレートをダウンロードするには

「青]を押して、画面に従って操作する

- ●ダウンロードにはネットワークの接続と設 定 (→202、203、208) や「利用規約の 同意」(→123) が必要です。
- ●テンプレートは 100 個までダウンロード できます。
- ② ダウンロードしたテンプレートを確認・消去 するには

[赤]を押す

5 テンプレートを選び、定を押す

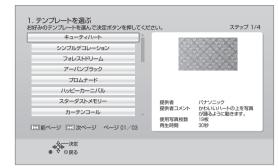

●テンプレートによって使用する写真の枚数は異なります。

り フォルダを選び、無定を押す



- ●選択したフォルダに再生できない写真がある場 合、おまかせクリップは作成できません。
- ●選択したフォルダ内の写真枚数が、テンプレー トの使用写真枚数より少ない場合、同じ写真が 複数回使われます。

写真の組み合わせを選び、 決定 を押す

- ●組み合わせの候補は最大で6組です。
- ●選択したフォルダ内の写真枚数が、テンプレー トの使用写真枚数より少ない場合、組み合わせ の候補は1組のみです。



(→ 次ページに続く)

おまかせクリップを楽しむ(続き)

おまかせクリップを作成する (続き)

🚷 テンプレートと写真の組み合わせを確認し、 焼 を押す



⊘お知らせ

- ●録画中はおまかせクリップの作成や、テンプレートのダウンロー ドはできません。
- ●おまかせクリップの作成には、画質によって以下の HDD 残量が 必要です。
 - ・2 倍録モードで 120 分以上
 - ・5 倍録モードで 300 分以上
- ●録画番組数が3000番組以上ある場合は、おまかせクリップの作 成はできません。
- ◆本機は、電源「切」時に写真の解析を行います。そのため、写真 を本機に取り込んだ直後と、いったん電源を切ったあとでは、本 機が自動で作成する写真の組み合わせは異なることがあります。
- ●当社は、テンプレートのダウンロードサービスおよびその内容の 変更、追加、中断、停止など、および利用条件の変更、追加など (本サービスの保安上、工事上、その他の事情により行うものを 含む)を、利用者への事前の通知なく行う場合があります。あら かじめご了承ください。

おまかせクリップを再生・消去・ ダビングする

- スター人 を押す
- 2「アルバムを作る」を選び、e を押す
 - ●表示がない場合は[◄◄][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- 「おまかせクリップ」を選び、疾力を押す
- おまかせクリップを選び、 焼 を押す
- 5 項目を選び、 (乗) を押す (→ 下記へ)



再生する	おまかせクリップを再生します。 ②ア再生中のいろいろな操作につい ては (→68)
消去する	おまかせクリップを消去します。
	「消去する」を選び、[決定]を押す
かんたん	おまかせクリップをダビングします。
ダビングへ	(→86)

●お知らせ

●作成したおまかせクリップは、録画一覧(→62)から再生する こともできます。

おまかせクリップの設定

おまかせクリップの自動作成などの設定をします。

フター人 を押す

- 2「アルバムを作る」を選び、 症 を押す
 - ●表示がない場合は[►►][►►]でページを切り 換えてください。
- $oldsymbol{3}$ 「おまかせクリップ」を選び、 $oldsymbol{ ilde{x}}$ を押す
- ፟を押す
- 5 項目を選び、(乗)を押す(→右記へ)



自動作成

電源「切」時に、以下の(2~(8のお まかせクリップを自動で作成します。

- おまかせクリップが作成されてい ない、全フォルダを対象にフォル ダごとに作成*1
- ⑥ 全フォルダを対象に、よく写る人 を中心に写真を選んで作成(ダイ ジェストと表示) *2
- れている時間帯の写真を選んで作 成(スナップと表示)*2
- ※ 1 写真が 4 枚以下のフォルダでは自動作 成しません。
- ※2 毎月月初めに1個ずつ、最大10個の フォルダから前月の写真を使って自動 作成します。フォルダが 10 個以上ある 場合、ダイジェストは写真の多いフォル ダを優先、スナップは写真の少ないフォ ルダを優先します。(フォルダが 1 個し かない月は自動作成しません)

∅お知らせ

予約録画中、ネットワーク機能(アクトビラ ダウンロードを除く)を使用中は、自動作成 できません。

写真のトリ ミング

選択した写真の中に、おまかせクリップ の写真枠と異なる横縦比の写真があった 場合、写真枠に収まるように調整します。

◎お知らせ

●ご希望どおりのトリミングにならない場合 があります。あらかじめご了承ください。

動くアルバムを楽しむ

HDD

HDD に取り込んだ写真や撮影ビデオ (AVCHD、 AVC VIDEO 表示のある番組) を組み合わせてアルバ ムを作成することができます。

●アルバムの画質は、「アルバムの作成画質」(→165) で選ぶことができます。

「高画質モード」は2倍録相当、「標準モード」は5 倍録相当の画質になります。(→58)

動くアルバムを作成する

スタート を押す

$\mathbf{2}$ 「アルバムを作る」を選び、ot leadsを押す

- ●表示がない場合は[◄◄][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- 「動くアルバムメーカー」を選び、疾症を押す
- 4 「新規作成」を選び、疑定を押す



●作成中のアルバムがある場合には、作成中が 表示されます。

5 ステップに従い、作成する(→右記へ)



背景を選ぶ

背景を選び、決定を押す

写真・撮影ビデオを選ぶ

● 写真の日付または撮影ビデオを選び、決定を押す



- ●撮影ビデオを選択する場合は、「**赤**]を押してくだ さい。
- ●選択した素材には、済が表示されます。
- 2 画面に従い、項目を選び、決定を押す
 - ●この操作を繰り返し、写真と撮影ビデオを選んで ください。



② 撮影ビデオの一部分だけを選択したい場合は

- ①「使いたい部分を切り出す」を選び、 [決定]を押す
- ②「切り出し開始点」を選び、切り出す部分の 開始点で「決定]を押す
- ③「切り出し終了点」を選び、切り出す部分の 終了点で[決定]を押す
- ④「シーンを切り出す」を選び、「決定」を押す
- ⑤「はい」を選び、[決定]を押す

∅お知らせ

- ●以下の撮影ビデオは選択できません。
 - ·「1080/60p」の表示がある番組
 - · 3D 表示のある番組
- ●アルバムの記録時間は、最大90分です。
- ●選択できる写真や撮影ビデオは、最大900です。
- ●表示される「記録時間」は目安です。

選んだ素材を編集する

- **●**「編集する」を選び、決定を押す
- 2 素材を選び、決定を押す



- ❸ 項目を選び、決定を押す
 - ●「選んだ素材を並べ替える」を選んだ場合は、移 動先を選び[決定]を押します。
 - ●「選んだ素材を取り消す」で素材を取り消しして も、HDD から素材自体が消去されることはあり ません。
 - 「選んだ素材にデコレーションをつける」で装飾 した写真には、デコが表示されます。
- ⑤「はい」を選び、決定を押す

BGM を選ぶ

● 項目を選び、決定を押す



- ⋒ HDD に内蔵されているサンプル BGM
- ® マイベスト (→118) に登録した曲
- ⑥ 最近聴いた200曲中、再生回数の多い最大30曲
- 最近 HDD に取り込んだ最大 99 曲
- ② ユーザープレイリスト (→120) に登録した曲
- 2 曲を選び、決定を押す
- ③ 項目を選び、決定を押す
 - ●この操作を繰り返し、曲を選んでください。

∞お知らせ

- ●BGM は最大 30 曲、合計時間 90 分まで選択できます。
- ●BGM の合計時間がアルバムの記録時間を超えた場合、超えた部 分の BGM は再生されません。
- ●映像や写真などとともに音楽を第三者に提供する場合には、本機 内蔵のサンプル BGM をお使いください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作 権法上、権利者に無断で使用できません。

権利者の許諾なく、著作物を不特定または特定多数の人に送信す ること、不特定または特定多数の人がインターネット上で視聴、 閲覧できるようにすることなどは、著作権などを侵害しますの で、お気をつけください。

動くアルバムを楽しむ (続き)

動くアルバムを作成する (続き)

表紙を作る

項目を選び、決定を押す



●自分で入力できるアルバム名、日付・メッセージは、 最大 16 文字です。

② 文字入力について (→152)

作る前に確認する

アルバムの仕上がりを確認できます。

アルバムを作る

アルバムの作成を開始します。

動くアルバムを再生・消去・ダビングする



- 2「アルバムを作る」を選び、焼き を押す
 - 表示がない場合は「I◀◀]「▶▶I]でページを切り 換えてください。
- 「動くアルバムメーカー」を選び、寒寒 を押す
- 4 アルバムを選び、衆 を押す
- 5 項目を選び、※記 を押す (→ 下記へ)



アルバムを	アルバムを再生します。
再生する	②ア再生中のいろいろな操作につい
	ては (→68)
アルバムを	アルバムを消去します。
消去する	「消去する」を選び、[決定]を押す
かんたん	アルバムをダビングします。 (→86)
ダビングへ	

∞よお知らせ

- ●アルバムの作成には、画質によって以下のHDD残量が必要です。
 - ・2 倍録モードで 100 分以上
- ・5 倍録モードで 120 分以上
- ●本機で再生できない写真が選択されている場合、アルバムの作成 はできません。「作る前に確認する」(◆上記)を選び、アルバム の仕上がり具合を確認してください。再生できない写真がある場 合は、「選んだ素材を編集する I (→129) で取り消してください。
- ●作成を途中で止めても、それまでに設定した内容は保存されるた め、次回に続きから作成できます。

ただし、素材として選択した写真、撮影ビデオ、音楽を編集や消 去すると、保存された設定内容は変更されます。

∅お知らせ

●作成したアルバムは、録画一覧(→62)から再生することもで きます。

録画した番組をモバイル機器に 持ち出す

基本操作 選び | 決定する | 決定する

モバイル機器(携帯電話など)に転送するには、HDD に録画した番組から持ち出し番組を作成する必要があります。

持ち出し番組を再生できる機器については、当社ホームページ (→3) をご覧ください。

携帯電話の対応機種について

下記モバイルサイトで、お使いの携帯電話が対応しているか確認できます。



●二次元バーコードを使う



●URL を直接入力する http://p-mp.jp/pm/m1/diga m c.cgi

持ち出し番組について

- ●通常の番組の「番組消去」「部分消去」「番組結合」 「番組分割」を行うと、持ち出し番組は消去されます。 (ダウンロードした番組は番組消去しても、持ち出し 番組は消去されません)
- ●通常の番組の「番組名編集」を行うと、持ち出し番組も同じように編集されます。(ダウンロードした番組を除く)
- ●本機では、持ち出し番組の再生・編集はできません。

多重音声の記録について

多重音声の番組から持ち出し番組を作成する場合、以下のようになります。

●マルチ音声の番組

- ・録画した番組から作成するとき: 「信号切換」の「音声」(→72) で設定した音声 1 つ
- ・通常の番組の録画と同時に作成するとき: マルチ音声、サラウンド音声では放送されていません

●二重音声の番組

- ・録画した番組から作成するとき: 「ハイビジョン画質 / 持ち出し番組の記録設定」 (→164) の設定に従う
- ・通常の番組の録画と同時に作成するとき: 両方の音声

持ち出し方法と画質について

持ち出し方法や再生できる画質は持ち出す機器によって異なります。詳しくは機器の説明書をご覧ください。 選べる画質は持ち出し方法によって異なります。

画質 持ち出し方法	ワンセグ画質(QVGA)	高画質(VGA)	ハイビジョン画質(HD)
SD/USB 経由	0	O*1	×
ネットワーク経由	×	O _{*5}	O _{*3}

- ※ 1 「高画質(VGA)」に設定すると、「ワンセグ画質(QVGA)」より高画質で作成します。「持ち出し番組の VGA 画質」(→164)で記録する画質(1.5 Mbps/1.0 Mbps)を変更できます。
- ※2 デジタル放送などの録画番組は「高画質(VGA)」(1.5 Mbps)となり、変更できません。
- ※3 撮影ビデオなどの動画(AVCHD、AVC VIDEO表示のある番組)のみ選択できます。

録画した番組をモバイル機器に持ち出す(続き)

持ち出し番組を作成する

番組の予約録画時に作成する

持ち出し番組の設定 HDD

番組の予約時に、持ち出し番組を作成するように設定 しておくことができます。

番組予約 (→41 手順 5)、詳細設定 (→50 手順 1)、 または時間指定予約 (→52 手順3) 画面で

- 「持ち出し番組の設定」を選び、 焼 を押す
- ❷「持ち出し番組の作成」を選び、「する」に設定する
- る「持ち出し方法」を選び、設定する
- ♠ 「持ち出し番組の画質」を選び、設定する
- ⑤「かんたん転送の登録」を選び、設定する
 - 「する | に設定しておくと、「かんたん転送 | (→133) で自動的に転送することができます。

∞お知らせ

- ●地上デジタル放送を「ワンセグ画質(QVGA)」で作成する場合、 通常の番組の録画と同時に作成します。
- ・以下の場合、電源「切」時に録画した番組から変換して作成します。
 - 「高画質 (VGA)」で作成するとき
 - ·BS·CS デジタル放送、外部入力から作成するとき
 - ·LAN 経由 (スカパー! HD や CATV) で録画した番組から作成 するとき
 - ・地上デジタル放送録画時に、ワンセグ放送が行われていないとき
 - ・地上デジタル放送の連続録画時間が8時間を超えるときの超え た分
- ワンセグ放送が地上デジタル放送と放送内容が異なる場合や開 始時刻 / 終了時刻がずれる場合、正しく作成されないことがあり ます。「録画した番組から作成する | (→ 右記) で作り直すことを お勧めします。
- ●複数の音声や字幕を含む番組から作成する場合、「信号設定」 (→51) で記録したい音声や字幕を選んでください。
- ●作成される持ち出し番組のアスペクトは 16:9 になります。

録画した番組から作成する

持ち出し番組の作成

HDD

HDD の録画一覧にある番組から持ち出し番組用に変 換して作成します。

作成には番組の再生とほぼ同じ時間がかかります。

- ② 作成する番組を選び、 を押す
- ❸「持ち出し番組の作成」を選び、 焼 を押す
- ▲「持ち出し方法」を選び、設定する
- ⑤「持ち出し番組の画質」を選び、設定する
- ⑤「かんたん転送の登録」を選び、設定する
 - 「する |に設定しておくと、「かんたん転送 | (→133) で自動的に転送することができます。
- ☆「開始方法」を選び、設定する

すぐに:

下記手順 ② の設定後すぐに、作成を開始します。 作成中は録画や再生はできません。予約録画も実 行されません。

●電源 [切]後:

電源を切ってしばらくすると、予約録画の設定が されていない時間帯に作成を行います。作成中に 電源を入れると、作成を中止し、次に電源を切る と、作成をやり直します。

- ❸「作成する」を選び、決定を押す
- **②** 「すぐに」作成を開始する場合:

「開始」を選び、決定を押す

② 作成を実行中に中止するには 「**戻る**]を3秒以上押す

「電源[切]後」作成を開始する場合:

決定を押す

② 作成の設定内容を変更・取り消しするには

手順 3 のあと、「設定変更」または「作成取 消」を選び、[決定]を押す

② 作成が終了しているか確認するには



持ち出し番組一覧 (→134) で「作成待ち」が 表示されている場合、作成は終了していません。

ネットワーク経由で持ち出す(転送)

ネットワーク経由で DINA 対応のモバイル機器に転 送する場合は、以下の設定を行ってください。

●ネットワーク接続と設定をする

(**→**202, 203, 208)

お部屋ジャンプリンク(DLNA)の設定を変更する場 合 (→174)

転送操作はモバイル機器側で行います。操作方法は、 モバイル機器の取扱説明書をご覧ください。

SD/USB 経由で持ち出す(転送)

かんたん転送

「かんたん転送」の登録がされた番組をすべて転送しま す。(最大 99 番組まで転送可能)

登録されている番組は、持ち出し番組一覧 (→134) で確認することができます。

- ●登録は、番組の予約時(→132)、持ち出し番組の作 成時 (→132) または作成後 (→134) に行うこと ができます。
- ♠ SD カードを入れる または USB 機器(携帯電話な) ど)を接続する
 - ② USB 機器を接続するには (→ 182)

例)SD



②「持ち出し番組のかんたん転送」を選び、決定を 押す

⊘お知らせ

- ●ダウンロードした番組の場合:
 - ・コピー制限がある番組は、ダビングの残り可能回数は 1 回減り ます。
 - 以下の設定はできません。
 - 「持ち出し方法」の「ネットワーク経由」
 - 「かんたん転送の登録」の「する」
 - 「開始方法」の「電源[切]後」
 - インターネットに接続した状態で作成してください。
- ・視聴制限のある番組は、「かんたん転送の登録」を「する」に設 定することはできません。
- ダビングできない番組の場合、持ち出し番組は作成できません。
- ◆HDD の残量が少ない場合や、HDD の番組数がいっぱいの場合、 持ち出し番組は作成できません。
- 持ち出し番組は以下の設定に従い作成されます。
- ・二重音声 :「ハイビジョン画質/持ち出し番組の記録設定」(→164)
- ·マルチ音声:「信号切換」の「音声」(→72)
- ・チャプター: 作成元になる番組のチャプター情報
- : 「信号切換」の「字幕」(→72)
 - (「電源[切]後」作成する場合、電源「切」時の「信号切換」 の設定に従い作成されます)

録画した番組をモバイル機器に持ち出す(続き)

SD/USB 経由で持ち出す(転送)(続き)

持ち出し番組一覧から転送する


● SD カードを入れる または USB 機器(携帯電話な) ど)を接続する

② USB 機器を接続するには (→182)

例)SD



- ②「持ち出し番組」を選び、 焼 を押す
- ⑤「持ち出し番組を転送する」を選び、決定を押す

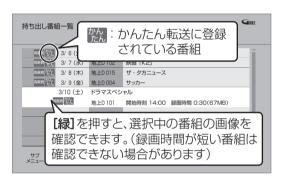

- ●☑ が表示されます。操作を繰り返し、番組を選 びます。
- ② 選択を取り消すには 番組を選び、[青]を押す
- **⑤** 選び終わったあと、決定を押す
- ⑥「転送を開始する」を選び、決定を押す

持ち出し番組の確認と編集

「持ち出し番組一覧から転送する」(→ 左記)

手順 3 のあと 4 番組を選び、

を押す

⑤ 項目を選び、決定を押す(→下記へ)

-	
SD/USB ヘ転送	SD カードまたは USB 機器へ
	番組を転送します。
	(→左記手順 ⑥ へ)
持ち出し番組	持ち出し番組を消去します。
消去	
内容確認	番組の情報を確認します。
かんたん転送の	「かんたん転送」(→133) の登
設定	録をします。
	(かん がまニナカキオ)
	(^{かん} が表示されます)
かんたん転送の	「かんたん転送」(→133) の登
かんたん転送の解除	WATER
	「かんたん転送」(→133) の登
解除	「かんたん転送」(→133) の登録を解除します。
解除 視聴制限一時	「かんたん転送」(→133) の登録を解除します。 「HDD 番組の視聴制限」
解除 視聴制限一時	「かんたん転送」(→133) の登録を解除します。 「HDD 番組の視聴制限」 (→165) で設定された視聴制

転送(ダビング)の残り可能回数について

デジタル放送には、著作権を保護するためにコピー制御信号が加えられているため、転送(ダビング)できる回数に限りがあります。


- ●通常の番組をダビングした場合や持ち出し番組を転送した場合には、ダビングの残り可能回数は 1 回減ります。
- □②表示のある番組をダビング(転送)すると、通 常の番組・持ち出し番組は HDD から消去されます。



転送した番組を確認・消去する

- SD カードを入れる または USB 機器(携帯電話など) を接続する
 - ② USB 機器を接続するには (→182)
- ②「持ち出し番組」を選び、決定を押す
- ⑤「持ち出し番組を確認する」を選び、株定を押す
- △ 番組を選ぶ

例)SD

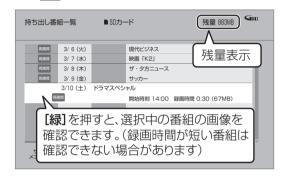

② 番組の内容を確認するには

- (1) [サブ メニュー]を押す
- ②「内容確認 | を選び、「決定] を押す

② 持ち出し番組を消去するには

- ① 「黄]を押す
- ②「消去」を選び、[決定]を押す

⊘お知らせ

- ●転送した番組の「かんたん転送」の登録は解除されます。
- ●選択した番組の容量合計は、管理情報が含まれるなどの理由で、 転送する持ち出し番組の合計より少し大きくなります。
- 転送中は以下のようになります。
 - ・通常の番組の再生はできません。
- ・録画先が「BD」の予約録画が始まると、HDDに代替録画されます。
- ●ディスクに予約録画中は、転送できません。
- ●録画中に転送を行うと、通常より時間がかかります。
- 転送した番組は、再生停止位置(→68「続き再生メモリー機能」)とチャプターマーク(→82)を通常の番組から引き継ぎます。
 - ・ダウンロードした番組では再生停止位置は引き継ぎません。
 - 作成したチャプターマークは引き継がれない場合があります。
 - ・位置は多少ずれる場合があります。
- ●通常の番組がプロテクト設定 (→78) されている「1 回だけ録画 可能」の持ち出し番組は、転送できません。
- ●消去中に他の操作を行うと消去に時間がかかる場合があります。

⊘お知らせ

- ●残量表示は、持ち出し番組を最適に記録できる残量を表示するため、実際より少なく表示されます。
- ◆本機以外で記録された持ち出し番組は、消去できない場合があります。
- ●ネットワーク経由で転送した番組の確認・消去は本機ではできません。

ビエラリンク (HDMI) を使う

ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™) とは

本機と HDMI ケーブル (別売) を使って接続したビエ ラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1 つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作 については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 ※ すべての操作ができるものではありません。

■設定

- ①「ビエラリンク制御」(→167) を「入」にする (お買い上げ時の設定は「入1)
- ②「ビエラリンク録画待機」(→167)を「入」にする 「クイックスタート」 (→163) は自動的に「入」 になり、本機の電源「入」に伴う連動操作を素早 く行えます。(待機時消費電力は増えます)
- ③ 接続した機器側(テレビなど)で、ビエラリンク (HDMI) が働くように設定する
- ④ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を 切 / 入したあと、テレビの入力を「HDMI 入力」 に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する (接続や設定を変更した場合にも、この操作をして ください)

⊘お知らせ

- ビエラリンク (HDMI)は、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能 をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク (HDMI) に対応した他社製品については、その製 品の取扱説明書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク (HDMI) Ver.5 に対応しています。ビエラ リンク(HDMI)Ver.5 とは、従来の当社製ビエラリンク機器に も対応した最新の当社基準です。(2011年11月現在)
- 「ビエラリンク録画待機」(→167)が「入」の場合など、本機の 電源を切ってもテレビの無信号自動オフ機能は働きません。

ビエラリンク(HDMI)対応機器の確認

機器にビエラリンク (HDMI) のロゴマーク (→ 下記) が付いているかをお確かめになるか、それぞれの取扱 説明書をご覧ください。

VIECA LINK

テレビ (ビエラ) 側から録画や録画予約、番組 キープをしたときの本機の動作

■ 録画モード・録画先

- 録画(「見ている番組を録画」など):
- ・本機であらかじめ設定された録画モードでHDDに 緑画
- ●録画予約/番組キープ:
 - ·DR モードで HDD に録画

■録画予約の登録の確認

- ●本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に "ACCEPT"が表示されます。
- ◆本機の予約一覧画面で予約内容を確認できます。 予約が登録されていない場合、テレビ側で予約の録 画先(ディーガなど)が正しいか確認してください。

■録画予約の取り消し

「探して毎回予約」で予約した場合は、テレビ側の予 約も取り消してください。

■録画ができない場合

- すでに本機が「見ている番組を録画」を実行してい るときは、新たに「見ている番組を録画」はできま
- ●本機に契約された B-CAS カードが挿入されていな いとき。

詳しい操作方法はテレビの取扱説明書を ご覧ください

表示マークについて

(本機のリモコン): 本機のリモコンで操作できます。

テレビのリモコン: テレビのリモコンで操作できます。

Ver.○以降 :接続している機器が表示のバージョ

応している場合に操作できます。

ン以降のビエラリンク(HDMI)に対

入力自動切換え/電源オン連動

●テレビの電源が待機状態のときのみ

(本機のリモコン)

Ver.1以降

下記のボタンを押すと、テレビが連動し、それぞれの画面が現れます。



◆本機の電源「切」時は、[ガイド]、[ネット]、[アクトビラ]、[もっと TV]は働きません。

電源オフ連動

(本機のリモコン) (テレビのリモコン)

Ver.1以降

●リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に 本機の電源も切れます。

⊘お知らせ

●ダビング、ファイナライズ、消去、音楽の録音や転送、バック アップ、復元、[**ワンタッチ予約 録画** ●] を押して録画などの 実行中は切れません。

テレビのリモコンでディーガを操作

(テレビのリモコン)

Ver.1以降

テレビのリモコンで、本機を操作することができます。

●[サブメニュー] を押すと、再生中は下記の画面で操作することができます。

停止中は、ドライブ切換 などの操作をすることが できます。



●ビエラリンクメニューからスタート画面を表示させると、予約の操作や番組表から放送局を選局することなどができます。

テレビの電源を切って音楽の再生を続ける

(本機のリモコン) (テレビのリモコン)

Ver.2以降

ビエラリンク(HDMI)対応のテレビ(ビエラ)とアンプを接続し、ビエラリンク(HDMI)を使っている場合、連動操作をするためテレビ(ビエラ)の電源を切ると本機の電源も切れます。

ただし、接続したテレビ(ビエラ)がビエラリンク (HDMI) Ver.2 以降に対応している場合、以下の操作で、音楽再生を続けることができます。

音楽再生中に、



②「TV のみ電源 OFF」を選び、
定 を押す

●テレビの電源が切れるときに数秒間、音が途切れる場合があります。

ビエラリンク (HDMI) を使う(続き)

番組ぴったりサウンド(オートサウンド連携)

本機のリモコン(テレビのリモコン)

Ver.3以降 (テレビのリモコン) Ver.4以降

ビエラとアンプと接続している場合、番組情報やディス クに応じて、最適なサウンドに自動で切り換わります。

●VR方式のディスクや他の機器で記録したディスク では働きません。

②ア設定を有効にするには

「オートサウンド連携」(→167)を「入」にする

リモコンを使ってビエラの電源「入|「切|に連動し て、本機の電源「切」時の消費電力を少なくします。

●電源「切」時に時計表示されなくなります。

② 設定を有効にするには

ECO スタンバイ

• [ECO スタンバイ | (→167) を 「入 | にする

番組キープ

(テレビのリモコン)

Ver.3以降

視聴中の番組を HDD に一時的に記録して、あとから 続きを視聴することができます。

(番組キープ終了後は削除されます)



⊘お知らせ

- ●チャンネルや入力の切り換え、または電源を切った場合、番組 キープは終了し、一時的に記録した番組も削除されます。
- ●以下の場合、一時的な記録は終了します。ただし、その時点まで の記録内容を見ることはできます。
 - ・番組キープと録画の同時実行中に、別の番組の予約録画開始時 刻になったとき
 - ・番組キープが8時間を超えたとき、または HDD の容量がなく なったとき
- ●本機が番組を録画できない状態のときは、番組キープを実行する ことはできません。

インターネットを楽しむ

決定する

本機では、インターネットを利用してアクトビラ、もっ と TV、動画共有サイトなどのサービスを楽しむこと ができます。

- ●本機が録画中やダビング中は利用できません。また、 予約録画の開始時刻になると、サービスは終了し、テ レビ放送の画面に戻ります。
- ●ネットワーク接続と設定をする (**→**202, 203, 208)

インターネットの閲覧制限機能について

本機には、インターネットを見るときに、お子様な どに見せたくないホームページなどの閲覧を制限 するための機能が組み込まれています。

お子様などが本機を使ってインターネットをご覧 になる家庭では、この制限機能の利用をお勧めしま す。

制限機能を使用する場合は、「ブラウザ制限」を 「する」に設定してください。

- ① **[スタート]** を押す
- ②「放送設定」を選び、[決定]を押す
- ③「デジタル放送 視聴・再生設定 | を選び、 「決定」を押す
- (4) 「制限項目設定 | を選び、「決定」を押す
- ⑤ [1] ~ [10] で暗証番号を設定する
- ⑥「ブラウザ制限」を選び、「する」を選ぶ
- ●「テレビでネット」を利用するには、手順⑤で設定 した暗証番号の入力が必要になります。

acTVila(アクトビラ)を利用する

acTVila とは

- ●インターネットを利用して情報サービスが受けられ る、デジタルテレビの仕組みです。
- ◆本機は以下のコンテンツをお楽しみいただけます。
- ・アクトビラ ベーシック
- ・アクトビラ ビデオ
- ・アクトビラ ビデオ・フル
- ・アクトビラ ビデオ・ダウンロード

アクトビラの最新情報はアクトビラ情報公式 サイト(http://actvila.jp/)をご覧ください。 また、当社ホームページ

(http://panasonic.jp/support/actvila/)でも紹 介しています。

た押す を押す

2 見たい項目を選び、焼 を押す

②アアクトビラを終了するには 「**地上**][BS][CS] を押す

◎お知らせ

●ホームページへの情報登録について

アクトビラを使ってホームページに登録した情報は、そのホーム ページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される 場合には、登録時の規約などに従って必ず登録情報の消去を行っ てください。

- ●クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するとき は、そのページの提供者が信用できるかどうか十分お気をつけく ださい。
- サソフトウェア更新のお知らせが画面上に表示された場合は、ソフ トウェアを更新してください。更新を行わない場合、「テレビで ネット」をご利用できなくなります。
- ●「テレビでネット」のポータルサイト画面に表示されないサービ ス(インターネット上のホームページの閲覧など)はご利用でき ません。

インターネットを楽しむ(続き)

acTVila (アクトビラ) を利用する (続き)

ネット操作パネルを表示する

● ホームページ表示中に、



② 項目を選び、決定を押す



- A 1つ前のページへ
- 圆 1つ先のページへ
- ⑥ 読み込みを中止
- ⋒ 表示中のページを再読み込み
- (E) ポータルサイトに戻るとき
- (F) お好みページを使う (→ 下記)

②アネット操作パネルの表示を消すには 「サブメニュー] を押す

お好みページを使う

お気に入りのホームページを「お好みページ」に登録すると、あとからそのページを見るのに便利です。

- 1 ホームページ表示中に、 を押す
 - ●登録したい場合、登録したいホームページを表示 して「**サブ メニュー**]を押してください。
- ②「お好みページ」を選び、焼 を押す
- ■登録する
- ❸ _____ を押す
- 4 内容を確認し、決定を押す
 - ●「お好みページ」の登録は最大 20 件までです。
- ■見る
- ⑤ 見たいタイトルを選び、決定を押す
- ■削除する
- ❸ 削除したいタイトルを選ぶ
- ⑤「はい」を選び、決定を押す


動画コンテンツを HDD にダウンロードする

アクトビラなどのページから動画コンテンツを購入 し、HDD にダウンロードすることができます。

●動画コンテンツ購入の課金方法はそれぞれのサービスのページでご確認ください。

アクトビラなどのページに従って動画コンテンツ を購入する

●録画一覧にダウンロードする番組が登録され、ダウンロードは自動的に開始します。





② ダウンロードを中断するには

ダウンロード中は他のネットワーク機器が使用できなくなる場合があります。その場合は、ダウンロードを一時停止することができます。

- ① 録画一覧で、ダウンロード中の番組を選び、[サブメニュー]を押す
- ②「ダウンロードー時停止 |を選び、「決定]を押す
- ③「一時停止」を選び、「決定]を押す
 - ◆ダウンロードを再開するには、手順②で 「ダウンロード再開」を選んでください。

② ダウンロードに失敗した場合は

ダウンロード履歴を確認してください。

(→155「ダウンロード履歴」)

∞お知らせ

- ●電源「切」時でもダウンロードは実行されます。
- ●以下の操作中はダウンロードは実行されません。
 - ・複数の番組を録画中
 - ·LAN 経由(スカパー! HD や CATV)の番組を録画中
 - ·BD ビデオや AVCHD のディスク再生中
 - ・ダビング中
 - ・お部屋ジャンプリンク(DLNA)機能など、ネットワークを利用する機能を使用中など

またダウンロード中に上記の操作を開始した場合、ダウンロード を中断します。操作が終了するとダウンロードを再開します。

ダウンロードした番組を再生する

録画一覧(→62) から再生する

(AF) ダウンロードした番組が表示されない場合

「HDD番組の視聴制限」(→165) の設定が「無制限」以外の場合、以下の操作で表示することができます。

- ①「サブメニュー]を押す
- ②「視聴制限一時解除」を選び、「決定]を押す
- ③ 暗証番号を入力する

❷お知らせ

- 視聴期限のある番組は、期限内に視聴してください。期限を過ぎると録画一覧から自動的に消去されます。視聴期限は再生を開始した時点から始まります。
- ●再生時はインターネットに接続した状態で行ってください。
- ●番組は自動的にプロテクト設定されます。

ダウンロードした番組をディスクにダビングする

ダウンロードした番組には、ディスクにダビングできるものもあります。

かんたんダビング (→86) や詳細ダビング (→88) でダビングを行う

② ダウンロードした番組が表示されない場合

「HDD番組の視聴制限」(→165) の設定が「無制限」以外の場合、以下の操作で表示することができます。

- (1) [サブメニュー]を押す
- ②「視聴制限一時解除」を選び、[決定]を押す
- ③ 暗証番号を入力する

❷お知らせ

- ●DVD にダビングする場合、CPRM 対応のディスクを準備してください。
- ●ダビング時はインターネットに接続した状態で行ってください。
- ●番組によっては、ダビングできるディスクやダビングできる回数、期間に制限があります。番組の制限については、購入時にご確認ください。

もっと TV のサービスを利用する

もっと TV とは

テレビ番組などの映像を、放送局がインターネットを 通じて提供するサービスです。

●ご利用条件やコンテンツ内容の不明点などについては、株式会社電通が運営する下記ホームページをご覧ください。

http://www.mottotv.jp/

1 もっとTV を押す

2 項目を選び、焼を押す

操作方法は画面の指示に従ってください。

② サービスを終了するには 「地上][BS][CS] を押す

⊘お知らせ

●もっと TV の番組は、録画やダウンロードはできません。

動画共有サイトなどのサービスを利用する

動画コンテンツの閲覧などのさまざまなサービスを楽しむことができます。

】 ネット を押す

- ●ビデオコミュニケーションを利用する場合は、
 - ⑤ を押しても開始できます。
- 2 項目を選び、焼 を押す
 - 操作方法は画面の指示に従ってください。
- ② サービスを終了するには [地上][BS][CS] を押す


⊘お知らせ

●ビデオコミュニケーションについて

ビデオコミュニケーション(Skype[™])を利用するには、別売の ビエラコミュニケーションカメラ(TY-CC10W、TY-CC20W) を USB 端子に接続してください。

詳細情報は、当社ホームページ (→3) をご覧ください。

・着信があったときなど、着信ランプが点滅します。



ドアホンやセンサーカメラから録画された映像を再生する

HDD

ドアホンやセンサーカメラを接続して設定すると、呼 び出しや検知があったときに、映像を自動で HDD に 録画します。

- ●H.264 対応のセンサーカメラからの場合は動画(音 声付き) を、H.264 非対応のセンサーカメラやドア ホンからの場合はコマ送りの画像(連続静止画)を 記録することができます。
- ●本機とドアホンやセンサーカメラを接続する (**→**201 ~ 203)
- ●ドアホンやセンサーカメラの設定をする (→176)

∞お知らせ

- ●ドアホン録画が実行された場合のみ、録画終了後に 点滅します。
- ドアホン映像に新着の映像がある場合、本機の電源を入れると、 確認画面が表示されます。
- ●ドアホン・センサーカメラ映像の録画は、以下の制約があります ので、ご理解いただいたうえで、ご利用ください。
- ・以下の場合、映像は緑画されません。
 - 3番組同時録画中(通知のみ記録)
 - 2番組同時録画とダビングの同時実行中(通知のみ記録)
 - 1.5~15倍録モードで録画とダビングの同時実行中(通知の み記録)
- LAN経由(スカパー! HDやCATV)の番組を録画中(通知のみ
- オンエアーダウンロードなどのソフトウェア更新中(→177)
- 本機の安定性維持のために行われる午前 4 時ごろ(1 週間に 1回程度)の自動再起動時
- その他、ファイナライズ中 など
- ・録画は最大で約30秒です。最短検知間隔が1分間のセンサー カメラの場合、検知後、約30秒間の映像は記録されますが、 30 秒以降から 1 分までの間は、センサーカメラは検知せず、 録画されません。

ドアホンの場合、応答すると録画は止まります。

- ・最大記録件数は、以下になります。 ドアホン映像 400 センサーカメラ映像 400 400 件を超えると、古い映像から削除されます。削除したく ない映像はプロテクトを設定してください。(→143)
- ・本機能を運用された結果、発生したいかなる損害に対して当社 は一切の責任を負いません。

録画された映像を再生する

2「ドアホン・センサーカメラ映像を見る」を 選び、炭を押す

- ●表示がない場合は「I◀◀]「▶▶I]でページを切り 換えてください。
- (3F) ドアホン映像一覧を表示するには [赤]を押す
- ②アセンサーカメラ映像一覧を表示するには [緑]を押す

映像を選び、決定を押す

●映像の再生が終了すると、次の映像を表示します。



●再生中に、以下のボタン操作を行うことができます。



映像の一場面を SD カードに保存

映像の一場面を写真(JPEG)に変換して SD カード に保存することができます。

- 保存したい場面で □-時息 を押す
- ② [◀][▶] を押して場面を調整する
- 4 「転送開始」を選び、決定を押す



●SECURITYフォルダ内の日付フォルダに保存され ます。

「消去」を選び、「決定]を押す

映像消去

録画された映像を編集する



- 2「ドアホン・センサーカメラ映像を見る」を 選び、焼を押す
 - ●表示がない場合は[◄◄][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
 - (2アドアホン映像一覧を表示するには [赤]を押す
 - (3F) センサーカメラ映像一覧を表示するには [緑]を押す
- 3 映像を選んで、 を押す



4 編集する項目を選び、 焼 を押す (→ 右記へ)

例)

映像消去
全映像消去
プロテクト設定
プロテクト解除
全映像をバックアップ
バックアップからの復元
センサーカメラへ

「冶女」を選び、「次足」を押り
映像を誤って消去しないよう、
映像ごとに書き込み禁止(プロ
テクト)の設定または解除がで
きます。
「プロテクト設定」または「プロ
テクト解除」を選び、[決定]を
押す
●プロテクト設定すると「骨」
 が表示されます。
ドアホンまたはセンサーカメラ
の全映像を DVD-RAM にバッ
クアップすることができます。
「開始」を選び、[決定]を押す
「開始」を選び、「沃佐」を押り
⊘ お知らせ
●バックアップする DVD-RAM は、
バックアップ専用としてお使いくだ
さい。(バックアップデータはフォー
マット以外の消去方法がありません。 番組や写真が混在したディスクの場
合、バックアップデータを消去するた
めにフォーマットすると、大切な録画
番組なども消去されてしまいます)
●バックアップデータを再生したり、他
の機器にコピーして利用することは
できません。
●一度バックアップしたディスクには、
フォーマットしないかぎり、バック アップはできません。
DVD-RAM にバックアップし
たデータをHDDに復元します。
●万が一、HDD が故障してデー
タが損なわれた場合にはHDD
の修理が完了してから復元を
行ってください。
「開始」を選び、[決定]を押す

お部屋ジャンプリンク(DLNA)を使う

お部屋ジャンプリンク(DLNA)機能

記録されたコンテンツの再生などを、ネットワーク接 続した DLNA 対応機器で行う機能です。

コンテンツが記録された機器をサーバー、コンテンツ を再生する機器をクライアントといいます。

- ●本機はサーバーとクライアントのどちらとしてもお 使いいただけます。
- ●2010年4月以前に発売の DLNA 対応ディーガは、 サーバー機能のみです。
- ●サーバーとクライアントの組み合わせにより、再生 できるコンテンツなどは異なります。
- ●当社製 DINA 対応機器および再生できるコンテンツ については、当社ホームページをご覧ください。 http://panasonic.ip/support/r jump/
- ●他社製 DLNA 対応機器では使用できない場合があり ます。

別室のテレビなどで見る (本機をサーバーとして使用する)

●ネットワーク接続と設定をする

(**→**201 ~ 203, 208)

お部屋ジャンプリンク (DLNA) の設定を変更する場 合 (→174)

HDD USB-HDD

DINA 対応機器から、本機の HDD や USB-HDD に録 画した番組や写真の再生、受信した放送の視聴ができ ます。

テレビなどのクライアント機器側で操作する

●画面に従って、以降の操作をしてください。

∞お知らせ

●本機に接続して同時に操作できるのは、2 台までです。

「ビデオを見る」「写真を見る」のとき

- ●編集はできません。(当社製機器の場合、番組の消去のみできます)
- ●ダウンロードした番組は再生できません。 (DLNA対応の他社製機器から再生時)

「放送を見る」のとき

- 本機のチャンネル設定 (→160) で登録しているチャンネルのみ 視聴できます。
- ●本機が2番組録画中の場合、本機側で放送やチャンネルの切り換 えはできません。
- ●アクトビラ、スカパー! HDの番組を視聴することはできません。
- ・視聴する番組は、実際の放送よりも数秒遅れます。
- ●他社製機器によっては、放送番組を視聴することができない場合 があります。

映像が途切れたり、停止する場合

◆ネットワーク通信速度が低い可能性があります。「レート変換 モード」(→174) を「オート」または「入」に設定すると、番 組の画質を調整し、改善される場合があります。さらに「画質 モード」(→170)で調整することができます。

ただし、画質を調整すると、以下の制限があります。

- ・早送り・早戻しができない
- · XP、SP、LP、EP、FR モードの番組は設定にかかわらず画 質調整を行いません。
- ●無線LAN使用時に映像の途切れなどが起こる場合、本体や無線ブ ロードバンドルーター (アクセスポイント) の位置や角度を変え て、通信状態が良くなるかお確かめください。それでも改善でき ない場合は、有線で接続してください。
- ●無線 LAN はすべてのご利用環境での動作を保証するものではあ りません。距離や障害物により十分な通信速度が出なかったり接 続できない場合があります。
- ●本機でBD-Live などを利用しているときは、映像が途切れたり、 停止する場合があります。

別室の機器の映像を見る (本機をクライアントとして使用する)

本機から DLNA 対応ディーガなどの HDD にある番組などを再生することができます。

- ◆ネットワーク接続と設定をする (→201~203、208)
- ●接続した機器側で、本機を登録する(当社製機器の場合は「お部屋ジャンプリンク(DLNA)」または「ビエラリンク(LAN)」で登録する)

(本機の操作を必要とするメッセージが表示されたときは、下記の手順1~3の操作を行ってください)

1 フタート を押す

- 2 「お部屋ジャンプリンク」を選び、寒寒 を押す
 - 表示がない場合は[I◀◀][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- 3 接続する機器を選び、決定を押す



●選んだ機器の画面が表示されます。



画面に従って、以降の操作をしてください。

例) DLNA 対応のディーガの番組を再生する場合

① 機器のリモコンを使って、ディーガの「録画ー 覧」を表示させる



- ② 再生する番組を選び、[決定]を押す
 - ●「画面 de リモコン」が表示されます。

([**▲]**[**▼]**[**▼]**[**▶][決定][戻る]**で操作する ことができます)



②字「画面 de リモコン」が表示されていない ときは

[サブメニュー]を押す

⊘お知らせ

- ●接続環境によっては、接続機器の番組一覧が表示されないことや、再生中に映像が途切れたり、再生できないことがあります。
- 本機の録画一覧の「家じゅう」ラベルを選択すると、お部屋ジャンプリンク (DLNA) で接続されたすべての機器の録画番組をまとめて表示できます。(→65)
- ●パソコン上にあるコンテンツを再生する場合、音楽は LPCM の データを再生できます。

お部屋ジャンプリンク(DLNA)を使う(続き)

Wi-Fi Direct™ を利用して お部屋ジャンプリンク(DLNA)を使う

Wi-Fi Direct (ワイファイ ダイレクト) とは、無線ブ ロードバンドルーターを使わずに、無線 LAN 機器間 で直接通信を可能にする規格です。本機のネットワー ク接続や設定にかかわらず、他の DLNA 対応機器と 一時的に無線で直接接続することができます。



お部屋ジャンプリンク機能 (→170) を「入」にする

- スター人 を押す
- 2「Wi-Fi Direct接続」を選び、ot psi を押す
 - ●表示がない場合は[◄◄][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- 3「クライアント機能」または「サーバー機能」 を選び、決定を押す
 - ●接続機器側で本機とWi-Fi Direct接続ができる ように設定してください。詳しくは、接続機器 側の説明書をご覧ください。
- 4 接続する機器を選び、焼煙を押す
 - ●接続したい機器が表示されなかった場合、 [縁]を押して接続方法を変更してください。
- 与順3で「クライアント機能」を選んだ場合: 本機側で操作する


手順3で「サーバー機能」を選んだ場合: クライアント機器側で操作する

●画面に従って、以降の操作をしてください。

接続機器が見つからなかった場合



再検索しても対応機器が見つからなかった場合は、 「次へ」を選んで接続方法を変更してください。

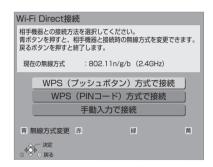

接続する機器に合わせて、接続方法を選んでください。

●画面に従って、以降の操作をしてください。

∞お知らせ

- ●接続中は他の機器とネットワーク接続することができません。 Wi-Fi Direct接続が終了すると、元のネットワーク設定に戻ります。
- ●LAN 経由(スカパー! HD や CATV)の録画が始まると、Wi-Fi Direct の接続を終了します。

自宅にあるパソコンで操作する


基本操作 選び 決定する

本機と接続したパソコンから遠隔操作ができます。

- ●ブラウザ機能を持つテレビでも操作できます。
- ② 携帯電話や外出先のパソコンから録画予約などの 操作をしたいときは(→175)
- ●ネットワーク接続と設定、宅外リモート接続設定を する (→175、201~203、208)

パソコンを使って以下の操作を行ってください。

■ インターネット閲覧(ブラウザ)ソフトを起 動させ、本機の IP アドレス (→175、手順5 で確認)をアドレス欄に入力する

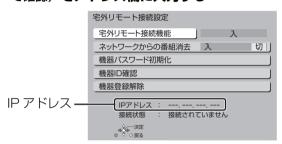

- ●ログイン画面が表示されます。
- (AF) ログイン画面が表示されないときは (Internet Explorer® 8.0 の場合)

インターネット閲覧ソフトを起動させ、 「ツール | → 「インターネットオプション | → 「接続」→「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定 | の「LAN にプロキシサー バーを使用する | のチェックを外し、「OK | をクリックする

2 機器パスワードを入力し、「確定」 をクリック する



- ●初めてログインするときはパスワードが未設定 です。ここで設定してください。以降のログイ ン時は、設定したパスワードを入力します。
- サービスの機器登録で設定済みの機器パスワー ドをお持ちの方は、それと同じパスワードを入 カしてください。

3 操作内容を選ぶ

●各操作は画面の指示に従ってください。



番組編集 HDD 番組の番組名入力や消去

- ●消去する場合は、「ネットワーク からの番組消去しを「入しにして ください。**(→170)**
- ●ブラウザ機能を持つテレビでは、 番組名入力はできません。



レコーダー操作 本機の録画、電源入/切など



ヘルプ 操作方法などの説明

ログアウト 操作の終了

② 機器パスワードとは

インターネットなどのネットワークから本機を不 正に操作されないように設定するパスワードです。

本機で記録できるようにする(フォーマット)

新品または他の 機器で使っていた ディスクやカード



そのままでは 本機で記録できない 場合があります。





本機で記録できる ようになります。

フォーマットすると、記録した内容は すべて消去され元に戻すことができま せん。(パソコンデータなども含む) すべて消去してよいか確認してから 行ってください。

(番組や写真、ディスクにプロテクト を設定していても消去されます)

■ディスクの記録方式とフォーマットについて

ディスクの種類と記録方式によりフォーマットが必要な場合と不要な場合があります。 記録方式によって、他の機器で再生する場合の互換性が異なります。(→25)

ディスク	記録方式	記録できる画質	記録できる 録画モード	フォーマット	備考				
BD-RE BD-R	_	放送画質ハイビジョン画質	DR 1.5~15倍録	必要	記録方式の設定はありません。				
	AVCREC 方式	ハイビジョン画質	1.5 ~ 15 倍録	必要					
RAM	VR 方式	DVD画質	XP SP LP EP FR	ー (ディスクによる)					
	ビデオ方式	ビデオ方式はありません。							
	AVCREC 方式	ハイビジョン画質	1.5~15倍録	必要					
R	VR 方式	DVD画質	XP SP LP EP FR	必要					
	ビデオ方式	DVD画質	XP SP LP EP FR	不要	デジタル放送は 記録できません。				
AVCREC 方式 AVCREC 方式はありません。									
-RW	VR 方式	DVD画質	XP SP LP EP FR	必要					
	ビデオ方式	DVD画質	XP SP LP EP FR	必要	デジタル放送は 記録できません。				

BD-RE BD-R RAM -R -RW SD

- 2「メディアを使う」を選び、寒。を押す
 - 表示がない場合は「I◀◀]「▶▶I]でページを切り 換えてください。
- 3「ブルーレイ(BD)/DVD」 または 「SDカード」を選び、決定を押す
- **4**「BD 管理」、「DVD 管理」または 「カード管理」を選び、決定を押す
 - ●未使用の を入れた場合、「ディスクのフォー マット | の画面が表示されます。(→ 手順6へ)
- 5 フォーマットの項目を選んで、 😥 を押す

例)BD-RE



- **ん** 画面の指示に従って、フォーマットする
 - ●DVD の場合、フォーマットの実行前に記録方式 を選んでください。

例)RAM



∅お知らせ

- ●フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対 に電源コードを抜かないでください。ディスクやカードが使えな くなることがあります。
- SD 「カード管理」の「BD ビデオデータ消去」は、BD-Live を利 用して、SD カードに記録された BD ビデオのデータが不要に なった場合に実行してください。
- ■配 記録やフォーマット、または「ディスク名入力」(→150)を 行うと記録方式を変更できません。
- RAM -RW 記録やフォーマットしても、再度フォーマットすれ ば記録方式を変更できます。
- ◆本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことが あります。
- HDD フォーマットは「HDDのフォーマット」(→165)で行っ てください。
- ●フォーマット後のディスクの空き容量は、ディスクに表示されて いる容量より少なくなります。

ディスク名入力 / ディスクプロテクト / 全番組消去

BD-RE BD-R RAM -R -RW

(ファイナライズしたディスクではできません)

スタート)を押す

2「メディアを使う」を選び、otを押す

●表示がない場合は[◄◄][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。

3「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、

焼 を押す

4「BD 管理」または「DVD 管理」を選び、

焼 を押す

5 操作したい項目を選んで、寒寒を押す

(→ 下記へ)

例)BD-RE



ディスク名入力

BD-RE BD-R RAM -R -RW

②デ文字入力については(→152)

入力したディスク名は、「BD管理」、「DVD管理」 画面に表示されます。



-R(V) -RW(V)

ファイナライズ後はトップメニューに表示され ます。



ディスクプロテクト

BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

ディスクの内容を誤って消去することを防ぎます。

⑥「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を 選び、決定を押す

プロテクト設定すると「₩ 入 | が表示



全番組消去

BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)

例)RAM



- ⑥「はい」を選び、決定を押す
- ☆ 「実行」を選び、決定を押す

∞お知らせ

- ●全番組消去すると、プレイリストもすべて消去されます。
- BD-RE RAM 写真や音楽データは消去されません。
- BD-R -R(AVCREC) -R(VR) 消去しても残量は増えません。

BD-RE RAM ファイナライズは不要です。



ファイナライズ すると



ファイナライズ すると



ファイナライズ すると

DVD プレーヤーなどで再生できます。 ファイナライズ後、記録状態によっては 他の機器で再生できない場合があります。



再生する機器が、再生するディスクの VR 方式に 対応している場合、再生できます。

再生する機器が、再生するディスクの AVCREC 方式に 対応している場合、再生できます。

対応機器には 日ン □ □ で が付いています。

対応機器以外で使用しないでください。ディスクが 取り出せなくなるなど故障の原因になります。



他機器との 互換性



低

150ページ手順1~5のあとに操作します。

トップメニュー

-R(V) -RW(V)

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示される トップメニューの背景を設定できます。

6 お好みの背景を選び、決定を押す



●トップメニュー内に表示される画像 (サムネイル) は 変更できます。(→80「サムネイル変更」)

ファーストプレイ選択

-R(V) -RW(V)

ファイナライズ後のディスクの再生の始め方を設定で きます。

⑥「トップメニュー」または「タイトル 1」を選び、 決定を押す

トップメニュー:番組再生前に、メニュー画面を表示する

タイトル 1 : 先頭の番組から再生する

他の DVD 機器再生(ファイナライズ) 他の BD 機器再生(ファイナライズ)

-R -RW BD-R

- ⑥「はい」を選び、決定を押す
- ☑ 「実行」を選び、決定を押す

お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示され るまで、絶対に電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。

∞お知らせ

- ●本機以外の機器で記録したディスクはファイナライズできない ことがあります。
- ●ファイナライズすると再生専用となり、記録や編集はできなくな ります。
- **FRW(V)** フォーマット (→148) すると、記録や編集ができます。 ただし記録していた番組などはすべて消去されます。
- **-RW(VR)** 「ファイナライズ解除」 (→ **下記**) を行うと、記録や編集 ができます。
- BD-R ファイナライズすると、HDD へのコピー制限のある番組の 移動はできません。

ファイナライズ解除

-RW(VR)

ファイナライズを解除し、記録や編集を行えるようにします。


- ⑥ 「はい」を選び、決定を押す
- ☎「実行」を選び、決定を押す

❷お知らせ

●本機以外の機器でファイナライズしたディスクは、解除できない 場合があります。

文字入力

本機では、表示された画面によって2種類の文字入力 方法があります。

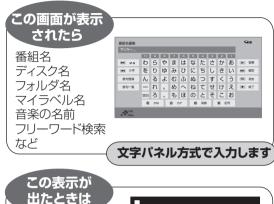

かな アクトビラ など 緑 文字切換 黄 文字クリア リモコンボタン方式で入力します

文字パネル方式で文字入力する

(番組名、ディスク名、フォルダ名、マイラベル名、 音楽の名前、フリーワード検索などを入力するとき)



- - ●漢字を入力する場合、まず「かな」を選びます。
- 2 入力する文字を選び、無 を押す
 - ●この手順を繰り返し、文字を入力します。
 - ひらがなの場合は、確定するかまたは漢字変換 してください。(→ 右記)
- 入力が終わったら、

 ■停止

 を押す

4 「はい」を選び、無定を押す

数字ボタン[1]~[9]、[11]でも文字を入力できます。 例:ひらがな「す |を選ぶ場合

- ① [3] を押す
 - 「さ |行に移動します。
- ② [3]を2回押し、[決定] を押す
 - ●「す」が入力文字表示 欄に表示されます。



ひらがなを確定する

[▶▶] を押す

ひらがなを漢字変換する

- 「▶ 再生]を押したあと、変換候補を選び、 [決定]を押す
- ●[**戻る**]を押すと、入力画面に戻ります。
- ●JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準の漢字コードを入力可能

文字を消す

[■ ■ 一時停止] を押す

よく使う語句の登録 / 呼び出し / 消去

語句を登録する

- ① 語句を入力したあと、「語句登録」を選び、 [決定]を押す
- ②「登録」を選び、[決定]を押す

語句を呼び出す

- ①「語句一覧」を選び、[決定]を押す
- ② 語句を選び、「決定] を押す

語句の消去

- ① 「語句一覧 | を選び、「決定] を押す
- ② 語句を選び、[黄]を押す
- ③「消去」を選び、[決定]を押す



リモコンボタン方式で文字入力する

(アクトビラなどで入力するとき)

リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じよう な操作で入力する方法です。

(番組名やディスク名はこの方法では入力できません)



1 **1 1 2** (リモコンのふた内部) で文字を入力する

例) 「えいが」と入力するとき











4 回押す 1 回押す 2 回押す 1 回押す 1 回押す (え) (い) (か) (*)

えいが

●入力文字一覧表をご覧ください。(→154)

②ア漢字に変換するには

[▲][▼] で変換候補を選び、「**決定**] を押す

● JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準の 漢字コードを入力可能

映画 栄華 頴娃が 英が 瑛が

2 焼 を押す

●この手順を繰り返し、文字を入力します。

映画

カーソル・

文字の種類を変換する

[緑]を押して文字の種類を選び、「決定]を押す

- [緑]を押すごとに、(かな→カナ→英数→数字)に切り換わります。
- ●漢字を入力するときは、「かな」を選びます。

同じボタンで続けて入力する

[▶] でカーソルを右に移動させる

例)「あい」と入力する場合:[1][▶][1][1]の順に押す

文節を分けて変換する

- 例)「えいが」の「えい」だけを変換する場合:
- ①「えいが」と入力して、[▼] を押す
- ② [◀] を押して「えい」だけを選ぶ
- ③ 変換候補を選び、[決定]を押す



えいが

映が

記号を入力する

- ① "きごう" と入力する
- ② 変換候補を選び、[決定]を押す

文字を追加する

カーソルを移動させたあと、文字を入力する (カーソルの左に文字が追加されます)

文字を消す

カーソルを移動させたあと、**[黄]**を押す(カーソルの文字が削除されます)

文字入力 (続き)

リモコンボタン方式での入力文字一覧表

									310			
ボタン 入力 モード	[1]	[2]	[3]			[6]	[7]			[10]		[12]
かな	あいうえおぁぃうぇぉ	かきくけこ2	さしすせそ3	たちつてとっ4	な に ぬ ね の 5	は ひ ふ へ ほ 6	まみむめもフ	もりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり	らりるれる9	· ? !	わを ん っ ご	改行
カナ	おーアイウエオアイウエオー	カキクケコ2	サシスセソ3	タチツテトッ4	ナニヌネノ5	ハヒフへホ6	マ ミ ム メ モ フ	ヤ ユ ヨ ヤ ュ ョ 8	ラリルレロ9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ワヲンヮーベス	改行
英数		a b c A B C 2	d e f D E F 3	g h i G H - 4	ј к Ј К Ц 5	m n o M N O 6	p q r s P Q R S 7	t u v T U V 8	W X Y Z W X Y Z 9	- ; ; ? ! () & ¥	スペース	改行
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#

- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。 (例:「い」を入力するときは [1] を 2 回押す)
- ●濁点や半濁点を入力するときは、文字に続けて [10] を押してください。
- ●入力可能な文字は画面によって異なる場合があります。

⊘お知らせ

- ●入力したすべての文字が表示されない画面もあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準のみです。
- BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) 文字の種類によって 入力できる文字数が少なくなる場合があります。

いろいろな情報を見る (メール/情報)

ブター人 を押す

2「メール/情報・診断コード」を選び、

焼 を押す

●表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。

(診断コードを見る場合 →218 手順③へ)

「メール/情報」を選び、寒戸を押す

4 項目を選び、疑を押す



放送メール

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本 機の機能向上のためのダウンロード情報(最新の1通 のみ保存)を確認することができます。

確認したいメールを選び、決定を押す

◎お知らせ

- ●ほとんどのメールは、お客様自身で消去することができません。
- メールが最大保存数を超えると、日付の古い順に消去されます。

ソフトウェア更新情報(ネットワーク)

ネットワークからダウンロードした日時を確認できます。

ダウンロード履歴

ダウンロードに失敗した番組や消去した番組を確認で きます。

② 表示されていない番組を表示するには

- ① 「サブ メニュー]を押す
- ②「視聴制限一時解除」を選び、「決定]を押す
- ③ 暗証番号 (→165 「HDD番組の視聴制限」) を 入力する

B-CAS カード

契約されている各委託放送事業者への問い合わせな ど、B-CAS カードの番号が必要な場合に使用します。

ID 表示

本機のソフトウェアに関する情報などを見るときに使 用します。

② その他の情報を見るには

●[**青**]:本機のソフト情報を表示

● [**赤**]: データ放送時のルート証明書情報を表示

ボード

110 度 CS デジタル放送から送られてくる、番組情 報などのお知らせを確認します。

●「CS1 ボード」または「CS2 ボード」を選び、 焼 を押す

> CS1 ボード CS2 ボード


② 確認したい情報を選び、決定を押す

放送設定を変える(放送設定)

2 「放送設定」を選び、寒を押す

●表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。

3 メニューを選び、焼 を押す

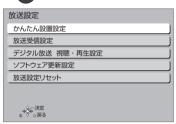

設定項目を選び、決定を押す

●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返し てください。

設定内容を変更する

かんたん設置設定

かんたん設置設定 (→206)

放送受信設定

【】はお買い上げ時の設定です

受信対象設定

使わない放送を操作できないようにします。

地上デジタルは設定できません。

BS/CS 【使う】

チャンネル設定(→160)

地上デジタル /BS/CS1/CS2

番組表設定

Gガイド地域設定

「かんたん設置設定」(→206) を行うと、自動的に 設定されます。

G ガイド受信確認

番組表の受信スケジュールを確認できます。

通信による G ガイド受信

【切】

「入」に設定すると、1ヵ月の番組表や注目番組を取 得することができます。

- ●番組表はインターネットを利用して取得します。 そのためネットワークの接続と設定が必要です。
- 「入」にすると、常時接続状態になります。
- ●1ヵ月の番組表の取得やフリーワード検索などの 検索には、時間がかかります。
- ●2012年9月現在、インターネットから番組情報を 取得できる放送局は NHK、WOWOW、 スター・チャンネルのみです。

地域設定

データ放送が正しく受信できていない場合に地域の修 正を行います。

県域設定

郵便番号

地域設定削除

●お買い上げ時の状態に戻ります。

受信アンテナ設定(→158)

地上デジタル

アッテネーター

【切】

物理チャンネル選択

物理チャンネル (→158) を指定してアンテナレ ベルを確認します。

衛星

アンテナ電源

[入]

アンテナ出力

[入]

本機の BS・110 度 CS アンテナ出力端子からの 信号出力の設定をします。

トランスポンダ選択

衛星周波数

(放送局からの案内がないかぎり、変更しないでく ださい)

B-CAS カードテスト

NG の場合、電源を切り、電源コードを抜いたあと、 B-CASカードを抜き差しして、電源を入れ直して、も う一度テストしてください。

デジタル放送 視聴・再生設定

【】はお買い上げ時の設定です

字幕設定

デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど(文 字スーパー)を表示させるための設定です。

XP、SP、LP、EP、FR モードで録画した場合、設定した 内容がそのまま録画され、再生時に切り換えできません。 設定しても番組によって無効になる場合があります。

字幕	【切】
字幕言語	【日本語】
文字スーパー	【切】
文字スーパー言語	【日本語】

制限項目設定



画面の指示に従って[1]~[10]を押し、暗証番号を 入力する

- ●10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- ●暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。

視聴可能年齢

- ●視聴制限のある番組の視聴できる年齢の上限を設 定できます。上限を超える番組を見るときは、暗証 番号の入力が必要です。
- ●年齢制限を超える番組は、番組表などで「・・・| と表示されます。

ブラウザ制限

【しない】

「テレビでネット」を利用するとき、暗証番号の入力 が必要かどうかの設定をします。

暗証番号変更

暗証番号削除

設定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を選 ぶと、暗証番号入力画面が表示されます。



●暗証番号を入力すると、番組が映ります。

選局対象

【すべて】

デジタル放送で [チャンネル ∧. ∨] を押して順送りで きるチャンネルを設定できます。

「設定チャンネル」を選ぶと、チャンネル設定で設定 されている Po1~36までのチャンネルを選局しま す。番組表の表示では枝番号の表示をしないように なります。

ソフトウェア更新設定 【】はお買い上げ時の設定です

ダウンロード予約

【自動】

デジタル放送からの情報を本機に取り込むことによ り、本機のソフトウェアを最新のものに書き換えます。 (**→**177)

- ●「自動」にすると、電源「切」時に自動的にダウン ロードします。
- ●「手動」にすると、情報が届いたときにメールで知ら せます。(**→155 「放送メール」)**

放送設定リセット

設定項目リセット

「アンテナ電源」「アンテナ出力」(→156) をお買い 上げ時の設定に戻します。

個人情報リヤット

時刻設定以外の初期設定と放送設定の項目をお買い上 げ時の設定に戻します。また、本機に記録されている お客様の個人情報(メールやデータ放送のポイントな ど)や、予約内容も消去します。廃棄などで本機を手 放される場合以外には、実行しないでください。

⊘お知らせ

- 取方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送 局に登録された情報はこの操作では消去されません。消去方法は それぞれのサービスにお問い合わせください。
- ●HDDやUSB-HDDの番組などは、この操作では消去されません。 消去するには、「HDDのフォーマット」(→165) や「USB-HDDのフォーマット」(→165) を行ってください。

放送設定を変える(放送設定)(続き)

アンテナレベルを確認する

マンションなどの共同アンテナや CATV をご利用の 場合は、設定不要です。

映りが悪いときは、入力レベルが最大になるよう、ア ンテナの向きを調整してください。

- ●受信中のアンテナレベルは、「**サブメニュー**] を押し て、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」 を選んでも確認できます。表示されない場合は、も う一度 [サブ メニュー] を押してください。
- ●アンテナの説明書もご覧ください。

アンテナレベルについて

アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確 認するための目安であり、チャンネルによって異なり ます。表示されている数値は、受信している電波の強 さではなく質(信号と雑音の比率)を表します。天候、 季節、地域やアンテナシステムの条件などにより変動 する場合がありますので、十分な余裕をとることをお 勧めします。

- スター人 を押す
- 2「放送設定」を選び、無 を押す
 - 表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。
- 「放送受信設定」を選び、(決定)を押す
- 「受信アンテナ設定」を選び、(規)を押す
- 🧲 修正したい放送を選び、😥 を押す (→ 右記または 159 ページへ)


地上デジタル

左記手順1~5のあと

6 入力レベルが最大になるように、アンテナの 向きを調整する

アッテネーター

● アンテナレベルが大きくなる方を選択 してください。

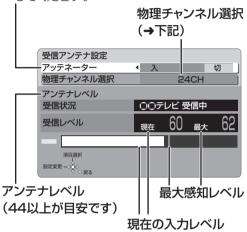

物理チャンネルについて

地上デジタル放送は、UHF の電波を使って行われて います。この電波は、放送局ごとに割り当てられてお り(13 CH ~ 62 CH)、このチャンネルを物理チャ ンネルと呼んでいます。

●上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、[決定] を押し、[1] \sim [10] で物理チャンネルを入力し、 [決定] を押すと、そのチャンネルのアンテナレベル を確認することができます。

◎お知らせ

- ●映像が不安定になったり、「アンテナレベルが不足しています。 アンテナ環境を確認してください。」の表示が出る場合は、以下 をお試しいただいたあと、再度「かんたん設置設定」(→206) をやり直してください。
- アッテネーターを切り換える
- ・ブースターをお使いの場合は、ブースターを外す 状態が改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。





158ページ手順1~5のあと


6「アンテナ電源」を選び、「入」を選ぶ

- ●衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。
- ●テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側のアンテナ電源の設定も「入 (オン)」にしてください。

7 入力レベルが最大になるように、アンテナの向きを調整する

アンテナ出力

 通常は「入」のまま使用してください。 「切」にすると電源「切」時に、テレビなどでBS・110度CSデジタル放送の番組を視聴できなくなります。

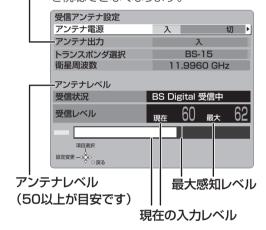

②ア「他の衛星受信中」の表示が出たとき

BS・110度 CS デジタル以外の衛星放送を 受信しています。再度アンテナの向きを調整 してください。

⊘お知らせ

●「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴できなくなることがあります。放送局などからの案内がないかぎり、変更しないでください。

放送設定を変える(放送設定)(続き)

受信チャンネルを修正する

2「放送設定」を選び、ext ?
ext ?

- 表示がない場合は「◄◀]「▶▶I]でページを切り 換えてください。
- 🤾 「放送受信設定」を選び、😥 を押す
- 🛕 「チャンネル設定」を選び、😥 を押す
- **5** 修正したい放送を選び、 state を押す (BS、CS1、CS2 の場合 →161 ページへ)
- 6 (地上デジタルのみ) 修正する方法を選び、 焼 を押す (→ 右記または 161 ページへ)

地上デジタル 初期スキャン

引っ越しなどで受信地域が変わったときに受信できる 局を自動で探します。

左記手順1~6のあと

お住まいの地域を選び、 決定を押す

🞗 受信帯域を選び、決定を押す

正しく設定されていることを確認したあと、

🔁 を押す

地上デジタル 再スキャン

受信状況が変わったときに受信できる局を追加します。

左記手順1~6のあと

正しく設定されていることを確認したあと、

🕒 を押す

地上デジタル マニュアル

チャンネル割り当てを修正したいときなどに行います。

(地上デ	ジタルチ	チャンネル設定		
_	Ро	СН	チャンネル名	種類	
	1	011	NHK総合・東京	テレビ	
	2	021	NHKE テレ東京	テレビ	
	3				
	4	041	日本テレビ	テレビ	ш
	5	051	テレビ朝日	テレビ	

Po: 「1 | ~ 「12 | はリモコンの数字ボタンの番号 です。(変更できません)

> ●「13」以降を表示するには、「13」が表示され るまで、[▼] を押してください。

CH : テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 「----」の場合、チャンネル設定されていません。

160ページ手順1~6のあと

- 修正したい行(Po)を選び、(衆)を押す
- 表示チャンネル (CH) を修正し、🔁 を押す
- 修正が終わったら、 ち押す

②デチャンネルの順番を入れ換えるには

- ① [緑]を押す
- ② 入れ換えをしたい行(Po)を選び、 [決定]を押す
- ③ 入れ換え先の行(Po)を選び、 [決定]を押す
- ④ 入れ換えが終わったら [**戻る**]を押す

BS、CS1、CS2

放送のチャンネル割り当てを修正したいときなどに行 います。

BS チャンネル設定						
Ро	СН	チャンネル	種類			
1	101	NHK BS1	テレビ			
2	102	NHK BS1	テレビ	ш		
 3	103	NHK BS プレミアム	テレビ	ш		
 4	141	BS 日テレ	テレビ	ш		
5	151	BS朝日1	テレビ			

Po: 「1 | ~ 「12 | はリモコンの数字ボタンの番号 です。(変更できません)

●「13」以降を表示するには、「13」が表示され るまで、[▼] を押してください。

CH : テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。 [---| の場合、チャンネル設定されていません。

160ページ手順1~5のあと

- ん 修正したい行(Po)を選び、決定を押す
- 表示チャンネル (CH) を修正し、 🔁 を押す
- 修正が終わったら、 を押す

②デチャンネルの順番を入れ換えるには

- ① [緑]を押す
- ② 入れ換えをしたい行(Po)を選び、 [決定]を押す
- ③ 入れ換え先の行 (Po) を選び、[決定] を押す
- ④ 入れ換えが終わったら「戻る」を押す

⊘お知らせ


- ●地上デジタル放送のチャンネル一覧表は、お手持ちのパソコンか ら以下のホームページでご覧いただけます。
 - ① http://panasonic.ip/support/bd/manual/ を開く
 - ②「同意する」→「DMR-BZT730」→ 「放送チャンネルなどの一覧表」を選ぶ

本機の設定を変える(初期設定)

2「初期設定」を選び、無を押す

●表示がない場合は[I◀◀][▶▶I]でページを切り 換えてください。

3 メニューを選び、焼を押す

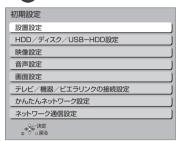

設定項目を選び、決定を押す

すらに項目がある場合は、この操作を繰り返し てください。

設定内容を変更する

設置設定

【】はお買い上げ時の設定です

自動電源〔切〕

【6 時間】

操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間 を設定します。

時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど) が終了してから2時間後または6時間後に、電源が切 れます。

リモコンモード (→172)

【リモコン 1】

時刻合わせ

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、 自動的に時刻を修正しますので、通常は時計合わせの 必要はありません。

本体表示窓に右記の表示が出て いる場合は、アンテナ線の接続 を確認してください。



音声ガイドの設定

番組表の内容や録画一覧、選局時、エラーメッセージ などを音声や操作音でお知らせします。

- 実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、故 障ではありません。
- ●「音声ガイド機能」を「入」に設定すると、「デジタ ル出力 | (→ 166) は自動的に 「PCM | になります。 (「切」に戻しても「PCM」のままです)
- 外部入力のときは、出力されません。

音声ガイド機能

【切】

読み上げ音量

読み上げ速度



クイックスタート設定

クイックスタート

【切】

「入」にすると、電源「切」状態からの起動を高速化 します。(テレビの種類や接続端子によっては、表示 が遅れることがあります)

- ●待機時消費電力は増えます。
- ◆本機の動作を安定させるため、予約録画終了時また は、午前4時ごろ(1週間に1回程度)に、本機全 体を再起動することがあります。(再起動中は、本 体表示窓に "PLEASE WAIT" と表示され、電源 以外のボタン操作が数分間できません)
- ●以下の設定時、「クイックスタート」は自動的に 「入」に固定になります。
 - ·「ビエラリンク録画待機 | (→167): 「入 |
 - ·「i.LINK機器モード設定 | (→168): 「TSモード2 |
 - ·「字外リモート接続機能 | (→170): 「入」
 - · 「お部屋ジャンプリンク機能 | (→170): 「入 |
 - ·「ドアホン·センサーカメラ接続 | (→171): 「入 |
- ・ビデオコミュニケーション側で電源 「切」時の設定 「切」にすると、電源「切」時に本体表示窓は消灯し ます。

クイックスタートモード

クイックスタート (→上記) が「入| 時の設定をし ます。

- ●「省エネ」の場合、「標準」より起動が遅くなります が、待機時の消費電力は少なくなります。 電源「切」時に本体表示窓は消灯します。
- ●「標準 | の場合、テレビと HDMI 端子で接続時は、無 信号自動オフ機能が働かない場合があります。

エコ待機モード

【モード 1】

[エコ待機]を3秒以上押して電源を「切」にしたと きの待機モードを設定します。

初期設定リセット

設定をお買い上げ時の設定に戻します。 ただし、以下の設定は戻りません。

- 時刻
- ·DVD-Video の視聴制限
- ·BD-Video の視聴可能年齢
- ·HDD 番組の視聴制限
- ·USB-HDD の登録
- かんたんネットワーク設定
- ·LAN 接続形態
- ·無線設定
- ・IP アドレス /DNS/ プロキシサーバー設定
- ●本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の設定 (リモコン1) に戻ります。リモコンが働かなくなっ た場合(本体表示窓に"U30"と表示)、リモコン モードを変更してください。(→216)

ソフトウェア更新 (ネットワーク)

本機をインターネット接続している場合、本機のソフ トウェアが最新かどうかの確認や、ソフトウェアの更 新をすることができます。

- ●更新中は他の操作はできません。また、故障の原因 となるので、以下の操作は行わないでください。
 - ・本機の電源を切る
 - ・電源プラグをコンセントから抜く

ソフトウェア自動更新

【切】

自動でソフトウェアの更新や確認を行います。 (更新は電源「切」時に行います)

ソフトウェア更新の実行

手動でソフトウェアの更新をします。

本機の設定を変える(初期設定)(続き)

HDD/ ディスク /USB-HDD 設定

【】はお買い上げ時の設定です

再生設定(再生専用ディスク)

DVD-Video の視聴制限*1

【8 すべて視聴可】

DVDビデオの視聴制限ができます。

制限レベルの記録されている DVD ビデオ (成人向 けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可になります。

BD-Video の視聴可能年齢**

BDビデオの視聴可能な下限年齢を設定できます。 年齢制限の記録されている BD ビデオ (成人向けや 暴力シーンを含むもの)が視聴不可になります。

●「年齢入力」を選んで**[決定]**を押すと、**[1]~** [10] で年齢を入力できます。

BD-Live インターネット接続*^{*} 【有効(制限付き)】 BD-Live 機能を利用するときに、インターネットへ の接続を制限することができます。

3D ディスクの再生方法

【3D 再生】

3D ディスクの再生方法を選びます。

BD-Video の 2D → 3D 変換モード 【王一ド 1】 3D 変換中の表示方法を選びます。

●「モード 1」の場合は、副映像を表示できません。

音声言語*2

【日本語】

再生時の音声を選びます。

「オリジナル」は、ディスクの最優先言語で再生します。

字幕言語*2

【オート】

再牛時の字幕言語を選びます。

●「オート」は、「音声言語 |の言語で音声が再生され なかったときのみ、その言語で字幕を表示します。

メニュー言語*2

【日本語】

テレビ画面に表示される言語を選びます。

AVCHD 優先モード

【切】

BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)

ハイビジョン画質の番組とハイビジョン動画 (AVCHD) が混在したディスクで再生する動画を設定します。

「入」はハイビジョン動画(AVCHD)を、「切」は ハイビジョン画質の番組を再生します。

記録設定

ハイビジョン画質 / 持ち出し番組の記録設定

外部入力音声設定

【ステレオ】

外部入力から録画時の音声の種別を選びます。

二重音声記録時の音声選択

【主音声(L/R)】

二重音声(二ヵ国語)番組を録画やダビングする 場合に記録する音声を設定します。

記録アスペクト設定

【オート】

480i の映像をハイビジョン画質で記録する場合 のアスペクトを設定します。

DVD-Video 記録の設定 -R(V) -RW(V)

ぴったり録画の音声設定

【ステレオ】

ぴったり録画 (→104) で記録する外部入力から の音声の種別を選びます。

●「二重音声 | にすると、「二重音声記録時の音声選 択 | (→下記) で選択した音声のみを記録します。

二重音声記録時の音声選択

【主音声(L/R)】

二重音声(二ヵ国語)番組を記録する場合に記録 する音声を設定します。

記録アスペクト設定

【オート】

記録時のアスペクトを設定します。

高速ダビング速度

【最高速モード】

高速モードでのダビング速度を設定します。

(高速記録対応ディスクの場合など)

自動チャプター

[入]

デジタル放送録画時に CM などで自動的にチャプ ターを作成する設定をします。

●録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 されない場合があります。

持ち出し番組の VGA 画質

【モード1】

「持ち出し方法」を「SD/USB 経由」、「持ち出し番組 の画質 | を「高画質 (VGA) | に設定して作成する場合 に、記録する画質(1.5 Mbps/1.0 Mbps)を変更し ます。

MP4 取り込み画質

【高画質モード】

本機に MP4 を取り込むときの画質を設定します。



アルバムの作成画質

【高画質モード】

おまかせクリップと動くアルバムの記録画質を設定 します。

HDD 番組の視聴制限*1

【無制限】

年齢制限の記録されている番組の視聴制限を設定できます。(年齢制限が視聴制限以上の番組は録画一覧で表示されなくなります)

HDD 設定

音楽録音音質

[LPCM]

音楽CDからHDDへ録音する場合の音質を選びます。
●「LPCM」は音楽CDと同じ音質で録音します。

HDD 管理

全番組消去

番組をすべて消去します。

全写真消去

写真をすべて消去します。

HDD のフォーマット

HDD の初期化を行います。

USB-HDD 設定

USB-HDD の登録 (→181)

別売の USB-HDD を登録します。

USB-HDD の取り外し (→180)

別売のUSB-HDDを本機から取り外す前に行います。

お願い

この操作を行わずに USB-HDD を取り外した場合、 記録内容を損失するおそれがあります。取り外す前 に必ず行ってください。

USB-HDD 管理

全番組消去

番組をすべて消去します。

USB-HDD のフォーマット

別売の USB-HDD の初期化を行います。

すべての USB-HDD 登録の取り消し (→ 181)

登録されているすべてのUSB-HDDの登録を取り消します。

※1 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に従って[1]~[10]で暗証番号を入力してください。暗証番号は共通です。

暗証番号は忘れないでください。

※2 「その他****」の場合、*には[1] ~ [10]で言語番号 (→177) を入力してください。

選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。ディスクに収録されているメニュー画面でのみ切り換えるものもあります。

映像設定

【】はお買い上げ時の設定です

スチルモード

【オート】

- 一時停止中の画像の表示方法が選べます。
- ●「フィールド」は、動きのある映像や「オート」時に ぶれが生じるときに設定してください。
- ●「フレーム」は、「オート」時に細かい絵柄などが見 えにくいときに設定してください。

シームレス再生

【入】

部分消去した部分などをなめらかに再生します。

●「切」にすると、精度よく再生しますが、画像が一瞬 止まる場合があります。

本機の設定を変える(初期設定)(続き)

音声設定

【】はお買い上げ時の設定です

音声のダイナミックレンジ圧縮

【切】

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus,

Dolby® TrueHD に有効

●「オート」は、Dolby® TrueHD のときにコンテンツ 意図に従います。

デジタル出力

Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD DTS/DTS-HD

[Bitstream] [Bitstream]

AAC

[Bitstream]

音声の出力方法を選びます。

- ●接続機器が、それぞれの音声に対応していない場 合、「PCM」にしてください。
- ●正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、 スピーカーを破損するおそれがあります。

BD ビデオ副音声・操作音(副音声を含む BD-W)

[入]

BD ビデオのメニュー画面などで使われる操作音の 入 / 切を設定します。

PCM ダウンサンプリング変換

【切】

サンプリング周波数96 kHzで収録された音声 を48 kHzに変換する(「入I) かしない(「切I) かを 選びます。

- ●96 kHzに非対応の機器に接続時は「入」を、対応し た機器に接続時は「切」にしてください。
- ●以下の場合、48 kHzに変換されます。
 - · BD-V 「BD ビデオ副音声·操作音」(→上記): 「入」
 - · BD-V 192 kHz 以上の信号
 - ・著作権保護処理がされているディスク

ダウンミックス

【ノーマル】

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミック スの方法を切り換えることができます。

- 「デジタル出力」(→上記)が「Bitstream」のときは ダウンミックスの効果はありません。
- ●2 チャンネルからマルチ・チャンネル・サラウンドに 変換する機能に対応した機器に接続時は、「ドルビー サラウンドーに設定してください。
- ●以下の場合は、「ノーマル」で出力されます。
 - · AVCHD 再生時
 - · BD-V 副音声や操作音を含んでの再生時

音声ディレイ

[O ms]

映像と音声のズレを、音声出力を遅らせて調整します。

画面設定

【】はお買い上げ時の設定です

画面表示動作〔オート〕

[入]

操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。

テレビ画面の焼き付き低減機能

[入]

通常は「入」に設定しておくことをお勧めします。 「入」に設定すると、以下のような動作を行います。

- ●10分以上操作を行わないと、テレビの焼き付きを低 減するために、自動的に画面を切り換えます。
- ●黒帯部分を明るくします。 [HDMI 端子と接続して、「HDMI出力解像度」 (→168) が「480p」以外のとき1

本体表示窓の明るさ

【常時 明】

本体表示窓の明るさを調節します。

SD カード LED 制御

【常時点灯】

SD カードスロットの上にあるランプの点灯方法を設 定します。

●「カード入点灯 | は、電源「入 | 時に、SDカードを 入れると点灯します。

テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定

【】はお買い上げ時の設定です

3D 設定

3D 方式設定

【フル HD】

接続しているテレビの方式に設定します。

●「サイドバイサイド」の場合、テレビ側でも 3D の設定を切り換えてください。

3D 番組の出力方法

[3D]

3D 番組を 2D 再生します。

3D 再生時の注意表示

【入】

3D 映像再生時に、3D 視聴の注意画面を表示するかどうかを設定します。

ビエラリンク設定

ビエラリンク制御

[入]

ビエラリンク(HDMI)に対応した機器と HDMI 端子で接続時、連動操作の設定をします。

ビエラリンク録画待機

【切】

ビエラの電源が「入」のときに、本機がすぐに録画 できる状態に設定します。

●「入」にすると、「クイックスタート」**(→163)** は 自動的に「入」になります。

オートサウンド連携

[入]

ビエラリンク(HDMI)Ver. 3 以降に対応したビエラとアンプと接続時、自動的に適したサウンドに切り換えます。

ECO スタンバイ

[入]

ビエラリンク(HDMI)Ver. 4以降に対応したビエラと接続時、ビエラの電源「切」に連動して、本機の電源「切」時の消費電力を少なくします。

●「入」に設定すると、ビエラの電源「切」時に、「クイックスタート」(→163) が「切」のときと同じように動作します。

ビエラの電源「入」時には、上記の設定は実際の設定どおりに動作します。

TV アスペクト

[16:9]

接続したテレビに合わせて設定します。

4:3 :4:3 標準テレビに接続しているとき

4:3の映像は、そのまま

表示



16:9 : ワイドテレビに接続しているとき

4:3の映像は、左右に

黒帯を付加して表示



16:9 フル: ワイドテレビに接続していて、左右の黒

帯をなくして表示したいとき

4:3 の映像は、画面いっぱいに拡大して表示



本機の設定を変える(初期設定)(続き)

HDMI 接続

HDMI 出力解像度

【オート】

接続した機器が対応している項目に「*」が表示さ れます。「* | の付いていない項目を選ぶと、映像が 乱れることがあります。映像が乱れた場合は、以下 の操作をしてください。

- ① [決定] と [青] と [黄] を同時に5秒以上押す ·本体表示窓に"OO RET"が表示されます。
- ② 本体表示窓に "O4 PRG" が表示されるまで [▶]を数回押す
- ③ [決定] を3秒以上押す
 - · 「480p | に設定されます。 再度正しく設定して
- ●[720p] の場合、720p の映像以外は、1080i で 出力されます。

24p 出力

【切】

「「HDMI 出力解像度 | (→上記) が「オート」または 「1080il、「1080pl のときに有効です]

BD-V AVCHD 映画など24p記録された素材を24p 出力します。

- ●24 p 出力時は、HDMI 端子以外の端子からは正し く出力されません。
- ●24p以外の素材は BD-V AVCHD の場合60iまたは 60p で出力されます。

DVD-V や録画した番組を 24p 出力するには、この設 定を「入」にして、「プログレッシブ処理」(→74) を「24p」にしてください。

HDMI RGB 出力レンジ

【スタンダード】

RGB入力のみに対応した機器(DVI機器など)との接 続時に有効

HDMI 音声出力

[入]

●テレビと HDMI 端子で接続し、デジタル音声端子で アンプなどに接続しているときのみ、「切」にして ください。

Deep Color 出力

【オート】

Deep Color対応テレビと接続時に設定します。

7.1ch 音声リマッピング BD-V

【オート】

6.1 チャンネル以下のサラウンド音声を自動的に 7.1 チャンネルに拡張して再生します。

- ●以下の場合に有効
 - ・接続する機器が 7.1 チャンネル・サラウンドに対 応している場合
 - ·「デジタル出力」(→166) が「PCM」の場合
 - ・音声が Dolby Digital、Dolby Digital Plus、 Dolby TrueHD または LPCM のとき
- ●「切」にすると、オリジナルのチャンネル数で再生 します。(6.1 チャンネルの場合は 5.1 チャンネル で再生します)
- ●DTS 音声は「切」にしても、DTS. Inc. の仕様によ り 7.1 チャンネルに拡張して再生します。

コンテンツタイプフラグ

【オート】

接続したテレビがこの設定に対応している場合、再 生する内容によってテレビが最適な方法に調整し出 力します。

TV アスペクト(4:3)の設定

4:3テレビに接続時、16:9映像の映し方を選びます。

●「パン&スキャン」は左右の切れた映像で、「レター ボックス」は上下に帯のある映像で再生します。





パン&スキャン

レターボックス

DVD-Video の 16:9 映像

【パン&スキャン】

パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボッ クスで再生します。

録画ディスクの 16:9 映像

【レターボックス】

「スルー」は、録画された映像のままで再生します。

●DR、1.5~15倍録モードの番組は、レターボック スで再生します。

i.LINK 機器モード設定

【TSモード1】

i.LINK (TS) 端子に接続した機器に合わせて設定しま

●「TS モード2」にすると、「クイックスタート」 (→163) は自動的に「入」になります。



かんたんネットワーク設定

かんたんネットワーク設定(→208)

ネットワーク通信設定 () はお買い上げ時の設定です

基本設定

通常は設定不要です。

「かんたんネットワーク設定」(**→ 上記)**を行ってもネットワークにつながらない場合に設定してください。

●不明な場合、設置された方に確認するか、ルーター などの説明書をご覧ください。

LAN 接続形態

【有線】

ネットワーク接続の方法を選びます。

●「無線親機(シンプル Wi-Fi)」にすると、本機をアクセスポイントに設定することができます。

無線/無線親機設定

無線接続時の設定をします。また接続済みの場合は、設定内容や電波の状態を確認することができます。

●「LAN 接続形態」(→ 上記) が「無線」または「無線 親機(シンプル Wi-Fi)」時のみ有効

接続設定

無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続を行います。

● [LAN 接続形態] (→ 上記) が [無線] 時のみ有効

倍速モード設定(2.4GHz)

無線方式が2.4 GHzの場合、通信速度を設定します。

- ●「LAN 接続形態 | (→ 上記) が「無線 | 時のみ有効
- ●「倍速モード(40 MHz)」で通信を行うと、2 チャンネル分の周波数帯域を使うため、電波干渉 が起こりやすくなるおそれがあります。そのた め、通信速度が低下したり、通信が不安定になっ たりする場合があります。

WPS 方式での子機接続

無線子機を追加で登録することができます。(最大8 台まで)

●「LAN 接続形態」(**→ 上記)** が「無線親機 (シンプル Wi-Fi)」時のみ有効

設定変更

●「LAN 接続形態」(**→ 左記)** が「無線親機 (シンプル Wi-Fi) | 時のみ有効

ネットワーク名 (SSID)

暗号化キー

無線方式

接続する子機が802.11n/aに対応している場合は、無線方式は802.11n/a(5 GHz)を選択することをお勧めします。ただし、無線子機が対応していない場合は接続できない場合があります。詳しくは無線子機の取扱説明書をご覧ください。

設定リセット

本機が無線親機(シンプル Wi-Fi)のときの設定をリセットします。

本機の設定を変える(初期設定)(続き)

IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定

接続テスト

ネットワークの接続状態を確認します。

- ●ネットワーク接続をしたあと、または「IP アド レス /DNS/ プロキシサーバー設定 | の各設定を 終えたあとに必ず行ってください。
- 「NG」 が表示された場合、接続と設定を確認して
- 「宅内機器使用可」は、宅内のネットワーク接続 機器が使用できる状態です。

IP アドレス自動取得

【入】

通常は「入」を選んでおいてください。

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイアドレス

ルーターに DHCP*サーバー機能がない場合、ルー ターの DHCP サーバー機能を「有効」にしていな いときのみ設定してください。

- [IP アドレス自動取得 | **(→上記)** を 「切 | にし たあと設定します。
- ●パソコンを確認して、「IP アドレス」にはパソコ ンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲート ウェイアドレス | にはパソコンと同じ値をそれぞ れ入力してください。
 - ※ サーバーやブロードバンドルーターが、IP アドレスなど を本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

DNS-IP 自動取得

【入】

通常は「入」を選んでおいてください。

プライマリ DNS セカンダリ DNS

手動で「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」を 設定する必要がある場合のみ設定してください。

- 「DNS-IP 自動取得」 (→上記) を「切」にしたあ と設定します。
- ●パソコンを確認して、「プライマリ DNS | にはパ ソコンの「優先 DNS サーバー」の値を、「セカ ンダリ DNS I にはパソコンの「代替 DNS サー バー | の値をそれぞれ入力してください。

プロキシサーバー設定

ブロードバンド環境でお使いになり、プロバイ ダーから指示があるときに設定してください。

プロキシサーバーを設定すると、アクトビラの サービスが利用できなくなります。

標準に戻す

プロキシアドレス

プロキシポート番号

[0]

接続テスト

宅外からの操作設定

宅外リモート接続設定(→175)

宅外リモート接続機能

【切】

「入」にすると、「クイックスタート」(→163) と「お部屋ジャンプリンク機能」(→ 下記) は自 動的に「入」になります。

ネットワークからの番組消去

【切】

機器パスワード初期化

機器 ID 確認

機器登録解除

宅内ネットワーク設定

お部屋ジャンプリンク (DLNA) / スカパー! HD 録画 設定(→174)

お部屋ジャンプリンク機能

【切】

- 「入」にすると、「クイックスタート」(→163) は自動的に「入」になります。
- 「切」にすると、「宅外リモート接続機能」(→上 記)は自動的に「切」になります。

本機の名称

アクセス許可方法

【自動】

レート変換モード

【切】

画質モード

【4倍録画質】

「レート変換モード」(→上記)が「オート」また は「入」時のみ有効。

機器一覧

家じゅう録画一覧設定

家じゅうラベルの表示

【切】

●「入」にすると、録画一覧に「家じゅう」ラベル を表示し、接続機器の録画番組の情報を HDD に 書き込みます。(HDD が容量不足の場合、「入」 にはできません)

自動更新

[入]

●「入」にすると、録画一覧の「家じゅう」ラベル の情報を自動で更新します。 (更新は1日に1回程度、電源「切」時に行います)

接続する機器一覧

●「家じゅう」ラベルで番組情報を表示する機器を 設定します。

録画番組の情報を消去

「家じゅう」ラベルに表示されている録画番組の 情報や接続する機器一覧の情報を消去します。

ネットワークプリンターの接続設定

プリンターはネット TV 端末仕様(印刷機能)に対 応したものをご使用ください。

プリンター検索

プリンター検索が正常に終了した場合、プリン ター名を表示します。

ドアホン・センサーカメラの接続設定(→176)

ドアホン・センサーカメラ接続

【切】

「入」にすると、「クイックスタート」(→163) は自動的に「入」になります。

ドアホン録画

センサーカメラ録画

機器一覧

MAC アドレス

家庭内ネットワークで接続されている機器を特定する ための番号です。

表示される番号は、「LAN 接続形態 | (→169) の設 定によって、以下のようになります。

●「有線 |: 背面の LAN 端子に割り当てられた番号

●「無線」: 内蔵の無線 LAN に割り当てられた番号

本機の設定を変える(初期設定)(続き)


リモコン設定をする

リモコンを使うと他機器が同時に動作するのを 防ぐ

リモコンモード

本機の近くに当社製ブルーレイディスクレコーダーな どがあるとき、リモコンで再生などの操作をすると、 本機以外の機器にも影響してしまうことがあります。 このときは、リモコンモードを変えてください。

- スタート を押す
- 2 「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - ●表示がない場合は[I◀◀][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- 「設置設定」を選び、決定を押す
- 「リモコンモード」を選び、焼煙を押す
- 🧲 「リモコン 1」~「リモコン 6」のいずれかを 選び、炭を押す

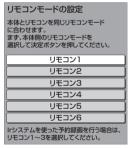

リモコン側のモードを設定する

6 18.~6点 (リモコンのふた内部) のいずれ かを押しながら、 焼 を 3 秒以上押したまま にする

> ここに表示されている 数字のボタンを押して ください。

本体側のリモコンモード:リモコン〇 次に、リモコン側の設定を行います。 1. リモコンの数字ボタン (〇) と 決定ボタンを同時に3秒間 押し続けてください。 リモコン側の設定が完了します。 続いて、リモコンを本体に向け、 画面表示が切り換わるまで 決定ボタンを押し続けてください。 (約3秒)

リモコンモードの設定

- 7 リモコンを本体に向けて、 焼 を 3 秒以上 押す
 - ●本機側とリモコン側のリモコンモードの設定が 完了します。
- 焼 を押す
 - ●リモコンモードの設定を終了します。

別売のシンプルリモコン(DY-RM10)をご使用の 場合は、シンプルリモコンのモードの設定を行って ください。詳しくは、シンプルリモコンの取扱説明 書をご覧ください。

◎お知らせ

- セットトップボックスなどのIrシステム (→194) を利用する場 合は、Irシステムのリモコン種別を本機のリモコンモードに合わ せてください。また、本機のリモコンモードは「リモコン 11~ 「リモコン 3」のいずれかをお使いください。詳しくは、セット トップボックスなどの説明書をご覧ください。
- ●リモコン下部に"IR6"の表示があるリモコンの場合、「リモコ ン4」~「リモコン6」で操作できます。

本機のリモコンでテレビを操作する

設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作 ができます。



を押しながら、1 2 ~ 10 (リモコンのふた 内部) **を使って、2 桁のメーカー番号(→**下記) を 入力する

例)01の場合…[10]→[1]10の場合…[1]→[10] 11の場合…[1] → [1] 12の場合…[1] → [2]

- ●リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ 操作ができるか確認してください。
- ●番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力 して、テレビ操作できる番号に合わせてください。

	, , , , , ,
メーカー名	メーカー番号
パナソニック	01, 10, 22, 23, 24
アイワ	18
NEC	06, 15
三洋	07, 16
シャープ	02, 11, 21
ソニー	03, 17
東芝	04
パイオニア	13
ビクター	14
日立	05, 20
富士通ゼネラル	09
フナイ	19
三菱	08, 12, 25

⊘お知らせ

- 当社製テレビの場合、「24」に設定すると、テレビ操作部の [入力切換]で、入力に加え、テレビの放送も切り換えることが できるときがあります。切り換えることができないときは「24」 以外に設定してください。
- ●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作して
- ●[1]~[12]を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレ ビ操作部の [チャンネル へ,~] をお使いください。
- テレビ側でリモコンモードを変更している場合、本機のリモコン では操作できません。

本機の設定を変える(初期設定)(続き)

ネットワーク連携する機器の設定をする

DLNA 対応の機器 /CATV セットトップボックス / スカパー! HD 対応チューナー/HDD 内蔵ビエラ などと接続する

お部屋ジャンプリンク(DLNA)/ スカパー! HD 録画設定

1 スター人 を押す

- 2「初期設定」を選び、決定を押す
 - ●表示がない場合は[►►][►►]でページを切り 換えてください。
- 3 「ネットワーク通信設定」を選び、無定を押す
- 4 「お部屋ジャンプリンク (DLNA) / スカパー! HD 録画設定」を選び、 (表記) を押す
- 5 「お部屋ジャンプリンク機能」を選び、 発起を押す
- 6 「入」を選び、焼 を押す
 - レート変換モードの設定画面が表示される場合 があります。(→ 右記)
 - 「クイックスタート」(→163)が「入」になり、 待機時の消費電力が増えます。
 - ●無線接続で無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)との通信が暗号化されていない場合、「入」に設定できません。
- 7「アクセス許可方法」を選び、 寒 を押す
- **8** 「手動」または「自動」を選び、焼 を押す
 - ●「自動」の場合、本機にアクセスのあった機器を すべてアクセス許可します。

(「手動」から「自動」に変更する場合、メッセージが表示されます。メッセージを確認したあと、「はい」を選んで**「決定」**を押してください。)

「手動」の場合 (→ 右記手順9へ)

左記手順8で「手動」を選んだ場合

- 9 「機器一覧」を選び、衆定を押す
 - **Ⅲ** アクセスを許可したい機器の機器名または MAC アドレスを選び、乗を押す
- 11「アクセス許可」を選び、疑定を押す
 - ●最大 16 台まで登録できます。
- ② 登録している機器のアクセス許可を取り消すには (「アクセス許可方法」が「手動」の場合のみ)
 - 手順 10 で、取り消したい機器の機器名または MAC アドレスを選び、[決定]を押す
 - ②「アクセス許可取消」を選び、[決定]を押す
 - ●「自動」の場合、機器でとにアクセス許可を取り 消すことはできません。手順 8 で「手動」を選 んだあと、上記手順で機器でとに取り消し操作を 行ってください。
- ② 「レート変換モード」を変更するには

映像が途切れたり停止するのを改善するには、 「オート」または「入」に設定してください。

- ① 手順4のあと「レート変換モード」を選び、 「決定] を押す
- ②「オート」「入」または「切」を選び、[決定]を押す
- ② 接続した機器側で表示される本機の名前を変更するには
 - ① 手順4のあと「本機の名称」を選び、「決定」を押す
 - ② 項目を選び、[決定]を押す

●一覧から選んで変更 : あらかじめ登録されてい

る名前から選びます。

●文字入力して変更 :文字入力画面から入力し

ます。(→152)

- ② お部屋ジャンプリンク機能を使用しないときは 手順 6 で「切」を選ぶ
 - ●登録している機器からの操作はできなくなります。

⊘お知らせ

●スカパー! HD対応チューナーやCATVセットトップボックスから 録画または予約録画をする場合や、HDD 内蔵ビエラなどからダビ ングをする場合、その機器をアクセス許可の状態にしてください。 機器側の設定は、各機器の取扱説明書をご覧になって行ってくだ さい。


携帯電話、パソコンと接続する 宅外リモート接続設定

携帯電話や外出先のパソコンから録画予約などの操作 をご利用になるには、対応サービスへの加入が必要で す。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

パナソニック株式会社 テレビ番組情報ウェブサービス ディモーラ: http://dimora.ip/ ミモーラ: http://me-mora.jp/ 株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド PC の場合 http://ipg.jp/ra 携帯電話の場合 http://ipg.jp/k

スター人)を押す

- 🙎 「初期設定」を選び、😥 を押す
 - ●表示がない場合は[◄◀][▶▶Ⅰ]でページを切り 換えてください。
- 「ネットワーク通信設定」を選び、(決定) を押す
- 「宅外リモート接続設定」を選び、(衆) を押す
- 🧲 「宅外リモート接続機能」を選び、淀 を押す

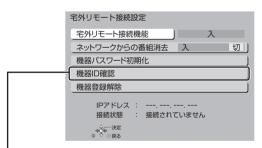

機器 ID:

宅外リモート接続機能を使ってインターネット 経由でパソコンや携帯電話から操作するとき、機 器を特定するための番号です。

6 「入」を選び、決定を押す

② 「接続されていません」が表示されているとき

ネットワークの接続 (→201 ~ 203)、「IPアド レス /DNS/ プロキシサーバー設定 | (→170) を 確認してください。

② 機器パスワードを初期化するには

- ① 手順4のあと「機器パスワード初期化」を選び、 [決定]を押す
- ②「する」を選び、[決定]を押す

本機の設定を変える(初期設定)(続き)

ネットワーク連携する機器の設定をする (続き)

ドアホン・センサーカメラと接続する ドアホン・センサーカメラの接続設定

ドアホンやセンサーカメラの映像を、本機で録画する ための設定です。

手順 4 から 8 の間で登録する機器を登録モードにし てください。機器によって登録モードにする方法は異 なりますので、必ず登録する機器の取扱説明書をご覧 ください。

スタール を押す

- 2「初期設定」を選び、(乗)を押す
 - ●表示がない場合は「I◀◀]「▶▶I]でページを切り 換えてください。
- 🌂 「ネットワーク通信設定」を選び、綻 を押す
- ⚠ 「ドアホン・センサーカメラの接続設定」を 選び、炭を押す
- 🧲 「ドアホン・センサーカメラ接続」を選び、 決定を押す
- 6 「入」を選び、焼 を押す
 - 「ドアホン・センサーカメラ接続 | の設定を「入 | にすると、HDD にドアホンやセンサーカメラ の映像を録画するための領域が確保されます。 一度「入」にすると、「HDD のフォーマット」 (→165)をしないかぎり、「切」にしても、HDD の領域は確保されたままです。
 - ●メッセージを確認したら、[**戻る**]を押してくだ さい。
- 7 「〈新規登録〉」を選び、(衆)を押す
- 【 「する」を選び、焼 を押す
 - ●登録が正しく完了したら "登録が完了しました。" と表示され、本体表示窓に" 🎧 "が点灯します。
 - ●ドアホンやセンサーカメラは最大5台まで登録 できます。

②で「ドアホン・センサーカメラ接続」からの録画を解 除するには

手順6で「切」を選ぶ

●手順 4 のあと 「ドアホン録画 | または 「センサー カメラ録画 | を選び、「しない | を選ぶと、ドア ホン単位またはセンサーカメラ単位で設定を解 除できます。

② 登録機器の詳細情報を確認するには

手順4のあと「機器一覧」から情報を知りたい機 器を選び、「決定]を押す

「機器のページ」では、登録している機器の設定 画面が表示されます。

詳しい操作方法は各機器の取扱説明書をご覧く ださい。

②〒機器の登録を削除するには

- ① 手順4のあと「機器一覧」から削除したい機器 を選び、「**決定**]を押す
- ②「登録削除」を選び、「決定]を押す
- ③「する」を選び、[決定]を押す

② 機器の登録ができない場合は

- ●本機と各機器の接続を確認し、登録したい機器 を再起動してから、再度設定を行ってください。
- ●本機の電源を入れた直後に操作をすると、登録 できない場合があります。その場合は、約3分 待って、操作を行ってください。(登録する機器 が登録モードになったのを確認してから手順8 を行ってください)
- ●ネットワークの接続や設定が正しく行われてい ても登録ができない場合は、DIGA(ディーガ) ご相談窓口 (→ **裏表紙**) までお問い合わせくだ さい。

ソフトウェアの更新について

基本操作 選び ― 決定する ― 決定する

本機は以下の方法でソフトウェアの更新を行うことができます。

オンエアーダウンロード

電源「切」の状態で、デジタル放送から送られてくる 情報を本機に取り込むことにより、自動的に本機のソ フトウェアを最新のものに書き換えます。

●お買い上げ時は、本機が更新を自動で行う設定になっています。(→157「ソフトウェア更新設定」)

ネットワークからのダウンロード

本機をネットワーク接続している場合、インターネットを利用して、本機のソフトウェアが最新かどうかの確認や、ソフトウェアの更新をすることができます。

[→163 「ソフトウェア更新 (ネットワーク)」]

ソフトウェアのダウンロード実行中は、本体表示窓が 以下のように表示します。

例) オンエアーダウンロードによる 更新の実行中

]]L 1/5

- 例) ネットワークからのダウンロードによる 更新の実行中
- "1/5" などは進行状況です。
- "5/5" まで表示したあと表示が消えるまで、本機を 操作できません。

⊘お知らせ

- ●ダウンロードの実行中は、故障の原因になりますので、**絶対に電源コードを抜かないでください**。
- ●オンエアーダウンロードには、地上デジタル放送または BS デジタル放送の受信環境が必要です。

再生のみできるディスク / 使えないディスクについて

再生のみできるディスク

BD ビデオ



映画や音楽などの市販ソフト

●本機では右記のマーク(リージョン コード) が表示されたディスクを再 生できます。

「A」または「A」を含むもの

例)





リージョンコードは国により違います。

DVD ビデオ

映画や音楽などの市販ソフト

●本機では右記のマーク(リージョン 番号) が表示されたディスクを再生 できます。

「2 | (または [2 | を含むもの)、 [ALL | が表示されたもの



●番号は国により違います。

CD

音楽や音声が記録された市販ソフト



写真が記録された CD-R や CD-RW (JPEG フォーマット記録ディスク)

+R+R DL (片面2層) +RW

他機器で番組やハイビジョン動画(AVCHD)、写真(JPEG)を記録したディスク

- ●録画した機器でファイナライズを行ったディスクのみ再生できます。
- ●編集や追記はできません。再生や HDD への取り込みのみ可能です。

DVD-RAM DVD-R **DVD-RW**

他機器でハイビジョン動画(AVCHD)を記録したディスク

●編集や追記はできません。再生や HDD への取り込みのみ可能です。

R FRW 写真(JPEG)を記録したディスク

- ●記録状態によって再生できない場合があります。
- ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。
- ●8 cm ディスクに記録や編集はできません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。
- ●本機では、「RAM 2 | マークの付いた DVD-RAM ディスク (6X 以上の 高速記録対応) の記録や編集はできま せん。再生や HDD へのダビングのみ可能です。

本機で使えないディスク

- ●カートリッジから取り出せない DVD-RAM(TYPE1)
- ●BD-RE (Ver.1.0)

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズされていないDVD-R(ビデオ方式)、DVD-R DL(ビデオ方式)、 DVD-RW(ビデオ方式)
- ●PAL方式で記録されたディスク
- ●HD DVD ビデオ CD ●SACD
- SVCD
- ●DVDオーディオ

- Photo-CD
- パソコンやゲームのソフト など

SD カードについて

本機で使えるカード

SD メモリーカード (8 MB ~ 2 GB)

(miniSD メモリーカード、microSD メモリーカー ドを含む)

SDHC メモリーカード (4 GB ~ 32 GB)

(microSDHC メモリーカードを含む)

SDXC メモリーカード (48 GB、64 GB、128 GB) (microSDXC メモリーカードを含む)



- ●本書では上記カードのことを「SD カード」と記載 しています。
- ●mini タイプ、micro タイプの SD カードは、必ず専用 のアダプターを装着してご使用ください。
- ●SD カードを他機でフォーマットすると、記録に時間 がかかるようになる場合があります。また、パソコ ンでフォーマットすると本機では使用できない場合 があります。このようなときは本機でフォーマット してください。(**→148**)
- ●SDHC メモリーカードと SDXC メモリーカードは それぞれのカードに対応した機器で使用できます。 (SDHC メモリーカードは SDXC メモリーカード対 応機器でも使用できます)

非対応のパソコンや機器で使用すると、カードが フォーマットされるなど記録内容が消去されてしま う場合があります。

本機で利用できる操作

本機では、以下のことができます。

- ●動画(AVCHD、MP4、MPEG2)の取り込み (→101~103) や再生(→63)
- ●録画した番組の持ち出し(→133)
- ●写真の再生(→109)や取り込み(→112)
- ●音楽の再生 (→117) や転送 (→116)
 - ・持ち出し番組や音楽を他の機器で再生する場合、動 作確認済みの機器については、当社ホームページ (**→3**) をご覧ください。

⊘お知らせ

パソコンを使ってコピーや編集をした動画の再生や取り込みは、 本機では保証しておりません。

カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削 除しでは、ファイル管理情報が変更されるだけで、カー ド内のデータは完全には消去されません。廃棄 / 譲渡の 際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコ ン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータ を完全に消去することをお勧めします。カード内のデー 夕はお客様の責任において管理してください。

誤消去防止のために

カードにあるスイッチを「LOCK」側にすると、 カードの内容を誤って消去することを防げます。



別売の USB ハードディスク (USB-HDD) について

本機は、USB-HDD を接続し、番組を USB-HDD に 録画することができます。

- ●USB3.0 対応の USB-HDD を使用すると、USB-HDD に複数の番組を同時に録画することができま す。(USB3.0 非対応の場合は、複数番組の同時録画 はできません)
- ●USB-HDD の説明書もよくお読みください。

推奨 USB-HDD について

録画や再生に適した、以下の推奨 USB-HDD をご使用 ください。(2012年9月現在)

●当社製: DY-HD500

●他社製:下記のマークが付いたもの





推奨 USB-HDD の最新情報については、以下のホー ムページでご確認ください。


http://panasonic.ip/support/bd/

- ◆本機で使用する場合、「USB-HDD の登録」(→181) を行う必要があります。
- ●USB-HDD に不具合が起きた場合は、お買い上げの メーカーにお問い合わせください。

接続する

USB-HDDの接続は、本体の電源「切」時に行ってください。

●USB3.0対応のUSB-HDDを使用する場合は、USB3.0 対応の端子に接続してください。USB2.0対応の端子に 接続すると、複数番組の同時録画はできません。

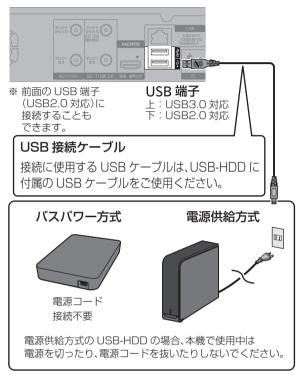

◆USB ハブを使用して接続しないでください。

取り外しについて

以下の手順を行ってから取り外してください。この操 作を行わずに取り外した場合、記録内容を損失したり、 予約録画が実行されないおそれがあります。

- ① スタート を押す
- ②「初期設定」を選び、決定を押す
 - ●表示がない場合は [◄◄][▶►] でページを切り 換えてください。
- 決定を押す
- (4) 「USB-HDD 設定」を選び、決定を押す
- ⑤「USB-HDDの取り外し」を選び、決定を押す
- ⑥「実行」を選び、決定を押す
- **☆** USB-HDD を取り外す

登録する

USB-HDD を使用する場合、本機で USB-HDD の登録をする必要があります。

登録できるのは8台ですが、複数台のUSB-HDDを同時に接続して使用することはできません。

●接続時に USB-HDD の登録画面が表示された場合 は、手順 6 に進んでください。

例)
USB-HDD の登録
未登録の USB-HDD を検出しました。
この USB-HDD を登録すると、記録されている
内容はすべて消去されます。
現在の登録数: 0 台 (最大 8 台)
予想所要時間: 約 2 分
この USB-HDD を登録しますか?


登録
キャンセル

- 1 スタート を押す
- 2「初期設定」を選び、焼を押す
 - 表示がない場合は [I◀◀][▶▶] でページを切り 換えてください。
- 3 「HDD/ディスク/USB-HDD設定」を選び、 pp を押す
- 4 「USB-HDD 設定」を選び、^{決定}を押す
- 5 「USB-HDD の登録」を選び、 無 を押す
- 6 「登録」を選び、焼を押す
- 7 決定を押す

9 台目の USB-HDD を接続したとき

9 台目の USB-HDD を登録するには、すでに登録済 みの USB-HDD を取り消す必要があります。

9 台目の USB-HDD を接続し、本機の電源を入れると、USB-HDD の登録画面が表示されます。

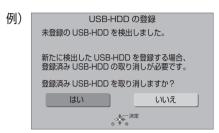

- ❶「はい」を選び、戻しを押す
- 取り消しを行う USB-HDD の登録番号を選び、決定 を押す
- ❸「実行」を選び、決定を押す
- 4 「登録」を選び、決定を押す

すべての USB-HDD 登録を取り消す

本機に登録されているすべての USB-HDD の登録を 取り消します。

USB-HDD や本体を廃棄や譲渡する場合などに行ってください。

「USB-HDD の取り外し」(**→180)** を行ったあと、実行してください。

左記手順1~4のあと

- 「すべての USB-HDD 登録の取り消し」を選び、た3 秒以上押す
- ⑥「はい」を選び、決定を押す
- ♂「実行」を選び、決定を押す
- 3 焼 を押す

◎お知らせ

- ●本機以外で使用した USB-HDD を本機に登録する場合、USB-HDD に記録されている内容はすべて消去されます。消去された 内容は、元に戻せません。
- ●登録番号は録画一覧で確認することができます。
- ◆本機ではセクタサイズが512 B以外のUSB-HDDは使用できません。

⊘お知らせ

●登録を取り消した USB-HDD の内容は、再生できなくなります。

USB 機器について

接続できる USB 機器について


当社製の以下のUSB機器と接続することができます。

- ●デジタルハイビジョンビデオカメラ
- ●SD ビデオカメラ
- デジタルカメラ
- 携帯電話
- ポータブルテレビ(ビエラ・ワンセグ)
- ●ビエラコミュニケーションカメラ
 - · TY-CC10W
 - · TY-CC20W
- デジタルメディアプレーヤー

動作確認済みの機器については、当社ホームページ (**→3**) をご覧ください。

- ●上記以外のUSB機器(USBメモリー、USBリーダー & ライター、USB 電源を利用する機器など)につい ては動作保証しておりません。故障の原因になりま すので、ご使用にならないでください。
- ●USB ハブおよび USB 延長ケーブルで接続した場合 やUSB端子経由でパソコンと接続した場合の動作は 保証しておりません。
- ●接続に使う USB ケーブルは、接続する機器の付属品 など、メーカー指定のケーブルをお使いください。

USB 機器を接続する

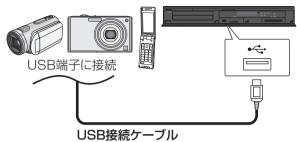

(USB機器の付属品など指定のケーブル)

背面端子も同様に接続することができます。

接続した当社製機器に設定画面が表示される場合があ ります。接続した機器の取扱説明書に従って設定して ください。(機器によっては、パソコンに接続するモー ドに設定する場合もあります)

●接続・設定については、接続した機器の取扱説明書 も参考にしてください。

取り外しについて

本体表示窓の"ペペ"(→19)点滅中は、認識や読み 込み・書き込みを行っています。本体が正常に動作し なくなったり、記録内容が破壊されたりするおそれが ありますので、点滅中に電源を切ったり、USB接続 ケーブルを抜いたりしないでください。

本機で利用できる操作

本機では、以下のことができます。

- ●動画(AVCHD、MP4、MPEG2)の取り込み (→101 ~ 103)
- ●録画した番組の持ち出し (→133)
- ●写真の再生 (→109) や取り込み (→112)

取り扱いについて

録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。

本機の移動

- ① 電源を切る(本体表示窓から "BYE" が消えるまで待つ)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ HDD の回転が完全に止まってから(3分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす (電源を切っても、HDD はしばらくの間は惰性で回転しています)

お手入れ

本体およびリモコン

本体をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。乾いた柔らかい布でふいてください。

- ●汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞って から汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいて ください。
- ●ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- ●化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってく ださい。

録画 / 再生用レンズ

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。 使用環境や使用回数にもよりますが、約 1 年に一度、レンズクリーナー(RP-CL720A)でほこりなどの除去をお勧めします。使い方は、レンズクリーナーの説明書をご覧ください。

●クリーニング中に音がすることがありますが、故障 ではありません。

本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質に は問題ありません。

本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切って電源コードを抜いてから3分以上待ってください。

●本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店 にご相談ください。

本機を廃棄/譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する個人情報 (メールや データ放送のポイントなど) が記録されています。

廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、「個人情報 リセット」(→157)を実行し、記録された情報を必 ず消去してください。

- ●本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。
- ●製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従ってくだ さい。

取り扱いについて(続き)

本機を修理依頼するとき

HDDの初期化(録画内容の消去)に関するお願い

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を 払って修理を行いますが、修理過程においてやむをえ ず記録内容が失われたり、故障状態によっては HDD の初期化(出荷状態に戻すため、記録内容はすべて失 われます)や交換が必要な場合があります。

HDDの初期化に同意できない場合は、その旨を修理 をご依頼されるときにご連絡ください。(ただし、初期 化しないと修理ができない場合があります)

USB-HDDに関するお願い

USB-HDD をお使いになっていた場合、本機の修理過 程において USB-HDD の登録が取り消される場合が あります。

再度登録し直せばお使いいただけるようになります が、記録内容はすべて失われます。このような場合、 記録内容(データ)の修復などはできません。あらか じめご了承ください。

HDD (ハードディスク)・USB-HDD

振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の 場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。 特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜 いたりしないでください。また、停電などにより、録 画・再生中の内容が損なわれる可能性があります。

一時的な保管場所です

録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。一 度見るまで、または編集やダビングするまでの一時的 な保管場所としてお使いください。

異常を感じたらすぐにダビング(バックアップ)を… 不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング時に 継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが 発生することがあります。そのままお使いになると劣 化が進み、使えなくなってしまうおそれがあります。 このような現象が確認された場合は、すみやかにディ スクなどにダビングし、修理をご依頼ください。

●HDD や USB-HDD が故障した場合は、記録内容 (データ)の修復はできません。

ディスク、カード

持ち方



信号面や端子面には手を触れない

ベンジン、アルコールでふかない

汚れたとき

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきして ください。



- ●ディスククリーナー(別売)のご使用をお勧めします。
- ●ディスクが汚れている場合、記録や再生ができない ことがあります。

破損や機器の故障防止のために、次のことを必ずお守 りください。

- 事落としたり、激しい振動を与えたりしない。
- ●お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりし ない。

●ディスク

- ・シールやラベルを貼らない。(ディスクにそりが発 生したり、回転時のバランスがくずれて使用できな いことがあります)
- ・印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場 合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使 う。ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わ ない。
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- 以下のディスクを使わない。
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出して いるレンタルなどのディスク
- そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- ハート型など、特殊な形のディスク









●カード

・カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。

保管場所

次のような場所に置いたり保管したりしないでください。

- ほこりの多いところ
- ●高温になるところ
- ●温度差が激しいところ
- ●湿度の高いところ
- ●湯気や油煙の出るところ
- ●冷暖房機器に近いところ
- ●直射日光の当たるところ
- ●静電気・電磁波の発生するところ(大切な記録内容 が損傷する可能性があります)

使用後は、ディスクの汚れや傷つきを防ぐため、ケー スまたはカートリッジに収めて保管してください。不 織布ケースに保管すると、ディスクが変形して読めな くなる場合があります。

取り扱いについて(続き)

内蔵無線 LAN 使用上のお願い

■ 使用周波数带

内蔵無線 LAN は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用し ますが、他の無線機器も同じ周波数を使っている ことがあります。他の無線機器との電波干渉を防 止するため、下記事項に留意してご使用ください。

■ 周波数表示の見方

周波数表示は、本機背面に記載しています。

変調方式が DSSSとOFDM 方式 2.4 GHz 帯を使用--雷波与干渉距離 40 m 以下 2.4 DS/OF 4

2.400 GHz~2.4835 GHzの全帯域を使用し、 かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを 意味する

無線 LAN 機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの 産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインな どで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を 要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要 しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許 を要する無線局)が運用されています。

- ① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局ならびに アマチュア無線局が運用されていない事を確認 してください。
- ② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局 に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合 には、すみやかに場所を変更するか、または電 波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡 いただき、混信回避のための処置など(例えば、 パーティションの設置など) についてご相談し てください。
- ③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電 力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有 害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い 合わせください。

パナソニック DIGA(ディーガ)ご相談窓口(→ 裏表紙)

■ 機器認定

内蔵無線 LAN は、電波法に基づく技術基準適合証 明を受けていますので、無線局の免許は不要です。 ただし、内蔵無線LANに以下の行為を行うことは、 電波法で禁止されています。

- ●分解/改造する
- ●本機記載の定格銘板を消す
- ●5 GHz 帯無線 LAN を使って屋外で通信を行う

■ 使用制限

内蔵無線 LAN の使用に当たり、以下の制限があり ますのであらかじめご了承ください。

制限をお守りいただけなかった場合、および内蔵 無線LANの使用または使用不能から生ずる付随的 な損害などについては、当社は一切の責任を負い かねます。

- ●日本国内でのみ使用できます。
- ●利用権限のない無線ネットワークには接続しな いでください。

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する 権限のない無線ネットワーク(SSID*)が表示さ れることがありますが、接続すると不正アクセス と見なされるおそれがあります。

- ●磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用 しないでください。
 - -次の機器の付近などで使用すると、通信が途切 れたり、速度が遅くなることがあります。
 - ●電子レンジ
 - ●デジタルコードレス電話機
 - ◆その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の 近く(Bluetooth 対応機器、

ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)

- -802.11n(2.4 GHz/5 GHz同時使用可)の無線 ブロードバンドルーター(アクセスポイント)を お選びください。5 GHz でのご使用をお勧めしま す。また暗号化方式は「AES Iにしてください。
- ●電波によるデータの送受信は傍受される可能性 があります。
- ※ 無線LANで特定のネットワークを識別するための名前のこと です。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可能にな ります。

受信できるテレビ放送について

地上デジタル放送 (地上デジタル)

UHF 帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と 音声、さらにデータ放送が特長です。

◆本機ではワンヤグ放送を録画できます。(→131) ワンセグは携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送 です。(お住まいの地域によっては、放送されない地 域もあります)

BS デジタル放送 (BS デジタル)

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う 放送で、ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。

●WOWOW などの有料放送には、加入申し込みと契約 が必要です。

110 度 CS デジタル放送 (CS デジタル)

通信衛星 (Communications Satellite) を使って行 う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専 門チャンネルがあります。ほとんどの番組は有料です。

●110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! e21* への加入申し込みと契約が必要です。

「スカパー! e2 |*には、CS1 と CS2 の 2 つの放送サー ビスがあります。

※「スカパー!e2」は2012年9月29日より「スカパー!」に 名称変更します。

お問い合わせ先

スカパー! カスタマーセンター (総合窓口)

0570-039-888 (ナビダイヤル)

(携帯電話・PHS の方は 03-4334-7777)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

スカパー! 公式ホームページ

http://www.skyperfectv.co.jp/

∅お知らせ

- ●B-CAS カードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。
- ●WOWOW など有料の放送局とのご契約は B-CAS カード単位で のご契約となります。テレビの B-CAS カードでご契約いただい ている場合でも、本機付属のB-CASカードのご契約が必要です。
- ◆本機では、ラジオ放送やデータ放送は記録できません。

詳しい接続と設定



189 ページ

接続の前に

- •各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。 (本機の電源コードは、すべての接続が終わったあと、 接続してください)
- 各機器の説明書もご覧ください。



206 ページ

設定終了後に

「かんたん設置設定|「かんたんネットワーク設定|を 行ったあと、以下の場合は、指定の設定を行ってください。

放送が受信できない/映りが悪い

アンテナの入力レベルが 正常か確認する場合

「受信アンテナ設定」を確認 **(→158)**

地上デジタル放送の 映像が不安定になる場合

「アッテネーター」を 切り換える (→158)

リモコンを使うと他機器が同時に動作する

複数の当社製機器を 使う場合

「リモコンモード」(→172)



つなぎ方ナビゲーション


接続方法をわかりやすく説明しています。

籐続 B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する

デジタル放送の受信には、本機への B-CASカード(付属)の常時挿入が 必要です。

本機に挿入されていない場合、デジタル放送の視 聴・録画はできません。

●B-CAS カードの取り扱いについて詳しくは、カー ドが貼ってある台紙の説明をご覧ください。

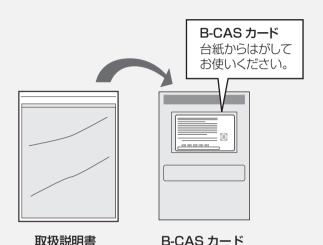

●B-CAS カードに記載されている番号は、契約内容の 管理や問い合わせに必要です。メモ (→236) など に控えておいてください。

が貼られた台紙

◆本機でも番号を確認できます。(→155)

お問い合わせは(紛失時など)


(株) ビーエス・コンディショナル アクセスシステムズ・カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250

が入った袋

挿入/取り出しをするときは、電源コードが差し込ま れていないことを確認してください。

前面のとびらを開け、B-CAS カードを 奥まで差し込む

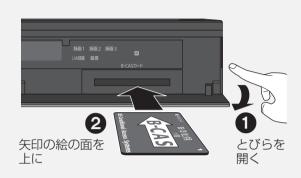


⊘お知らせ

- ●カードを取り出すときは、電源コードを抜いた状態で、引き抜い
- ●B-CAS カード以外は絶対に挿入しないでください。

籐続2 テレビやアンテナと接続する

ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を接続してください。


●すべての接続が終わったあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。 雷源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

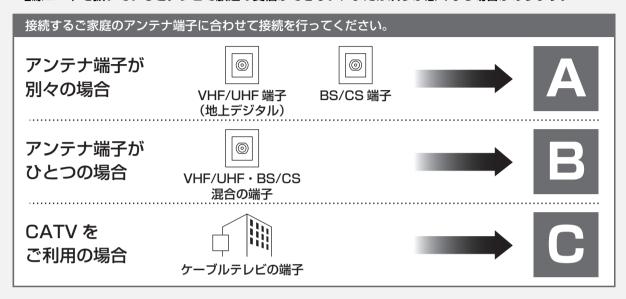

上記の接続では、テレビと本機の接続は、HDMI ケー ブル(別売)を使用した接続を紹介しています。 HDMI ケーブルで接続すると、高画質・高音質の映像 と音声で楽しむことができます。さらに、ビエラリン ク(HDMI) (→136) に対応した当社製テレビ(ビエ ラ)と接続すると、連動操作が可能になります。

3D 映像を楽しむには…

3D 対応テレビとの接続は HDMI 端子を使用してください



●お知らせ

- ●アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが 外れないようにF型接栓をご使用になることをお勧めします。F 型接栓は、緩まない程度に手で締め付けてください。締め付けす ぎると、本機内部が破損するおそれがあります。
- 分配器を使って本機とテレビに BS・110 度 CS デジタルハイビ ジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するた めに全端子電流通過型の分配器を使用してください。
- HDMI ケーブルは、「High Speed HDMI ケーブル」をお買い求め ください。HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 当社製 HDMI ケーブル

品番: RP-CDHS10 (1.0 m)、RP-CDHS15 (1.5 m)、 RP-CDHS20 (2.0 m)、RP-CDHS30 (3.0 m) など

- ●HDMIケーブルが端子から外れないようにしっかり接続してく ださい。
- ●接続状態により、分波器や専用のブースターなど別売の部品や加 工が必要になることがあります。接続のしかたがわからない、接 続しても映らないなどの場合、販売店にご相談ください。




混合している複数の電波を BS·CS と UHF·VHF に分波します。



混合している複数の電波を本機とテレビなど 複数の機器に分配します。




アンテナ端子が別々の場合

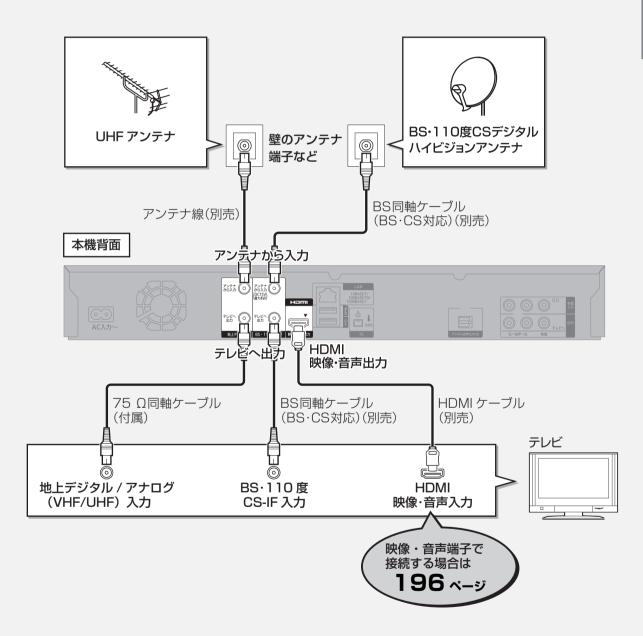



アンテナ端子がひとつの場合

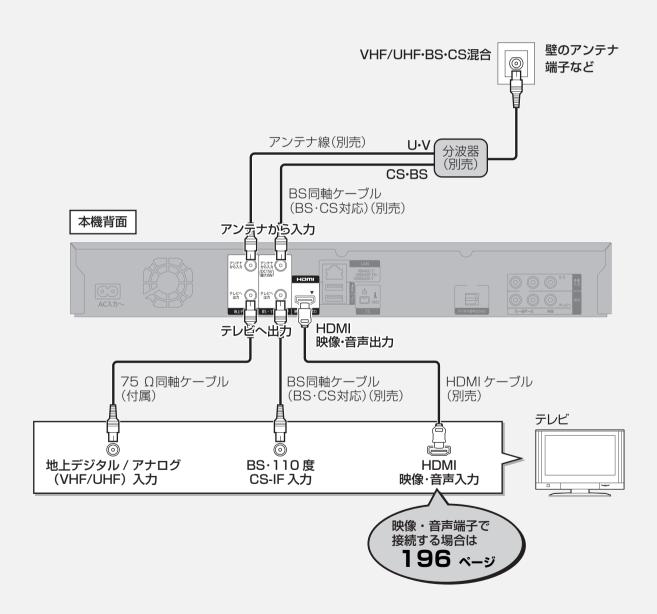




CATV(ケーブルテレビ)を利用している場合

CATVの接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくはご契約のCATV会社にご相談ください。

このページでは、CATV の地上デジタル放送の信号方式がパススルー方式*の場合の接続を紹介しています。


※ CATV会社がデジタル放送を再送信する伝送方式です。セットトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。

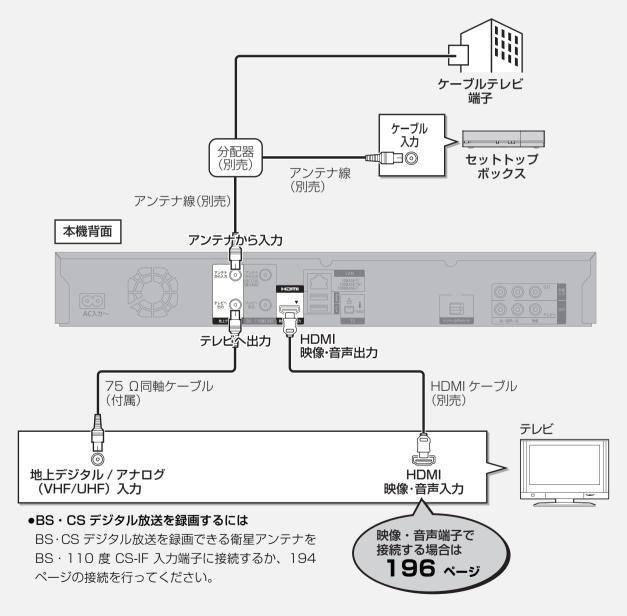

接続2 テレビやアンテナと接続する (続き)

CATV(ケーブルテレビ)を利用している場合(続き)

パススルー方式でない場合や、パススルー方式でも本機で受信できない放送を録画するためには、下記の接続 が必要です。

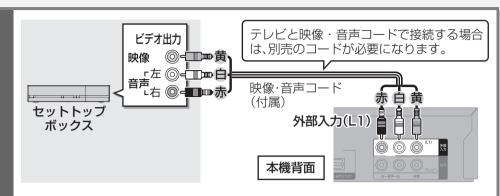

CATV から連動して予約録画するために

映像・音声コード で接続する

上記接続に加えて、Ir システムの接続をすると、CATV から予約録画の信号を本機の リモコン受信部に送り、連動操作することができます。(CATV のIrシステムがブルー レイディスクレコーダーに対応していない場合、予約録画できません)

Ir システムケーブルの設置例



●ハイビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画できます。(→97)

- ●セットトップボックスが i.LINK 対応していない場合、予約録画できません。
- ●S400 対応の i.LINK ケーブルをお使いください。

i.LINKケーブルで 接続する



LANケーブルで 接続する


- ●ハイビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画できます。
- ●セットトップボックスがLANケーブルでの予約録画に対応している必要があります。 対応機器については当社ホームページ (→3) をご覧ください。 接続方法は (→201、202)

本機がエコ待機時にテレビを視聴する場合

エコ待機で電源を切る (→27) と、本機の待機時消費電力を少なくすることができます。

ただし、 A B C の方法でアンテナ接続した場合、テレビの映像が映らない、もしくは画質が悪くなる ときがあります。「「エコ待機モード」(→163) が「モード2」のとき1

エコ待機を使用してテレビの映像を映るようにするには、以下のようにアンテナ接続をしてください。

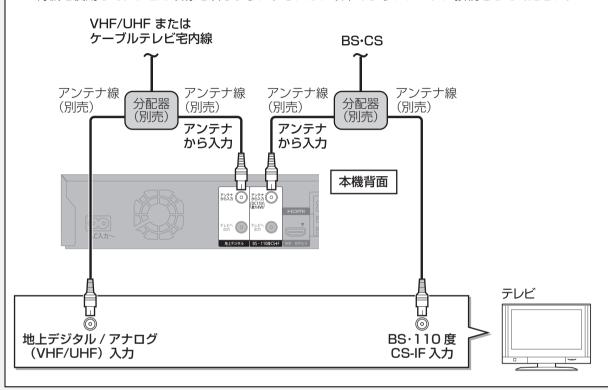

⊘お知らせ


●分配器を使って本機とテレビに BS・110 度 CS デジタルハイビ ジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するた めに全端子電流通過型の分配器を使用してください。

接続2 テレビやアンテナと接続する (続き)

映像・音声端子でテレビと接続する

以下の端子を持つテレビに対応しています。




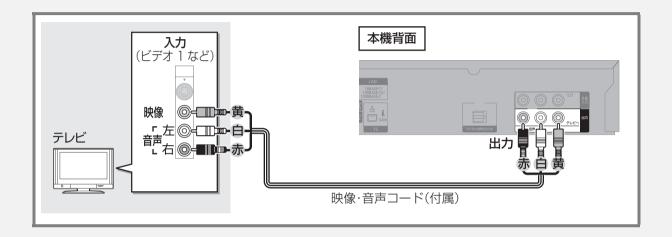

接続3 ビデオと接続する

●本機とテレビの間に、他のビデオやセレクターを経 由させて接続しないでください。著作権保護の影響 により、映像が乱れることがあります。



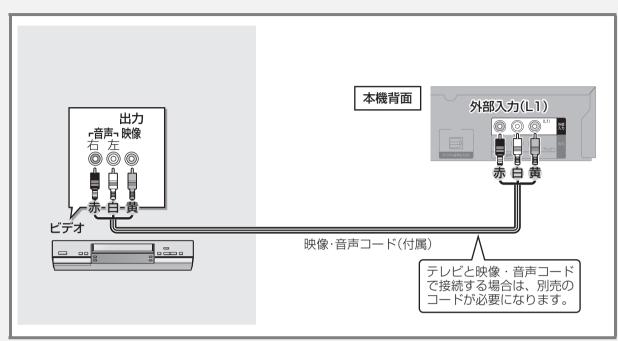


接続4 アンプと接続する


アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことができます。

(全アデジタル出力される音声と接続・設定の関係(→227)

HDMI 端子で接続する

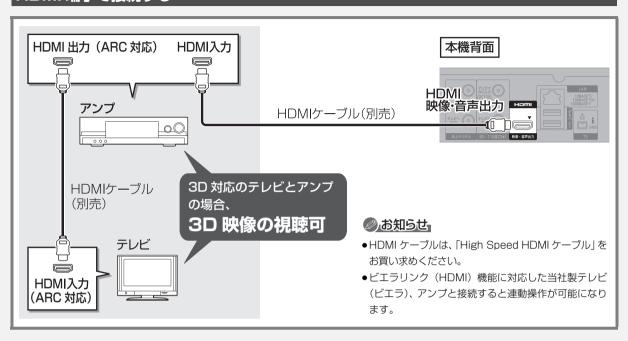


3D 非対応のアンプと接続して 3D 映像を視聴するには

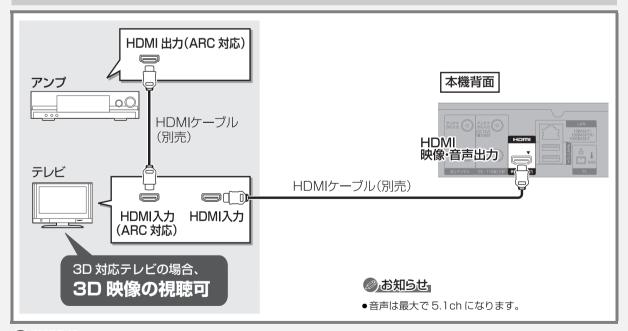

⊘お知らせ

●HDMI 端子に「ARC 対応」の表示がない ARC 非対応のテレビまたはアンプを使用する場合は、テレビの音声をアンプで楽しむために、 さらにアンプとテレビを光デジタルケーブルで接続する必要があります。

デジタル音声端子で接続する

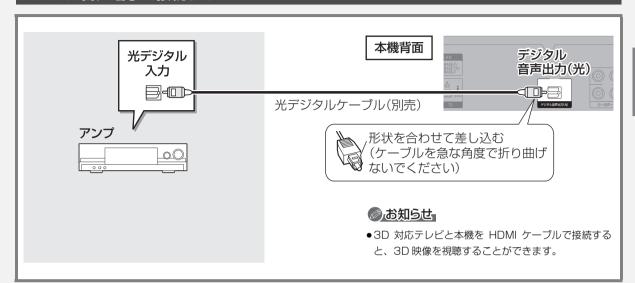

籐続5 ネットワーク接続をする

本機をネットワークに接続すると、以下のサービスや機能を利用することができます。 ご家庭のネットワーク環境に合わせて、接続(→201 ~ 203)と、かんたんネットワーク設定 (→208~213)を行ってください。

接続機器につないで

DLNA対応機器

お部屋ジャンプリンク (DLNA)機能を使う

144

スカパー! HD対応チューナー*

スカパー! HDの番組を 録画する

▶ 108

CATVセットトップボックス※

ネットワークを使って 予約録画する

99

HDD内蔵ビエラなど

ネットワークを使って ダビングする

▶ 107

パソコン

自宅のパソコンから録画 などの操作をする

147

プリンター

写真を印刷する

▶ 114

ドアホン・センサーカメラ

ドアホンやセンサーカメラ の映像を録画する

▶ 142

※ スカパー! HD 対応チューナーや CATV セットトップボックスは、安定した録画 を実行するために、LAN ケーブルを使っての接続をお勧めします。

(**→**201, 202)

インターネットにつなぐと

●インターネットを使用するサービスや機能もご利用の場合は、202、203ページの接続をしてください。

アクトビラなどのサービス を楽しむ

▶ 139

BD-Live対応のディスクを 楽しむ

71

1ヵ月の番組表や注目番組 を受信する

43、45

外出先から録画予約/録画 番組の詳細情報を見る

▶ 175

写真や動画を送受信する

▶ 122

音楽CDのタイトルや アーティスト情報などを 自動で取得する

115


デジタル放送の 情報サービスを利用する


デジタル放送のさまざまな情報配 信サービスを利用できます。

◎お知らせ

- ●接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LAN ケーブルとアンテナケーブルを離してみてください。 それでも良くならない場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をお勧めします。
- ●カテゴリー5(CAT5)以上のLANケーブルのご使用をお勧めします。
- ●接続機器は、本機と同じハブまたはブロードバンドルーター(アクセスポイント)に接続してください。


各機器と直接接続する

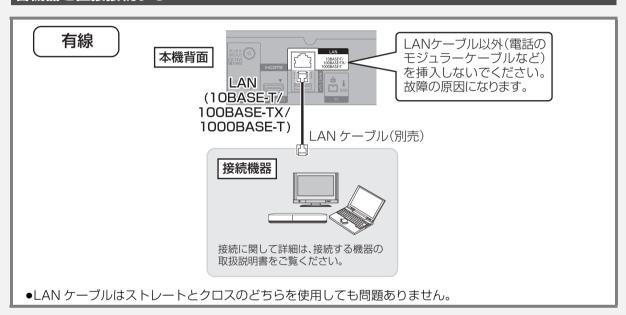

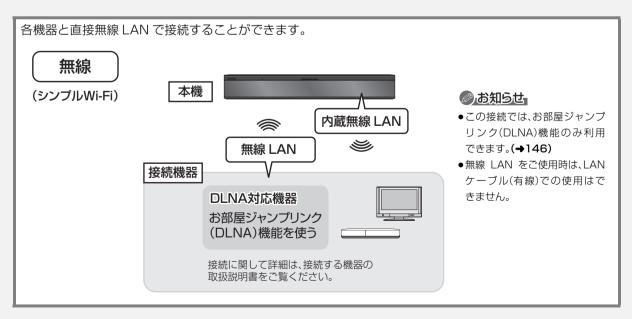


度続5 ネットワーク接続をする (続き)

ハブまたはブロードバンドルーターを使って各機器と接続する

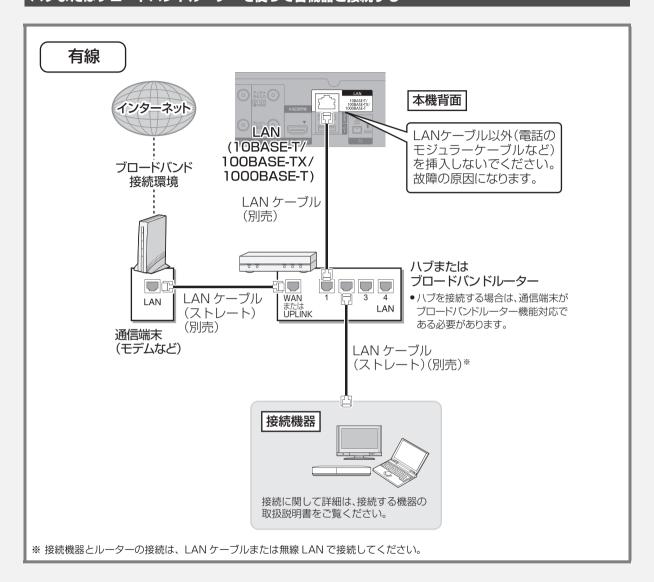

http://panasonic.jp/support/av lan/index.html

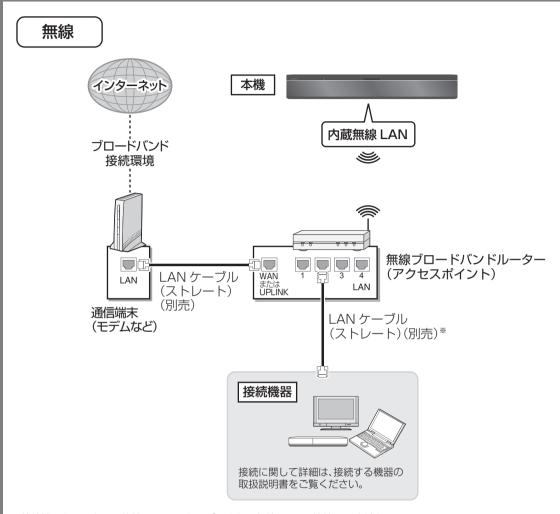

※ 接続機器とルーターの接続は、LAN ケーブルまたは無線 LAN で接続してください。

∅お知らせ

- ●無線 LAN をご使用時は、LAN ケーブル(有線)での使用はできません。
- ●802.11n (2.4 GHz / 5 GHz 同時使用可)の無線ブロードバンドルーター (アクセスポイント) をお選びください。5 GHz での で使用をお勧めします。2.4 GHz で電子レンジやコードレス電話機などを同時にご使用の場合、通信が途切れたりします。また、 暗号化方式は「AES」にしてください。
- ●動作確認済みの無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)については、下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/bd/
- ●スカパー! HD 対応チューナーや CATV セットトップボックスは、安定した録画を実行するために、LAN ケーブルを使っての接続を お勧めします。(→201、202)

接続5 ネットワーク接続をする (続き)

接続する機器、環境について

回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製 品を使って、接続や設定をしてください。

- 接続する機器の説明書もご覧ください。
- 契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場 合や、追加料金が必要な場合があります。
- ●使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないこと があります。
- ●本機は公衆無線 LAN への接続には対応しておりません。

ハブまたはブロードバンドルーター

- ●有線接続の場合、100BASE-TX/1000BASE-T 対応のものを お使いください。
 - 無線接続の場合、802.11n(2.4 GHz/5 GHz 同時使用可) 対応のものをお使いください。
- ●ルーターのセキュリティー設定によっては、本機からインター ネットに接続できない場合があります。必要な情報については下 記サポート情報ホームページをご覧ください。

本機を操作できるパソコン(2012年9月現在)

Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional Microsoft® Windows Vista® Home Basic/

Home Premium/Business/Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Home Premium/Professional/ Ultimate

www ブラウザ:

Internet Explorer® 6.0以上

動作確認済みのパソコンや携帯電話などの機器や環境について は、ホームページにて順次ご案内いたします。

詳しくは、下記サポート情報ホームページをご覧ください。 (携帯電話からはご利用いただけません)

http://panasonic.jp/support/bd/

ネットワーク機能を快適に利用するために

個人情報の取り扱いについて

本機の機能およびサービスを提供するため、機器 ID・機器パスワー ドおよび利用履歴情報は当社の適切なセキュリティー環境のも と、安全に保管・管理します。利用履歴などの情報については、個 人が特定できない状態で集計し、製品やサービスの向上などに利 用させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

不正利用を防ぐために

- ●機器パスワードは
 - ・他人に見られたり、教えたりしないでください。
- ・第三者が本機の設置・設定を行った場合は、必ず変更してくだ
- ・修理依頼する場合は機器パスワードを初期化し、(→175)、再 設定してください。
- ・第三者に譲渡したり廃棄する場合は、機器パスワードを初期化 してください。
- ●当社では、ネットワークのセキュリティーに関する技術情報につ いてはお答えできません。
- 携帯電話やパソコンを紛失した場合は、第三者による不正な使用 を避けるため、直ちに加入されていた通信事業者、対応サービス 提供者へ連絡してください。
- 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。無 線ネットワーク環境の自動検索時に利用権限のない無線ネット ワーク (SSID*) が表示されることがありますが、接続すると不 正アクセスと見なされるおそれがあります。
- ※無線LANで特定のネットワークを識別するための名前のこと です。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可能にな ります。


対応サービスについて

サービスは対応サービス提供者が提供します。詳しくはホーム ページをご覧ください。(**→175**)

- ◆本機の接続に必要なインターネット接続機器(モデム、ルーター やハブなど) や、電話通信事業者およびプロバイダーとの契約・ 設置・接続・設定作業・通信などの費用は、すべてお客様のご負 担となります。
- ●一部のサービスは有料です。また、現在無料のサービスでも、将 来有料になることがあります。
- ・ 宅外リモート接続機能のご利用には、対応サービスに加入してい ただく必要があります。
- ●定期的なメンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを 停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更・ 中止や操作メニュー画面の変更をする場合があります。あらかじ めご了承ください。

免責事項について

- 機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、 不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様ご自身 の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任 は負いません。
- ●当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しな い組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害 に関して、当社では責任を負いません。
- ◆本機がお手元にない場所から問い合わせの際、本機自体の接続や 現象などの目視確認が必要な内容については、お答えできません。
- ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判 断で行ってください。ルーターのセキュリティー設定により発生 した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーター の設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答え できません。

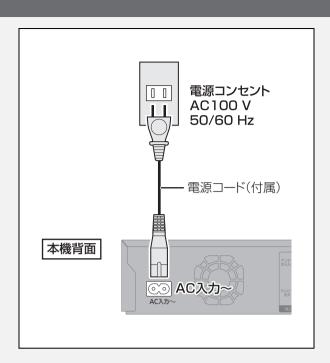

② 長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜 いておくことをお勧めします。電源を切った状態 でも、電力を消費しています。(電源「切」時の消 費電力 →222)

- ●電源コードを抜いている場合:
- ・自動的に行われる番組表などの情報受信や時 刻情報の取得はできません。
- ・テレビで放送の受信ができない、または映りが 悪くなる場合があります。

霞定 かんたん設置設定をする

初めて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設 定しの画面が表示されます。


設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでく ださい。

リモコンの



を押す

「開始」を選び、決定を押す




以下の手順でかんたん設置設定を行うこともできま す。

- スタート を押す
- 2 「放送設定」を選び、決定を押す
 - 表示がない場合は [◄◄][▶▶I] でページを切り 換えてください。
- **③**「かんたん設置設定」を選び、決定を押す

画面の指示に従って設定を行ってください。


リモコンのテレビ操作設定

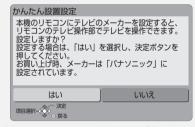

設定すると、本機のリモコンのテレビ操作部 (**→173**) でテレビの操作ができます。

テレビから設置情報を取得


ビエラリンク(HDMI) Ver.2以降に対応した当社製 テレビと HDMI ケーブルで接続している場合、テレビ から設置情報を取得することができます。

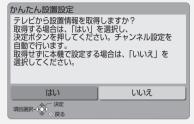


設置情報の取得に失敗する場合、「いいえ」を選んで 「地域設定」から設定を進めてください。

地域設定

お住まいの地域の郵便番号、都道府県、市外局番を設 定します。

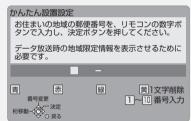

地上デジタル放送チャンネルの設定

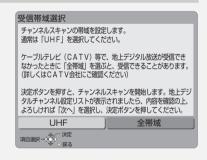




ふだん見ている放送局が表示されていない場合やチャ ンネルの割り当てが違うときなどは、「修正する/確認 する」を選んでください。(→161「マニュアル」)

衛星アンテナ設定


かんたん設置設定 マンションなどの共同アンテナで受信する場合は マンソコノはこの共同アンテン(で乗行すの場合は 「共同受信」を、個人でアンテナを設置している場合は 「個別受信」を選択し、決定ボタンを押してください。 衛星アンテナを接続していない場合は「接続しない」を 選択し、決定ボタンを押してください。 共同受信 個別受信 接続しない

「個別受信 | を選んだ場合は、テレビの映りが悪くなる 場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入 (オン) | にする設定をしてください。

クイックスタートの設定

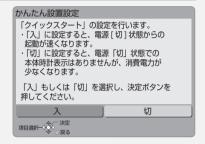

「入」を選んだ場合、「標準」または「省エネ」を選ん でください。

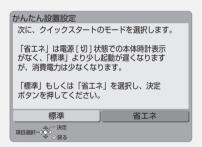

「ビエラリンク録画待機 | の設定画面が表示された場 合、「入」を選んでください。

かんたん設置設定終了後、引き続き「かんたんネッ トワーク設定」(→208) を行うことができます。

クイックスタートとは

電源「切」状態からの起動を高速化します。

●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れる ことがあります。

ただし、「入」に設定すると、内部の制御部が通電状態 になるため、「切しのときに比べて以下の内容が異なり ます。

- ●待機時消費電力が増えます。
- ●本機の動作を安定させるため、予約録画終了時また は午前4時ごろ(1週間に1回程度)に、本機全体 を再起動することがあります。(再起動中は、本体表 示窓に "PLEASE WAIT" と表示され、[電源 心] 以 外のボタン操作が数分間できません。また、本機か ら動作音がしますが、故障ではありません。)
- ●内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低 速で回ることがあります。
- ●クイックスタートモードを「標準」に選んだ場合、テ レビと HDMI 端子で接続時は、テレビの無信号自動 オフ機能が働かないときがあります。

∅お知らせ

- デジタル放送を受信できない場合、「かんたん設置設定」終了後、 時刻合わせを行ってください。(→162)
- ●テレビに映像が映らない場合は
 - ·テレビの入力を確認してください。(→27「本機の映像をテレ ビに映す!)
 - ·接続を確認してください。(→189~205)
 - ·テレビの HDMI 端子に接続している場合は、以下の操作を行う と映像が映ります。
 - ① [決定] と [青] と [黄] を同時に5秒以上押す ·本体表示窓に"00 RET"が表示されます。
 - ② 本体表示窓に "O4 PRG" が表示されるまで、 [▶] を数回押す
 - ③ [決定] を3秒以上押す
 - ② 設定を中止するには [戻る] を押す

設定2 かんたんネットワーク設定をする

「かんたん設置設定」(→206~207) のあと (→右記へ)

以下の手順でかんたんネットワーク設定を行うことも できます。


- スタートを押す
- ②「初期設定」を選び、決定を押す
 - 表示がない場合は [◄◄][▶▶I] でページを切り 換えてください。
- **❸**「かんたんネットワーク設定」を選び、深定を押す (→ 右記手順 1 へ)

⊘お知らせ


- ●宅内ネットワーク機能を利用する場合、ネットワークに接続され たすべての機器から本機にアクセスできるようになります。機器 ごとにアクセス制限をしたい場合は、「お部屋ジャンプリンク (DLNA)/スカパー! HD 録画設定」(→174)を行ってください。
- ●宅内ネットワーク機能を利用する場合、待機時の消費電力が増え
- ●接続機器側での設定が必要になる場合があります。詳しくは接続 機器側の説明書をご覧ください。
- ●かんたんネットワーク設定をやり直すと、スカパー! HDやCATV の登録済みの予約は、正しく実行されなくなる場合があります。 設定前に、登録済みの予約を取り消し、設定後に再度予約登録を 行ってください。

ネットワーク設定を行う


┨ 「はい」または「いいえ」を選び、焼 を押す

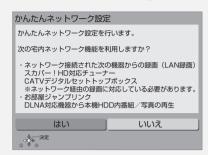


🤈 「はい」または「いいえ」を選び、😥 を押す (「はい」を選んだ場合、手順4へ)

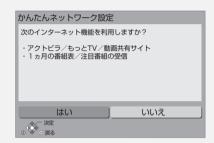

~ 「ルーターやハブと接続」または 「他の機器と直接接続」を選び、衆定を押す

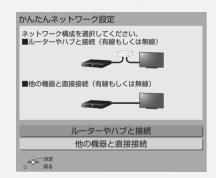

△ 「有線」または「無線」を選び、乗っを押す

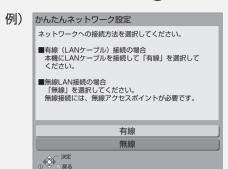

画面の指示に従って設定を行ってください。


無線で他の機器と直接接続する場合は、 引き続き右記の設定を行ってください。

無線で他の機器と直接接続する場合

「無線親機」または「無線子機」を選び、 決定 を押す


「無線親機」を選ぶと、本機をアクセスポイントに設定 して、各機器と接続します。

すでに「無線親機」に設定している機器がある場合は、 本機を「無線子機」に設定してください。

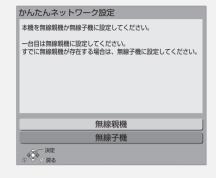

本機を無線親機として使用する場合


▶上記手順で「無線親機」を選ぶと、下記画面が表示 されます。画面の情報を基に、接続機器(無線子機) 側で接続設定を行ってください。

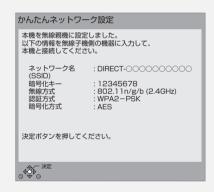

本機を無線子機として使用する場合

●上記手順で「無線子機」を選んだあと、画面に従っ て設定を行ってください。


ディーガに接続する場合、「無線ネットワーク検索 | を選択してください。

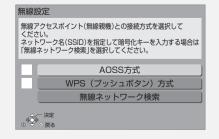

設定2 かんたんネットワーク設定をする (続き)

こんな画面が表示された場合

「家じゅう」ラベルの表示

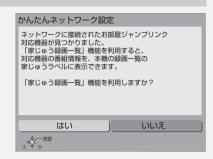

「はい」を選ぶと、「お部屋ジャンプリンク」(→144) で接続された機器の録画番組を「家じゅう」ラベルに まとめて表示できます。(→65)

ダウンロードの更新




「はい」を選ぶと、ネットワークを利用して、本機のソ フトウェアが最新かどうかの確認やソフトウェアの更 新を自動的に行うようになります。

●本機のソフトウェア更新には、デジタル放送を利用 した方法(オンエアーダウンロード)とネットワー クを利用した方法があります。

(→177「ソフトウェアの更新について」)

接続方式の選択

(無線 LAN を使って接続する場合)

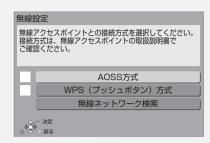

無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)が AOSS[™] や WPS (Wi-Fi Protected Setup[™]) に対 応している場合は、「AOSS方式」 または 「WPS (プッ シュボタン)方式 | を選ぶと、簡単に設定することが できます。

対応していない場合は「無線ネットワーク検索」を選 び、設定してください。

●AOSS™、WPS とは、無線 LAN 機器との接続やセ キュリティーに関する設定を簡単に行うことができ る機能です。お持ちの無線ブロードバンドルーター (アクセスポイント)が対応しているかどうかは、 ルーターの取扱説明書をご覧ください。

無線ネットワークの接続確認

無線設定

無線ネットワークの接続設定が完了しました。

ネットワーク名

(SSID) 無線方式

: 802.11n(5GHz/40MHz) : WPA2-PSK : AES

認証方式

暗号化方式 電波状態 : 00000

次に、ネットワーク接続の確認を行います。 決定ボタンを押してください。

無線ネットワークの接続に失敗した場合

表示	ここを確認してください
他の機器との競合が	●しばらく待ってから、再度
発生しました。	実行してください。
タイムアウトエラー が発生しました。	●無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)側のMACアドレスなどの設定●電波が弱いことが考えられます。本機の位置や角度を調節してください。●無線設定のネットワーク名
認証エラー、または	(SSID)や暗号化キー
タイムアウトエラー	●しばらく待ってから、再度
が発生しました。	実行してください。
デバイスエラーが発	●再度設定しても失敗する場合は、お買い上げの販売店
生しました。	にお問い合わせください。
無線ネットワークに 接続中の機器数が上 限に達したため接続 できません。	●無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)に 接続している機器の数を減らしてください。

設定2 かんたんネットワーク設定をする (続き)

ネットワークに問題があるとき

以下のような画面が表示されます。画面の指示に従っ てください。

例) かんたんネットワーク設定 無線ネットワークへの接続 IPアドレスの設定 ルーターへの接続 インターネットへの接続 サーバーが見つかりません。 (B019) 問題の原因と対応は取扱説明書を ご確認ください。 再度、ネットワークの接続確認を行う場合は「再確認」を 選択して決定ボタンを押してください。 再確認 中止

有線接続で「×」の表示が出た場合

を確認してください
での2) ブやルーターの接続 設定 アアドレス」の確認 170) ブやルーターの接続
设定 アドレス」の確認 -170) ブヤルーターの接続
アドレス」の確認 1 70)
ーバーへの接続に失ました (B020)」表 ーバーの混雑やサースの停止の可能性がります。 し再度でしたさい。 プロキシサーバーでといるでは、一次の設定です。 が見つかりまでの設定である。 (B019)」表示時では、 カンダリ DNS」の

●インターネット機能をご利用にならない場合、「ルー ターへの接続|「インターネットへの接続|は「-| が表示されます。

無線接続で「×」の表示が出た場合

表示	ここを確認してください
無線ネットワークへの接続: 〇IP アドレスの設定: ×ルーターへの接続: ×インターネットへの接続: ×接続: ×	●無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)の接続と設定●「IPアドレス」の確認(→170)
無線ネットワークへの接続:〇IPアドレスの設定:〇ルーターへの接続:×インターネットへの接続:×	●無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)の接続と設定●「IPアドレス」の確認(→170)
無線ネットワークへの接続:〇IPアドレスの設定:〇ルーターへの接続:〇 インターネットへの接続:〇 インターネットへの接続:×	「サーバーへの接続に失敗しました(B020)」表示時 ●サーバーの混雑やサービスの停止の可能性があります。しばらく待ってから、再度実行してください。 ●「プロキシサーバー設定」(→170)やルーターなどの設定 「サーバーが見つかりません(B019)」表示時 ●「プライマリDNS」、「セカンダリDNS」の設定 (→170) ●ルーターなどの設定

●インターネット機能をご利用にならない場合、「ルーターへの接続」「インターネットへの接続」は「-」が表示されます。

⊘お知らせ

- ●ハブやルーターについてはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。
- ●本機とネットワーク設定を行うと、無線ブロードバンドルーター (アクセスポイント)の暗号化方式などが変更されることがあり ます。お持ちのパソコンがインターネットに接続できなくなった 場合は、無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)の設 定に従って、パソコンのネットワークの設定を行ってください。
- ●2.4 GHz で電子レンジやコードレス電話機などを同時にご使用の場合、通信が途切れたりします。5 GHz をお使いください。
- ◆無線設定(→211)の画面で「電波状態」のインジケーターが4つ以上点灯していることが、安定した受信状態の目安です。3つ以下、または通信の途切れなどが発生する場合は、本機や無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)の位置や角度を変えて、通信状態が良くなるかお確かめください。それでも改善できない場合は有線で接続し、かんたんネットワーク設定(→208)を再度行ってください。
- ●お部屋ジャンプリンク機能 (→174) をご利用になるには、802.11n (5 GHz) をお使いのうえ、暗号化方式を「AES」にしてください。暗号化についてはお使いの無線ブロードバンドルーター (アクセスポイント) の取扱説明書をご覧ください。
- ●暗号化せずにネットワーク接続すると、第三者に不正に侵入されて通信内容を盗み見られたり、お客様の個人情報や機密情報などのデータが漏えいするおそれがありますので、十分お気をつけください。

同時操作について

録画 / 予約録画中の同時操作

(○:できる **x**:できない)

録画状態				再	生		ダビ	ング	
放送 / 入力	録画先	録画モード	HDD・ USB- HDD の 番組	録画 ディスク	BD ビデオ・ AVCHD	DVD ビデオ	HDD の 編集 ^{**}	ファイ ナライ ズ切	ファイ ナライ ズ入
	HDD	DR 1.5~15倍録	0	0	0	0	0	0	×
	BD	DR	0	×	× *2	×	0	×	×
地上 D BS		1.5~15倍録	0	×	× *2	×	0	×	×
CS	DVD	1.5~15倍録	0	×	× *2	×	0	×	×
	טעט	XP、SP、LP、 EP、FR	0	×	×	×	0	×	×
	USB- HDD	DR 1.5~15倍録	0	0	0	0	0	×	×
外部入力	HDD BD DVD (AVCREC)	1.5~15倍録	0	O*3	×	O*3	0	O*3*4	×
	DVD (VR)	XP、SP、LP、 EP、FR	0	×	×	×	0	×	×
i.LINK	HDD	DR	0	0	0	0	0	0	×
スカパー! HD CATV (LAN録画)	HDD	_	0	0	×	0	0	O*4	×

- ●「外部入力(L1)取込 中は同時操作はできません。
- ●HDD の残量が少なくなると、同時操作はできなくなることがあります。
- ※ 1 実行できる編集 (→78 ~ 84) (ただし、録画モード変換はできません)
- ※ 2 SD カードの AVCHD は再生できます。
- ※3 HDD に録画中のみ。
- ※4 画質変更ダビングはできません。

ダビング中の同時操作

(○: できる x:できない)

	視聴	 予約録画		再生				HDD の
ダビングの種類	放送中 の番組	の実行	HDD の 番組	録画 ディスク	BD ビデオ・ AVCHD	DVD ビデオ	USB- HDD	編集 ^{**5}
高速ダビング中 (ファイナライズ切)	0	0	0	×*6	×*6	×*6	×*6	0
画質変更ダビング中 (ファイナライズ切)	0	O*7	O**8	×	×	×	×	O**8
ファイナライズ入で ダビング中	×	×	×	×	×	×	×	×
AVCHD取り込み中	×	×	×	×	×	×	×	×
ネットワークを使って ダビング中	0	0	0	0	×	0	0	0

- 実行できる編集 (→78~84) (ただし、録画モード変換はできません) **%** 5
- HDD 番組を複製中は、再生できます。 **%** 6
- **※** 7 スカパー! HD や CATV の番組の予約録画、外部入力の予約録画は実行できません。
- 「1080/60p」の表示がある番組は、再生や編集ができません。また、「AVCHD 3D」の表示がある番組は、3D 再生できません。

本機を操作中のお部屋ジャンプリンク(DLNA)の同時操作

(○ : できる **x**:できない)

	クライアント側の操作(ビデオを見る / 放送を見る)				
1 台目	ビデオ	放送	ビデオ	ビデオ	放送
2台目	_	_	ビデオ	放送	放送
HDD · 録画ディスク再生中	0	O**9	0	0*9	0*9
DVD ビデオ再生中	0	0	O* 10	×	×
BD ビデオ・AVCHD 再生中	0	0	O* 10	×	×
HDD へ放送番組を 1 番組録画中	0	0	O*11	O* 12	O* 12
HDD へ放送番組を複数番組録画中	O* 12	O*12*13	O* 12	O* 12 * 13	×
LAN 経由(スカパー! HD・CATV)で録画中	×	×	×	×	×
ディスクに高速ダビング中	0	0	0	0	0
ディスクに画質変更ダビング中	O* 10	×	O* 10	×	×
アクトビラなどのネットワーク使用中	×	×	×	×	×

- ●本機の状態によってはお部屋ジャンプリンク(DLNA)ができない場合があります。
- 本機側で「1080/60p」や「AVCHD 3D」の表示がある番組を再生中は、放送を見ることはできません。
- ※10 「レート変換モード」(→170)が「オート」または「入」の場合、お部屋ジャンプリンク(DLNA)ができないときがあります。 また、VGA 変換が必要な機器(ビエラワンセグなど)がクライアントの場合、お部屋ジャンプリンク(DLNA)はできません。
- ※ 11 「レート変換モード」(→170)が「オート」または「入」の場合、本機側で番組の再生が始まると、お部屋ジャンプリンク (DLNA) はできません。
- ※12 本機側で番組の再生が始まると、お部屋ジャンプリンク(DLNA)はできません。
- ※13 本機側が3番組録画中は放送を見ることはできません。

こんな表示が出たら

下記以外の表示やメッセージについては、本体の「操作ガイド」をご覧ください。

プ(リモコンのふた内部)を押す







この項目を確認してください。

表示マークについても「操作ガイド」をご覧ください。

予約一覧画面



録画一覧画面



	表示文字	調べるところ・原因・対策
	0:00	●停電や電源コードをコンセントから抜き差ししたあと、点滅します。時刻を 合わせてください。●デジタル放送が受信できる場合は、電源を入れると自動的に時刻を合わせます。
	11 1/5	●オンエアーダウンロードによる更新の実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5 などはダウンロードの進行状況です)
本体表示	UP] /5	●ネットワークからのダウンロードによる更新の実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5などは更新の進行状況です)
窓	リーフローフローフェート T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	 本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを合わせてください。 表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 [決定]を3秒以上押したままにしてください。 4~6の数字が表示されている場合、本機以外のリモコンでは操作できない場合があります。(リモコン下部に"IR6"の表示があるリモコンで操作できます)

	表示文字	調べるところ・原因・対策
	<u>U50</u>	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ) していないか確認してください。
	<u>U59</u>	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、背面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。
	U6 I	●ディスクが入っていない状態で、録画や再生、ダビング中に、異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。表示が消えれば使えます。消えない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
本体表示	U82	●本機で使用できないUSB機器が接続されています。本機に対応した機器をお使いください。●USB機器接続時に異常が発生しました。接続した USB機器をいったん本機から外して、再び接続し直してください。
窓	U88	●再生やダビング中に、ディスクに異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。表示が消えれば使えます。消えない場合は、 お買い上げの販売店にご相談ください。
	F99	●本機が正常に動作しません。本体の [電源 少/l] を押し、電源を切/入してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	F-[][] [][] (数字の 00は例です)	●異常が発生しました。("F"または"H"以降の数字は、本機の状態によって変わります) 電源を一度、切 / 入してください。

- ●上記の数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。
- ●上記の操作をしても表示が消えない場合、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(◆236) へ修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、F99」などとお知らせください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。これらの処置をしても直らないときや、下記の項目 以外の症状は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

「故障かな!?」の内容は、本体の「操作ガイド」や当社ホームページ(→3)も併せてご覧ください。

プ(リモコンのふた内部) を押す






この項目を確認してください。

以下の動作音は、故障ではありません

- ●周期的なディスクの回転音(ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります)
- ●電源切/入時の音
- ●以下の状態のときに、本機から動作音が聞こえる場合があります。
 - ·電源切/入時
 - ・番組表データを受信中
 - ・ソフトウェア更新中または番組のダウンロード中
 - 録画中
 - ・録画モード変換時、持ち出し番組作成時または音楽 データの AAC 圧縮時
- ·「ビエラリンク録画待機 | (→167) の「入 | 時
- ·「家じゅう録画一覧設定」(◆171) の「自動更新」 の「入 | 時
- · 「おまかせクリップ」 (**→127**) の「自動作成」時
- ・予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に1回程度)の、本機全体の自動再起動時
- 本機の安定性維持のため、自動的に内部点検を行っています。

本機が操作を受け付けなくなったときは…

- ●各種安全装置が働いていることがあります。
- ① 本体の[電源 ①/I]を押し、電源を切る
 - ●切れない場合は、約3秒間押したままにすると 強制的に切れます。



(それでも切れない場合は、電源コードをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)

- ② 本体の[電源 ①/I]を押し、電源を入れる
- 上記の操作を行っても操作できないときは、お買い 上げの販売店にご相談ください。
- ●リモコンが正しく働いていないことがあります。 **(→220)**

診断コードについて

本機では、故障と思われる症状が出たときは、下記の操作を行って機器の状態を診断することができます。

- (1) [スタート] を押す
- ②「メール / 情報・診断コード」を選び、**[決定]**を押す
 - ●表示がない場合は [◄◀][▶▶] でページを切り換えてください。
- ③「診断コード」を選び、[**決定**]を押す
- 4 [黄] を5秒以上押す
- ⑤「はい」を選び、**[決定]** を押す
 - ●診断を開始します。
- ●診断コードですべての故障を診断できるわけで はありません。あらかじめご了承ください。





電源

電源が入らない

- ●予約録画終了時や午前4時ごろの数分間は、「クイッ クスタート」を「入」にしていると、電源ボタン以 外の操作ができないときがあります。
- ●電源コードを差した直後は電源が入りません。しば らくお待ちください。
- ●停電のあとなど一時的にリモコンから電源が入らな い場合があります。本体の「電源(り/川)を押し、電源 を入れてください。

自動的に電源が切れた

「自動電源〔切〕 | (→162) やビエラリンク (HDMI) の電源オフ連動 (→137)、「こまめにオフ」の機能 が働いている場合、自動的に電源が切れます。

自動的に電源が入る

●ビエラリンク (HDMI)をお使いのときは、テレビか ら電源を入れたり予約すると、本機の電源が自動的に 入ります。

USB-HDD の電源が切れない

●本機の設定によっては、電源を「切」にしても USB-HDD の電源が切れない場合があります。

時刻表示が出ない

- ●以下の場合、本体表示窓の時刻は電源「切」時は表 示されません。
 - ·「クイックスタート| (→163) を「切」に設定
 - ·「クイックスタートモード」(→163) を「省エネ」 に設定
 - ·[**エコ待機**]を押して電源を切る
 - ・ビエラリンク(HDMI)の ECO スタンバイの機能 で電源を切る

テレビ画面や映像

本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった、 または映らなくなった

- ●アンテナ線の接続方法によっては、映りにくくなる場 合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●以下の場合は、テレビ側のアンテナ電源も「入」に してください。
 - ・かんたん設置設定で衛星アンテナの設定を「個別受 信 にしているとき (→207)
 - ·「アンテナ電源 | を「入 | にしているとき (→156)
- 「アンテナ出力」(→156)を「入」にしてください。 「切」の場合、本機の電源「切」時にBS・110度CS アンテナ出力から信号を出力しないため、テレビなど で BS・110 度 CS デジタル放送を視聴できません。
- ●一度「アッテネーター」(→158)の設定を切り換え てみてください。
- ●エコ待機で電源「切」時は、テレビの映像が映らな い、もしくは画質が悪くなるときがあります。本機 を経由させずにアンテナ線をテレビに接続すると、 改善することができます。(→195)

アンテナレベルが改善して、テレビの映りがよく なっても、アンテナレベル不足の表示が消えない

●「かんたん設置設定 I (→206) をやり直してください。

表示していた画面が消える

「テレビ画面の焼き付き低減機能 | (→166) が「入 | の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示 していた画面を切り換えます。

画面の上下左右に黒帯 (グレー帯) が表示される 画面の横縦比がおかしい

- 「画面モード切換 | (→73) で調整してください。 (テレビのアスペクト設定でも調整できます)
- 「TV アスペクト」(→167)の設定を接続したテレビ に合わせてください。

再生時の映像に残像が多い

●[HDオプティマイザー](**→73)**を[切]にしてください。

テレビ画面や映像 (続き)

映像が映らない 映像が乱れる

- ●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。 (**→**189 ~ 205)
- ●以下の場合、故障ではありません。
 - ・ 気象条件が悪いためによる受信映像の乱れ
 - ·BS/CS 放送の一時的な休止による受信障害
 - ·3D ディスク入れ替え時の画面の乱れ
- ●HDMI 端子接続時:
 - ·HDCP (不正コピー防止技術) 非対応機器に接続し た場合は映像が映りません。HDCP 対応機器でも 接続した機器(パソコンのディスプレーなど)に よって正常な映像にならない、または映らない場合 があります。(音声は出力されません)
 - ・以下の場合、HDMI認証が起こり、黒画面になります。
 - 「24p 出力」(→168) が「入」の場合、24p 素 材とそれ以外の素材が切り換わる部分
 - 2D 映像と 3D 映像を切り換えたとき
 - · [Deep Color 出力] (→168) もしくは [コンテン ツタイプフラグ | (→168) を 「切 | にしてください。
- ●3D映像や24p素材を含む番組を再生時、HDMI端子 以外からの映像が映らない場合があります。
- ●テレビによっては、再生中などの操作時の画面にノ イズが出る場合があります。

HDMI 端子で接続している場合、接続するテレビの HDMI 端子を他の HDMI 端子に変更すると改善され る場合があります。

ボタン操作

リモコンが働かない

●本体とリモコンのリモコンモード(→172)が異なっ ていませんか。電池を交換すると、リモコンモード を合わせ直す必要がある場合があります。

表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 [決定]を3秒以上押したままにしてください。

- リモコンモードを「4」~「6」に設定している場合、 本機のリモコン以外では操作できないときがありま す。(リモコン下部に"IR6"の表示があるリモコン で操作できます)
- ●本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。 また、受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強 い光が当たると受信できなくなる場合があります。
- リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色付き ガラスも含む) などがありませんか。
- ●テレビ操作部のボタンでテレビを操作する場合、テ レビのメーカー番号が異なっていませんか。電池を 交換すると、合わせ直す必要がある場合があります。 **(→173)**

本機のリモコンで操作したら、他の当社製機器も 動いてしまう

●本機と他の当社製機器のリモコンモードが同じになっ ています。リモコンモードを変更してください。 **(→172)**

本体

本機が熱い

◆本機使用中は温度が高くなりますが、性能・品質に は問題ありません。本機の上下左右にスペースを空 けてください。本機の温度が気になる場合は、お買 い上げの販売店にご相談ください。

ディスクが取り出せない

- ●本機の故障が考えられます。電源「切」状態で、以下 の操作を行うと、ディスクトレイが開きます。
- ① [決定] と [青] と [黄] を同時に5秒以上押す ·本体表示窓に"OO RET"が表示されます。
- ② 本体表示窓に "O6 FTO" が表示されるまで [▶]を数回押す
- ③ [決定] を押す

(ディスクトレイが開かない場合は、電源コードを抜 き差ししたあと、再度同様の操作を行ってください) ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談 ください。

ネットワーク

接続機器との通信ができなくなった

- ●通信が混み合っている場合があるため、しばらく 待って再度実行してください。
- ブロードバンドルーターのリセットを行ってみてくだ さい。
- ◆ネットワークに関しては、本体の操作ガイド(→2)や 当社ホームページ (→3) をご覧ください。

什样

この什様は、性能向上のため変更することがあります。

電源: AC 100 V、50/60 Hz

消費電力:

動作時:約 26 W

待機時(クイックスタート「切」/エコ待機「モード2」):

時刻表示消灯時・約 O.O1 W*1*2

待機時(クイックスタート「入」省エネ):

時刻表示消灯時・約 2.7 W*1

待機時 (クイックスタート「入」標準):

時刻表示点灯時・約 3.9 W*1*3

※ 1・地上デジタルアッテネーター: 「入し

·BS·110度CSデジタルアンテナ電源:「切」

·BS・110度CSデジタルアンテナ出力:「切」

· 外部接続端子 (LAN、USB、TS): 未接続

·無線 LAN:未接続

※ 2・エコ待機「モード 1」の数値は、お客様の設定により変 わります。

※3·HDMI 出力解像度:1080i

待機時(電源「切」時)でも、番組表データの受信など本機が 動作している場合の消費電力は増えます。

年間消費電力					
区分名**4	_				
年間消費電力量*5	25.0 kWh/年				
省エネ基準達成率**4	_				

ブルーレイディスクレコーダーについては、「区分/省工 **%** 4 ネ基準」が設定されていないため記載しておりません。

表示値は JEITA 基準による算出式を基に算出した参考値 **%** 5 です。

■本体

寸法:

幅 430 mm×高さ 59 mm×奥行 199 mm (突起部含まず) 幅 430 mm×高さ 59 mm×奥行 209 mm (突起部含む)

質量:約 2.9 kg

許容周囲温度:5℃~40℃

許容相対湿度: 10%~80%RH (結露なきこと)

■テレビジョン方式

アンテナ受信入力:

地トデジタル入力:

90 MHz \sim 770 MHz 75 0 (VHF: $1 \sim 12$ CH. UHF: 13~62 CH, CATV: C13~C63 CH)

BS・110度CSデジタル-IF入力:

1032 MHz~2071 MHz (IF入力周波数) 75 Ω

電源供給: DC 15 V、最大4 W

■入出力端子(映像・音声を除く)

TS 入出力端子:

4 ピン: 1 系統 (IEEE 1394 準拠)、端子は背面 1 装備

SDメモリーカードスロット: 1 系統

LAN端子:

1系統(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

USB (USB2.0 ←) 端子:

前面 1 系統、背面 1 系統(DC 5 V MAX 500 mA)

USB (USB3.0 ss←) 端子:

背面 1 系統 (DC 5 V MAX 900 mA)

■映像

記録圧縮方式:

MPEG-2 (Hybrid VBR), MPEG-4 AVC/H.264

映像入力:

入力端子: 1 系統(ピンジャック) **入力レベル**: 1.0 Vp-p 75 Ω

映像出力:

出力端子: 1 系統 (ピンジャック) 出力レベル: 1.0 Vp-p 75 Ω

HDMI映像・音声出力:

出力端子: 1 系統 (19 ピン typeA 端子) (480p/1080i/720p/1080p)

■音击

記録・再生圧縮方式:

MPEG-2 AAC: 最大 5.1ch 記録

Dolby Digital: 2ch記録

アナログ入力:

入力端子:2ch入力、1系統(ピンジャック)

入力レベル:

FS: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) 入力インピーダンス: 22 kΩ

アナログ出力:

出力端子: 2ch出力、1系統(ピンジャック)

出力レベル:

FS: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)

出力インピーダンス: $1 k\Omega$ (負荷インピーダンス: $10 k\Omega$)

デジタル出力:

光デジタル音声出力端子: 1系統 HDMI 映像・音声出力端子: 1 系統

■SD部

対応カード:

SD 7- F: FAT12/FAT16 SDHC カード: FAT32 SDXC カード: exFAT

■USB部

バージョン: SuperSpeed USB (USB3.0 準拠) 対応フォーマット: FAT12、FAT16、FAT32

USB-HDD 対応: USB-HDD (160 GB 以上3 TB 以下)

最大8台まで登録可能

■写直

画素数:

 $34 \times 34 \sim 8192 \times 8192$

サブサンプリング:4:2:2、4:2:0

解凍時間*6:約2秒(1010万画素)

記録/再生可能メディア:

HDD、BD-RE、DVD-RAM、SDカード

再牛のみ可能メディア:

BD-R, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL, +RW, CD-R/CD-RW, USB

ファイル方式:

●JPEG: ベースライン方式(DCF 準拠)

・ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」と書かれたファイ ル(半角英数字のみ)

· MOTION JPEG 非対応

●MPO:マルチピクチャーフォーマット (MPF 準拠)

・ファイル名の拡張子に「mpo」、「MPO」と書かれたファイ ル (半角英数字のみ)

フォルダ数:

BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、 DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-R/CD-RW、SD カー ド、USB:最大 500*7

ファイル数:

●HDD:最大20000

• BD-RE, BD-R, DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R、+R DL、+RW、CD-R/CD-RW、SD カード、USB: 最大 10000 **8

CD/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/+R/+R DL/+RW:

ISO9660 level1 と 2 (拡張フォーマットは除く)、Joliet 対応

■音楽

記録モード:

LPCM: CD 音質 (HDD 記録時のみ)

AAC (XP):約128 kbps AAC (SP):約96 kbps

■MPEG-2 動画

ファイル形式: SD VIDEO規格準拠

圧縮方式: MPEG-2

■ AVCHD 動画

ファイル形式:AVCHD規格準拠 **圧縮方式:** MPEG-4 AVC/H.264

■MP4 動画

ファイル形式: MP4 ファイルフォーマット

・ファイル名の拡張子に「MP4」と書かれたファイル(半角英 数字のみ)

ビデオ圧縮方式:

●MPEG-4 AVC/H.264: High profile 4.2 以下

●解像度:1920×1080まで

音声圧縮方式:

MPEG-4 AAC-LC

サンプリング周波数:8 kHz ~ 48 kHz

チャンネル数:1または2

(音声の内容によっては、映像のみ再生し、音声が出力できな い場合があります)

■持ち出し動画

ファイル形式/画質:

SD VIDEO 規格(ISDB-T Mobile Video Profile) 準拠/ $320 \times 180 + 15 \text{ fps} (412 \text{ kbps})$

SD VIDEO 規格(H.264 Mobile Video Profile) 準拠/ $640 \times 360 \ \ 30 \text{ fps} \ (1.5 \text{ Mbps}, \ 1.0 \text{ Mbps})$

圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264

■内蔵無線 LAN モジュール

規格:

IEEE802.11n / IEEE802.11a*9/

IEEE802.11g / IEEE802.11b 準拠、

ARIB STD-T71 (5 GHz帯)、ARIB STD-T66(2.4 GHz帯)

(5 GHz 帯は屋内使用限定)

セキュリティー:

WPA™ / WPA2™

(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)

WEP (64 bit / 128 bit)

DCF 準拠 (デジタルカメラなどで記録したもの) したフォーマッ トが使用できます。

DCF: Design rule for Camera File system[電子情報技術産 業協会(JEITA)にて制定された統一規格1

解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって 多少長くなることがあります。

%7 最大フォルダ数:ディスク 1 枚に対し、本機で対応して いる最大フォルダ数

(ルートもフォルダとして数える)

最大ファイル数:ディスク 1 枚に対し、本機で対応して ₩8 いる最大ファイル数

(JPEG と MPO のファイル合計)

%9 従来の 11a (J52)のみの対応機器とは接続できません。

仕様 (続き)

■録画モードと記録時間の目安

ディスク			ディスク	内蔵HDD		BD-RE	、BD-R		
소크	画モー	. K		2 TB	128 GB (片面 4 層) * ¹⁰	100 GB (片面 3 層)	50 GB (片面 2 層)	25 GB (片面 1 層)	
业队		BS	HD放送 (≦24 Mbps)	約 180 時間	約11時間10分	約8時間40分	約4時間20分	約2時間10分	
放送画	DR	デジタル	SD放送 (≦12 Mbps)	約 360 時間	約 22 時間 20 分	約 17 時間 20 分	約8時間40分	約4時間20分	
質		地上 デジタル	HD放送 (≦17 Mbps)	約 254 時間	約 15 時間 30 分	約 12 時間	約6時間	約3時間	
		1.5	倍録	約 270 時間	約 16 時間 45 分	約 13 時間	約6時間30分	約3時間15分	
		1.6	倍録	約 288 時間	約 17 時間 55 分	約 14 時間	約7時間	約3時間30分	
		1.8	倍録	約 324 時間	約 22 時間 10 分	約 16 時間	約8時間	約4時間	
		2 倍録	(HG)	約 360 時間	約 22 時間 20 分	約 17 時間 20 分	約8時間40分	約 4 時間 20 分	
		2.3	倍録	約 414 時間	約 25 時間 45 分	約 20 時間	約10時間	約5時間	
		2.5	倍録	約 450 時間	約 27 時間 55 分	約21時間40分	約 10 時間 50 分	約 5 時間 25 分	
		2.7 倍録		約 486 時間	約 30 時間 10 分	約 24 時間	約 12 時間	約6時間	
	3 倍録(HX)		(HX)	約 540 時間	約 33 時間 30 分	約 26 時間	約 13 時間	約6時間30分	
Л	3.5 倍録		倍録	約 630 時間	約 39 時間 5 分	約 30 時間 20 分	約 15 時間 10 分	約 7 時間 35 分	
イビ	4 倍録(HE)		(HE)	約 720 時間	約 44 時間 40 分	約 34 時間 40 分	約 17 時間 20 分	約8時間40分	
・ビジョン	4.5 倍録		倍録	約810時間	約 50 時間 15 分	約 39 時間	約 19 時間 30 分	約9時間45分	
ン画	5 倍録(HL)		(HL)	約 900 時間	約 55 時間 50 分	約 43 時間 20 分	約21時間40分	約 10 時間 50 分	
筫		5.5 倍録		約 990 時間	約61時間25分	約 48 時間	約 24 時間	約 12 時間	
		6 倍録		約 1080 時間	約 67 時間	約 52 時間	約 26 時間	約 13 時間	
		フ 倍	音録	約 1260 時間	約 78 時間 10 分	約 60 時間 40 分	約 30 時間 20 分	約 15 時間 10 分	
		8 倍録	(HM)	約 1440 時間	約 89 時間 20 分	約 69 時間 20 分	約 34 時間 40 分	約17時間20分	
		9 倍	音録	約 1620 時間	約 100 時間 30 分	約 78 時間	約 39 時間	約 19 時間 30 分	
		10	倍録	約 1800 時間	約111時間40分	約 86 時間 40 分	約 43 時間 20 分	約21時間40分	
		11	倍録	約 1980 時間	約 122 時間 50 分	約 95 時間 20 分	約 47 時間 40 分	約 23 時間 50 分	
		12	倍録	約 2160 時間	約 134 時間	約 104 時間	約 52 時間	約 26 時間	
		15 倍銀	R (HZ)	約 2700 時間	約 167 時間 30 分	約 130 時間	約 65 時間	約 32 時間 30 分	
		X	Р						
V	SP LP					+184-7-1.03-7-7-1-1-1-1			
D 画 質						本機では録画できません			
,		EP (8	3 時間)						

^{※ 10} 片面4層はBD-Rのみ。2012年9月現在、BD-R (128 GB: 片面4層) は発売されていません。

録	ディスク	DVD-RAM DVD-R (4.7 GB)	DVD-R DL (8.5 GB) (片面 2 層)	DVD-RW (4.7 GB)
	1.5 倍録	約 36 分	約1時間7分	
	1.6 倍録	約39分	約1時間12分	
	1.8 倍録	約 44 分	約1時間21分	
	2 倍録(HG)	約 48 分	約1時間30分	
	2.3 倍録	約56分	約1時間43分	
	2.5 倍録	約1時間	約1時間52分	
	2.7 倍録	約1時間5分	約2時間1分	
	3 倍録(HX)	約1時間12分	約2時間15分	
八	3.5 倍録	約1時間24分	約2時間37分	
	4 倍録(HE)	約1時間36分	約3時間	
イビジョン画	4.5 倍録	約1時間48分	約3時間22分	本機では 録画できません
ン画質	5 倍録(HL)	約2時間	約3時間45分	
貝	5.5 倍録	約2時間12分	約4時間7分	
	6 倍録	約2時間24分	約4時間30分	
	7 倍録	約2時間48分	約5時間15分	
	8 倍録(HM)	約3時間12分	約6時間	
	9 倍録	約3時間36分	約6時間45分	
	10 倍録	約4時間	約7時間30分	
	11 倍録	約4時間24分	約8時間15分	
	12 倍録	約4時間48分	約9時間	
	15 倍録(HZ)	約6時間	約11時間15分	
	XP	約1時間	約1時間45分	約1時間
О V О	SP	約2時間	約3時間35分	約2時間
画質	LP	約4時間	約7時間10分	約4時間
	EP(8 時間)	約8時間	約14時間20分	約8時間

⊘お知らせ

- **| HDD**| 持ち出し番組や音楽、写真を記録している場合、「ドアホン・センサーカメラ接続」(→171) を「入」にすると、記録できる時間は少なくなります。
- 15 倍録モードでの録画では、録画する番組がサラウンド音声やマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示よりも短くなる ことがあります。残量に余裕がある状態(録画される時間の 1.3 倍以上の残量がある状態)で録画することをお勧めします。
- ●表の数値は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。
- ●DRモード以外で録画する場合、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります。(HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) では、特にその差が著しくなります)
- DR モードの録画時間は放送(転送レート)によって異なります。本機の残量表示は、地上デジタル放送を 17 Mbps、BS デジタル 放送を 24 Mbps で録画したものとして計算されています。そのため、残量表示と実際の残量は異なる場合があります。
- ●情報量の少ない(ビットレートの低い)番組を高画質の録画モードで長時間記録すると、ディスク容量いっぱいに記録することができない場合があります。

仕様 (続き)

■記録できる最大番組数 (使い方によっては、記録できる番組数は少なくなります)

● HDD1:3000 (持ち出し番組を含む) (長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます)

• BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) : 200 • RAM(VR) -R(VR) -R(V) -RW(VR) -RW(V) : 99

● **USB-HDD** : 3000 (撮影ビデオ、写真、音楽は記録できません)

■予約可能番組数

128 (予約可能期間: 1年間)

■スカパー! HD の番組の記録時間の目安

内蔵HDD	2 TB
スカパー!HD のハイビジョン画質の番組	約 469 時間(約 254 ~ 587 時間)
スカパー!HD の標準画質の番組	約805時間(約508~1545時間)

●録画する番組によって記録できる時間は変動します。() は変動する記録時間の目安です。

■最大チャプターマーク数(記録状態により異なります。自動的に作成されるチャプターマークを含む)

● HDD USB-HDD : 1番組当たり約 999 個

● BD-RE ** 11 BD-R ** 11 RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR) : ディスク当たり約 999 個

※ 11 BDXL は約 20000 個

● BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) : 1 番組当たり約 100 個

■持ち出し番組の記録可能時間の目安

画質 SD カード	ワンセグ (412 kbps)	VGA (1.0 Mbps)	VGA (1.5 Mbps)
4 GB	約21時間19分	約 7 時間 46 分	約 5 時間 23 分
16 GB	約 87 時間 20 分	約 31 時間 52 分	約 22 時間 5 分
64 GB	約 349 時間 28 分	約 127 時間 34 分	約 88 時間 24 分
128 GB	約 690 時間 23 分	約 252 時間 1 分	約 174 時間 39 分

SD カードは主な記憶容量のみ記載しています。

本機では、情報量の多い番組を想定して記録可能時間を算出しています。そのため、情報量の少ない番組を記録する場合、記録可能 時間は上記の目安よりも長くなります。

●最大番組数 :99 [ハイビジョン動画(AVCHD)以外の動画を含む]

■音楽の記録可能時間の目安

メディア	内蔵 HDD	SDカード					
録音音質	2 TB	4 GB	16 GB	64 GB	128 GB		
LPCM	約 2600 時間	_	_	_	_		
AAC (XP)	約 32800 時間	約 66 時間 29 分	139時間5分*12	139時間5分*12	139 時間 5 分* 12		
AAC (SP)	約 43600 時間	約 88 時間 39 分	139 時間 5 分* 12	139時間5分*12	139 時間 5 分* 12		

SDカードは主な記憶容量のみ記載しています。

- HDD 番組や写真を記録している場合、記録できる時間は少なくなります。
- HDD AACへの音楽圧縮前は、LPCMの記録可能時間しか録音できません。
- ※12 SDオーディオ規格の時間管理の制限により曲数に限らず最大記録時間に限界があり、この時間以上の記録はできません。

■音楽の記録可能な最大数

● HDD 曲数:40000

録音速度:約12倍速

● ISD 転送数:曲 999、プレイリスト 99(SD カードに AAC 以外の曲が記録されている場合、最大転送数は少なくなります)

■デジタル出力される音声と接続・設定の関係

[表内の ch (チャンネル数) は最大チャンネル数を表示]

接続端子	HDMI 端子			デシ	ブタル音声出力	端子			
「デジタル出力」の設定	Bitstre	eam* 13	PCM*14		PCM*14 Bitstream		Bitstream PCM		M
「BD ビデオ副音声・ 操作音」の設定	入 ^{∗ 15}	切	入* 16 切		λ	切	入切		
Dolby Digital Dolby Digital EX*17	Dolby	DVD-V 5.1ch BD-V 7.1ch*18		Dolby Digital Dolby Digital EX*19					
Dolby Digital Plus Dolby TrueHD	Digital	オリジナル の 音声で出力	7.1	ch	Dolby	Digital			
DTS Digital Surround DTS-ES*17			の		5.1ch .1ch* ²⁰	DTS Digita DTS-I	al Surround ES * 19	ミッ	ウン クス ch
DTS-HD High Resolution Audio	DTS 1 Digital Surround		7.10	.b * 20	DTC Digita	ol Curround		J.,	
DTS-HD Master Audio	Candula		7.10	;; i	DIS DIGILE	al Surround			
7.1ch LPCM	7.1ch PCM				ダウン	ノミックス 2ch	n PCM		

- ※ 13 接続する機器が非対応のときは、Dolby Digital か DTS Digital Surround の Bitstream またはダウンミックス 2ch PCM (例:テレビなど)で出力します。
- ※14 接続する機器がディスクに記録されているチャンネル数に非対応の場合、ダウンミックス 2ch PCM で出力します。
- ※ 15 BD-V 副音声や操作音を含まない場合は、「BD ビデオ副音声・操作音 (◆166)を「切」に設定したときと同様の音声で出 力します。
- ※ 16 副音声や操作音を含む BD ビデオの再生時は、5.1ch で出力します。
- ※ 17 PCM 出力する場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital として、DVD に記録された DTS-ES は DTS Digital Surround として、BD に記録された DTS-ES は DTS-ES としてデコードした PCM 音声になります。
- ※ 18 BD-V 「7.1ch 音声リマッピング」(→168) が「切」時は 5.1ch になります。
- ※ 19 BD-V 「BD ビデオ副音声・操作音」(→166) を「入」に設定した場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital、DTS-ES は DTS Digital Surround の Bitstream で出力します。ただし、副音声や操作音を含まない BD ビデオの再生時は、オリジナ ルの音声で出力します。
- ※ 20 DTS, Inc. の仕様により 5.1ch または 6.1ch から 7.1ch に自動的に拡張して出力します。

著作権など

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律 により禁じられています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、ロヴィ社が所有する 米国およびその他の国における特許技術と知的財産権によって保 護されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 国Rovi Corporation および/またはその関連会社の日本国内に おける商標または登録商標です。
 - G ガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
 - 米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますが、当社が G ガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●米国特許番号: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 の実施権、及び米国、世界各国で取得済み、または出願中のその他の特許に基づき製造されています。 DTS-HD、シンボルマークおよび DTS-HD とシンボルマーク との複合ロゴは DTS, Inc. の登録商標です。 DTS-HD Master Audio | Essential は DTS, Inc. の商標です。 製品はソフトウェアを含みます。 ⑥ DTS, Inc. 無断複写・転載を禁じます。
- AOSS™ は株式会社バッファローの商標です。
- ●SDXCロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- ●i.LINKとi.LINKロゴ "▮" は商標です。
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 商標です。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- ●HDAVI Control[™] は商標です。
- ■マーク、 Nation ** TacTVila」、「アクトビラ」は、(株) アクトビラの商標または登録商標です。
- ●「もっと TV」は株式会社電通の商標または登録商標です。

- Skype の名称、これに関連する商標とロゴ、および「S」ロゴは、 Skype の商標です。
- e-move[™]及びe-moveロゴはパナソニック株式会社の商標です。
- "Wi-Fi CERTIFIED" ロゴは、"Wi-Fi Alliance" の認証マークです。
- Wi-Fi Protected Setup のマークは、"Wi-Fi Alliance"の商標です。
- "Wi-Fi"、"Wi-Fi Protected Setup"、"Wi-Fi Direct"、"WPA"、
 "WPA2" は "Wi-Fi Alliance" の商標または登録商標です。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
- "Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved
- ●富士通株式会社のInspirium音声合成ライブラリを使用しています。 Inspirium 音声合成ライブラリ Copyright FUJITSU LIMITED 2010-2012
- "AVCHD"、"AVCHD 3D"、"AVCHD Progressive"、および "AVCHD 3D/Progressive" はパナソニック株式会社とソニー 株式会社の商標です。
- "DVD Logo" はDVDフォーマットロゴライセンシング株式会社 の商標です。
- ●本製品は、AVC Patent Portfolio License 及び VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - · AVC 規格及び VC-1 規格に準拠する動画(以下、AVC/VC-1 ビデオ)を記録する場合
- ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC/VC-1 ビデオを再生する場合
- ・ライセンスを受けた提供者から入手された AVC/VC-1 ビデオ を再生する場合

詳細については米国法人 MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com) をご参照ください。

- Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ は Verance Corporation の商標です。米国特許第7,369,677号 および Verance Corporation よりライセンスを受けて交付されたまたは申請中の全世界の特許権により保護されています。すべての権利は Verance Corporation が保有します。
- ◆本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本 規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可 なく複製することはできません。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、
 [スタート] ボタンを押し、"全機能から選ぶ"→ "設定する・その他の機能"→ "メール/情報・診断コード"→ "メール/情報"→ "ID表示"→ "ソフト情報"をご参照ください。
- ●メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不都合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
- ◆本機は2012年9月現在のデジタル放送規格の運用条件(著作権 保護内容)に基づいて設計されています。

- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ●シーン/見どころ情報は、情報提供元より提供された番組関連情報を元に表示しています。当社は、シーン/見どころ情報について、表示結果としての完全性、正確性、網羅性、的確性、十分性、その他あらゆる意味での完成度について、一切保証を行うものではありません。シーン/見どころ情報の正確性、的確性、完成度などに起因しまたは関連して生じたお客様の損失・損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
- ●天災、システム障害などの事由により、シーン / 見どころ情報が表示できない場合があります。当社は、シーン / 見どころ情報の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。









放送やネットワークのサービス事業者が提供する 以下のサービス内容は、サービス提供会社の都合に より、予告なく変更や終了することがあります。 サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損 失に対しても当社は責任を負いません。

- ●アクトビラなどのインターネットサービス
- ●番組表表示や、1ヵ月の番組表、注目番組などの 電子番組表サービス
- ●宅外リモート接続機能
- ●CD のタイトル情報取得
- ●その他の放送・ネットワーク事業者が提供する サービス

本製品は以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社(パナソニック)が独自に開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、別途規定される条件に基づきパナソニックに利用許諾されるソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v2) に基づき利用許諾されるソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1(LGPL v2.1) に基づき利用許諾されるソフトウェア
- (5) GPL,LGPL 以外の条件に基づき利用許諾されるオープンソース ソフトウェア

上記 (3)、(4) に基づくソフトウェアに関しては、例えば以下で開示される GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2.0, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE V2.1 の条件をご参照ください。

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

また、上記 (3)、(4) に基づくソフトウェアは、多くの人々により著作されています。これら著作者のリストは以下をご参照ください。http://panasonic.net/avc/oss/diga/JPRCP12A.html

これら GPL,LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア(GPL/LGPL ソフトウェア)は、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

製品販売後、少なくとも3年間、パナソニックは下記のコンタクト情報宛にコンタクトしてきた個人・団体に対し、GPL/LGPLの利用許諾条件の下、実費にて、GPL/LGPLソフトウェアに対応する、機械により読み取り可能な完全なソースコードを頒布します。

コンタクト情報

cdrequest.diga@gg.jp.panasonic.com

またソースコードは下記の URL からも自由に入手できます。 http://panasonic.net/avc/oss/diga/JPRCP12A.html

- (5) には以下が含まれます。
- 1. OpenSSL Toolkit において使用するために、OpenSSL Project によって開発されたソフトウェア

(http://www.openssl.org/)

- 2. University of California, Berkeley およびその貢献者によって開発されたソフトウェア
- 3. FreeType □ード
- 4. Independent JPEG Group の JPEG ソフトウェア

著作権など (続き)

Gracenote® Corporate の記述

音楽認識テクノロジーおよび関連データは Gracenote® によって 提供されます。Gracenote は音楽認識テクノロジーおよび関連コ ンテンツ配信の業界標準です。

詳細については、www.gracenote.com をご覧ください。

Gracenote® の著作権情報に関する記述

Gracenote. Inc. 提供の CD および音楽関連データ: copyright © 2000-present Gracenote.

Gracenote Software, copyright © 2000-present Gracenote. 本製品およびサービスには、Gracenote が所有する 1 つまたは 複数の特許が適用されます。 適用可能な一部の Gracenote 特許 の一覧については、Gracenote の Web サイトをご覧ください。 Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote ∅□ ゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米 国および / またはその他の国における Gracenote の登録商標ま たは商標です。

Gracenote[®]エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウェア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エ メリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」とする) から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフト ウェア製品または本電器製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」とする)を利用し、音楽 CD や楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイト ル情報 (以下「Gracenote データ」とする) などの音楽関連情報 をオンライン サーバー或いは製品に実装されたデータベース (以 下、総称して「Gracenote サーバー」とする) から取得するとと もに、取得された Gracenote データを利用し、他の機能も実現し ています。お客様は、本ソフトウェア製品または本電器製品の使 用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的 以外に Gracenote データを使用することはできません。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、およ び Gracenote サーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用 することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる 第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote デー 夕を、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するも のとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外 の目的に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するもの とします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー を使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同 意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された 場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、 および Gracenote サーバー全ての使用を中止することに同意す るものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含 む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、 Gracenote は、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる 支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客 様は、Gracenote, Inc. が本契約上の権利を Gracenote として 直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査 用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数 字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利 用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリ を数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上 の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、 お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾され るものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける 全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示 的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenote は、 妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデー 夕を削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有 するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーにエラー、障害のないことや、或いは Gracenote ソフ トウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生じないこ との保証は致しません。Gracenote は、将来 Gracenote が提供 する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたは カテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。ま た、Gracenote は、任意の時点でサービスを中止できるものとし

Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商 品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負 わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる 保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの 利用により、得る結果について保証しないものとします。いかな る場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、 或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わ ないものとします。



安全上のご注意 (ぬずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容 | です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常があったときには、電源プラグを抜く

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・映像や音声が出ないことがある
- 電源プラグ を抜く
- ・内部に水や異物が入った
- ・電源プラグが異常に熱い
- ・本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は 定期的にとる




プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災 の原因になります。

■ 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

雷が鳴ったら、本機や 雷源プラグ、アンテナ 線に触れない





感電の原因になります。

雷源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり ます。

傷んだプラグ·ゆるんだコンセ ントは、使わないでください。

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない (傷つける、加工する、熱器具に 近づける、無理に曲げる、ねじ る、引っ張る、重い物を載せる、 束ねるなど)



傷んだまま使用する と、感電や、ショートに よる火災の原因にな ります。

コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れたり、水などの液体を かけたりぬらしたりしない





ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- ●機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を 置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に 悪影響を及ぼします。

万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

分解、改造をしない




内部には電圧の高い部分が あり、感電の原因になります。

分解禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い かたや、交流100 V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の 原因になります。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

雷池は誤った使いかたをしない



- ●指定以外の電池を使わない
- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない。
- ●⊕と⊝を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない。
- ●⊕と⊝を逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発 熱・発火・破裂などを起こし、 火災や周囲汚損の原因にな ります。

● 電池には安全のため被覆を かぶせています。これをは がすとショートによる火災の 原因になりますので、絶対 にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない



- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ がの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流 したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、電池の液 もれや、発熱・破裂の 原因になります。

心臓ペースメーカーを装着 している方は本機を装着部 から22cm以上離す



無線LANからの電波が ペースメーカーの作動に 影響を与える場合があり ます。

自動ドア、火災報知器 などの自動制御機器の 近くで使用しない



無線LANからの電 波が自動制御機器 に影響を及ぼすこ とがあり、誤動作に よる事故の原因に なります。

病院内や医療用電気 機器のある場所で使 用しない



無線LANからの電 波が医療用電気機 器に影響を及ぼす ことがあり、誤動作 による事故の原因 になります。

異常に温度が高くなるところに置かない





温度が高くなりすぎると、火災の原因になることが あります。

- ●直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特に ご注意ください。
- ●また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にも なりますのでご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、火災の原因になることがあ ります。

- ●後面の内部冷却用ファンや側面の吸気孔をふさ がないでください。
- ●また、外装ケースが変形する原因にもなります のでご注意ください。

不安定な場所に置かない



●高い場所、水平以外の場所、振動や 衝撃の起こる場所に置かない



倒れたり落下すると、けがの原因になることがあり ます。

コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つ き、火災・感電の原因になることがあります。また、 引っかかって、けがの原因になることがあります。

本機の上に重い物を 載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがの 原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが 変形し、内部部品が破損す ると、火災·故障の原因にな ることがあります。

油煙や湯気の当たると ころ、湿気やほこりの 多いところに置かない



電気が油や水 分、ほこりを伝わ り、火災・感電の 原因になること があります。

屋外アンテナの設置、 工事は自分でしない



強風でアンテナが 倒れた場合に、けが や感電の原因にな ることがあります。

●設置·工事は販売店にご相 談ください。

長期間使わないときや、外装 ケースのお手入れのときは、 雷源プラグを抜く



を抜く

通電状態で放置、保管す ると、絶縁劣化、ろう電な どにより、火災の原因にな 電源プラグ ることがあります。

> ●ディスクやSDカード、 USB機器は、保護のた め取り出しておいてく ださい。

長期間使わないとき は、リモコンから電池 を取り出す



液もれ・発熱・発 火・破裂などを 起こし、火災や 周囲汚損の原 因になることが あります。

ディスクトレイに指を はさまれないように 注意する



けがの原因になる ことがあります。

●特にお子様には 指はさみ注意 ご注意ください。

♪ 注意

機器の前にものを置かない



リモコンの開/閉ボタンを押すと、離れた場所からディスクトレイ を聞くことができますが、聞いたときに、ものに当たって倒れるな どで破損やけがの原因になることがあります。

- サガラス扉付きラックなどに入れてご使用の場合は、不用意に扉が 開くことがあります。
- ●リモコンの開/閉ボタンを押すと、本機以外の当社製機器のディ スクトレイも開くことがあります。
- ●誤ってリモコンの開/閉ボタンを押さないようご注意ください。

3D映像の視聴年齢については、およそ 5~6歳以上を月安にする



お子様の場合は、疲労や不快感などに 対する反応がわかりにくいため、急に体 調が悪くなることがあります。

●お子様が視聴の際は、保護者の方が 目の疲れがないか、ご注意ください。

3D映像を視聴中に疲労感、不快感 など異常を感じた場合には、視聴を 中止する



そのまま視聴すると体調不良の原因 になることがあります。

- 適度な休憩をとってください。
- ●3D映像の見えかたには個人差が ありますので、「3D設定」で効果を 設定する場合には特にご注意くだ さい。

光過敏の既往症のある人、心臓に疾患 のある人、体調不良の人は3D映像を 視聴しない



病状悪化の原因になることがあります。

3D映画などを視聴する場合は1作 品の視聴を目安に適度に休憩をとる



長時間の視聴による視覚疲労の原因 になることがあります。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話	()	_	
お買い上	げ日	年	月	日
B-CASた	ード番号			

※ B-CAS カード番号を記入してください。 お問い合わせのときに必要な場合があります。

修理を依頼されるときは

「故障かな!? | (→218 ~221) でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い 上げ日と下記の内容をご連絡ください。

- ブルーレイディスクレコーダー ● 製品名
- ●品 番 DMR-BZT730
- 故障の状況 できるだけ具体的に
- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維 持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有し ています。

Ⅰ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は - - -

パナソニック DIGA(ディーガ) ご相談窓口 965日 受付9時~20時

電話 ターー 0120-878-982

●修理に関するご相談は - -

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 00 0120-878-554 [®] ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

お問い合わせのときは、診断コードをお聞きすることがあります。(→218) 事前に診断コードをお控えいただくと、お問い合わせへの迅速なご対応が可能となります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた だきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 • 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

• 地区・時間帝によって	.、集中修理に他	談窓口に転达させていたにく	- 場口がこといます。
	札幌	8 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
11, 34, 346 111, 111	旭 川	3 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広	3 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	T (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
	青森	T (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
		1 (0172)02-0880	秋田市外旭川字小谷地3-1
	秋田岩手		
東北地区		1 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	T (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	1 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	1 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
	栃木	1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	7 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉	5 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	5 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	3 (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	8 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	T (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	T (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	T (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	3 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	T (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	T (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	T (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	T (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	1 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	一	T (039)234 5320	守山市水保町1166番地の1
	京都	T (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	T (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良	T (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	T (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	2 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲	7 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	7 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	1 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	<u> </u>	1 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	1 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
四国地区	徳島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	1 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大 分	1 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	7 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	1 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	1 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
/ 中电心区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0512

さくいん

英数字	ページ
■ AVCHD	
再生する	63
取り込む	101
■ AVCREC 方式	22
■ B-CASカード	
挿入する	189
テストする	156
番号を見る	155
■ BD-Live	
BD-Live インターネット接続	164
■ CATV	
接続する	
録画する	96
■ DNS-IP 自動取得	
■ DR モード	
■ DR モード切り換えについて	59
■ DVD 画質	
■ ECO スタンバイ	167
e-move	
■ FR (フレキシブルレコーディング)	58
■ HDD	
■ HDD 取り扱い	184
■ HDD 取り扱い	184
■ HDD 取り扱い フォーマット	184 165
■ HDD 取り扱いフォーマット ■ HDMI HDMI 音声出力	184 165
■ HDD 取り扱いフォーマット ■ HDMI HDMI 音声出力	184 165 168
■ HDD 取り扱い	184 165 168 198
■ HDD 取り扱いフォーマット ■ HDMI HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」)	184 165 168 198
■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続	184 165 168 198 191
■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続 ■ i.LINK i.LINK (TS) 対応機器とのダビング	184 165 168 198 168 191
■ HDD 取り扱い	184 165 168 168 191 106
■ HDD 取り扱い	184 165 168 168 191 106
■ HDD 取り扱い フォーマット ■ HDMI HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続 ■ i.LINK i.LINK (TS) 対応機器とのダビング 設定する(「i.LINK 機器モード設定」) … ■ IP アドレス / DNS/ プロキシサーバー設 ■ Irシステム	184 165 198 168 191 106 168
■ HDD 取り扱い フォーマット HDMI HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続 ■ i.LINK i.LINK (TS) 対応機器とのダビング 設定する(「i.LINK 機器モード設定」) ■ IP アドレス /DNS/ プロキシサーバー設 ■ Irシステム Irシステム	184 165 168 191 106 106 168 定170
■ HDD 取り扱い フォーマット HDMI HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続 i.LINK i.LINK (TS) 対応機器とのダビング 設定する(「i.LINK 機器モード設定」) IPアドレス /DNS/ プロキシサーバー設 Irシステム Irシステム Irシステムを接続する Irシステムを使ってタイマー予約する	184 165 168 191 106 106 168 定170
■ HDD 取り扱い フォーマット HDMI HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続 ■ i.LINK i.LINK (TS) 対応機器とのダビング 設定する(「i.LINK 機器モード設定」) ■ IP アドレス /DNS/ プロキシサーバー設 ■ Irシステム Irシステム Irシステムを接続する Irシステムを使ってタイマー予約する ■ MP4	184 165 198 168 191 106 168 定170
■ HDD 取り扱い	184 165 198 191 106 106 168 定170
■ HDD 取り扱い フォーマット HDMI HDMI 音声出力 アンプと接続 設定する(「HDMI接続」) テレビと接続 ■ i.LINK i.LINK (TS) 対応機器とのダビング 設定する(「i.LINK 機器モード設定」) ■ IPアドレス /DNS/ プロキシサーバー設 ■ Irシステム Irシステム Irシステムを接続する Irシステムを接続する Irシステムを使ってタイマー予約する ■ MP4 再生する 取り込む	184 165 198 191 106 106 168 定170
■ HDD 取り扱い	184165168191106168170194194

■ SDカード	
MPEG2動画のダビング	103
入れ方/出し方	21
音楽の再生	117
音楽の転送	116
撮影ビデオを取り込む	101
撮影ビデオを見る	63
写真の再生	109
写真の取り込み	112
フォーマット	
プロテクト (書き込み禁止)	179
持ち出し番組の転送	133
U30	216
USB-HDD	
接続する	180
登録する	181
予約録画する	40
■ USB 機器	
MPEG2動画のダビング	
撮影ビデオを取り込む	
写真の再生	109
写真の取り込み	112
接続する	182
持ち出し番組の転送	
■ VR 方式(DVDビデオレコーディング規	22
Wi-Fi Direct	
■ 10 秒戻し	
■ 24p 出力	
■ 30秒送り	68
■ 3D	
3D 奥行きコントローラー	
3D 再生時の注意表示	
3D ディスクの再生方法	
3D 方式設定	
再生する(映像)	
再生する(写真)	109

あ行	ページ
■ アクトビラ	
ダウンロードする	140
見る	139
■ 暗証番号	
BD-Video の視聴可能年齢	164
DVD-Video の視聴制限	164
HDD 番組の視聴制限	165
視聴制限(番組)	157
■ アンテナ	
アンテナ電源	
アンテナの調整(アンテナレベル)	158
接続する	
■ アンプと接続する	
■動くアルバムメーカー	128
■ エコ待機	27
■ 枝番号	
■ オートサウンド連携	138
■ お好みチャンネル	34
■ 追っかけ再生	
■ お手入れ	183
■ お部屋ジャンプリンク(DLNA)	
設定する	174
操作する	144
	144
操作する ■ おまかせクリップ ■ 音楽	144 1 25
操作する おまかせクリップ 音楽 再生する (CD)	144 1 25
操作する おまかせクリップ 音楽 再生する (CD) 再生する (HDD、SD)	144 125 115
操作する	144 125 115 117
操作する	144 125 115 117 116
操作する	144 115 117 116 121
操作する	144 115 117 116 121 119
操作する	144 115 117 116 121 119
操作する	144 115 117 116 121 119 115
操作する	144115116119115119
操作する	14411511611911574
操作する	1441151161191157472
操作する	1441151161191157472
操作する	144115116119115747274
操作する	144115116119115747274
操作する	144115116119115747275
操作する	144115116119115747275
操作する	144115116116115747274

か	行	ページ
■ 外部	入力(L 1)取込	104
■画質	の選択(再生時)	73
画面	モード切換	73
▮かん	たんおまかせ録画	48
かん	たん設置設定	206
かん	たんダビング	86
	たん転送	
	たんネットワーク設定	
▋関連	番組まとめて予約	48
▮機器	パスワード初期化	170
	方式	
	ックスタート	163
┃ケー	ブルテレビ(CATV)	
	する	
録画	する	96
▋検索	する	46、76
	ダビング	
	ダビング速度	
	情報リセット	
コマ	送り/コマ戻し	68

さくいん (続き)

さ 行	ページ
■ サーチ	_
■ 9	00
BD ビデオ、DVD ビデオ	
(市販またはレンタル)	62
音楽 (CD)	
音楽(HDD、SD)	
撮影ビデオ (AVCHD、MP4)	
写真	
スライドショー	
ドアホン・センサーカメラ映像	
番組	
プレイリスト	
■ 再生設定	
■ 再生中番組の保存	
■ 撮影ビデオ(AVCHD、MP4)	
 再生する	63
取り込む	
■ サブメニュー	
かんたんダビング	87
写真一覧	111
番組表	44
持ち出し番組一覧	134
録画一覧(再生)	66
録画一覧(編集)	78
■ 時間指定予約	52
■ 時刻合わせ	162
■ 視聴制限	
BDビデオの視聴可能年齢を設定する	
DVDビデオの視聴制限を設定する	
番組の視聴制限を設定する	
■ 自動更新録画	55
■字幕	
切り換える (再生時)	
切り換える(受信時)	
字幕設定(再生設定)	
字幕設定(放送設定)	
録画モードによる記録の違い	58
■写真	114
印刷する	
書き出すかんたん取込	
ガルたん取込 再生する	
スライドショー	
を理する	
送受信する 送受信する	
取り込む	
プロテクト	

受信アンテナ設定		158
仕様		222
消去する		
音楽		119
写真		
全写真消去 (HDD)		165
全番組消去 (HDD)		
全番組消去(ブルーレイディスク、D	VD)	150
番組		84
持ち出し番組		134
詳細ダビング		
MPEG2動画をダビングする		103
番組をダビングする		88
ファイナライズ後のディスク		
(DVDビデオ)をダビングする		90
初期化する(初期設定リセット)		163
信号切換		
再生時		72
放送受信時		36
信号設定		51
診断コード		
新番組おまかせ録画		47
シンプル Wi-Fi		201
スカパー <i>!</i> HD 録画		
接続する	201、	202
設定する		
録画予約する		
スキップ		
スタート		
スロー再生		
選局対象		
操作ガイド		2
操作状態の表示(情報表示)		
再生時		69

た 行	ページ
■ 代替録画	55
■ タイムワープ	
■ ダウンミックス	
■ ダウンロード	
_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	177
番組のダウンロード	
■ 他機器での再生について	
■ 宅外リモート	
設定する	175
パソコンから本機を操作する	147
■ 他の BD機器再生(ファイナライズ)	151
■ 他のDVD機器再生 (ファイナライズ)	151
■ ダビング	
i.LINK(TS)対応機器	106
MPEG2動画	
かんたんダビング	86
再生中番組の保存	92
詳細ダビング	88
ビデオカメラから	100
ファイナライズ後のディスク	
(DVDビデオ) (詳細ダビング)	90
■ チャプター	82
再生・編集する	83
自動チャプター	164
■ チャプターマーク	82
■ チャンネル設定	
■ 重複について	
■ 通信による G ガイド受信	
■ 続き再生メモリー機能	68
■ ディスク	
記録できるディスク	
再生のみできるディスク	
ディスクの選び方	
ディスクの再生方法 (再生設定)	
ディスクのメニュー画面	
名前を付ける	
フォーマット	
プロテクト	
■ データ放送	
■ テレビでネット	139
■ ドアホン・センサーカメラ録画	1 40
再生する	
接続する201 設定する (ドアホン・センサーカメラの	~ 203
	170
接続設定)	
■ 内時球曲冉生	

な行	ページ
■ 名前を付ける	
音楽	119
フォルダ	
ディスク	150
番組	78
予約録画	52
■ 二重放送	
音声の記録について	57
記録する音声(主/副)を選ぶ	
(「二重音声記録時の音声選択」)	164
■ ネットワーク	
かんたんネットワーク設定	208
接続する	200
設定する	169


さくいん (続き)

I+ <i>4</i> =	
は行	ページ
■ ハイビジョン画質	58
■ ハイビジョン動画(AVCHD)	0.0
再生する	
取り込む	101
■ バックアップ 音楽	101
ョ来ドアホン・センサーカメラ	
■ 早送り・早戻し(サーチ)	
■ 十足り・十戻し(ケーノ) ■ 早見再生(1.3倍速)	
■ 千元丹工(1.0 旧述 <i>)</i>	00
再生する	62
i	
A前を付ける	
プロテクト	
 編集する	
■ 番組キープ	138
■ 番組結合	79
■ 番組追従機能	55
■番組表	
枝番号表示を非表示にする(選局対象)	157
画面の見方	
検索(フリーワード、ジャンル)	
設定を確認する	
表示チャンネル数を変更する	
表示を変更する	
予約録画する	
■ 番組分割	
■ 番組持ち出し ■ ビエラリンク(HDMI)	131
HDMIケーブルで接続する(アンプ)	100
HDMIケーブルで接続する(テレビ)	
操作する	
ビエラリンク制御	
ビエラリンク録画待機	
■ ぴったり録画	
■ ビデオコミュニケーション	
■ ビデオ方式 (DVDビデオ規格)	22
■ ファイナライズ	
ファイナライズ解除	
他のBD/DVD機器再生(ファイナライズ	
■ フォーマット(初期化)	
■ 部分消去	78
■ プレイリスト	
再生する(番組)	63

■ プロキシサーバー設定	170
■ プロテクト(書き込み禁止)	
SD カード	179
写真	111
ディスク	150
番組	78
■ 編集する	
音楽	119
番組	78
■ 放送設定	156
■ 放送メール	155
■ ポップアップメニュー	62
■ 木休夫元容の明ろさ	

ま行	ページ
■ 毎日・毎週予約	55
 設定する	
毎日・毎週予約で録画した番組の再生	
(まとめ番組の再生)	67
■マイラベル	
· · · - · · · · · · · · · · · · · · ·	51
設定する (録画一覧で)	
■ まとめ番組	
■無線 LAN	
 接続する	203
設定する	
■ ムーブバック (詳細ダビング)	
■メール/情報	
■ 又学人刀	152
■ 文字入力 ■ 持ち出し番組	152
■持ち出し番組	
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安	226
■持ち出し番組	226
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安 SD カードを確認・消去 画質を変更する	226 135
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安 SD カードを確認・消去 画質を変更する (「持ち出し番組の VGA 画質」)	226 135
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安 SD カードを確認・消去 画質を変更する (「持ち出し番組の VGA 画質」) 携帯電話の対応機器の確認	226 135 164
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安 SD カードを確認・消去 画質を変更する (「持ち出し番組の VGA 画質」) 携帯電話の対応機器の確認 作成する(予約登録時)	226 135 164 131
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安 SD カードを確認・消去 画質を変更する (「持ち出し番組の VGA 画質」) 携帯電話の対応機器の確認 作成する(予約登録時) 作成する(録画後)	226135164131132
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安 SD カードを確認・消去 画質を変更する (「持ち出し番組の VGA 画質」) 携帯電話の対応機器の確認 作成する(予約登録時)	226135164131132
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安 SD カードを確認・消去 画質を変更する (「持ち出し番組の VGA 画質」) 携帯電話の対応機器の確認 作成する(予約登録時) 作成する(録画後)	226135164131132
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安 SD カードを確認・消去 画質を変更する (「持ち出し番組の VGA 画質」) 携帯電話の対応機器の確認 作成する(予約登録時) 作成する(録画後)	226135164131132
■ 持ち出し番組 SD カードの記録時間の目安 SD カードを確認・消去 画質を変更する (「持ち出し番組の VGA 画質」) 携帯電話の対応機器の確認 作成する(予約登録時) 作成する(録画後)	226135164131132

5	行				^	ページ
リー	ジョン	コード/	リージョ	ン番号		. 178
リピ	ート再	生				72
リ. マ	マスタ	–				74
リモ	コン					
各部(の働き					20
他機	器が同	時に動作	するのを	防ぐ		
(L	ノモコン	ノモード)				. 172
本機(のリモ	コンでテ	レビを操	作する		. 173
リモ	コンモ	ード				. 172
録画	中に再	生する				
(追っ	かけ	耳生/同時	接画再生	<u> </u>		38
	-					
録画	モード	と記録時	間の目安			.224

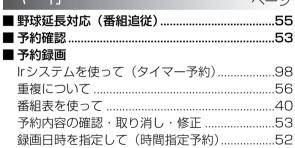



操作方法や困ったときに役立つ サポート情報を掲載しています。 ●使いかた・お手入れなどのご相談は---

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック DIGA(ディーガ) ご相談窓口 365日 _{受付9時~20時}

電話 アリー 000 0120-878-982 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

FΔX フリーダイヤル 500, 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は -

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内 容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承く ださい。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用 中止

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検を ご相談ください。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2012

VQT4J46 F0912SN0