

# かんたん 操作ガイド

デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスク搭載

ブルーレイディスクレコーダー **BDZ-X90 / A70 / L70 / T90 / T70 / T50**



# リモコンの使いかた

**ホーム** を押す

**横軸:**  
「ビデオ」(動画一覧)、「フォト」(写真一覧)などのご利用項目

**縦軸:** 機能やタイトル

**戻る** を押すと  
1つ前の画面に戻ります。

**決定** を押すと  
そのときに使える機能一覧が表示されます。  
項目が表示されたら、**↑↓**で選び、**決定** で実行します。



**ココ**

**タテ**


# 目次

リモコンの使いかた.....	2		
本機を操作するには.....	4		
番組表から			
テレビ番組を録画する.....	6		
おまかせで録画する.....	8		
ハードディスク(HDD)に			
録画した番組を見る.....	10		
録画した番組を消去する.....	12		
録画した番組を			
ブルーレイディスク(BD)に残す.....	14		
		テレビに表示される	
		画面の横縦比について.....	16
		お問い合わせの前に.....	18

始める前の「接続と準備」は、取扱説明書  
をご覧ください。

# 本機を操作するには

1

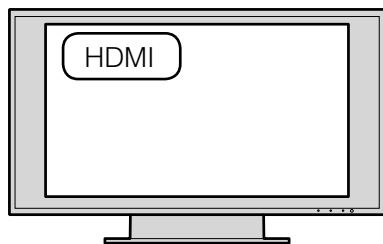

テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える（「HDMI」など）。

本機からの映像が映るよう、先にテレビの入力を切り換えます。

2



電源ボタンを押す。


本機が起動するまで数分かかります。「起動中です。しばらくお待ちください。」のメッセージが消えたら、操作できます。

3




ホームボタンを押す。

4

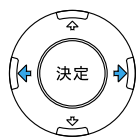

← → でカテゴリーを選ぶ。


5

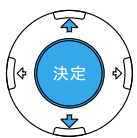

↑ ↓ で項目を選び、決定ボタンを押す。

## HDDにどんどん録画して、BDに残そう！

大容量ハードディスク(HDD)に、見たい番組をたっぷりハイビジョン録画、賢く自動で録れるブルーレイディスクレコーダー。大切な番組を、ブルーレイディスク(BD)に残しましょう。

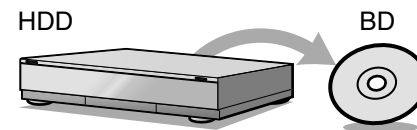

さまざまな項目があります。  
たとえば



- 録画予約するとき
- 録画した番組を見るとき



- テレビ放送を見るとき
- 番組表を使うとき

本機を操作するには

# 番組表からテレビ番組を録画する



1




予約する



予約するボタンを押す。

2

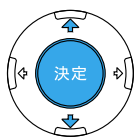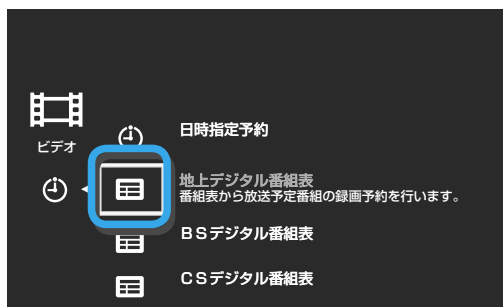




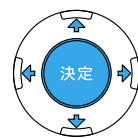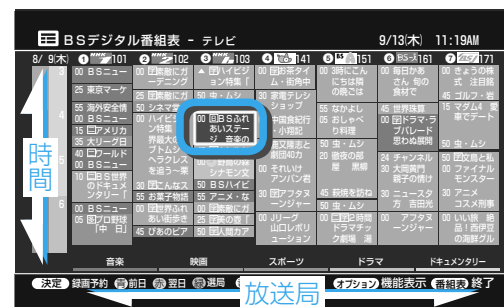


↑↓で  (番組表) を選び、決定ボタンを押す。

3

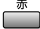


↑↓←→で番組を選び、決定ボタンを押す。

番組表は、 (番組表) ボタンでも表示できます。

 (赤) ボタンで次の日、  
 (青) ボタンでその前の日の番組表を表示します。  
 放送の種類を切り換えるには、  
、、、 ボタンを押してください。

# 4

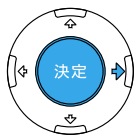

▶で[予約確定]を選び、決定ボタンを押す。

電源を切っても、予約時間になると自動で録画を始めます。

## 録画モードについて

ビデオカセットレコーダーの標準・3倍と同じように、本機にも録画モードがあります。お好みに合わせて録画モードを選んでください。

詳しくは、取扱説明書の「録画モード一覧」をご覧ください。

こんなとき、この録画モードをおすすめします

- DR** : ハイビジョン放送をそのままの画質で録画したいときに選びます。
- LSR** : ハイビジョン画質でたっぷり録りたいときに選びます。
- ER** : 番組をたくさん録画したいとき(長時間録画)に選びます。

## 2番組同時の録画予約について (BDZ-T50を除く)

デジタル放送同士、またデジタル放送とアナログ放送で録画したい番組の放送時間が重なっても、2番組同時に録画できます。

録画予約画面で、録画1・2の項目をそれぞれ「録画1」「録画2」に設定してください。

詳しくは、取扱説明書の2番組同時録画の項目をご覧ください。


# おまかせで録画する (x-おまかせ・まる録)



1




ホームボタンを押す。

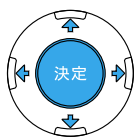
2



◀▶で  (ビデオ) を選んでから ▲▼ で  (x-おまかせ・まる録) を選び、決定ボタンを押す。



3

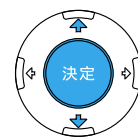

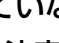▲▼ でおまかせ条件が設定されていない行  (灰) を選び、決定ボタンを押す。





4

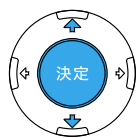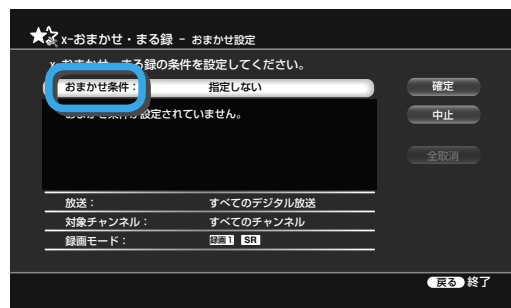



↑↓で「おまかせ条件」を選び、決定ボタンを押す。

5

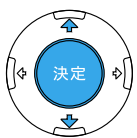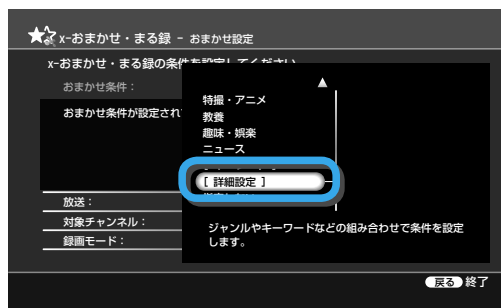

↑↓でジャンルやキーワードを選び、決定ボタンを押す。

6

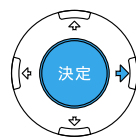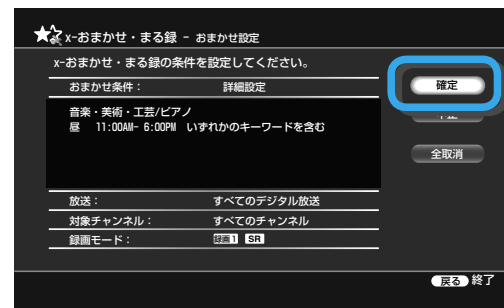

→で「確定」を選び、決定ボタンを押す。

[詳細設定] を選ぶと、好みのおまかせ条件を設定できます。

# ハードディスク (HDD) に録画した番組を見る


1



見る

見るボタンを押す。

2

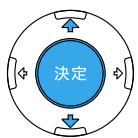




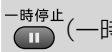
↑↓で番組(タイトル)を選び、決定ボタンを押す。

黄 (黄)ボタンを押すと、「オートグルーピング」機能により、録画した番組をいろいろな分類方法でまとめることができます。

BDやDVDに録画・ダビングした番組を見るには、●を選んでから番組を選びます。



## いろいろな速さで再生する

リモコンのボタンで再生の早さを変えたり、とばして再生できます。

リモコンのボタン	できること
 (前/次)	前/次のシーンにとばします。
 (フラッシュ)	少し前に戻します/少し先に進みます。
 (早戻し/早送り)	<p>早戻し/早送り再生します。</p> <p>押すたびに3段階で早さが変わります。</p> <p>一時停止中は、押したままにするとスロー戻し/スロー再生に、押してすぐに放すとコマ戻し/コマ送りになります。</p> <p>スロー戻し/スロー再生を解除するには、再生ボタンを押します。</p>
 (一時停止)	映像を表示したまま停止します。

## 時間を短縮して見る

再生中に次のボタンを押すと、時間を短縮して番組を楽しめます。

リモコンのボタン	できること
 (黄)	<p>音声付きで1.5倍速再生します(音声付き早見)。</p> <p>ハードディスク(HDD)に録画した番組のみ、音声付き早見で再生できます。</p>
 (青)	<p>見どころシーンを本機が自動的に抽出して再生します(ダイジェスト再生)。</p> <p>ハードディスク(HDD)に「録画1」で録画した番組のみ、ダイジェスト再生ができます。</p>

2つの機能を同時に使うこともできます。解除するには、もう一度同じボタンを押します。

## 用語解説

### タイトル

本機で録画したテレビ番組の映像や、BDやDVDに記録した映像などをタイトルと呼びます。

# 録画した番組を消去する



1



見る

見るボタンを押す。

2

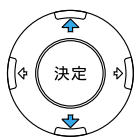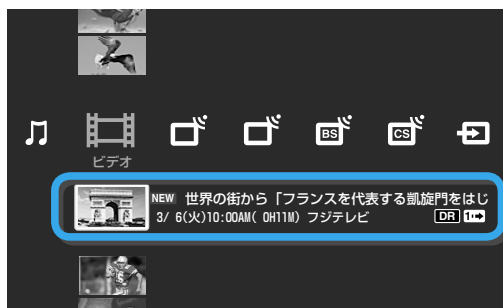

↑↓で消したい番組(タイトル)を選ぶ。

3





オプションボタンを押す。

ハードディスク(HDD)の容量がいっぱいになる前に、不要な番組を消去することをおすすめします。いっぱいになると、x-おまかせ・まる録で録画した番組は、古いものから自動で消去されます。


クリア(クリア)ボタンでも、番組(タイトル)を消去できます。

4

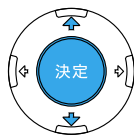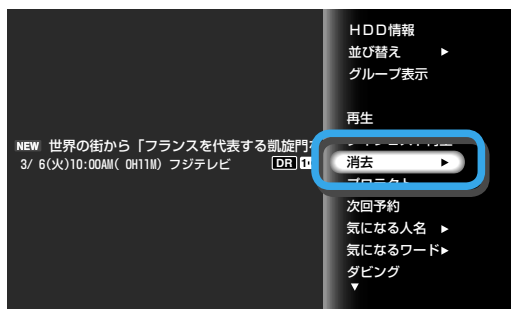



↑↓で[消去]を選び、決定ボタンを押す。

5

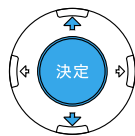

↑↓で[1タイトル消去]を選び、決定ボタンを押す。

6

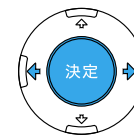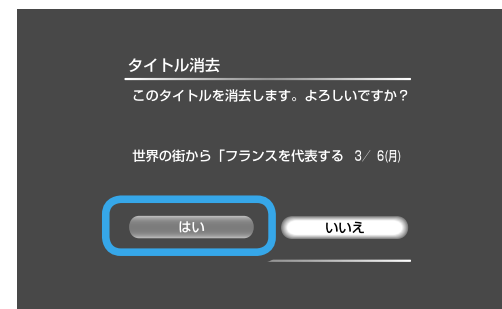


←→で[はい]を選び、決定ボタンを押す。

[選択消去]を選ぶと、まとめて消去できます。

# 録画した番組をブルーレイディスク(BD)に残す

1

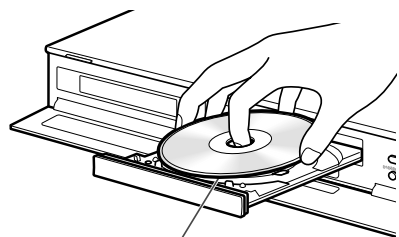

記録面を下にする




開/閉ボタンを押して新品のソニー製BD-REまたはBD-Rを入れる。

2



ホームボタンを押す。

3


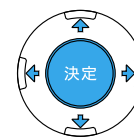


←→で [ビデオ] (ビデオ) を選んでから ↑↓ で [ディスクダビング] を選び、決定ボタンを押す。

繰り返し録画するときはBD-RE Ver.2.1(1層および2層)を、番組を1回だけ録画するときはBD-R Ver.1.1およびVer.1.2\*(1層および2層)をお使いください。これらのディスクを使うと、デジタル放送の高画質をそのままダビングできます。

\*LTH対応(1層)


# 4

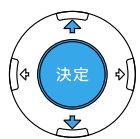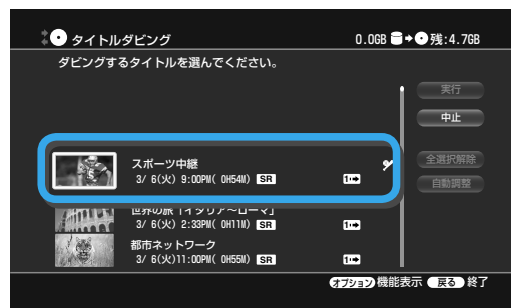

▶●(HDD→BD/DVDダビング)  
を選び決定ボタンを押して  
から、↑↓で保存したい番組  
を選び、決定ボタンを押す。



くり返して、複数の番組を選ぶこと  
もできます。

# 5

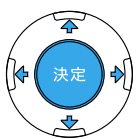

選んだら、↑↓←→で[実行]  
を選び、決定ボタンを押す。

# 6

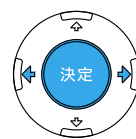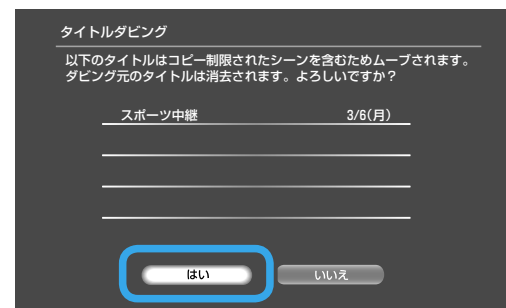


←→で[はい]を選び、決定  
ボタンを押す。

デジタル放送の番組は、ダビングす  
るとハードディスクからは消去され  
ます。それを、移動(ムーブ)と呼び  
ます。




# テレビに表示される画面の横縦比について

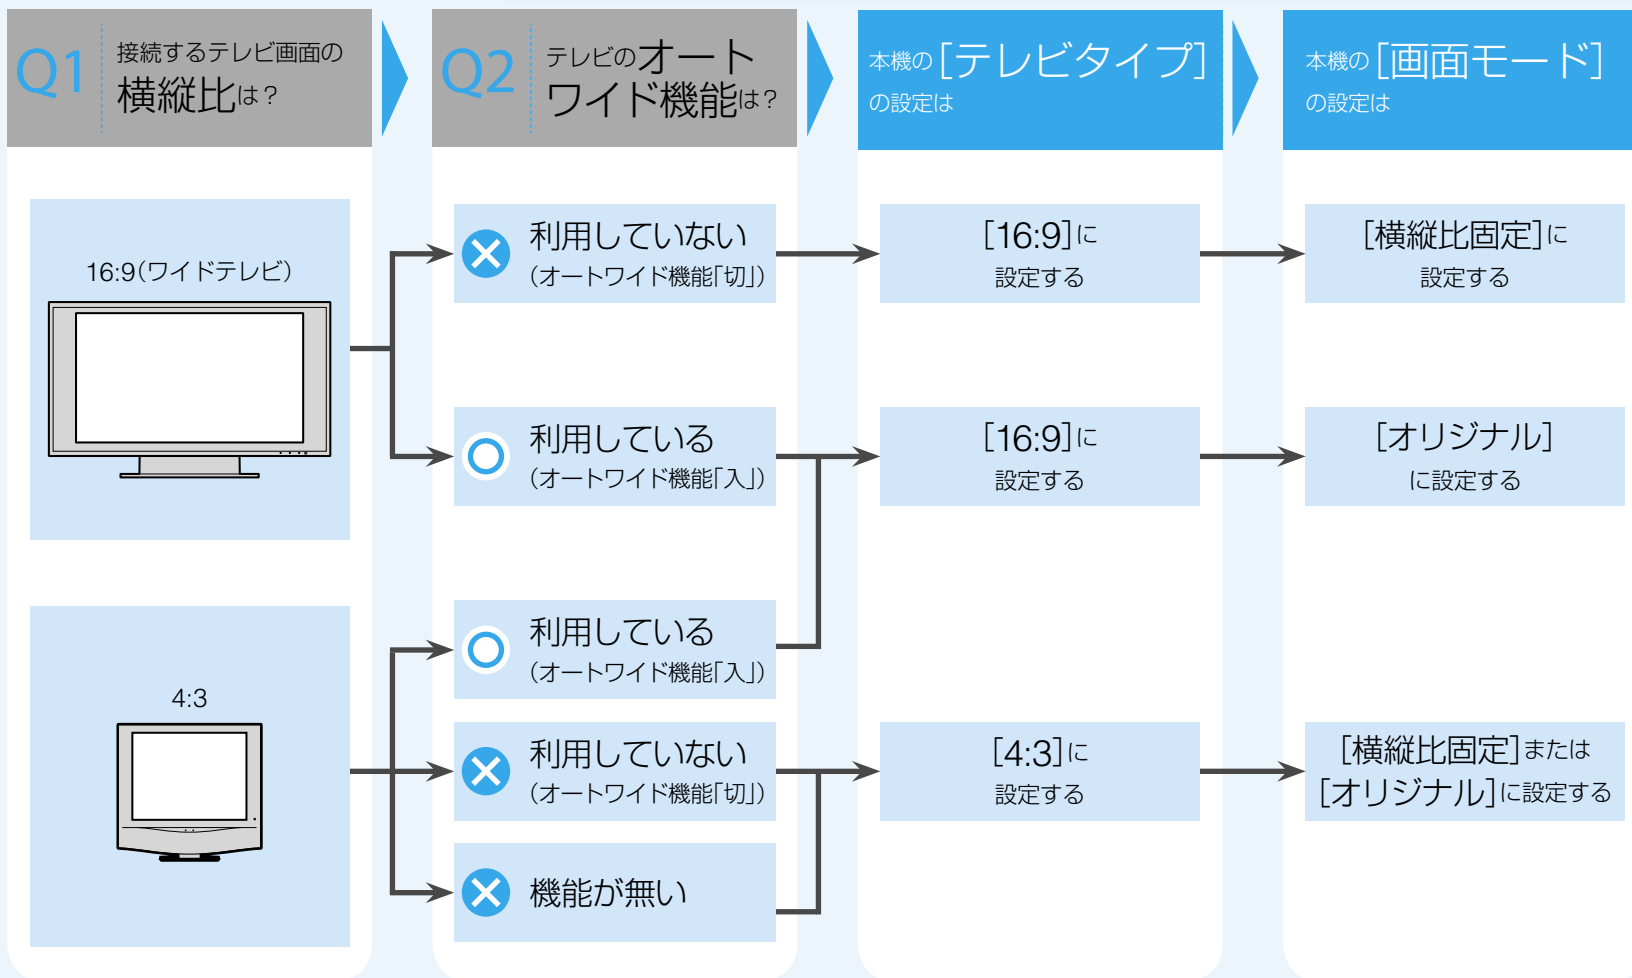[テレビタイプ]や[画面モード]の設定について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。





## 16:9のテレビで画面の画像が正しく表示されないときは

画像の見えかた	原因	対処のしかた
	もとの映像の左右に黒帯が付いている	<p><b>テレビで</b> オートワイド設定を[切]にし、ワイド切換機能で画面全体に表示できるようにします。 (放送によってはできない場合があります。)</p>
	もとの映像の上下に黒帯が付いている	<p><b>本機で</b> [テレビタイプ]を[16:9]に設定します。</p> <p><b>テレビで</b> オートワイド設定を[入]にします。</p>
	もとの映像の上下左右に黒帯が付いている	<p><b>テレビで</b> オートワイド設定を[切]にし、ワイド切換機能で画面全体に表示できるようにします。 (放送によってはできない場合があります。)</p>

テレビ画面での映像の見えかたについて詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

# お問い合わせの前に

よくあるお問い合わせについて、対処方法をご説明します。

取扱説明書の「故障かな?と思ったら」でも、いろいろな症状について記載しています。

また、インターネットのホームページでもよくあるお問い合わせ「Q&A」を掲載しています。

<http://www.sony.co.jp/faq/BD/>

ブルーレイディスクレコーダーに関する情報を携帯電話からもご覧いただけます。

下記QRコードからアクセスしてください。



リモコンモードを変えたら、本機をリモコンで操作できません。

本体側とリモコン側のリモコンモードの設定が異なると、本機を操作できなくなります。  
取扱説明書の「複数のソニー製BD機器を操作できるようにする」をご覧ください。本体側とリモコン側のリモコンモードを同じにしてください。

録画中に他の放送を見ることができません。

「録画1」で録画中は、録画中のチャンネルのみを視聴できます。「録画2」で録画すると、録画中でも他のチャンネルを視聴できます。

番組を直接DVDに録画できません。

いったんHDDへ録画してから、次にHDDからDVDにダビングしてください。

電源を切っても本機のファンの音がします。

以下の場合、電源を切った状態でも一時的にシステムが起動して、ハードディスクや冷却ファンが動作することがあります。

- 番組表データを取得するとき
- 「スタンバイモード」の設定を「高速起動」にしているとき
- 「HDMI機器制御(HDMIコントロール)」の設定を「入」にしているとき
- ホームサーバー機能(BDZ-X90/A70/L70のみ)利用中のとき
- リモート録画予約機能利用中のとき

DVDへの高速ダビングができません。

高速ダビングは、BDが対応しています。ハイビジョン映像を録画できるBDへのダビングをおすすめします。

### ブルーレイディスクレコーダーホームページ

本機に関する様々な情報が確認できます。操作情報などについて知りたいときは、以下のホームページの「ファーストステップガイド」をご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/BD/>

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

#### 使い方相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-333-020  
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2511

#### 修理相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-222-330  
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「100」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月～金：9:00～20:00 土・日・祝日：9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



この説明書は、古紙70%以上の再生紙を使用しています。

Printed in Japan

3-279-803-04(1)



\* 1 - 3 2 7 9 8 0 3 0 4 4 \*