


SONY®

2-892-815-03(1)

デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスク搭載DVDレコーダー
RDZ-D900A / D800 / D700

かんたん

操作ガイド

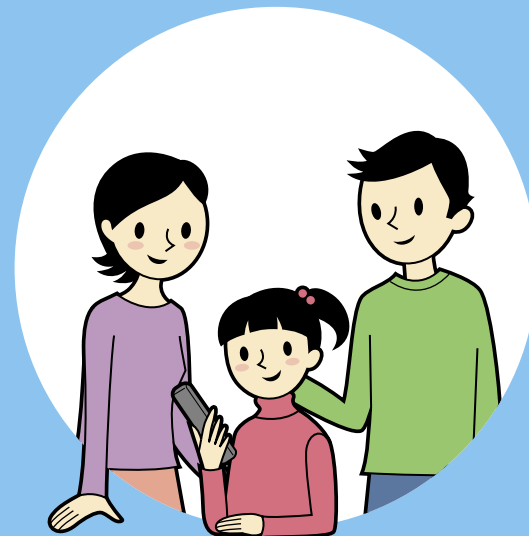


リモコンの使いかた まずは を押してみよう!


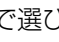
 **を押す**



横軸:
「ビデオ」(動画一覧)、「フォト」(写真一覧)などのご利用項目

縦軸: 機能やタイトル

 **を押すと**
1つ前の画面に戻ります。

 **を押すと**
そのときできるさまざまな機能一覧が表示されます。
項目が表示されたら、**↑↓**と  で選びます。




ヨコ

タテ

機種によってはリモコンの色が異なります。

もくじ



まずは基本的な機能から使ってみよう！

リモコンの使いかた.....	2
スゴ録のチューナーで テレビ番組を見よう	4
番組表から テレビ番組を録画しよう	6
おまかせで録画しよう	8
ハードディスクに 録画した番組を見よう	10
録画した番組を消そう	12
録画した番組をDVDに残そう	14
DVDを見よう	18


テレビに表示される 画面の横縦比について	20
お問い合わせの前に	22

始める前の「接続と準備」は、取扱説明書の15～44ページに書いてあるのね。29ページからの「かんたん設定」も大切ね…



スゴ録のチューナーで テレビ番組を見よう

1

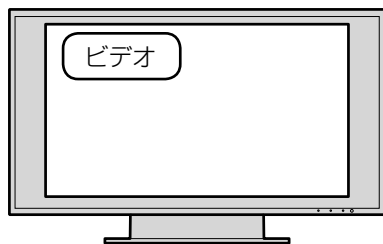

テレビの入力を本機が接続されている
入力に切り換える。

2




電源ボタンを押す。

3




ホームボタンを押す。


スゴ録からの映像が映るよ
う、先にテレビの入力を切
り換えてね！

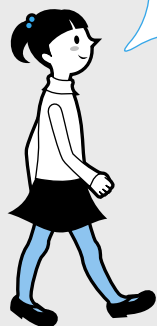

スゴ録が起動して
使えるようになる
まで、数分待つて
ね。

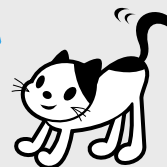


4

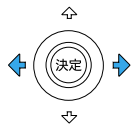

←→で見たい放送の種類を選ぶ。

5

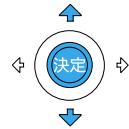

↑↓で見たいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

いろいろな放送があるのね！



- 地上アナログ
- 地上デジタル



- BSデジタル



- CSデジタル



用語解説

地上アナログ放送

従来のNHKや民放各局のテレビ放送です。地上アナログ放送は2011年7月に終了します。

地上デジタル放送

2003年12月から地上波のUHF帯を使用し開始された、NHKや民放各局のデジタルテレビ放送です。地上アナログ放送に比べ高品質な映像や音声を楽しめます。

BSデジタル放送

放送衛星(BS)によって放送信号が送られるデジタル放送です。

110度CSデジタル放送

110度デジタル衛星によって放送信号が送られるデジタル放送です。


番組表から テレビ番組を録画しよう

1




ホームボタンを押す。


2

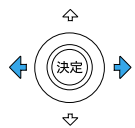


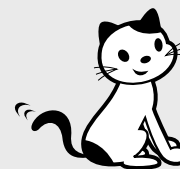
←→で録画したい放送の種類を選ぶ。

3

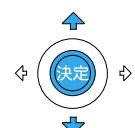


↑↓で  (番組表-テレビ) を選び、決定ボタンを押す。

番組表でかんたん予約！
番組表は、 (番組表) ボタンでも表示できるよ！



4

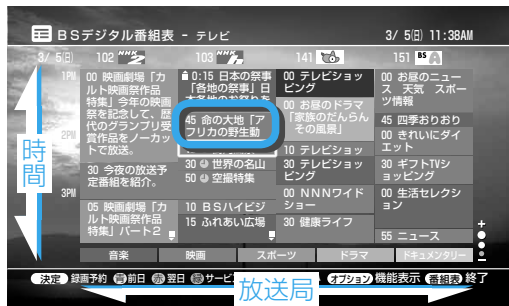


↑↓←→で番組を選び、決定ボタンを押す。

赤 (赤) ボタンで次の日、
青 (青) ボタンでその前の日の番組表がでてくるよ。
放送の種類を切り換えるには、
アナログ デジタル BS CS ボタンを押すんだよ。



5

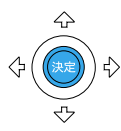

[予約確定] を選び、決定ボタンを押す。

電源を切っても、予約時間になると自動で録画を始めるのね！



録画モードについて

ビデオカセットレコーダーの標準・3倍と同じように、本機にも録画モードがあります。お好みに合わせて録画モードを選んでください。

録画モード	画質と録画時間
DR	ハイビジョン放送をそのままの画質で録画
XP	高画質
:	↑
SP	標準
:	↓
SLP	長時間録画

2番組同時の録画予約について

2番組同時録画は2機のチューナー「録画1」「録画2」で行います。2番組同時録画をするときは、一方の番組の録画先を「録画1」に、もう一方の番組の録画先を「録画2」に設定してください。「録画2」への予約録画の場合、DRモードのみ選べます。

おまかせで録画しよう

(X-おまかせ・まる録)


1





ホーム



ホームボタンを押す。


2

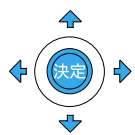

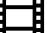
←→で  (ビデオ) を選んでから ↑↓ で  (X-おまかせ・まる録) を選び、決定ボタンを押す。

3

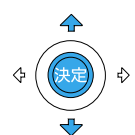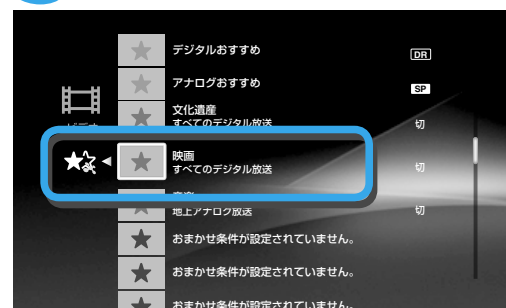

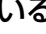↑↓ でおまかせ条件が設定されている行  (青) を選び、決定ボタンを押す。



見たい番組をどんどん録画しよう！

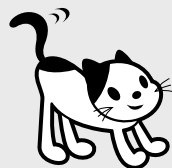

はじめから設定されている「おまかせ条件」以外にも、自分で「おまかせ条件」を設定できるよ。取扱説明書の59ページを見てね。





4

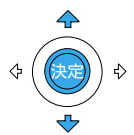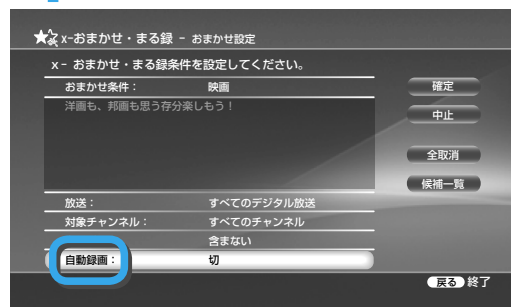



↑↓で[自動録画]を選び、
決定ボタンを押す。

5

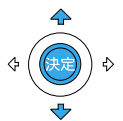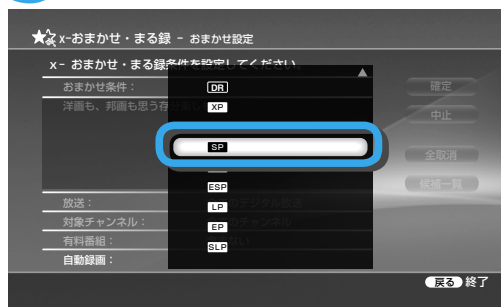

↑↓で録画モードを選び、
決定ボタンを押す。

6

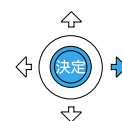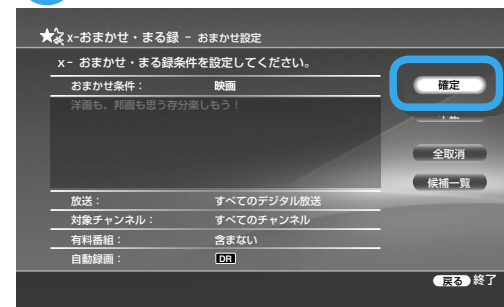

→で[確定]を選び、決定ボ
タンを押す。

自動録画したいときは、録画
モードを選んでね！

「切」のままだといつまでも録画
されないから！



ハードディスクに 録画した番組を見よう


1




ホーム


ホームボタンを押す。

2

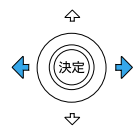


←→で  (ビデオ) を選ぶ。


3

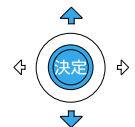

↑↓で番組(タイトル)を
選び、決定ボタンを押す。

 の列に録画した番組
が並んでいるのね！



 (黄) ボタンを押すと、
「オートグルーピング」機能で、見
たい番組をいろいろな分類方法で
まとめることができるよ。



いろいろな速さで再生する

リモコンのボタンで再生の早さを変えたり、とばして再生できます。

リモコンのボタン できること

前/次 ⏮/⏭ (前/次)	前/次のシーンにとばします。
フラッシュ ⏪/⏩ (フラッシュ-/+)	少し前に戻します/少し先に進みます。
早戻し/早送り ⏮/⏭ (早戻し/早送り)	早戻し/早送り再生します。 押すたびに3段階で早さが変化します。 一時停止中は、押したままにするとスロー戻し/スロー再生に、押してすぐに放すとコマ戻し/コマ送りになります。
⏸ (一時停止)	映像を表示したまま停止します。

時間を短縮して見る

再生中に次のボタンを押すと、時間を短縮して番組を楽しめます。

リモコンのボタン できること

黄 (黄)	音声付きで1.5倍速再生します (音声付き早見)。
青 (青)	見どころシーンを本機が自動的に抽出して再生します (ダイジェスト再生)。 「録画1」で録画した番組のみ、ダイジェスト再生ができます。

2つの機能を同時に使うこともできます。解除するには、もう一度同じボタンを押します。

用語解説

タイトル

本機で録画したテレビ番組の映像や、DVDに記録した映像などをタイトルと呼びます。



録画した番組を消そう


1




ホーム


ホームボタンを押す。

2

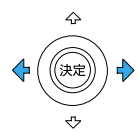

← → で  (ビデオ) を選ぶ。


3

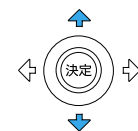

↑ ↓ で消したい番組(タイトル)を選ぶ。

もっとたくさん録ろうよ!

でもハードディスクがいっぱいだよ。

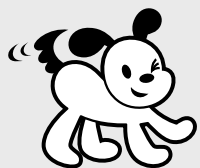


4





オプションボタンを押す。

5

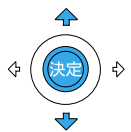


↑↓で「消去」を選び、決定ボタンを押す。

6

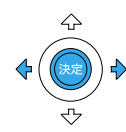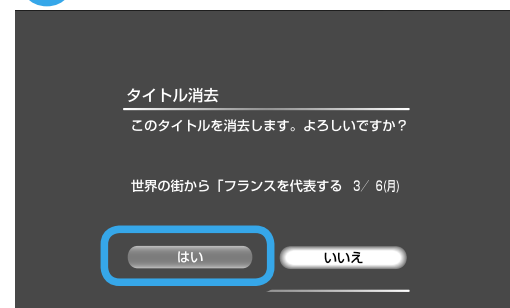


←→で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

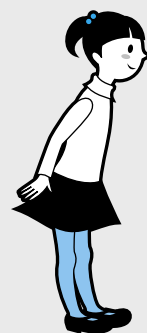

ハードディスクがいっぱいだとおまかせ録画したタイトルが古い順に自動で消えるのよ。

録画した番組をDVDに残そう

1

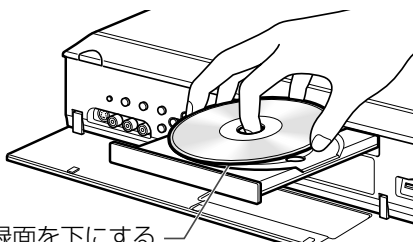

記録面を下にする



本機前面の扉を開け、開/閉ボタンを押して新品のDVD-RWまたはDVD-Rを入れる。

2




ホームボタンを押す。

3




←→で [ビデオ] を選んでから ↑↓で [HDD→DVDダビング] を選び、決定ボタンを押す。

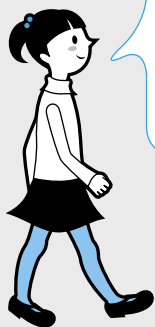


デジタル放送を録画するときは、ディスクのパッケージやラベルに「CPRM対応」と書かれているDVD-RWかDVD-Rを使ってね。初期化されるので、しばらく待ってね。

4

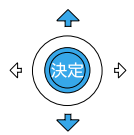



↑↓でDVDに保存したい番組を選び、決定ボタンを押す。

5

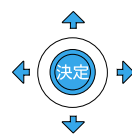


選んだら、↑↓←→で[実行]を選び、決定ボタンを押す。

6

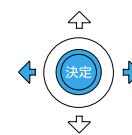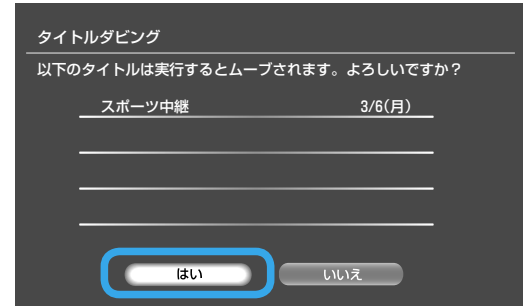

←→で[はい]を選び、決定ボタンを押す。

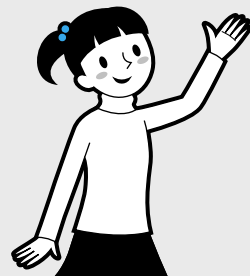


くり返して番組を複数選んでもいいのよ。

デジタル放送の番組は、ダビングしたらハードディスクからは消去されるんだ。それを、移動(ムーブ)と呼ぶんだね。



DVD選別に迷ったら

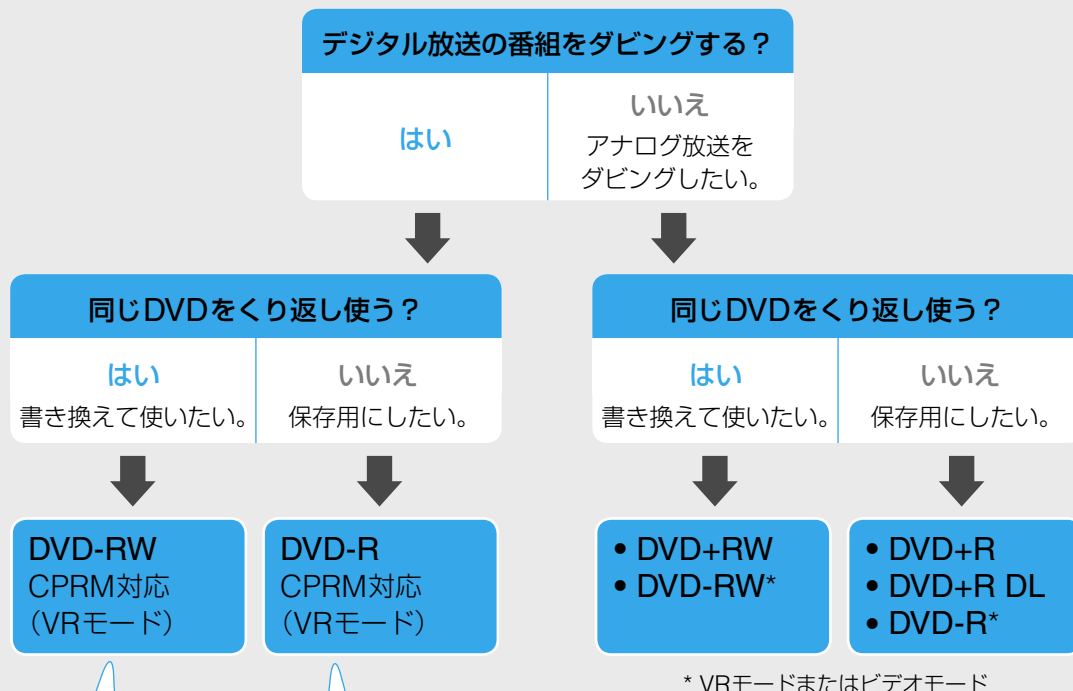

- パッケージに「CPRM対応」と記載されているディスクをお買い求めください。
- お買い上げ時の設定では、自動で「VRモード」になります。

ディスクの違いについて詳しくは、「本機で録画・再生できるディスク」(取説144ページ)をご覧ください。

他機器で再生する

DVDに残した番組を、DVDプレーヤーやパソコンなど、他の機器で再生することができます。ただし、以下の条件があります。

- 他機器で再生する場合、ファイナライズが必要です。
- CPRM対応のDVD-RW/DVD-Rは、CPRM対応機器でのみ再生できます。

用語解説

CPRM

映像の著作権を保護するための暗号化技術です。デジタル放送の番組は著作権保護のため、CPRMに対応したDVDにのみダビングできます。

VRモード/ビデオモード

VRモードは多彩な編集を楽しめます。ビデオモードは、VRモードよりできる編集が少ないですが、他のDVD機器との互換性が高くなります。DVD1枚の中で、2つのモードを使うことはできません。

ファイナライズ

DVDを他のDVD機器で再生可能な状態にするための処理のことです。本機でのみ再生する場合には、ファイナライズは不要です。


ファイナライズする

1




←→で [ビデオ] を選んでから ↑↓ で ● を選び、オプションボタンを押す。

2

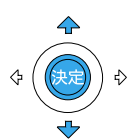

↑↓で [DVD情報] を選び、決定ボタンを押す。


3

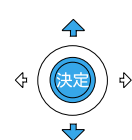

↑↓で [ファイナライズ] を選び、決定ボタンを押す。

DVDを見よう

1

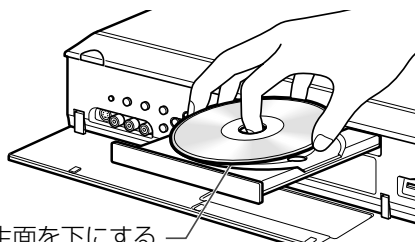

再生面を下にする




本機前面の扉を開け、開/閉ボタンを押してDVDディスクを入れる。


2



ホームボタンを押す。

3

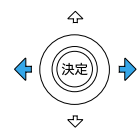


←→で  (ビデオ) を選ぶ。

DVDビデオの場合は
スゴ録に入れたら自動で
再生が始まるよ！





4

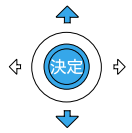

↑↓で ● を選び、決定ボタンを押す。

5

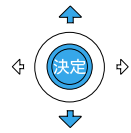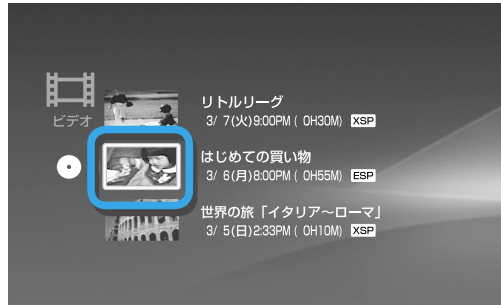

↑↓で映像(タイトル)を選び、決定ボタンを押す。


テレビに表示される画面の横縦比について

[出力映像横縦比]の設定は、取扱説明書の126ページに書いてあるのね…




Q1 接続するテレビ画面の横縦比は？

16対9(ワイドテレビ)

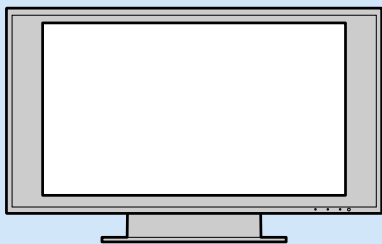

4対3

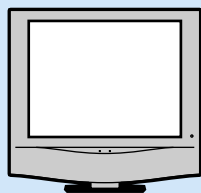

Q2 テレビのオートワイド機能は？

利用していない
(オートワイド機能「切」)

利用している
(オートワイド機能「入」)

利用している
(オートワイド機能「入」)

利用していない
(オートワイド機能「切」)

機能が無い




本機の [出力映像横縦比] の設定は

[16:9]に
設定する

[オリジナル]に
設定する

[4:3]に
設定する

16:9のテレビで画面の画像が正しく表示されないときは

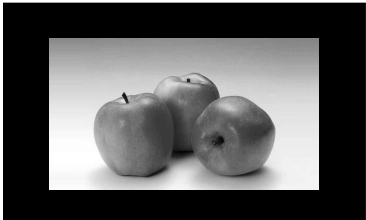画像の見えかた	原因	対処のしかた
	もとの映像の左右に黒帯が付いている	<p>テレビで オートワイド設定を[切]にし、ワイド切換機能で画面全体に表示できるようにします。 (放送によってはできない場合があります。)</p>
	もとの映像の上下に黒帯が付いている	<p>本機で [出力映像横縦比]を[16:9]に設定します。</p> <p>テレビで オートワイド設定を[入]にします。</p>
	もとの映像の上下に黒帯が付いている	<p>テレビで オートワイド設定を[切]にし、ワイド切換機能で画面全体に表示できるようにします。 (放送によってはできない場合があります。)</p>

取扱説明書の「テレビ画面での画像の見えかたについて」(143ページ)も見てね!



お問い合わせの前に


よくあるお問い合わせについて、ご説明します。

取扱説明書の「故障かな?と思ったら」(136ページ)でも、いろいろな症状についてご説明しています。

また、インターネットのホームページでもよくあるお問い合わせ「Q&A」を紹介しています。

<http://www.sony.co.jp/faq/sugoroku/>

まずは落ち着いて…

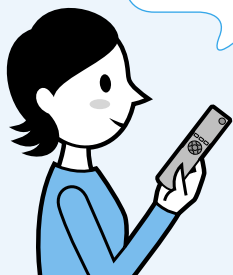

電源を入れても本機のメニュー画面や本機からの映像が表示されません。

テレビの入力が、本機を接続した入力に切り換わっているか確認してください。
切り換わっていないときは、テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてください。

テレビの入力を切り換えないと、スゴ録からの映像が見られないよ。



録画中に他のチャンネルに切り換えられません。

録画中に以下の制限があります。

- 「録画1」で録画中:地上アナログのチャンネルに切り換えられません。
- 「録画2」で録画中:デジタル放送のチャンネルに切り換えられません。

その他の制限事項については、取扱説明書の「2番組同時に録画する」(67ページ)をご覧ください。

映像が上下につぶれたり、左右に引き伸ばされたように表示されるのはなぜ？

本機の「出力映像横縦比」の設定や、テレビのオートワイドの設定によっては、映像が正しく表示されないことがあります。「テレビに表示される画面の横縦比について」(20ページ)をご覧ください。正しく表示されるように調整してください。

いつまでたっても地上アナログ放送の番組表に番組の情報が表示されません。

地上アナログ放送のアンテナが接続されているか確認してください。番組表の取得時刻には本機の電源を切ってください。かんたん初期設定を終えてから、1日たっても番組情報が表示されないときは、「番組表準備ガイド」をご覧ください。番組表の設定を確認してください。

電源を切っただけでも本機のファンの音がします。

本機は番組表データを取得したり、携帯電話録画予約機能を利用するために、電源を切った状態でも一時的にシステムが起動して、ハードディスクや冷却ファンが動作することがありますが故障ではありません。

📷 本機ならではの写真機能もお楽しみください

お気に入りの写真とビデオがハイビジョンアルバムになる (x-ScrapBook)

写真を本体に取り込むだけで、手づくり感あふれるハイビジョンアルバムが完成。ビデオカメラで撮影した映像も追加してテレビでお楽しみいただけます。



お気に入りの写真がハイビジョンフォト作品になる (x-Pict Story HD)


本体に写真を取り込んで、音楽を選ぶだけでビデオクリップのようなハイビジョンフォト作品が完成。完成した作品を標準画質でDVDにダビングできるので、プレゼントするのも最適です。



製品についてお困りのときは



インターネットで
Q&Aページを見て問題解決!

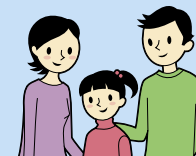

方法1 アドレスを入力

方法2 キーワード入力 を使って

このようなQ&Aがあります

実際のメニュー画面を
使った操作説明



イラストを使った
やさしい解説



テレビの型名別接続方法

や

わかりづらい用語の説明 など

アンケートにご協力ください

Q&Aの最後にかんたんなアンケートを用意しています。
お答えいただいた内容は、より良いQ&Aづくりに活用させていただきます。

