



かんたん

操作ガイド

デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスク搭載DVDレコーダー

RDZ-D97A / D77A / D87

リモコンボタンの 便利な使いかた



ビデオタイトルを再生中に押すと…

青 見どころシーンを自動で選んで再生！ [ダイジェスト再生機能]




黄 音付きで1.5倍速再生！ [早見再生機能]

ホームメニューのビデオ列で押すと…


黄 ビデオタイトルを一発でかんたん整理！ [オートグループピング機能]



ビデオタイトル再生中に操作すると…

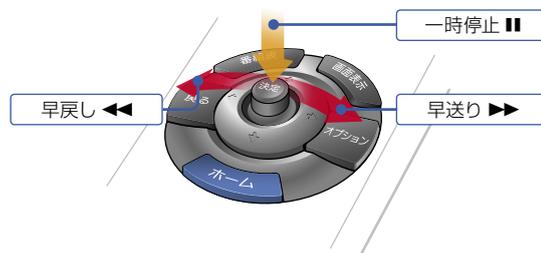

ビデオタイトル一時停止中に操作すると…

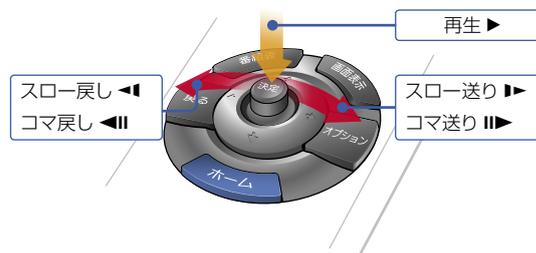

リモコンの使いかた まずは を押してみよう!

ホーム を押す



横軸:
「ビデオ」や「フォト」などのカテゴリー

縦軸: 機能やタイトル

戻る を押すと
メニューを表示しているときに1つ前の画面に戻ります。

オプション を押すと
そのときできるさまざまな機能一覧が表示されます。項目が表示されたら、**↑↓**と  で選びます。



ココ



タテ



決定



もくじ



まずは基本的な機能から使ってみよう！

リモコンボタンの便利な使いかた	2
リモコンの使いかた	3
こんなこともできます	5

テレビに表示される画面の横縦比について	18
お問い合わせトップ5	20

スゴ録のチューナーで テレビ番組を見よう	6
テレビ番組を録画 しよう	8
自動で録画 しよう	10
録画した 番組を見よう	12
DVDを見よう	14
録画した 番組を消そう	16

始める前の「接続と準備」は、取扱説明書の12～56ページに書いてあるのね。37ページからの「かんたん初期設定」も大切ね…




こんなこともできます

ほかにもいろいろなことができるんだね!



持ち出したい番組はPSPに
おでかけ転送(RDZ-D97A/D77Aのみ)

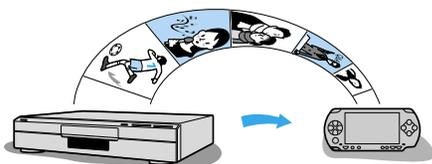

⇒  **取説** 107ページ




見どころシーンを自動で再生
ダイジェスト再生



⇒  **取説** 89ページ




携帯電話で外出先から
かんたん予約
携帯電話録画予約

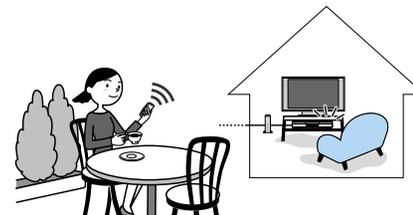

⇒  **取説** 82ページ




保存したい番組をDVDに、
ハイビジョンハンディカムで
撮った映像をスゴ録に
DVDダビング、HDV/DVダビング

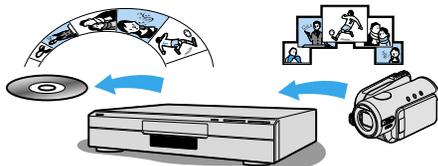

⇒  **取説** 103、109ページ




お気に入りの写真を
ハイビジョンフォト作品に
x-Pict Story HD

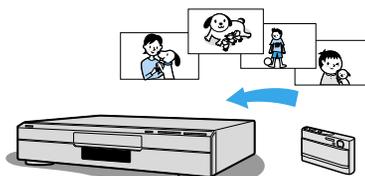

⇒  **取説** 127ページ




ホームネットワークを利用し
て別の部屋で見る
DLNA対応ホームサーバー機能
(RDZ-D97A/D77Aのみ)

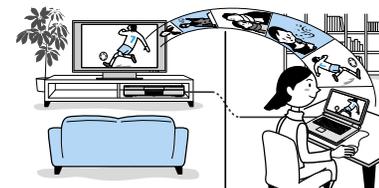

⇒  **取説** 112ページ

スゴ録のチューナーで テレビ番組を見よう

1

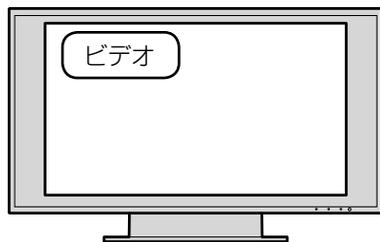

テレビの入力を本機が接続されている
入力に切り換える。

2



電源


電源ボタンを押す。


3




ホーム

ホームボタンを押す。

スゴ録からの映像が映るよ
う、先にテレビの入力を切
り換えてね！

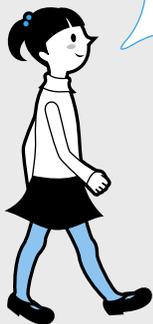


4

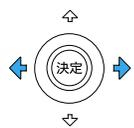

◀ ▶ で見たい放送の種類を
選ぶ。

5

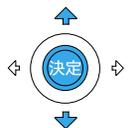

↑ ↓ で見たいチャンネルを
選び、決定ボタンを押す。

いろいろな放送があるのね！




- 地上アナログ
- 地上デジタル



- BSデジタル



- CSデジタル

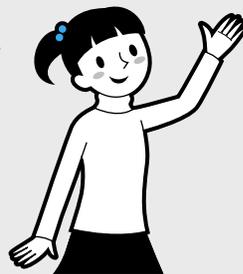

用語解説

地上アナログ放送

従来のNHKや民放各局のテレビ放送です。

地上デジタル放送

2003年12月から地上波のUHF帯を使用し
て開始された、NHKや民放各局のデジタル
テレビ放送です。地上アナログ放送に比べ高
品質な映像や音声を楽しめます。

BSデジタル放送

放送衛星(BS)によって放送信号が送られる
デジタル放送です。

110度CSデジタル放送

110度デジタル衛星によって放送信号が送ら
れるデジタル放送です。

テレビ番組を録画しよう

1



ホームボタンを押す。

2




←→で録画したい放送の種類を選ぶ。

3




↑↓で  (番組表-テレビ) を選び、決定ボタンを押す。

番組表でかんたん予約！
番組表は、 (番組表) ボタンでも表示できるよ！

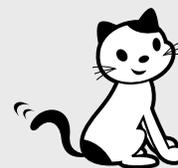

4

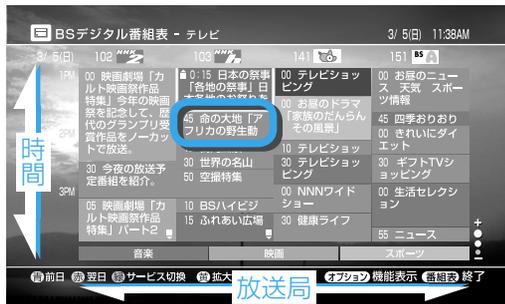

↑↓←→で番組を選び、決定ボタンを押す。

5



[予約確定]を選び、決定ボタンを押す。

赤 (赤)ボタンで次の日、
青 (青)ボタンでその前の日の番組表がでてくるよ。



電源を切っても、予約時間になると自動で録画を始めるのね！



自動で録画しよう (x-おまかせ・まる録)

1



ホーム

ホームボタンを押す。

2



←→で  (ビデオ) を選んでから ↑↓ で  (x-おまかせ・まる録) を選び、決定ボタンを押す。

3



↑↓でおまかせ条件が設定されている行  を選び、決定ボタンを押す。



見たい番組をどんどん録画しよう！



はじめから設定されている「おまかせ条件」以外でも、自分で「おまかせ条件」を設定できるよ。取扱説明書の76ページを見てね。




4

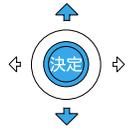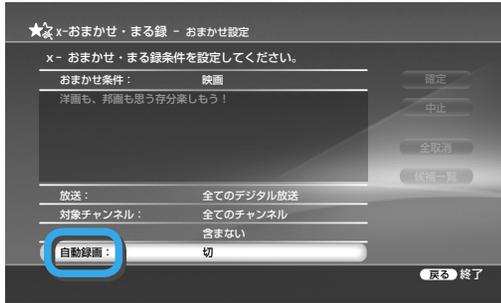


↑↓で[自動録画]を選び、
決定ボタンを押す。

5

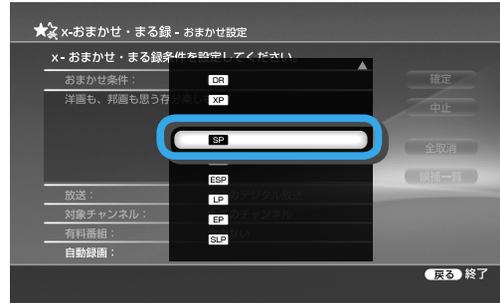

↑↓で録画モードを選び、
決定ボタンを押す。

6

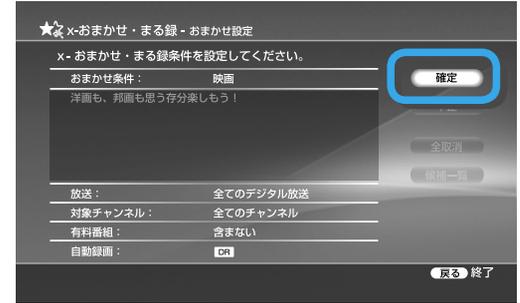

→で[確定]を選び、決定
ボタンを押す。

自動録画したいときは、録画
モードを選んでね！

「切」のままだといつまでも録画
されないから！



録画した番組を見よう


1



ホーム

ホームボタンを押す。

2

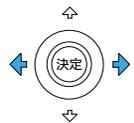

◀▶で  (ビデオ) を選ぶ。

3



↑↓で映像(タイトル)を選び、決定ボタンを押す。

 の列に録画した番組が並んでいるのね！



 (黄) ボタンを押すと、「オートグルーピング」機能で見たいタイトルをすぐ探せるよ。




用語解説

タイトルとは？

本機で録画したテレビ番組の映像や、DVDに記録した映像などをタイトルと呼びます。




次はDVDの映像を見て
みましょう！

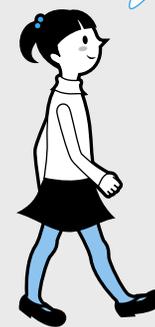

DVDを見よう

1

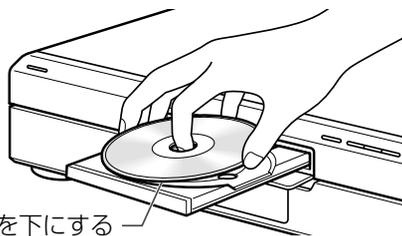

再生面を下にする



開/閉ボタンを押してDVD
ディスクを入れる。


2



ホーム

ホームボタンを押す。

3

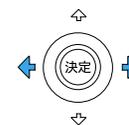

← → で  (ビデオ) を選ぶ。

DVDビデオの場合は
トレイに入れたら自動で
再生が始まるよ！



4



↑↓で ● を選び、決定
ボタンを押す。

5



↑↓で映像(タイトル)を
選び、決定ボタンを押す。

録画した番組を消そう


1



ホーム


ホームボタンを押す。

2

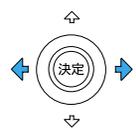

← → で  (ビデオ) を選ぶ。


3

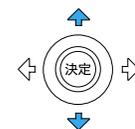

↑ ↓ で消したいタイトルを
選ぶ。

もっとたくさん録ろうよ!

でもハードディスクが
いっぱいだよ。

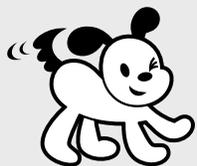


4



オプション


オプションボタンを押す。

5

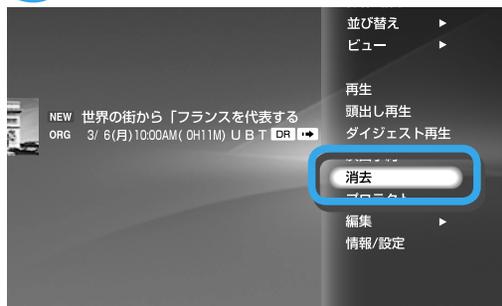


↑↓で「消去」を選び、決定ボタンを押す。

6

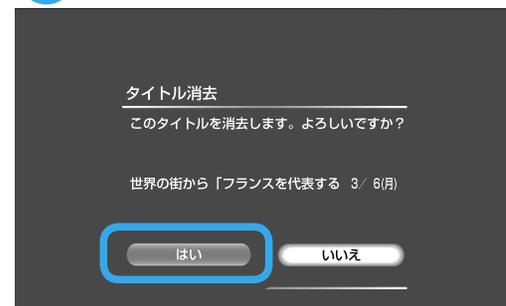

←→で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

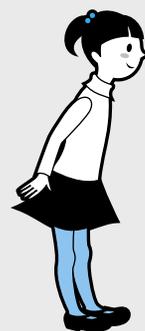

ハードディスクがいっぱいだとおまかせ録画したタイトルが古い順に自動で消えるのよ。

テレビに表示される画面の横縦比について


[出力映像横縦比]の設定は、取扱説明書の139ページに書いてあるのね…




Q1

接続するテレビ画面の横縦比は？

16対9

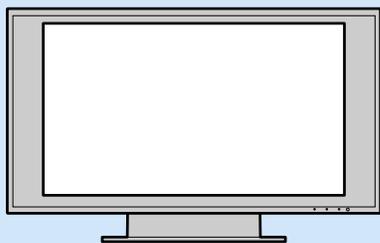

4対3

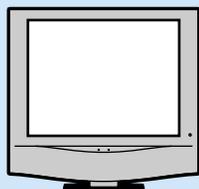

Q2

テレビのオートワイド機能は？



利用していない
(オートワイド機能「切」)



利用している
(オートワイド機能「入」)



利用している
(オートワイド機能「入」)



利用していない
(オートワイド機能「切」)



機能が無い





本機の [出力映像横縦比] の設定は

[16:9]に
設定する

[オリジナル]に
設定する

[4:3]に
設定する

16:9のテレビで画面の画像が正しく表示されないときは

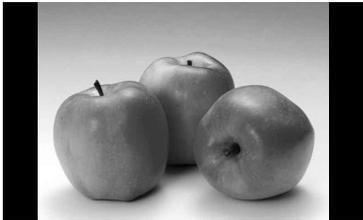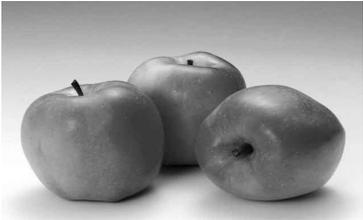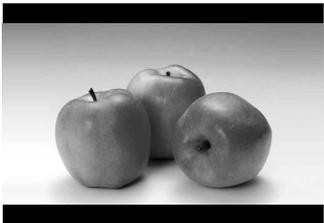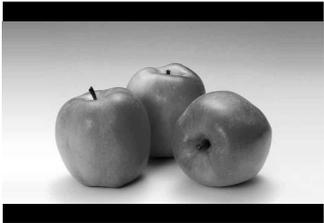症状	元の画像	変形した画面例	対処のしかた
左右に黒帯が付いている、4:3の画像を16:9のテレビで表示したところ、画像が左右に引き伸ばされて表示される。			<ul style="list-style-type: none">■ テレビのワイド切替機能で画面全体に表示できるように調整する。■ 本機の[出力映像横縦比]の設定を[オリジナル]に切り換える。
額縁のようなものが画面に表示され、さらに表示される画像も一回り小さい。			<ul style="list-style-type: none">■ テレビのワイド切替機能で画面全体に表示できるように調整する。■ テレビにD端子やHDMI端子がある場合、これらの端子を使って接続する。
上下の帯が元の画像よりも太くなり、画像も縦方向に圧縮されている。			<ul style="list-style-type: none">■ テレビのワイド切替機能で画面全体に表示できるように調整する。

取扱説明書の「テレビ画面での画像の見えかた一覧」(179ページ)も見てね!



お問い合わせトップ5

よくあるお問い合わせについて、ご説明します。

取扱説明書の「故障かな?と思ったら」(156ページ)でも、いろいろな症状についてご説明しています。また、インターネットのホームページでもよくあるお問い合わせ「Q&A」を紹介しています。
<http://www.sony.jp/support/>

まずは落ち着いて…




電源を入れても本機のメニュー画面や**本機からの映像が表示されません。**

テレビの入力が、本機を接続した入力に**切り換えているか**確認してください。

切り換っていないときは、テレビの入力を、**本機を接続した入力**に切り換えてください。

テレビの入力を切り換えないと、スゴ録からの映像が見られないよ。

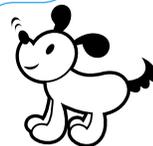

地上アナログ放送がアンテナを接続しても**映らないのはなぜ?**

本機には、地上アナログ用のアンテナ端子と地上デジタル用のアンテナ端子があります。

地上アナログ放送をご覧になりたいときは、**地上アナログ用**のアンテナ端子にも**アンテナを接続**してください。

取扱説明書の「地上デジタル放送と地上アナログ放送両方を受信するための接続」(15ページ)をご覧ください。

映像が上下につぶれたり、左右に引き伸ばされたように表示されるのはなぜ？

本機の「出力映像横縦比」の設定や、テレビのオートワイドの設定によっては、映像が正しく表示されないことがあります。「テレビに表示される画面の横縦比について」(18ページ)をご覧ください。正しく表示されるように調整してください。

いつまでたっても地上アナログ放送の番組表に番組の情報が表示されません。

地上アナログ放送のアンテナが接続されているか確認してください。
番組表の取得時刻には本機の電源を切ってください。
かんたん初期設定を終えてから、1日たっても番組情報が表示されないときは、「番組表準備ガイド」をご覧ください。番組表の設定を確認してください。

電源を切っただけでも本機のファンの音がします。

本機は番組表データを取得したり、ホームサーバー機能や、携帯電話録画予約機能を利用するために、電源を切った状態でも一時的にシステムが起動して、ハードディスクや冷却ファンが動作することがありますが故障ではありません。

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル*..... 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は*..... 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX.....0466-31-2595

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙を使用しています。

Printed in Japan



2-682-393-01 (1)