

基本的な使いかた

本体前面




本体背面



ワイヤレスコントローラ (DUALSHOCK®3)




接続/設定をする

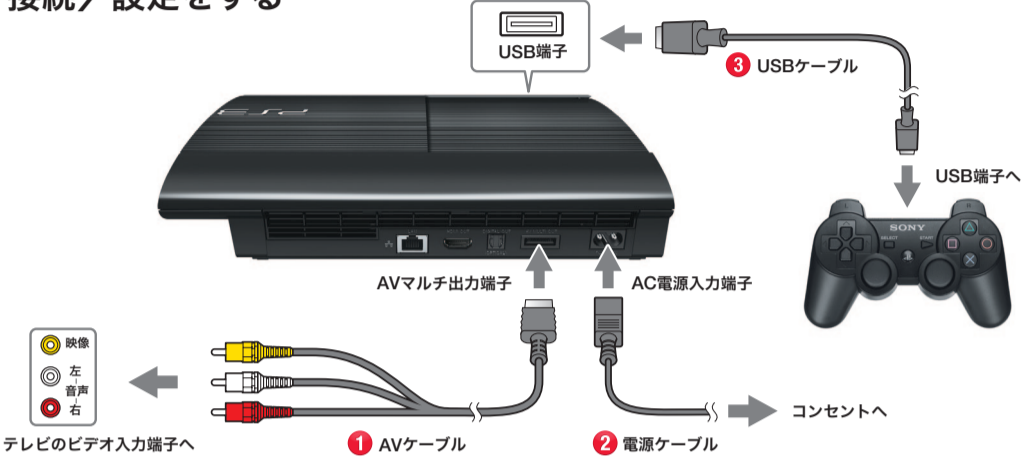

- PS3®を接続する。
高画質で出力するときは、HDMI®ケーブル (別売り) で接続してください。
- テレビの電源を入れ、入力を切り替える。
- PS3®の電源ボタンを押して電源を入れる。
映像が映らないときは、PS3®の電源を切り、電源ボタンを5秒以上 (「ピッ」という音がもう1度するまで) 押し続けたままにして、電源を入れ直してください。
- ワイヤレスコントローラのPSボタンを押す。
- 画面の指示に従って初期設定をする。


ディスクを再生する

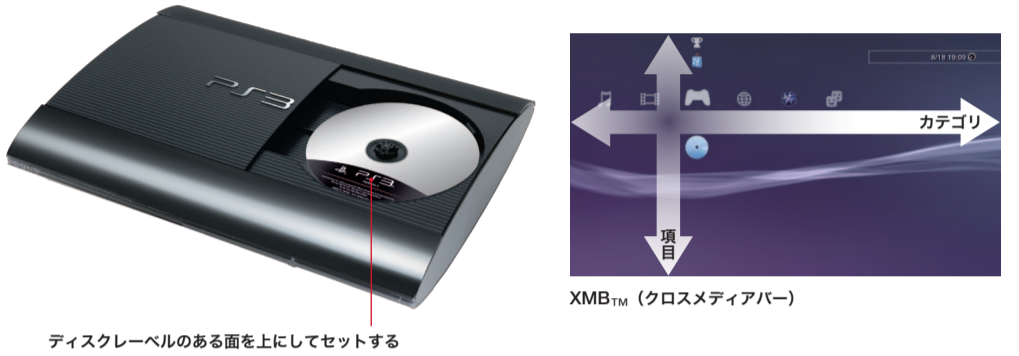

- ディスクカバーを開け、ディスクをセットする。
ディスクカバーを開けるには、▲ (オープン) ボタンを押すか、ディスクカバーをスライドさせてください。カチッという音がするまで、ディスクをしっかりとめ込んでください。
 - ディスクカバーをスライドさせて閉める。
ディスクカバーを閉めると、自動的に再生が始まります。ディスクが自動的に再生されないときは、XMB™からディスクのアイコンを選び、○ボタンを押してください。
- ・ゲームを終了するときは、コントローラのPSボタンを押し、○ (ゲームを終了する) を選んでください。その他のディスクを終了するときは、コントローラの×ボタンを押してください。
- ・PlayStation®3規格ソフトウェアのセーブデータは、本体ストレージに保存されます。🎮 (ゲーム) ⇒ 📁 (セーブデータ管理 (PS3™)) で表示できます。


ネットワークに接続する

有線で接続する

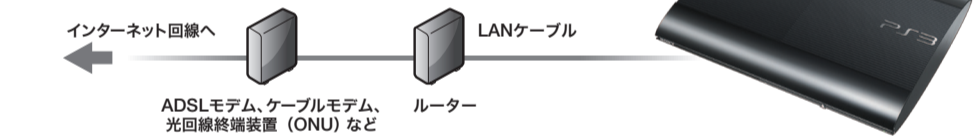


- LANケーブル (別売り) を接続する。
- ⊞ (設定) ⇒ ⊞ (ネットワーク設定) ⇒ [インターネット接続設定] を選ぶ。
- [かんたん] を選ぶ。
- 設定内容を確認し、設定を保存する。

無線で接続する

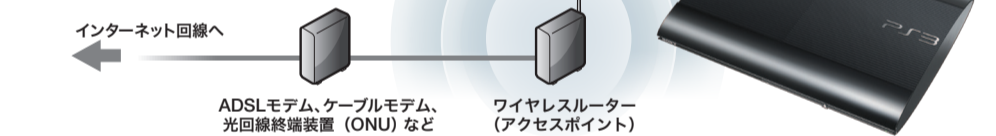

- ⊞ (設定) ⇒ ⊞ (ネットワーク設定) ⇒ [インターネット接続設定] を選ぶ。
- [かんたん] ⇒ [無線] ⇒ [検索する] を選ぶ。
- 利用するアクセスポイントを選ぶ。
- SSIDを確認し、方向キー右を押す。
- 暗号キーの種類を選ぶ。
- 暗号キーを入力する。
○ボタンを押すとキーボードが表示されます。暗号キーを入力し、最後に [確定] を選んでください。
- 設定内容を確認し、設定を保存する。

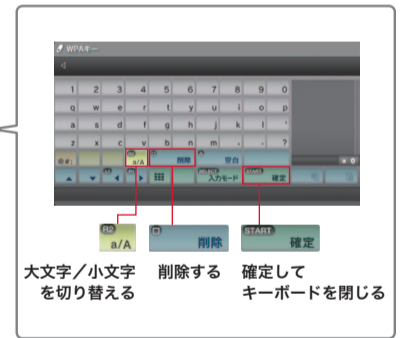

PlayStation®Networkを楽しむには

PlayStation®Networkは、🎮 (PlayStation®Store) でのショッピングや、👤 (フレンド) のチャット機能などを提供するオンラインサービスです。🌐 (PlayStation®Network) から 📄 (サインアップ) を選び、画面の指示に従ってSony Entertainment Networkのアカウントを作成してください。



サポート情報

使用上のご注意/故障かな?と思ったら
PS3®を安全にお使いいただくためのご注意や主な仕様、アフターサービスについて説明しています。必ずはじめにお読みください。

ユーザーズガイド <http://manuals.playstation.net/document/>
PS3®の詳しい操作方法を説明しています。🌐 (ネットワーク) ⇒ ? (オンラインマニュアル) でもご覧いただけます。

アップデートサイト <http://www.jp.playstation.com/ps3/update/>
システムソフトウェアアップデートについて最新の情報をご覧いただけます。

お問い合わせ

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター
TEL 0570-000-929 (PHS、一部のIP電話でのご利用は03-6733-0800)
受付時間 10:00~18:00 URL <http://www.jp.playstation.com/support/>
お問い合わせの際はお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLまたはゲーム機本体の説明書をご覧ください。インフォメーションセンターにお問い合わせください。

仕様および外観は予告なく変更することがあります。
"PS"、"PlayStation"、"PSP"、"DUALSHOCK"および"PS"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"nasne(ナスネ)"、"torme(トルネ)"および"uke-torne(ウケトルネ)"は同社の商標です。
"XMB"および"クロスメディアバー"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
"SONY"、"VAIO"はソニー株式会社の登録商標です。また、"Sony Entertainment Network"、"メモリースティック"および"Sony Tablet"は同社の商標です。
HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
©2012 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.



SONY



PS3
PlayStation 3

クイックスタートガイド
CECH-4000シリーズ 4-436-968-01(1)

PlayStation®3をもっと楽しもう!

PS3®でテレビがもっと楽しくなる!

PlayStation®3専用
地上デジタルレコーダーキット
torneTM

希望小売価格 **9,980**円(税込)



大容量500GBハードディスクドライブ搭載
地上デジタル/衛星デジタルチューナー一体型
ネットワークレコーダー&メディアストレージ
nasneTM

希望小売価格 **16,980**円(税込)



- Point1** PS3®で地デジが視聴できる!テレビを見ながら録画や番組表の呼び出しも!
- Point2** サクサク操作できる番組表や検索メニューで見たい・録りたい番組がすぐに探せる!
- Point3** 録画した番組はPS3®の本体ストレージや外付けHDDに保存、いつでも再生できる!
- Point4** 録画した番組をPSP®(PlayStation®Portable)/PlayStation®Vitaに転送(※1)、高画質で手軽に持ち出せる!

- Point1** PS3®で地デジ/BS/110度CS放送を録画・視聴できる!
- Point2** 操作は、PS3®専用TVアプリケーションtorne(トルネ)TMで、快適・サクサク!
- Point3** nasne(ナスネ)TMを増設すれば、複数番組の同時録画可能!
- Point4** PlayStation®Vita、PC、タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器から録画予約できる!
- Point5** VAI0、Sony Tabletなどの機器からでも、録画・放送中の番組を楽しめる!

詳細はコチラ! ▶ [torne\(トルネ\)TM公式サイト torne.jp](http://torne.jp)

(※1) PSP®への書き出しにはメモリースティックTMが必要です。PS Vitaへの書き出しには、PS Vita専用アプリケーション「Luxe-torne(ウケトルネ)TM」と、PS Vita専用メモリーカードが必要です。

詳細はコチラ! ▶ [nasne\(ナスネ\)TM公式サイト nasne.com](http://nasne.com)

nasne(ナスネ)TMは、有線LANによるブロードバンドインターネット接続が必要です。nasne(ナスネ)TMにアクセスする機器は、ネットワークに接続しておく必要があります。

地上デジタルレコーダーキット **torne(トルネ)TM** と ネットワークレコーダー&メディアストレージ **nasne(ナスネ)TM** 何が違う?

地デジレコーダーキットtorne(トルネ)TMで録画・視聴できるのは、地上デジタル放送のみ。また録画した番組は、PS3®本体ストレージまたは外付けHDDに保存されます。nasne(ナスネ)TMは地デジ/BS/110度CS放送の録画・視聴に対応。500GBのHDDを内蔵し、ホームネットワーク上に最大4台まで増設できます。

PS3®とつないだときにできること比較

使用アプリケーション	視聴・録画可能放送波			録画先	同時録画可能番組数	インターネット接続	希望小売価格(税込)
	地デジ	BS	110度CS				
PS3® × 地上デジタルレコーダーキット torne(トルネ)TM	○	×	×	PS3®本体ストレージ、 外付けHDD (PS3®に接続)	1	対応	9,980円
PS3® × ネットワークレコーダー nasne(ナスネ)TM	○	○	○	nasne(ナスネ) TM 内蔵HDD、 外付けHDD (nasne(ナスネ) TM に接続)	1 (※2) (最大5)	必須	16,980円

(※2) nasne(ナスネ)TM4台と地上デジタルレコーダーキットtorne(トルネ)TM併用時の最大数

PlayStation®Move

空間を遊ぼう—PlayStation®Move

PS3®につないだカメラがモーションコントローラの位置や動きを精密に感知、上下左右・手首の角度などの細かい動きや、空間の奥行きまでも読み取るので、臨場感に溢れた、新しいゲームの楽しみ方が体験できる!まるでゲームの中に入り込んだような、直感的なプレイを楽しもう!

PlayStation®Moveのプレイに必要なもの

- PlayStation®3本体
- PlayStation®Move モーションコントローラ
- PS3®専用USBカメラ「PlayStation®Eye」
- PlayStation®Move専用/対応ソフトウェア



PlayStation®Move
モーションコントローラ
CECH-ZCM1J / 好評発売中
希望小売価格 **3,980**円(税込)
同梱物/ストラップ × 1



PlayStation®Eye
CEJH-15007 / 好評発売中
希望小売価格 **2,980**円(税込)



PlayStation®Move 充電スタンド
CECH-ZCC1J / 好評発売中
希望小売価格 **2,480**円(税込)
同梱物/ACアダプター × 1、電源コード × 1

hulu

PlayStation®3が プレミアム動画配信 サービスに対応!



有名ハリウッドスタジオの映画が数百タイトル以上、
人気TVドラマが数千エピソード以上、月額980円ですべて見放題!*

Huluは、ヒット映画やテレビ番組などを豊富に取り揃えたオンライン動画配信サービスです。月額980円で、数千本の人気TVドラマや、数百本の長編映画の中から好きなコンテンツをいつでもHDクオリティ(一部)で楽しむことができます。*コンテンツのすべてをジャンル別やタイトル別に簡単に検索することができるほか、マイリスト機能を使えば、お気に入りのコンテンツを好きな時にリストから選択して、簡単に視聴することができます。今なら無料トライアル実施中。 サービス提供:Hulu Japan (<http://www.hulu.jp/>)

*Huluを利用するには、インターネットへの接続環境が必要です。サービス内容や金額は2012年5月現在のものです。

JOYSOUND DIVE

© 2012 XING INC./ NAMCO BANDAI Games Inc.

自宅で気軽に カラオケ大会!



自宅でカラオケが83,000曲以上歌い放題(2012年5月現在)
PlayStation®Storeから無料の「JOYSOUND DIVE」ソフトをダウンロードして、「期間利用チケット」を購入する事で、歌い放題でカラオケを使用できるようになります。

JOYSOUND DIVE 家庭用通信カラオケ 好評配信中 価格/ソフト本体 0円(無料トライアル曲あり)

期間利用チケット 24時間チケット:300円(税込)/30日間チケット:1,000円(税込) ※自動継続あり

〈ソフト入手方法〉

クロスメディアバー ▶ PlayStation®Store ▶ PS3®用コンテンツ ▶ ゲーム ▶ 五十音順「J」 ▶ JOYSOUND DIVE

JOYSOUND DIVEを利用するには、インターネットへの接続環境が必要です。また、PlayStation®Storeを利用するには、Sony Entertainment Networkのアカウントが必要です。サービス内容や金額は2012年5月現在のものです。