

# ***HDMI* コントロール ガイド**

---

**取扱説明書**

## HDMIコントロールでBRAVIA Linkを使う

BRAVIA Linkはこの機能を搭載したソニー製テレビ「BRAVIA」（ブラビア）のみでお使いいただけます。HDMIコントロールに対応したソニー製品をHDMIケーブル（別売り）でつなぐことで、次の操作が簡単になります。

- ワンタッチ再生：本機の▷ ボタンを押すだけで、テレビは自動的に電源が入り、DVD入力モードになります。同時に音声自動的に本機のスピーカーより出力されます。
- システムオーディオコントロール：テレビを視聴しているとき、テレビの音声をテレビのスピーカーから出力するか、本機のスピーカーから出力するかを選べます。
- 電源オフ連動：本機に付属のリモコンのTV電源ボタン、またはテレビに付属のリモコンの電源ボタンでテレビの電源を切ると、本機の電源も切ることができます。
- HDMIコントロール設定連動：「HDMIコントロール設定連動」に対応しているテレビをお使いの場合は、テレビの「HDMIコントロール設定」を行うと、本機の設定内容も連動して設定されます。操作について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。  
「HDMIコントロール設定連動」に非対応のテレビをお使いの場合は、次ページの「HDMIコントロールの準備をする」の手順にそって本機とテレビの両方の設定を行ってください。

HDMIコントロールは、HDMI (high-definition multimedia interface)で規格されているHDMI CEC (Consumer Electronics Control)を使った機器間相互制御機能です。

HDMIコントロールは次のような場合は機能しません。

- ソニー製品のHDMIコントロールに対応していない機器につないだ場合。
- HDMIケーブル以外につないだ場合。

### ご注意

- HDMIコントロールを使っているときは、リモコンのTHEATRE SYNCボタンを使わないでください。詳しくは本機の取扱説明書をご覧ください。
- つないだ機器によっては、HDMIコントロールが機能しない場合があります。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

# HDMIコントロールの準備をする


本機は「HDMIコントロール設定連動」に対応しています。


「HDMIコントロール設定連動」に対応しているテレビをお使いの場合は、テレビの「HDMIコントロール設定」を行うと、本機の設定内容も連動して設定されます。操作について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

「HDMIコントロール設定連動」に非対応のテレビをお使いの場合は、HDMIコントロールをお使いいただくために、下記のとおり本機とテレビの両方の設定を行ってください。

- 1 本機とテレビ（HDMIコントロールに対応）がHDMIケーブル（別売り）でつながれているか確認する。**
- 2 本機とテレビの電源を入れる。**
- 3 本機の映像が映るようにテレビの入力を切り換える。**  
HDMI入力で本機の映像が映るようにしてください。
- 4 本機とテレビそれぞれのHDMIコントロールの設定をする。**  
詳しくは次の「[HDMIコントロール] を設定する」をご覧ください。テレビについての詳しい設定はテレビの取扱説明書をご覧ください。テレビによっては、HDMIコントロールのお買い上げ時の設定がオフ（切）になっている場合があります。


## [HDMIコントロール] を設定する

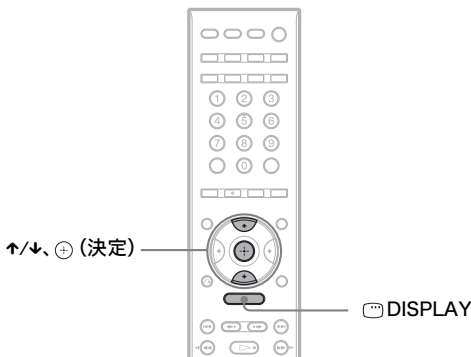

- 1 ディスクの再生中は、再生を止めてから  DISPLAYボタンを押す。**  
テレビに、コントロールメニュー画面が表示されます。


## 2 ↑/↓で 【設定】 を選び、⊕ (決定) を押す。

【設定】 の項目が表示されます。

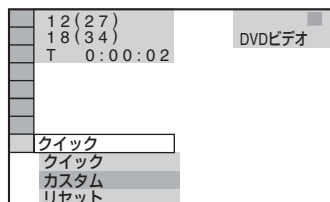


## 3 ↑/↓で 【カスタム】 を選び、⊕ (決定) を押す。

設定画面が表示されます。

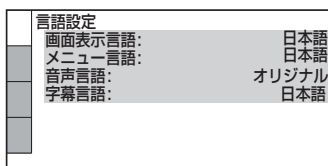

## 4 ↑/↓で 【視聴設定】 を選び、⊕ (決定) を押す。

選んだ項目の画面が表示されます。

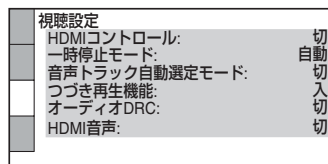

## 5 ↑/↓で 【HDMIコントロール】 を選び、⊕ (決定) を押す。

## 6 ↑/↓で 【入】 を選ぶ。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

- 【入】: 【HDMIコントロール】 機能を使います。
- 【切】: 【HDMIコントロール】 機能を使いません。

## 7 ⊕ (決定) を押す。


### ご注意

- 【HDMIの接続を確認してください】 が表示された場合は、本機とテレビが正しくつながれているか確認してください。

# ボタンひとつでDVDを視聴をする

## (ワンタッチ再生)

リモコンの▷ボタンを押すだけ（ワンタッチ）で、本機とHDMI接続したテレビの電源が同時に入り、DVDが自動的に再生されます。

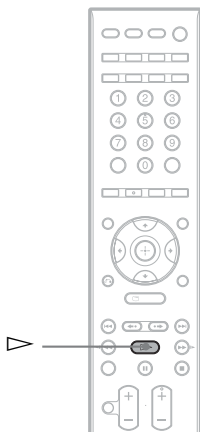

それぞれの機器のHDMI接続を確認し、必ず[HDMIコントロール]を[入]にしてください。

### リモコンの▷を押す。

本機とテレビは次のように作動します。

本機	テレビ
電源が入る。	電源が入る。
↓	↓
「DVD」ファンクションに切り換わる。	HDMI入力に切り換わる。
↓	↓
DVDを再生し、音声を出力する。	音声が最小になる。

### ご注意


- ファンクションが「DMPORT」のときは、ワンタッチ再生は作動しなくなります。
- テレビによっては、映像の始まりが出力されない場合があります。
- 再生するディスクによっては、リモコンの▷を押してから再生が始まるまで数十秒程度時間がかかる場合があります。

# テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむ

## (システムオーディオコントロール)

簡単な操作でテレビの音声を本機のスピーカーで楽しむことができます。

システムオーディオコントロール機能を使うには、本機とテレビをステレオ音声コード（別売り）（**A**）とHDMIケーブル（別売り）（**B**）でつなぎます。

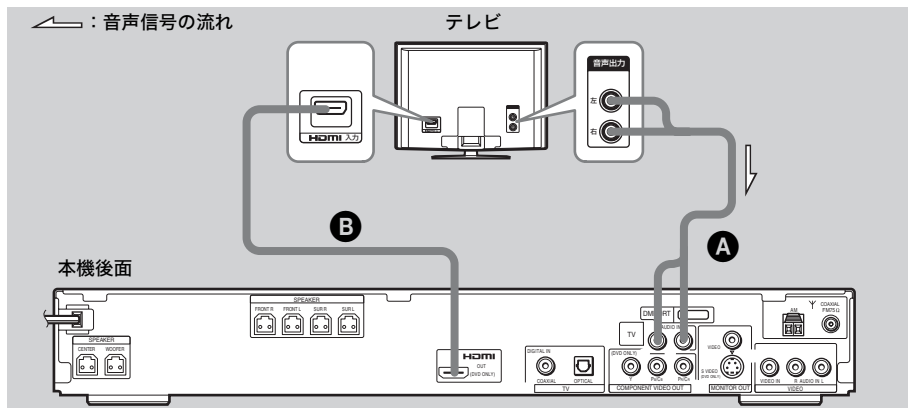

テレビの設定によっては、テレビを視聴しているときに、本機の電源が自動的に入り、「TV」ファンクションに切り換わります。テレビの音声が本機のスピーカーから出力され、同時にテレビのスピーカーの音量は最小になります。

システムオーディオコントロール機能は次のように使うことができます。

- テレビを視聴しているときに、本機のファンクションを「TV」にすると、テレビの音声は自動的に本機のスピーカーから出力されます。
- テレビの音量調節ボタンで、本機の音量を調節できます。
- 本機の電源を切るか、ファンクションを「TV」以外に切り換えると、音声はテレビのスピーカーから出力されます。

システムオーディオコントロール機能はテレビのメニューからも操作できます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- 本機の電源を入れる前にテレビの電源が入っているとき、一時的にテレビの音声が出力されない場合があります。
- テレビが2画面モードのとき本機の映像以外を選ぶと、ファンクションが「TV」に切り換わり、DVDの再生を停止します。
- DVD再生中にスピーカー出力が本機の場合、テレビの入力をテレビ番組に切り換えると、本機はテレビの音声を出すため、自動的にファンクションが「TV」に切り換わります。

### ちょっと一言

- **A**のアナログ接続のかわりに、デジタル接続をすることもできます。詳しくは本機の取扱説明書をご覧ください。

# テレビと同時に本機の電源を切る

## (電源オフ連動)

本機に付属のリモコンのTV電源ボタン、またはテレビに付属のリモコンの電源ボタンでテレビの電源を切ると、本機の電源も切ることができます。

本機の電源を切ることによってテレビの電源を切ることはできません。

### ご注意

- 電源オフ連動機能を使う前に、テレビの電源に関する機能をオン（入）にしてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 本機の状態によっては本機の電源を切れない場合があります。



\* 3 0 9 9 7 8 3 0 2 \* (1)

Sony Corporation Printed in China

[http://www.sony.jp/pr/support/sup\\_hometheater.html](http://www.sony.jp/pr/support/sup_hometheater.html)