


準備 2：ケーブルを接続する


テレビに「ARC 対応」の表示がある場合

すべての接続が完了するまで、メインユニットとアクティブサブウーハーの電源コードはコンセントに接続しないでください。

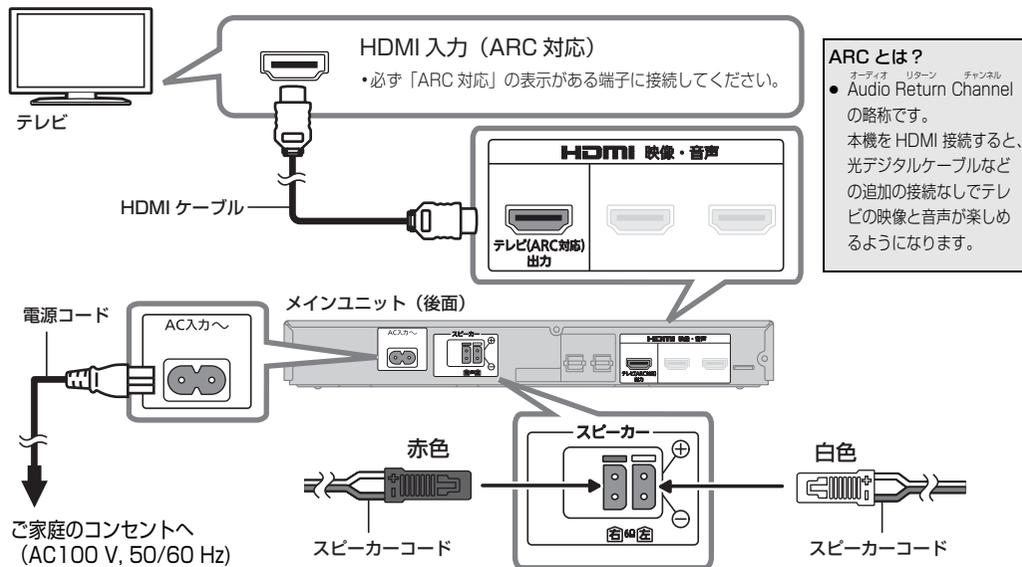


テレビに「ARC 対応」の表示がない場合

すべての接続が完了するまで、メインユニットとアクティブサブウーハーの電源コードはコンセントに接続しないでください。

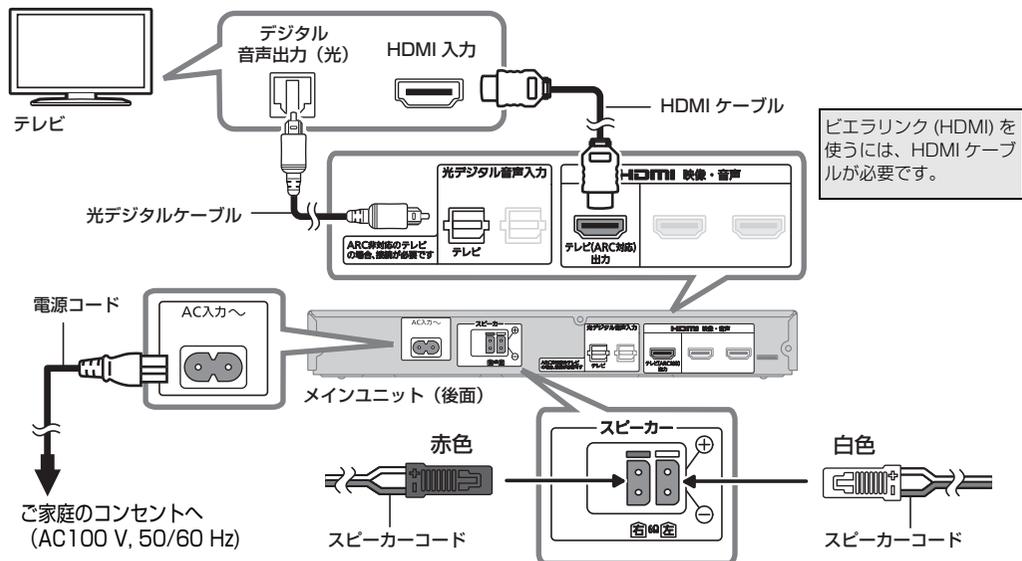


本機を使う

Bi-Link (HDMI) に対応した当社製テレビをお使いの場合

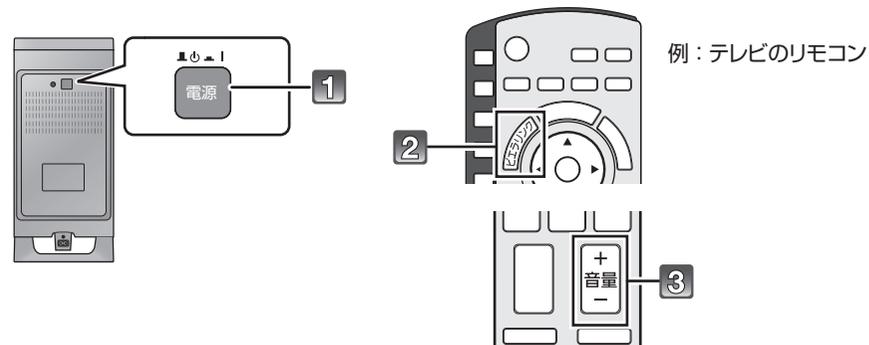

- 1 アクティブサブウーハーの電源を入れる
- 2 Bi-Linkメニューから、「音声をシアターから出す」を選ぶ
• アクティブサブウーハーのワイヤレスリンクランプが緑色に点灯しているのを確認してください。
- 3 テレビのリモコンの [+ 音量 -] を押して、音量を調整する

Bi-Link (HDMI) に対応していないテレビをお使いの場合

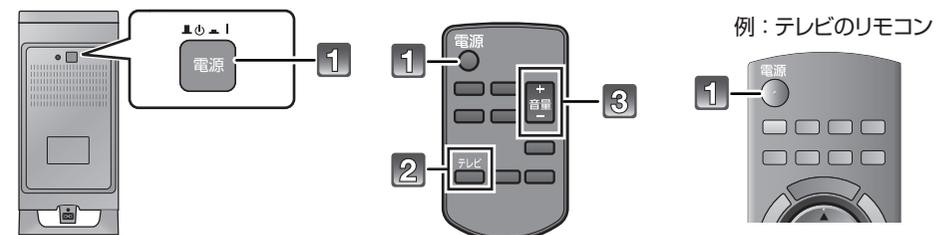

- 1 テレビとメインユニット、アクティブサブウーハーの電源を入れる
• アクティブサブウーハーのワイヤレスリンクランプが緑色に点灯しているのを確認してください。
 - 2 [テレビ] を押して、本機からテレビの音声を出す
 - 3 本機のリモコンの [+ 音量 -] を押して、音量を調整する
- テレビのスピーカーからも音が出ている場合があります。その場合は、テレビのリモコンでテレビの音量を最小にしてください。

スピーカーの壁掛けやその他の使い方について、詳しくは取扱説明書をお読みください。