



# デジタル機能設定

## ISO: ISO感度 応用




- <ISO> ボタンを押します。
- <▲>、または<▼>で選びます。
- 「Auto」を選ぶとISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。

ISO感度	
AUTO	
100	
200	
400	
800	
1600	

- 低感度  
ISO100 明るい場所、静止している被写体(ノイズが少なく、きめ細かい画像)
- 高感度  
ISO1600 暗い場所、動きのある被写体(やや粗い画像)

## WB: ホワイトバランス 応用


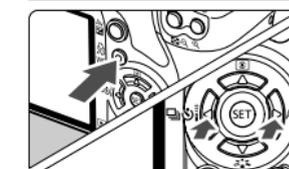


- <WB> ボタンを押します。
- <◀▶>を押して選び、<SET>を押します。


ホワイトバランス	
オート	
太陽光(晴天)	
日陰	
曇り、薄暮、夕やけ空	
白熱電球	
白色蛍光灯	
ストロボ使用	
マニュアル	

# 撮影操作


## 各部名称

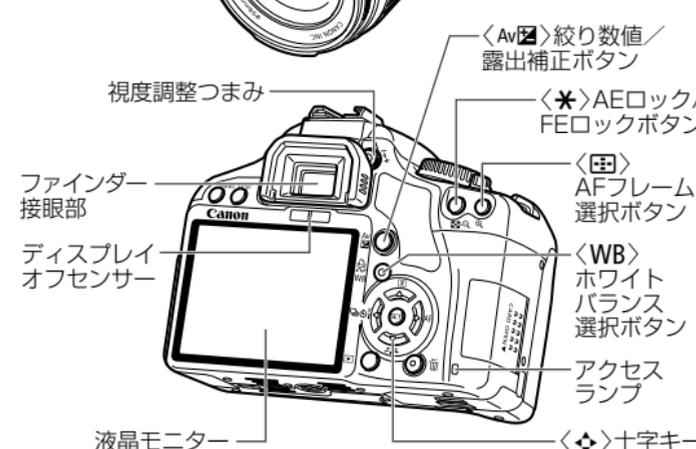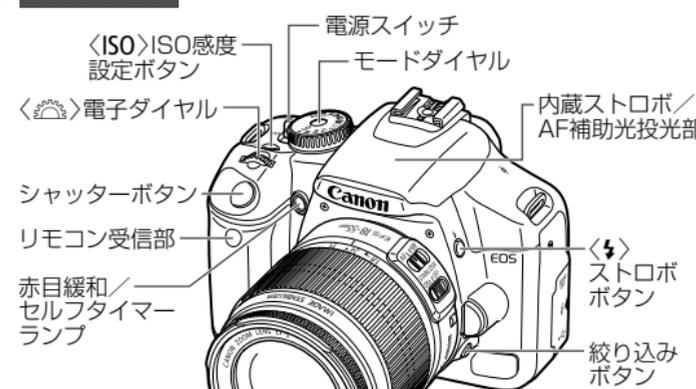

## 撮影機能の設定状態表示

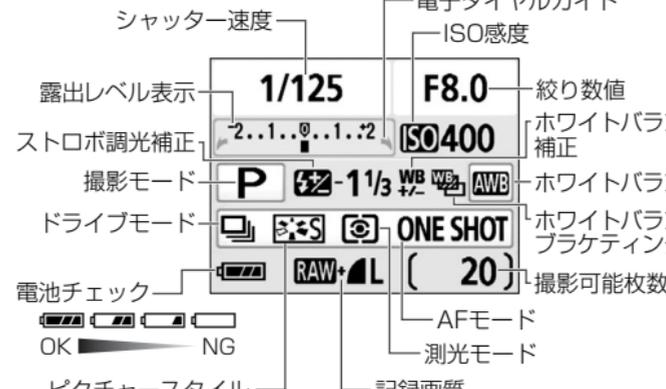

## ファインダー内表示

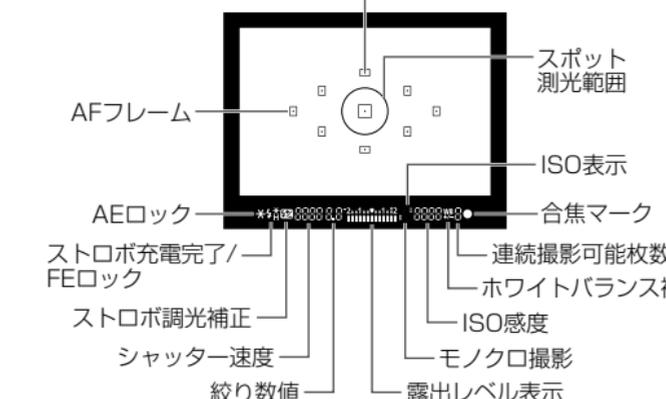

## かんたん撮影ゾーン



- 撮影に必要な設定がすべて自動設定され、シャッターボタンを押せば、カメラまかせで撮影できます。
- 撮影目的に応じた撮影モードを選びます。
- 被写体にAFフレームを合わせます。
- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
- 表示を確認します。
- 構図を決め、シャッターボタンを全押しして撮影します。


## 応用撮影ゾーン



## P: プログラムAE撮影


- <P> ボタンを押して、内蔵ストロボを上げてから撮影します。
- モードダイヤルを<P>にします。

## Tv: シャッター速度優先撮影

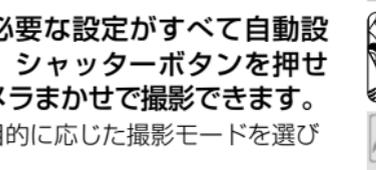

- モードダイヤルを<Tv>にします。
- <◀▶>を回し、シャッター速度を設定して、ピントを合わせます。
- 絞りが自動的に決まります。
- 絞りが止まるまで<◀▶>を回します。

## Av: 絞り数値優先撮影

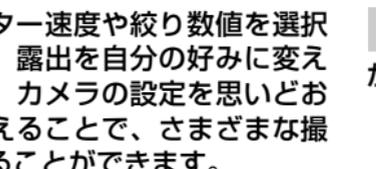


- モードダイヤルを<Av>にします。
- <◀▶>を回し、絞り数値を設定して、ピントを合わせます。
- シャッター速度が自動的に決まります。
- シャッター速度が点滅するときは、点滅が止まるまで<◀▶>を回します。

## AF: AFモード 応用




- <▶AF> ボタンを押します。
- <◀▶>を押して選び、<SET>を押します。
- ONE SHOT (ワンショットAF): 止まっている被写体を撮るとき
- AI FOCUS (AIフォーカスAF): AFモードを自動切り換え
- AI SERVO (AIサーボAF): 動いている被写体を撮るとき

## AFフレーム 応用

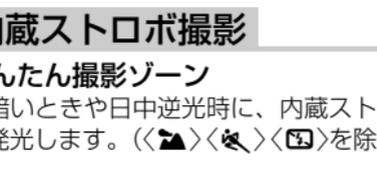


- <AF> ボタンを押します。
- <◀▶>十字キーを押して選びます。
- <SET>を押すと、中央のAFフレームと自動選択が交互に切り替わります。
- <◀▶>でも選択できます。

## 測光モード 応用

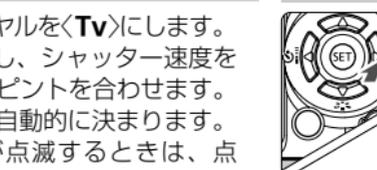

- <▲測光> ボタンを押します。
- <▲▶>を押して選び、<SET>を押します。
- 評価測光: 標準測光方式
- 部分測光: 中央約9%
- スポット測光: 中央約4%
- 中央部重点平均測光: 中央部に重点を置いて画面全体を平均的に測光

## ドライブモード 応用

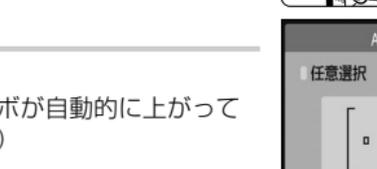

- <◀▶> ボタンを押します。
- <◀▶>を押して選び、<SET>を押します。
- □: 1枚撮影
- □: 連続撮影
- □: セルフタイマー10秒/リモコン\*
- □: セルフタイマー2秒
- □: セルフタイマー後連続撮影\*

## 内蔵ストロボ撮影




- かんたん撮影ゾーン  
暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって発光します。(◀▶>を除く)
- 応用撮影ゾーン  
<◀▶>ボタンを押して、内蔵ストロボを上げてから撮影します。

## 内蔵ストロボの届く距離


ISO感度	広角: 18mm	望遠: 55mm
100	約1~3.7m	約1~2.3m
400	約1~7.4m	約1~4.6m
1600	約1~14.9m	約1~9.3m

(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS 使用時)


## 再生操作

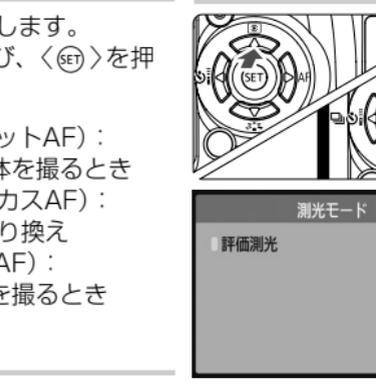

## 撮影情報表示

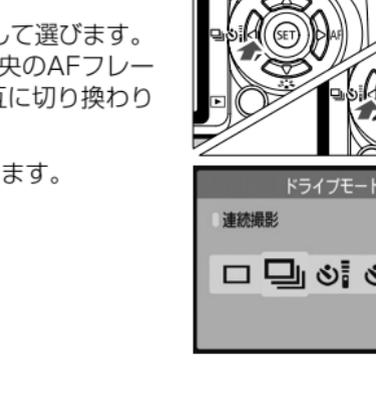

## 再生操作

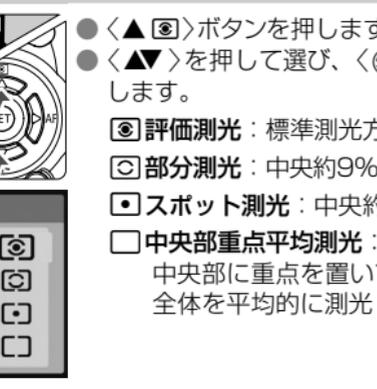

## 撮影情報表示

