


パソコンのクリーニング

「クリーニングのお知らせ」画面が表示されたら、以下の手順でパソコンをクリーニングしてください。

- ① LCD以外をクリーニングする。
- ② LCDをクリーニングする。

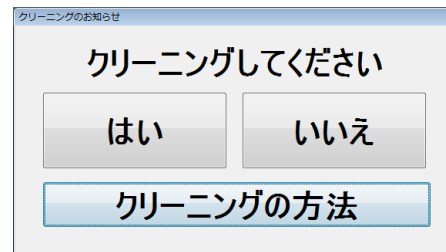

お知らせ

- 「クリーニングのお知らせ」画面が表示されていないときにパソコンをクリーニングするには、[A2]ボタンを押して「Panasonic Dashboard」を起動し、[クリーニングユーティリティ]をクリックしてください。

クリーニングの前に

クリーニングには、以下のものを使ってください。

■ ガーゼなどの柔らかい布


■ 消毒用アルコール



- イソプロピルアルコール
- エタノール

お願い

- 以下のものは使用しないでください。
 - エステル化合物
 - 強アルカリ剤
- 付属の専用布を使用する場合、専用布に消毒用アルコールを付けしないでください。

LCD以外のクリーニング


- 1 「クリーニングのお知らせ」画面で[はい]をクリックする。
 - クリーニングユーティリティ画面が終了するまで、以外のボタンは動作しません。
- 2 バッテリーカバー、コネクタカバーをしっかりと閉めて、デジタイザーペンをペンホルダーから取り外す。
- 3 ガーゼなどの柔らかい布に消毒用アルコールを付けて、LCD以外の部分をふく。(→ [1ページ](#))
 - 同じ布を使って、デジタイザーペンをクリーニングすることもできます。

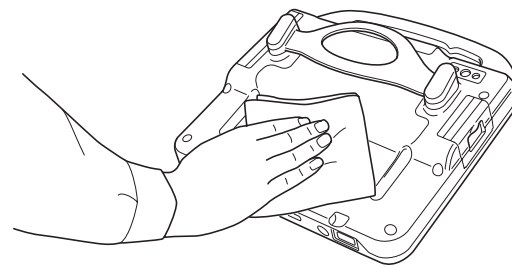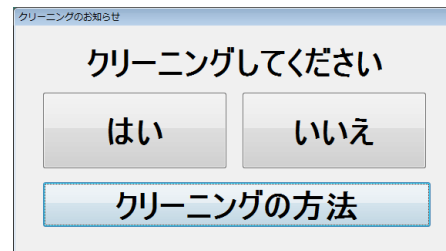


LCDのクリーニング

- 1 ガーゼなどの柔らかい布に消毒用アルコールを付けて、LCDをふく。(→ 1ページ)



- 色の付いた領域をふいてください。ふいた領域が98%以上になると確認メッセージが表示されます。
- クリーニングを中断したい場合は、 (A) をダブルクリックして [終了] をクリックしてください。

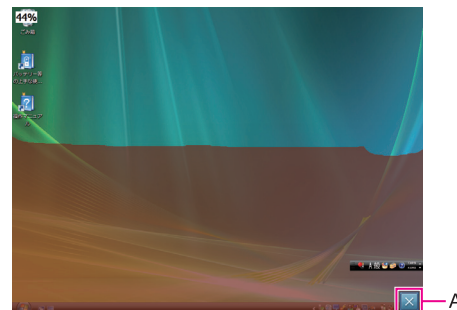

- 2 確認メッセージが表示されたら、[終了]をクリックする。
 - ボタンのロックが解除されます。

