

**FMV**  
**らくらく**  
**パソコン3**

△△△ 背面  
 ユーエスビー  
**USB**

マークを  
 図のようにします。

大文字 Caps Lock    サポート    電源

△ 背面  
 ラン  
**LAN**

電源 ▶  
 (ACアダプタ)


マークを上に出します。

ユーエスビー  
**USB** ▶

マイク ▶


ヘッドホン ▶

光っている面を下に  
 パチッと音がするまで  
 はめこみます。

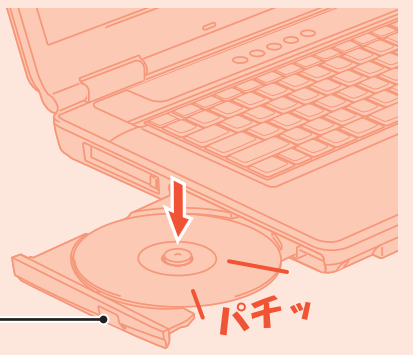

CD/DVD  
 取り出しボタン

実物大イラストより小さいときは  
 アダプターをご利用ください。

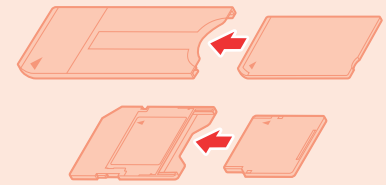

MEMORY STICK  
 (実物大)

または

(実物大)

メモリースティック    エスディー  
**SDメモリーカード**

※使えるメモリーカードについては 『取扱説明書』をご覧ください。

どこにつなげばいいかすぐわかる

# つないでほシート

キーボードの上に重ねると、ケーブルやカードをつなぐ場所が一目でわかります。  
 ※詳しい操作は 『らくらくパソコン活用ブック』をご覧ください。  
 このシートを置いたまま液晶ディスプレイを閉じないでください。

シーディー、ディーブイディー  
**CD、DVD**



「メモリースティック」、MEMORY STICK および  
 ソニー株式会社の商標または登録商標です。  
 SDXC ロゴは、SD-3C, LLC. の商標です。

# ローマ字入力表

の表記は、キーボード上の「青色キー」です。

## 五十音

わ WA	ら RA	や YA	ま MA	は HA	な NA	た TA	さ SA	か KA	あ A
	り RI		み MI	ひ HI	に NI	ち TI	し SI	き KI	い I
を WO	る RU	ゆ YU	む MU	ふ FU	ぬ NU	つ TU	す SU	く KU	う U
	れ RE		め ME	へ HE	ね NE	て TE	せ SE	け KE	え E
ん NN	ろ RO	よ YO	も MO	ほ HO	の NO	と TO	そ SO	こ KO	お O

## 濁音・半濁音

っ LTU	あ LA	ぱ PA	ば BA	だ DA	ざ ZA	が GA	
や LYA	い LI	ぴ PI	び BI	ぢ DI	じ ZI	ぎ GI	
ゆ LYU	う LU	ぷ PU	ぶ BU	づ DU	ず ZU	ぐ GU	ヴ VU
よ LYO	え LE	ぺ PE	べ BE	で DE	ぜ ZE	げ GE	
	お LO	ぽ PO	ぼ BO	ど DO	ぞ ZO	ご GO	

**小さい文字**  
小さい文字を入力するときは、最初にLを押します。

## 句読点や記号の入力

＝ (長音)      後退 BackSpace  
入力を間違えたときはこのキーを押します



< (読点)      > (句点)      ? (中黒)

キーボードのオレンジ色の文字を打つときは、**シフト** を押しながらか各キーを押します。  
例) **シフト** を押しながらか **#** を押しすと、「#」が入力されます。

○や■などの記号は、次の読みを入力して変換できます。

入力したい文字	読み	入力したい文字	読み
～	から	(株)	かぶ
☆☆※	ほし	〒	ゆうびん
←→↑↓	やじるし	TEL	でんわ
「」【】<>	かっこ	①～⑩、I～X	いち、に…
○●◎	まる	々〃	おなじ
□■◇◆	しかく	ヶ	け/か

●入力例：「につき」      に      っ      き      「じゃんぷ」      じ      や      ん      ぷ  
NI      LTU      KI      ZI      LYA      NN      PU

⚠ このシートを置いたまま液晶ディスプレイを閉じないでください。