



# P350

## ユーザガイド



改訂: R00

## 商標

Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Media、Outlook、ActiveSync は米国またはその他の国における Microsoft 社の登録商標または商標です。Microsoft 製品は、Microsoft 社の完全子会社である Microsoft Licensing 社による OEM にライセンスが認められています。その他のブランドおよび製品名はすべて、各会社の商標または登録商標です。

## メモ

このマニュアルに記載された情報は予告なく変更されることがあります。

# 目次

1	はじめましょう .....	1
1.1	各部の名称と機能 .....	1
	前面 .....	1
	背面 .....	3
	左側面 .....	4
	右側面 .....	5
	上面 .....	5
	底面 .....	6
1.2	ご使用になる前に .....	7
	初期設定 .....	7
	AC 電源の接続 とバッテリーの充電 .....	8
1.3	車内での使用 .....	9
	カーホルダーの使用 .....	9
	車内充電器の接続 .....	9
1.4	Pocket PC の電源をオン/オフにする .....	10
	Pocket PC の一時停止 .....	10
	Pocket PC の再開 .....	10
1.5	Microsoft ActiveSync のインストール .....	10
1.6	Pocket PC の拡張 .....	12
	SD/MMC カードの使用 .....	12
	アクセサリ .....	12
2	基本操作 .....	13
2.1	スタイラスの使用 .....	13
2.2	ナビゲーションボタンの使用 .....	14
2.3	Today 画面 .....	14
	横画面 .....	15

2.4	ナビゲーションボタンとツールバー .....	15
2.5	プログラムの実行 .....	16
2.6	ショートカットメニュー .....	16
2.7	通知 .....	17
2.8	データ入力 .....	17
	<b>入力方法</b> .....	18
	<b>入力パネルを使用する</b> .....	18
	ソフトウェアキーボードを使用して入力する .....	19
	手書き入力を使用する .....	19
	<b>手書きと描画</b> .....	20
	画面に描画する .....	21
	図の作成 .....	21
	<b>メッセージの録音</b> .....	22
	マイテキストの使用 .....	24
2.9	Pocket PC のロック .....	25
3	<b>Pocket PC の管理</b> .....	27
3.1	電源の管理 .....	27
	バッテリー残量が少なくなると .....	27
	バッテリー節約に関するヒント .....	28
3.2	Pocket PC のカスタマイズ .....	29
3.3	情報の検索と整理 .....	31
3.4	プログラムの追加と削除 .....	32
	プログラムの追加 .....	32
	プログラムの削除 .....	34
4	<b>Microsoft Pocket Outlook</b> .....	35
4.1	予定表:予約や会議の予定を立てる .....	35
	予定の作成 .....	36
	予定表の要約画面 .....	37
4.2	連絡先:友人や同僚との連絡 .....	38
	連絡先の作成 .....	38
	連絡先の要約画面 .....	40
4.3	仕事:やるべき事を記録する .....	41
	<b>仕事の作成</b> .....	41
	<b>仕事の要約画面</b> .....	42
4.4	メモ:思いつきやアイデアの記録 .....	43
	メモの作成 .....	43

4.5	メッセージング:メールの送受信 .....	45
	メールの同期化 .....	45
	メールサーバに直接接続する .....	46
	メール一覧の使用 .....	47
	メールの作成と送信 .....	48
	メールとフォルダの管理 .....	49
5	その他のプログラム .....	53
5.1	Microsoft ActiveSync .....	53
	データの同期 .....	54
5.2	Word Mobile .....	55
	文書の作成 .....	55
	文書を開く .....	56
5.3	Excel Mobile .....	57
	ワークブックの作成 .....	57
	ワークブックを開く .....	58
5.4	PowerPoint Mobile .....	59
5.5	Windows Media Player for Pocket PC .....	60
5.6	画像とビデオ .....	61
5.7	追加プログラム .....	62
	SysInfo .....	62
	eConverter .....	63
6	ネットワークへの接続 .....	67
6.1	接続設定 .....	67
	モデムでの接続 .....	67
	ネットワーク (Ethernet) カードでの接続 .....	68
6.2	Internet Explorer Mobile の使用 .....	70
	モバイルのお気に入りとチャンネルの表示 .....	70
	インターネットへのアクセス .....	71
	モバイルのお気に入りフォルダ .....	71
7	トラブルシューティングと メンテナンス .....	75
7.1	Pocket PC のリセット .....	75
7.2	最後の状態のリストア .....	76
7.3	電源に関する問題 .....	77
7.4	メモリに関する問題 .....	77
7.5	画面に関する問題 .....	79
7.6	接続に関する問題 .....	80

ActiveSync の接続に関する問題 .....	80
モデム接続に関する問題 .....	81
ネットワーク接続に関する問題 .....	81
7.7 Pocket PC のお手入れ .....	83
一般ガイドライン .....	83
旅先でのガイドライン .....	84
A 規制情報 .....	85
A.1 安全上のご注意 .....	85
充電について .....	85
AC アダプタについて .....	85
バッテリーについて .....	86



# はじめに

## ようこそ

GPS 機能内蔵の Windows® Mobile™ for Pocket PC をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。Pocket PC は軽量小型でありながら、様々な機能を備えているため、重要なビジネス情報や個人情報を最新の状態に更新しながら、常に携帯することができます。Microsoft® ActiveSync® は Pocket PC をデスクトップや Microsoft Exchange Server と同期させることができるため、Pocket PC をより便利に活用することができます。

## このマニュアルについて

このマニュアルには、Pocket PC の操作方法などを含め、総合的な情報が含まれています。

本書では、本文の内容を明確化するため、次の表記を使用しています。

■ **メモ:** 注目すべきヒントや情報を記載しています。

■ **注意:** この情報を無視すると、データの損失やデバイスの破損につながる可能性のある重要な情報を記載しています。

画面のメニュー、コマンド、アイコンまたはボタンの名前はすべて、太字で表示されます。例:

スタートメニューで、**設定**をタップします。

# 情報の記載場所

情報	記載場所
GPS ナビゲーション操作	GPS ソフトウェア付属のマニュアル
Pocket PC のプログラム	当ユーザーズマニュアルまたは Pocket PC のオンラインヘルプ
デスクトップコンピュータとの接続および同期	本書第 6 章またはデスクトップコンピュータの ActiveSync ヘルプ
最新の Windows Powered Pocket PC	Microsoft Mobile Devices Web サイト: <a href="http://www.pocketpc.com">www.pocketpc.com</a>



# 1


## はじめましょう




この章では、Pocket PC の各部名称を紹介し、Pocket PC の使用前の各種設定について説明しています。

**メモ:**お買い上げのモデルにより、本体の色やアクセサリの外観が本書と異なる場合があります。


### 1.1 各部の名称と機能
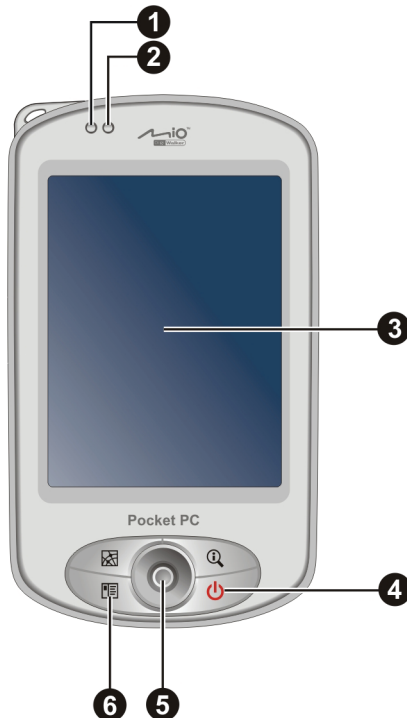
#### 前面




番号	コンポーネント	説明
①	通知ランプ	赤く点滅し、スケジュールされた予定、アラーム、確認事項などを知らせます。
②	充電ランプ	バッテリー充電中はオレンジ色に点灯します。
③	タッチスクリーン	Pocket PC のディスプレイです。スタイラスで画面をタップし、コマンドを選択したり、情報を入力したりすることができます。
④	電源ボタン	軽く押すと、Pocket PC の電源をオンまたはオフにします。
⑤	ナビゲーションボタン	ボタンを上下左右に動かし、カーソルを移動します。 ボタンを押すと、アイテムを選択します。
⑥	プログラムボタン	3つのボタンはそれぞれプログラムや機能へのクイックアクセスを提供しています。これらのボタンはカスタマイズ可能です。ボタン上のアイコンはデフォルトの機能を示します。  連絡先  回転  Today メモ: ボタンを定義することができるナビゲーションソフトウェアを使用している場合、ボタンに別の機能を設定することができます。

## 背面

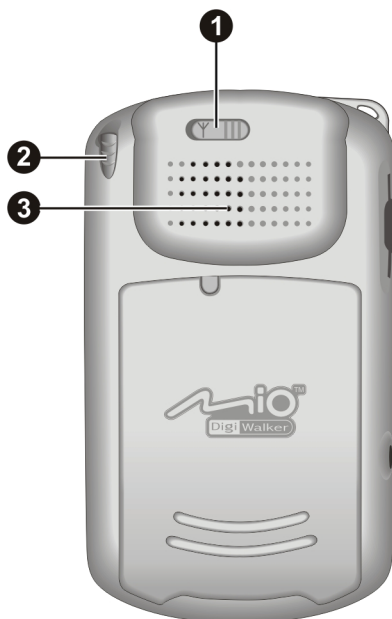


番号	コンポーネント	説明
①	カーアンテナ コネクタ	このコネクタ (ゴムのダストカバー下) は、オプションのマグネット式外部アンテナを取り付ける際に使用します。外部アンテナを車の上部に取り付けると、電波の悪い地域での受信状況を改善できます。
②	スタイラス	タッチスクリーンをタップし、アイテムを選択したり、情報を入力したりします。スタイラスをスロットから取り出して使用し、使用しないときはスロットに戻しておきます。
③	スピーカー	音楽、サウンド、音声などを出力します。

## 左側面

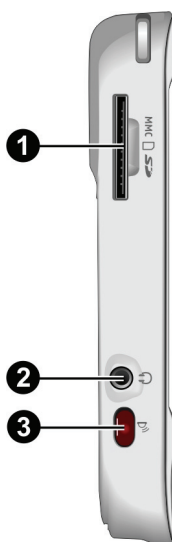


番号	コンポーネント	説明
①	SD/MMC スロット	オプションの SD (Secure Digital) や MMC (MultiMediaCard) カードを挿入します。
②	ヘッドフォン コネクタ	ステレオヘッドフォンを接続します。
③	IR ポート	他のモバイルデバイスとの間で赤外線通信を行います。

## 右側面

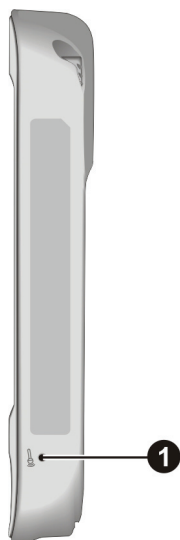


番号	コンポーネント	説明
①	マイク	サウンドや音声を受信し、録音します。

## 上面

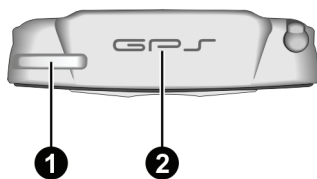

番号	コンポーネント	説明
①	ストラップ取付部	この穴にストラップを取り付けることができます。
②	GPS アンテナ	GPS 衛星からの信号を受信します。

## 底面

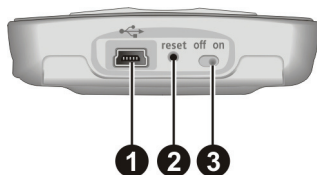


番号	コンポーネント	説明
①	Mini-USB コネクタ	ACアダプタまたは ActiveSync ケーブルを接続します。
②	リセットボタン	Pocket PC を再起動します。
③	オン/オフ スイッチ	主電源/バッテリーをオン/オフにします。

## 1.2 ご使用になる前に

### 初期設定

初期設定には、オン/オフスイッチの設定とセットアップウィザードの実行が含まれます

1. スタイラスを取り出し、オン/オフスイッチをオンの位置に切り替えます。

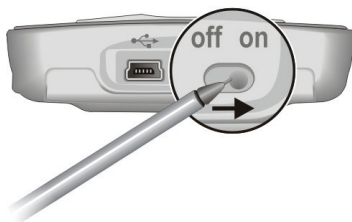

**| 注意:**操作時は必ずオン/オフスイッチをオンの位置にしておきます。

2. 自動的にデバイスの電源が入ります。次のセクションの指示に従い、ACアダプタを接続してください。
3. 画面の指示に従い、セットアップウィザードを完了します。Today画面が表示されます。

## AC 電源の接続 とバッテリーの充電

初めて Pocket PC を使用する場合、まずバッテリーを完全に充電します。

1. 変換プラグを AC アダプタに取り付けます (❶)。アダプタの Mini-USB コネクタ部を本体 (❷) に接続し、もう片方をコンセントに差し込みます (❸)。



2. 充電が始まると、充電ランプがオレンジ色に点灯します。このランプが消え、充電が完了したことを示すまでは、Pocket PC を AC 電源から取り外さないでください。充電には数時間かかります。特に初めてバッテリーを充電する場合、少なくとも 8 時間充電してください。

また、使用中以外は Pocket PC を常に AC アダプタに接続しておいてください。常にバッテリーをフルの状態に保つことができます。

**注意:** リチウムバッテリーを最大限に活用するため、下記の点にご注意ください。

- 高温条件下 (直射日光など) ではバッテリーを充電しないでください。
- 充電前にバッテリーを完全に放電する必要はありません。放電前でもバッテリーを充電できます。
- 製品をしばらく使用しない場合、少なくとも 2 週間に 1 度はバッテリーを完全に充電してください。バッテリーの放電したまま放置すると、充電性能に影響を与えることがあります。

**メモ:** Pocket PC はデスクトップコンピュータに接続された状態でも、USB ケーブルから充電できます。



## 1.3 車内での使用

### カーホルダーの使用

**注意:**

- カーホルダーを取り付ける場合、Pocket PC が運転者の視界を妨げたり、エアバッグやその他の安全装置を妨害しないようご注意ください。
- 車のフロントガラスがミラーコーティングにより着色されている場合、外部アンテナ (オプション) を取り付け、窓からアンテナを車の上部に経由させる必要があります。

カーホルダーにはブラケット部分とベース (台座) 取付部とがあります。カーホルダーを使用し、Pocket PC を車内に固定します。(取り付け方法については個別のマニュアルを参照してください。)GPS アンテナと空の間に障害物がないことを確認してください。

### 車内充電器の接続

車内充電器は、車内で Pocket PC を給電する際に使用します。

**注意:**サージ電流により Pocket PC が破損する恐れがありますので、必ず車のエンジンをかけてから車内充電器を接続してください。

車内充電器の片方の先を Pocket PC 本体の電源コネクタに差し込み、もう片方の先を車のシガレットライターに差し込みます。




## 1.4 Pocket PC の電源をオン/オフにする

初期起動の後、電源を切ると、Pocket PC は一時停止状態に入り、オンになると再開します。

### Pocket PC の一時停止

電源ボタンを軽く押すと、Pocket PC を一時停止することができます。

デフォルトでは、バッテリー電源で作動中、3分間何も操作をしないと Pocket PC は自動的に一時停止状態に切り替わります。(この設定を変更するには、 → 設定 → システム → 電源 → 詳細をタップします。)

### Pocket PC の再開

電源ボタンを軽く押すと、Pocket PC を再開します。また、プログラムボタンを押して再開することもできます。

## 1.5 Microsoft ActiveSync のインストール

Microsoft ActiveSync テクノLOGYを利用し、デスクトップパソコンや Microsoft Exchange Server を Pocket PC の情報と同期させることができます。ActiveSync は Pocket PC の情報をデスクトップパソコンやサーバの情報と比較した上で、情報の場所を更新し、最新情報を維持します。

ActiveSync は Pocket PC にインストール済みですが、デスクトップパソコンにはご自分でインストールする必要があります。下記の手順でインストールしてください。

#### 注意:

- インストールを始める前に、Microsoft Outlook がご利用のパソコンにインストールされていることを確認してください。
- Active Sync がインストールされるまでは、Pocket PC をデスクトップパソコンに接続しないでください。
- 場合によっては、ActiveSync の接続問題が生じることがあります。このような接続問題は、ネットワークトラフィック管理アプリケーションやデスクトップのファイアウォールアプリケーションなどが原因している場合がほとんどです。問題の解決方法については、次の Microsoft の Web サイトをご覧ください:

[www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync](http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync)

1. デスクトップパソコンの電源を入れます。
2. 「Getting Started Disk」 CD をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。
3. **次へ**をクリックします。
4. セットアップウィザードが自動的に Microsoft ActiveSync をインストールします。画面の指示に従い、ActiveSync をインストールします。
5. 画面にメッセージが表示されたら、Active Sync ケーブルの Mini-USB コネクタがある方を Pocket PC の底部に接続し、もう片方をデスクトップパソコンの USB ポートに接続します。



3. 画面の指示に従い、Pocket PC とデスクトップパソコンの間で同期関係を確立し、同期を実行してください。

初めて同期を実行した後、デスクトップパソコンに保存されていた予定表、連絡先、仕事などのデータは Pocket PC にコピーされます。同期が完了したら、Pocket PC を携帯して、安心して外出いただけます。

## 1.6 Pocket PC の拡張

### SD/MMC カードの使用

Pocket PC には SD/MMC スロットが搭載されており、オプションの Secure Digital や MultiMediaCard ストレージカードを挿入できます。取り外し式のメモリカードを使用することで、データをバックアップしたり、他のデバイスとデータ交換を行うことができます。

**メモ:**

- ストレージカードはメモリカードとも呼ばれています。
- 異物がスロットに入らないようご注意ください。
- SD カードや MMC カードは専用ケースに入れて保管し、ホコリや湿気などで傷まないよう保護してください。

SD/MMC カードを使用するには、コネクタ側をスロットに向け、ラベル側が Pocket PC の正面を向くようにしてカードを差し込みます。詳しくはカード付属の説明書を参照してください。



カードを取り出す際は、まずカードにアクセス中のアプリケーションがないことを確認し、カード上部を軽く押してカードを本体から外した後、スロットから引き出します。

### アクセサリ

Pocket PC の機能拡張、紛失部分の補充、操作の充実などを図るため、Pocket PC 専用のアクセサリを別途お買い求めいただくことができます。

**メモ:**

- Pocket PC メーカー純正のアクセサリについては、販売店にお問い合わせください。
- 不正なアクセサリの使用は、保証を無効化することになります。

アクセサリの使用に関する詳細は、アクセサリ付属の説明書をご覧ください。

## 2 基本操作

この章では、スタイラス、ナビゲーションボタン、Today 画面、メニュー、プログラムなど、Pocket PC の基本的な操作について説明しています。また、Pocket PC へのデータ入力やロック方法についても説明しています。

### 2.1 スタイラスの使用

スタイラスは、画面上を移動したり、アイテムを選択したりする際に使用します。

スタイラスをスロットから取り出し、引き伸ばしてご利用ください。使用後はスロットに戻しておきます。

- **タップ**  
スタイラスペンで画面に触れ、アイテムを開き、オプションを選択する動作です。
- **ドラッグ**  
スタイラスで画面に触れたまま、画面上を滑らせ、テキストや画像を選択する方法です。リスト内でドラッグすると、複数アイテムを選択できます。
- **タップ & ホールド**  
スタイラスでアイテムをタップしたまま押さえると(タップ & ホールド)、このアイテムのアクションリストが表示されます。ここで表示されるショートカットメニューをタップし、実行する操作を選択します。




## 2.2 ナビゲーションボタンの使用

ナビゲーションボタンは、メニュー上を上下左右に移動する際に使用します。このボタンは、片手で操作を行う際に非常に便利です。


動かしたい方向にボタンを押すと、画面上で同じ方向に移動することができます。

選択されたアイテムを実行するには、ボタンを押します。

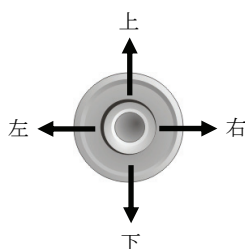



## 2.3 Today 画面

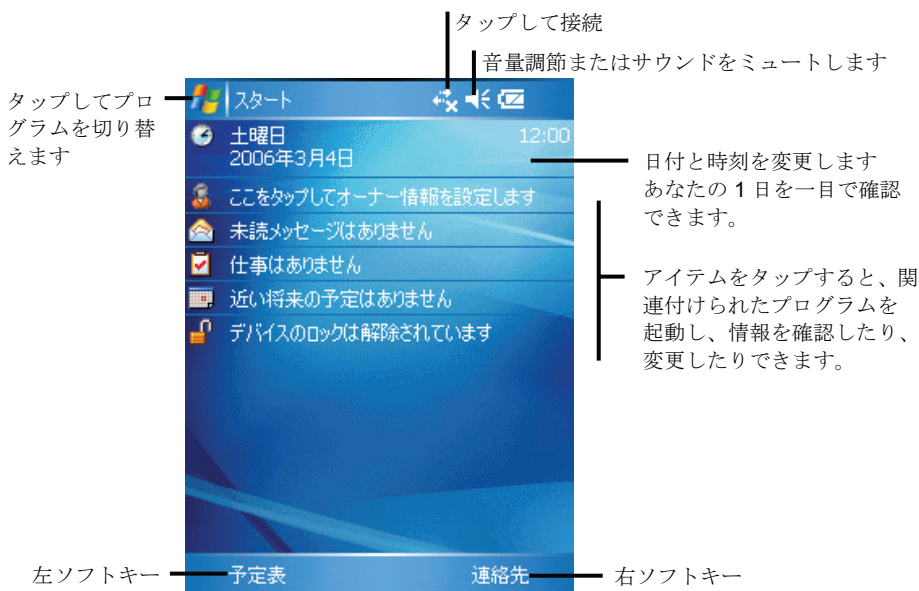Today 画面には、これからの予定、実行中の仕事、メール情報などが表示されます。Today 画面の情報には音量アイコン、時計、接続アイコンなどが表示されています。Today 画面のセクションをタップすると、そのセクションに関連付けられたプログラムが起動します。Today 画面は、Windows アイコンをタップした後に**Today**をタップし、いつでもアクセスすることができます。



## 横画面

Pocket PC は横にして使用することもできます。画面表示の縦横を切り替えるには、2つの方法があります。


-  → 設定 → システム → 画面 → 横または縦をタップします。
- 回転ボタン (  ) を押します。



## 2.4 ナビゲーションボタンとツールバー

ナビゲーションボタンは画面上方にあります。ここには実行中のプログラムと現在の時刻が表示されており、プログラムを切り替えたり、画面を閉じたりすることができます。

ナビゲーションボタンとスタートメニュー:

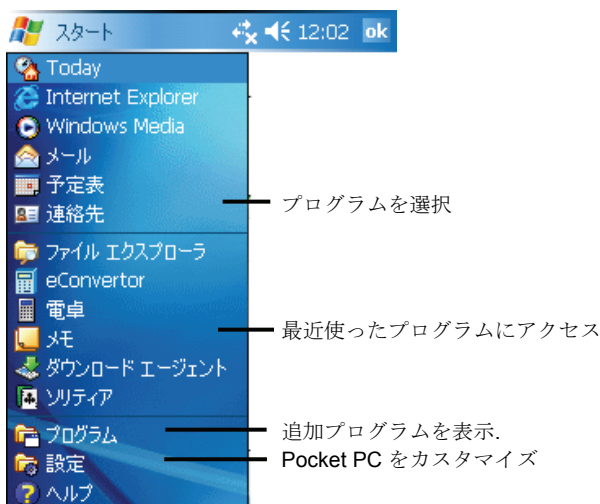



画面下のツールバーを使い、プログラムのタスクを実行します。ツールバーには左ソフトキー、右ソフトキー、およびその間の入力パネルボタンが含まれます。右ソフトキーは通常、[メニュー]となっており、左ソフトキーはプログラムにより様々です。

ツールバーの例:



## 2.5 プログラムの実行


プログラムを終了せずに、使用中のプログラムから別のプログラムへ切り替えることができます。

- プログラムを実行するには、画面左上の  をタップし、スタートメニューを選択します。
- 追加プログラムにアクセスするには、 → **プログラム** をタップし、プログラムアイコンをタップします。
- Pocket PC 前面のプログラムボタンを押すこともできます。ボタン上のアイコンは、ボタンに関連付けられたデフォルトのプログラムを示します。

## 2.6 ショートカットメニュー

ショートカットメニューを使うと、アイテムのアクションをワンタッチで選択できます。たとえば、連絡先のショートカットメニューを使うと、連絡先の削除、連絡先のコピー、連絡先へのメール送信などの操作を簡単に実行することができます。ショートカットメニューの操作はプログラムにより異なります。ショートカットメニューにアクセスするには、実行するアイテム名の上でスタイラスをタップ & ホールドします。メニューが表示されたらスタイラスを放し、実行する操作をタップします。または、メニュー以外の場所をタップし、アクションを実行せずにメニューを閉じることもできます。



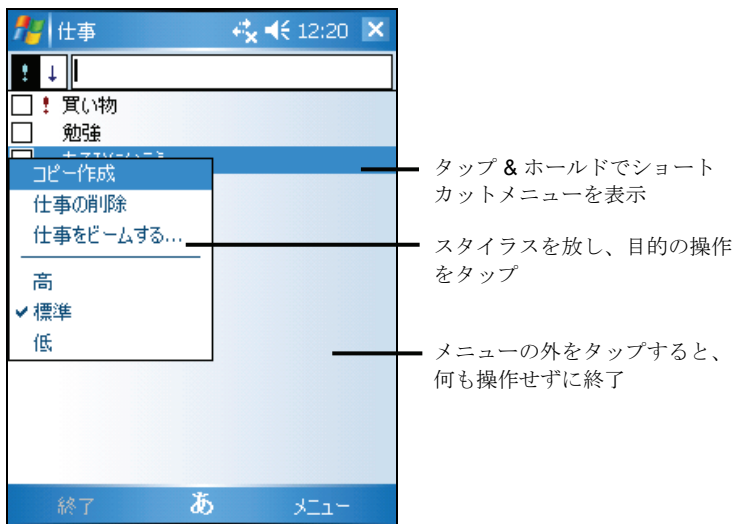


## 2.7 通知

何か予定がある場合、Pocket PC は様々な方法でそれをユーザに知らせることができます。たとえば、予定表でアポを設定した場合、仕事で締め切りのある仕事を設定した場合、時計でアラームを設定した場合など、次のような方法で通知を受けることができます。

- 画面上にメッセージを表示する。
- ユーザの指定した音が鳴る。
- 通知ランプが赤く点滅する。

通知タイプやサウンドを選択するには、 → 設定 → 個人用 → 音と通知を選択します。

## 2.8 データ入力

新しいデータを入力するには、様々な方法があります。

- ソフトキーボードまたは入力方法を使って、入力パネルにテキストを入力する。

- 画面に直接書き込む。
- 画面に図を描く。
- マイクに向けて話しかけ、メッセージを録音する。

## 入力方法

Pocket PCで情報を入力するには、いくつかの方法から選ぶことができます。


- 入力パネルを使用して文字を入力する
- 直接画面上で手書きする
- 画面上で描画する
- マイクに向かって話して録音する

## 入力パネルを使用する

プログラムで、入力パネルを使用して情報を入力することができます。

入力パネルには2つのタイプの入力方式があります。一つはソフトウェアキーボードによる入力（例：ひらがな/カタカナやローマ字/かなによる入力）で、もうひとつは手書き入力（例：手書き検索や手書き入力）です。どれを使用しても、文字はタイプされた形式で画面上に表示されます。



画面右下の入力パネルボタンの矢印の箇所をタップすると、入力方法を選ぶことができます。入力パネルボタンをタップすると、入力パネルを入/切できます。

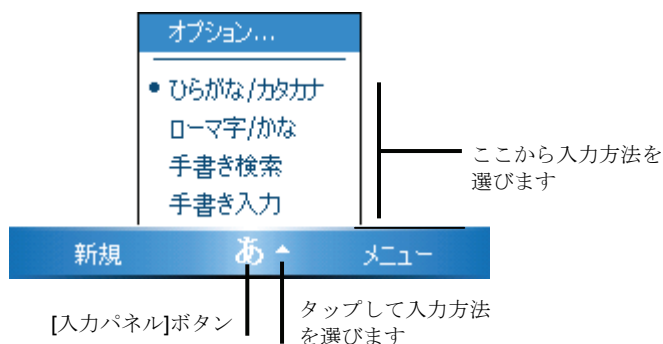

# ソフトウェアキーボードを使用して入力する

ひらがな/カタカナ入力を選択すると、画面の下側に日本語のキーボードが表示され、タップすることができます。

ローマ字/かなを選択すると、英語を入力することができます。

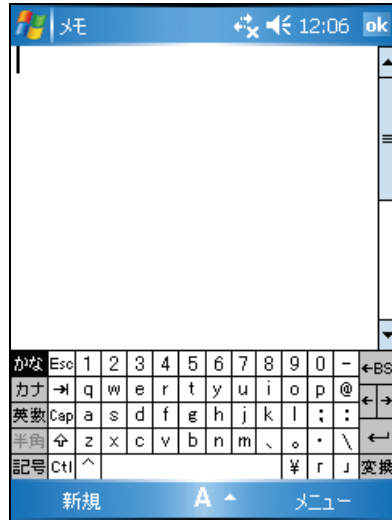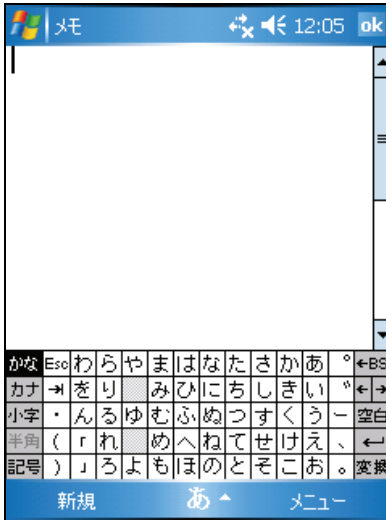

# 手書き入力を使用する


手書き検索または手書き入力を選択すると、手書き認識ソフトウェアを使用することになります。スタイラスで手書きフレームまたは画面に直接手書きするだけで、Pocket PCは書かれた字を自動認識して画面上に出力します。画面上に似たような字も表示され、そこから選択することもできます。




## 手書きと描画

いくつかのプログラムでは、直接画面上に手書きしたり描画したりすることができます。入力が終わったら、書いた字は図形的方式で保存されます。

### 注:

- すべてのプログラムが描画モードをサポートしているわけではありません。
-  → 設定 → 個人用タブ → 入力 → オプションタブで手書き時の規定ズームレベルを設定することができます。手書き時には、「ツール」メニューからズームレベルをタップすることもできます。

画面にグリッドが表示され、手書きや描画がしやすくなります。

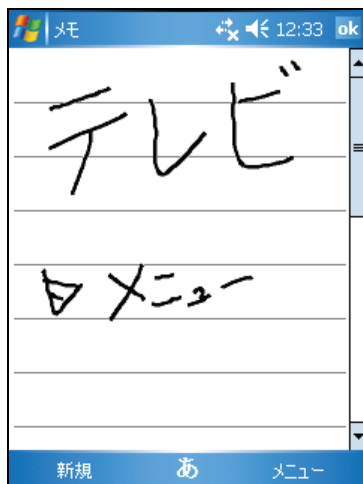


## 画面に描画する

画面に文字を書くときと同じ方法で、画面に図を描くことができます。文字の書き込みと図の描画で異なる点は、アイテムの選択方法と編集方法です。たとえば、選択した図はサイズを変更することができますが、文字のサイズを変更することはできません。

## 図の作成

1. **メニュー→描画**をタップし、描画モードを有効にします。コマンドの前にチェックマーク (✓) が表示されます。
2. 図を作成するときは、最初にスタイラスで画面の3本の罫線を垂直に切るようになぞります。描画ボックスが表示されます。
3. この後、画面に触れたり、線を描いたりする操作で、そのとおりに図が形成されていきます。3本の罫線を越えない図は文字として処理されません。

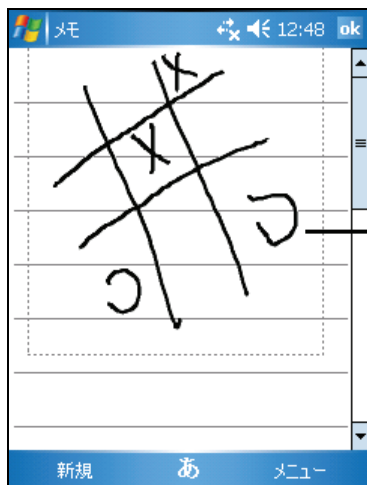


描画ボックスは描画の境界線を示します

メモ:図を描く際は、操作状況に応じてズームレベルを調整し、画面を見やすい状態にしてください。メニュー→ズームをタップすると、ズームレベルを選択できます。


## メッセージの録音

画面上で書き込みや描画ができるプログラムでは、思い付き、確認事項、電話番号などを録音で残すことができます。メモ帳では、独立した録音を作成したり、または手書きメモに録音を加えることができます。メモに録音を加える場合は、まずメモを開きます。メッセージプログラムでは、メールに録音を追加することができます。

録音方法:

1.  → プログラム → メモをタップし、プログラムを切り替えます。
2. Pocket PC のマイクを口またはその他の音源に近づけます。
3. 録音ツールバーの録音ボタン ● をタップし、録音を開始します。スピーカーがミュートになっていなければ、発信音が鳴り、Pocket PC が録音中であることを知らせます。
4. 録音を停止するには、録音ツールバーの停止ボタン ■ をタップします。発信音が2回鳴ります。メモリストに新しい録音が表示されるか、または内蔵アイコンとして表示されます。

録音を再生するには、録音をリストでタップするか、またはメモのアイコンをタップします。

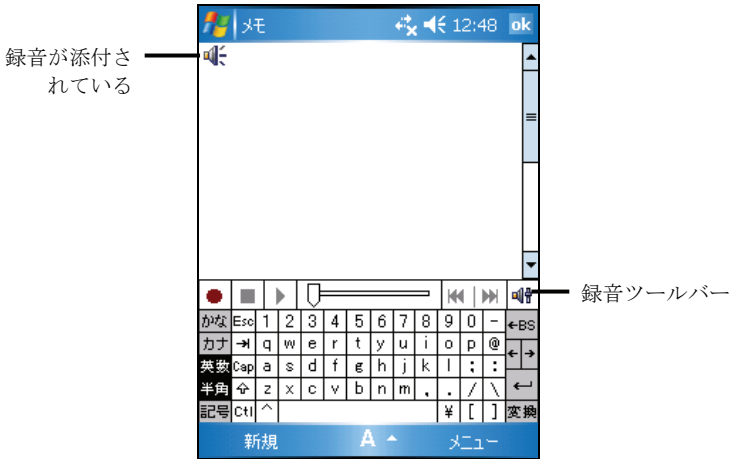


## 録音形式

Pocket PC は何通りかのボイスメモ形式に対応しています。ファイル形式により、録音品質やサウンドファイルのサイズは大きく異なります。録音形式を選択する際は、必要な音質を考慮すると同時に、録音したファイルが Pocket PC でどれだけのメモリ容量を必要とするかを考える必要があります。

また、外部ソフトウェアやコンピュータとは互換性を持たない録音形式もあります。このため、録音ファイルを他人と共有したり、デスクトップパソコンに転送する予定がある場合は、他のコンピュータがサウンド再生用に使っているソフトウェアに対応したファイル形式で録音ファイルを作成しなければなりません。

PCM 形式は録音品質としては最高であり、すべての Pocket PC モデル、その他の Windows 搭載モバイルデバイス、Windows OS 搭載のデスクトップパソコンなどで再生することができます。GSM 6.10 形式は、すべての Pocket PC モデルおよびその他の Windows 搭載モバイルデバイスで再生可能ですが、デスクトップパソコンには対応していません。

録音形式の選択:


1.  → 設定 → 入力をタップします。

2. 入力パネルの**オプション**タブで、ドロップダウンリストから音声録音形式を選択します。

Pocket PC の録音形式リストでは、サンプルレート、ステレオ/モノラル形式、録音に必要なメモリ容量などが表示されます。理想的な録音形式を判断するために、異なるサンプルレートや形式で録音実験をしてみることをお勧めします。

## マイテキストの使用

メッセージを使用する場合、マイテキストを利用すると、テキスト入力部分にあらかじめ設定された文章やよく使うメッセージを簡単に挿入できます。メッセージを挿入するには、**メニュー→マイテキスト**をタップし、メッセージをタップします。

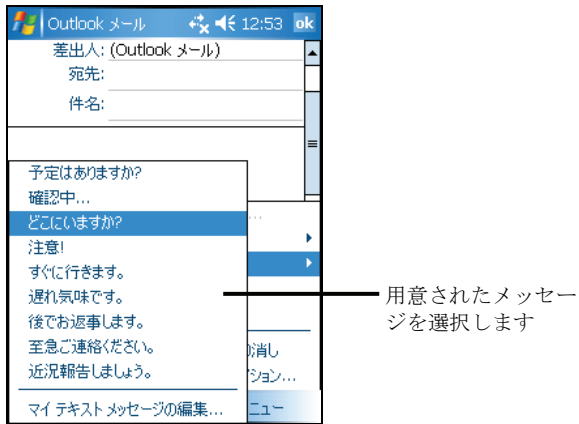

**メモ:**マイテキストメッセージを挿入した後、メッセージを送信する前にその他の文字を追加することもできます。


マイテキストメッセージを編集するには、**メニュー→マイテキスト→マイテキストメッセージの編集**をタップします。編集するメッセージを選択し、変更を加えます。



## 2.9 Pocket PC のロック

Pocket PC を使用していない場合は、誤って本体のボタンなどに触れ、Pocket PC を作動させないようにロック機能を使用することができます。

Pocket PC をロックするには、Today 画面の**デバイスのロック**をタップします。この状態で、Pocket PC は画面をタップしたり (左ソフトキーの**ロックの解除**を除く)、ボタンを押したり (電源ボタンを除く) しても、反応しなくなります。

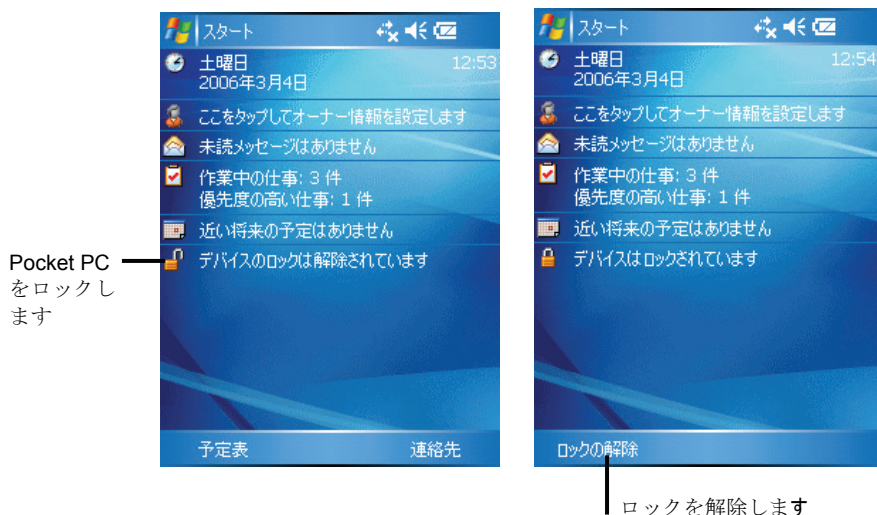

ロックを解除するには、**ロックの解除** (左ソフトキー) をタップし、**ロックの解除** をタップします。



# 3

## Pocket PC の管理

この章では、Pocket PC の電源、メモリ、設定、データ、プログラムなどを効果的に管理する方法について説明しています。


### 3.1 電源の管理

バッテリーを完全に充電すると、最大 8 時間使用することができます。完全に充電されたバッテリーを使用したときの操作時間は、Pocket PC の使用方法により大きく異なります。マルチメディア機能や SD/MMC カードを使用した操作は電気を激しく消耗します。

#### バッテリー残量が少なくなると

**注意:**



- バッテリー残量が少なくなると、自動的に音量が下がります。この場合、バッテリーを一定レベルまで充電しなければ、音量を上げることはできません。
- バッテリー不足の警告を受けてバッテリーを充電する場合、少なくとも 30 分間は充電してください。AC アダプタをすぐに取り外してしまうと、操作に必要なレベルの充電ができない場合があります。

バッテリー残量は  → **設定** → **システム** → **電源** をタップして確認できます。電源コントロールパネルのステータスバーに、バッテリー残量が表示されます。

バッテリーが不足すると、Pocket PC は警告メッセージを表示します。バッテリー不足の警告が表示された場合、すぐにデータを保存し、バッテリーを充電してください。そのまま放置すると、Pocket PC は自動的にオフになります。電源の切れた Pocket PC を再度使用するには、Pocket PC を外部 AC 電源に接続し、充電する必要があります。


## バッテリー節約に関するヒント

下記の要領で、バッテリーの操作時間を最大限に延ばすことができます。特に長時間バッテリー電源のみで操作を行っている場合はご注意ください。

- 頻繁に一時停止 を利用します。  
デフォルトでは、Pocket PC を一定時間放置すると、自動的に画面のバックライトと Pocket PC がオフになるよう設定されています。放置時間は  → 設定 → システム → 電源 → 詳細 から短縮することができます。短時間でも、Pocket PC を使用していないときは電源ボタン を押し、電源を切っておきましょう。また、電源ボタンをしばらく押すと、バックライトを手動で切ることもできます。
- 不要な機能をオフにする、または設定を調節します。
  - √ 音量を下げます。
  - √ どうしても必要なとき以外は、サウンドやランプ点滅を有効化しないようにします。(  をタップし、設定 → 個人用 → 音と通知 をタップし、設定します。)
- 次のような操作は電気の消耗が激しいため、避けてください。
  - √ モデムやその他の周辺機器の使用。
  - √ サウンドや音楽の再生。
  - √ 録音。
  - √ ワイヤレス信号の使用や監視。

## 3.2 Pocket PC のカスタマイズ

**メモ:**間違った設定はシステムが誤作動する原因となります。調整は、そのアイテムをよく理解した上で行ってください。

Pocket PC の設定は、必要に応じてカスタマイズすることができます。 → 設定をタップします。オプション設定を行うには、**個人用、システム、接続タブ**のアイコンをタップします。カスタマイズできるアイテムについて、下表で説明しています。


タブ	アイテム	説明
個人用	ボタン	プログラムをハードウェアボタンに割り当て、上下コントロールのリピート率を設定します。
	入力	入力方法や録音形式に関するアイテムを設定します。
	メニュー	スタートメニューに表示されるアイテムをカスタマイズします。
	オーナー情報	個人情報を入力します。
	ロック	セキュリティパスワードを設定します。
	音と通知	サウンド、システム音量、通知方法の条件やタイプを設定します。
	Today	Today 画面に表示する情報を選択し、背景のテーマを選択します。


タブ	アイテム	説明
システム	バージョン情報	Pocket PC のハードウェア情報を表示し、Pocket PC が他のコンピュータで認識されるときに使うデバイス名を設定します。
	バックライト	ディスプレイの輝度を調整し、また省電力のためのディスプレイ自動オフ機能を設定します。
	証明書	自分の ID や他のコンピュータの ID を確立します。企業のネットワークなど、セキュリティ保護されたネットワークにログオンしている場合、証明書により ID を確立することができます。また、接続中のサーバなど、ほかのコンピュータの ID 確立にも役立ちます。このため、未許可のユーザが Pocket PC とその情報にアクセスできないよう制限することができます。
	時計とアラーム	時刻と日付を変更し、アラームを設定します。
	エラー報告	エラーレポートを有効または無効にします。エラーレポートは、Windows Mobile ソフトウェアを実行するデバイスのプログラムエラーを診断するため、テクニカルサポートグループが必要とする情報を送信します。
	SysInfo	詳細はセクション 5.8 を参照してください。
	GPS	GPS ハードウェア設定を構成し、GPS を管理します。
	メモリ	メモ리카ード(インストールされている場合)が不安定になったり、プログラムメモリ残量が少なくなった場合、ストレージカードのメモリを表示し、プログラムを手動で停止します。
	電源	バッテリー残量を表示し、Pocket PC が自動的にオフになるまでの時間を設定します。
	地域	現在お住まいの地域や、番号、通貨、日付と時刻の形式を指定します。
	プログラムの削除	Pocket PC の RAM に追加したプログラムを削除します。
	画面	画面の方向を横または縦に設定します。  画面でのタッピング操作が正確に行われるよう、タッチスクリーンを調整します。  Clear Type 対応のプログラムでテキストを読みやすくするため、ClearType 機能を有効にします。  多くのプログラムで、テキストサイズを調整し、内容を拡大表示または縮小表示します。


タブ	アイテム	説明
接続	ビーム	データやファイルを IR ポート間で送受信します。
	接続	接続情報を設定または変更します。(詳細はセクション 6.1 を参照してください。)
	ネットワークカード	ネットワークカードがインストールされている場合、構成します。(詳細はセクション 6.1 を参照してください。)

### 3.3 情報の検索と整理

Pocket PC の検索機能を使うと、情報を素早く検索できます。

ファイルを検索するには、 → **プログラム** → **検索** をタップします。検索するテキストを入力し、データタイプを選択して**検索**をタップし、検索を開始します。

エクスプローラを使用し、Pocket PC 内のファイルを検索し、これらのファイルをフォルダに整理することもできます。 → **プログラム** → **ファイルエクスプローラ**をタップします。

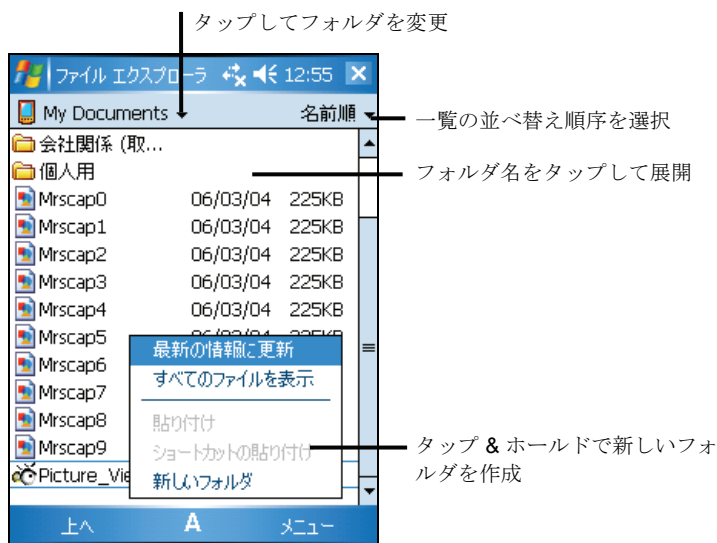

メモ:ファイルエクスプローラ内で移動したいアイテムをタップ & ホールドしてからショートカットメニューの切り取りやコピーをタップし、新しい場所を参照して貼り付けをタップすると、ファイルを移動させることができます。

## 3.4 プログラムの追加と削除

Pocket PC に十分なメモリがあれば、Pocket PC 向けのプログラムをインストールすることができます。Pocket PC 向けのソフトウェアを検索するための人気サイトは、Pocket PC Web サイト (<http://www.pocketpc.com>) です。

### プログラムの追加

#### ActiveSync を使ったプログラムの追加

Pocket PC にソフトウェアをインストールする前に、まず Pocket PC 用のソフトウェアをデスクトップパソコンにインストールする必要があります。


1. どのバージョンのソフトウェアをインストールするか判断するために、Pocket PC とプロセッサのタイプを確認します。Windows → 設定 → システム → バージョン情報 → バージョン をタップし、プロセッサ情報をメモしておきます。
2. デスクトップパソコンにプログラムをダウンロードします。プログラムを含む CD やディスクをお持ちの場合は、CD やディスクをデスクトップパソコンに挿入します。異なるデバイスタイプやプロセッサ向けに、\*.xip、\*.exe、\*.zip ファイルなどの単独ファイル、Setup.exe ファイル、または複数バージョンのファイルが含まれている場合があります。お使いの Pocket PC とプロセッサタイプ向けに設計されたプログラムを選択するよう、ご注意ください。
3. プログラムに付随するインストールの説明、Read Me ファイル、説明書などをよくお読みください。プログラムの多くは、インストールに関する特別な説明を提供しています。
4. Pocket PC とデスクトップパソコンを接続します。
5. \*.exe ファイルをダブルクリックします。



ファイルがインストーラの場合、インストールウィザードが起動するので、画面の指示に従ってください。ソフトウェアがコンピュータにインストールされると、インストーラはソフトウェアを Pocket PC に自動的に転送します。



ファイルがインストーラではない場合、プログラムは有効ですが、別のタイプのコンピュータ向けに設計されたものであることを示すメッセージが表示されます。この場合、このファイルを Pocket PC へ移動する必要があります。Read Me ファイルや説明書でプログラムのインストール方法に関する説明が見つからない場合、ActiveSync Explorer を使用してプログラムファイルを Pocket PC の Program Files フォルダへコピーしてください。ActiveSync を使用したファイルのコピー方法については、ActiveSync のヘルプをご覧ください。

**メモ:** Pocket PC がインターネットに接続されている場合、Pocket Internet Explorer を使用してインターネットから Pocket PC へ直接プログラムをダウンロードすることもできます。

インストールが完了したら、 → **プログラム** をタップし、プログラムアイコンをタップして、プログラムに切り替えます。

## プログラムをスタートメニューに追加する


次のいずれかの方法で、プログラムファイルを [スタート] メニューへ追加してください。

-  → **設定** → **メニュー** をタップし、プログラムのチェックボックスをタップします。目的のプログラムが一覧に表示されていない場合は、次のいずれかの方法でアクセスします。
- Pocket PC でファイルエクスプローラを使用している場合:  
 → **プログラム** → **ファイルエクスプローラ** をタップし、プログラムの場所を確認します (デフォルトでという名前がついているフォルダ一覧をタップし、**マイデバイス** をタップして Pocket PC に含まれるすべてのフォルダの一覧を表示できます)。プログラムをタップ & ホールドし、ショートカットメニューの **切り取り** をタップします。Windows フォルダの [スタート] メニューフォルダを開き、ウィンドウの何もない場所をタップ & ホールドし、ショートカットメニューの **貼り付け** をタップします。[スタート] メニューにプログラムが表示されます。

- デスクトップパソコンで ActiveSync を使用している場合:  
ActiveSync の Explorer を使用して Pocket PC ファイルを検索し、プログラムの場所を確認します。プログラムを右クリックし、ショートカットの作成をクリックします。ショートカットを Windows フォルダの [スタート] メニューフォルダに移動します。[スタート] メニューにショートカットが表示されます。

## プログラムの削除

Pocket PC からプログラムを削除するには、次の手順で行います。

1.  → 設定 → システム → 削除 → プログラムをタップします。
2. 一覧からプログラムを選択し、削除をタップします。

インストール済みプログラムの一覧に目的のプログラムが表示されない場合、Pocket PC のファイルエクスプローラを使用してプログラムを検索し、プログラムをタップ & ホールドしてから、ショートカットメニューの削除をタップします。


# 4


## Microsoft Pocket Outlook

この章では、予定表、連絡先、仕事、メモ、メッセージングなどを含む Microsoft Pocket Outlook の使い方について説明しています。これらのプログラムは独立して使用することもでき、または一緒に使用することもできます。たとえば、連絡先に保存されたメールアドレスを、メッセージングでメールの宛先として使用することもできます。

### 4.1 予定表:予約や会議の予定を立てる

予定表を使用して、会議やその他の予定を立てることができます。様々な方法で予約を表示することができます(予定表、日、週、月、年)、また予定表がサウンドやその他の方法で予定の時間などを知らせてくれます。その日の予定は Today 画面に表示されます。

 → 予定表をタップすると、プログラムが切り替わります。

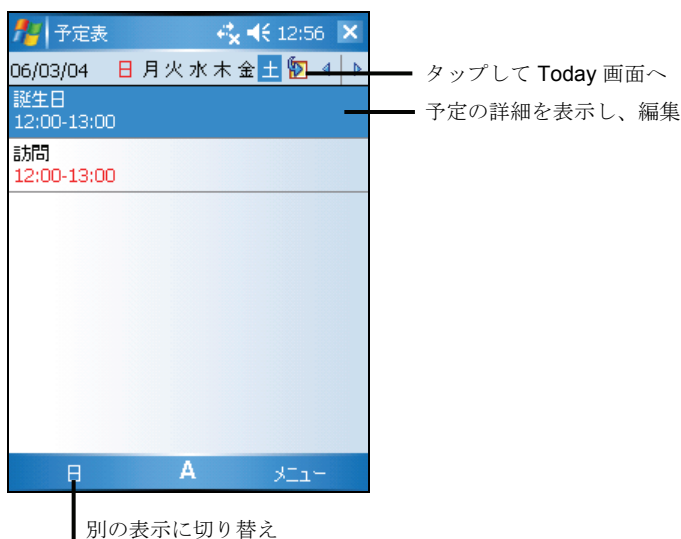

## 予定の作成

1. 日または週表示で、予定を立てる曜日または時刻をタップします。
2. **メニュー** → **新しい予定**をタップします。

タップすると予定表に戻ります  
(予定は自動的に保存されます)

用意されたテキストから選択

前に入力した場所から選択

時刻付を選択

日付を選択


予定	メモ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-
かな	Eso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←BS
カナ	→	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@
英数	Cap	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:
手画	企	z	x	c	v	b	n	m	\	.	\	←
記号	Ctl	^								¥	r	J

A ↑ メニュー

3. 入力パネルを使い、まずタップしてアイテムを選択し、次に説明と場所を入力します。
4. 必要に応じて、曜日や時刻をタップして変更できます。
5. その他の情報を必要に応じて書き込みます。書き込み可能なアイテムをすべて表示するには、入力パネルを非表示にする必要があります。
6. **OK**をタップすると、予定表へ戻ります。  
| **メモ**:詳しくは、 → **ヘルプ**をタップしてください。


## 予定表の要約画面


予定表の中の予定をタップすると、要約画面が表示されます。予定を変更するには、**編集**をタップします。

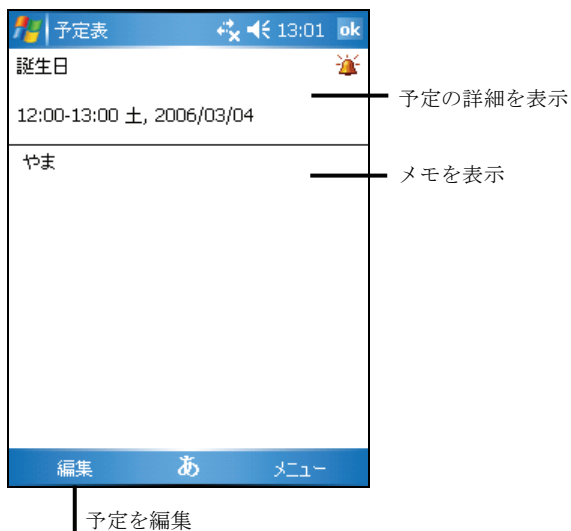

## 4.2 連絡先:友人や同僚との連絡

連絡先では友人や同僚の一覧を管理することができ、自宅でも、外出先でも、簡単に相手の情報を見つけることができます。

 →連絡先をタップすると、プログラムが切り替わります。

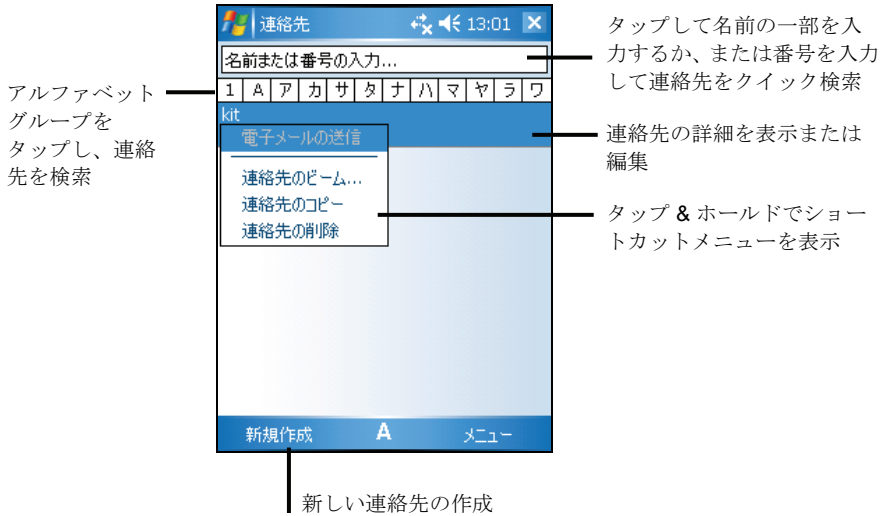

### 連絡先の作成

1. 連絡先で、新規作成をタップします。

タップして連絡先の一覧へ  
(連絡先は自動的に保存されま

連絡先

名前:

画像: 画像の選択...

役職:

部署:

勤務先:

勤務先電話:

勤務先 FAX:

勤務先住所:

TM:

詳細 メモ

かな	Eso	わ	ら	や	ま	は	な	さ	か	あ	°	←BS
カナ	→	を	り		み	ひ	に	ち	し	ぎ	い	↔
小字	・	ん	る	ゆ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う	空白
半角	く	れ	め	へ	ね	て	せ	け	え	、	←	
記号	)	」	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お	。変換

あ ^ メニュー

2. 入力パネルから、名前と連絡先情報を入力します。入力可能なアイテムをすべて表示するには、画面を下へスクロールします。
3. **OK**をタップすると、連絡先一覧へ戻ります。  
| **メモ**:詳しくは、 → **ヘルプ**をタップしてください。

## 連絡先の要約画面

連絡先一覧の中から連絡先を1つタップすると、要約画面が表示されます。連絡先情報を変更するには、**編集**をタップします。






## 4.3 仕事:やるべき事を記録する


タスクでは、やるべき事を記録し、随時確認できます。


🖱️ → プログラム → タスクをタップし、プログラムを切り替えます。

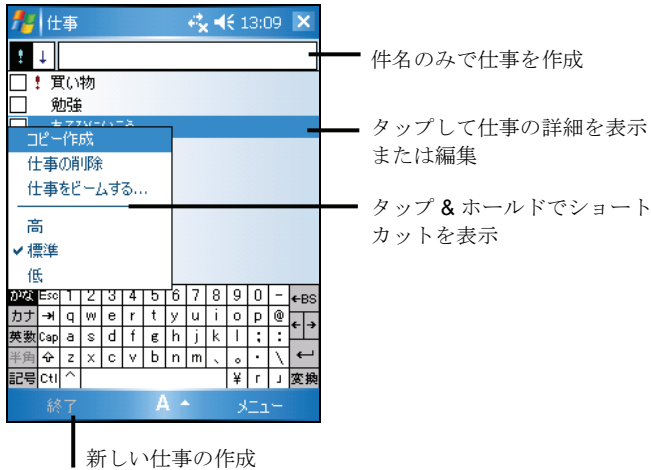

## 仕事の作成


1. タスクで、新しい仕事をタップします。

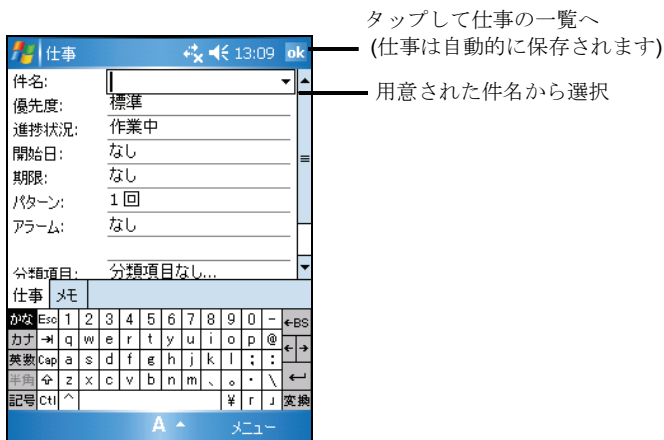

2. 入力パネルで仕事の説明を入力します。
3. 各アイテムをタップして、仕事の開始日と締切日や、その他の情報を入力できます。入力パネルが開いている場合、仕事のすべてのアイテムを表示するには、入力パネルを非表示にする必要があります。
4. **OK**をタップすると、仕事の一覧へ戻ります。  
| **メモ**:詳しくは、 → **ヘルプ**をタップしてください。

## 仕事の要約画面


仕事の一覧から仕事を1つタップすると、要約画面が表示されます。仕事の内容を変更するには、**編集**をタップします。

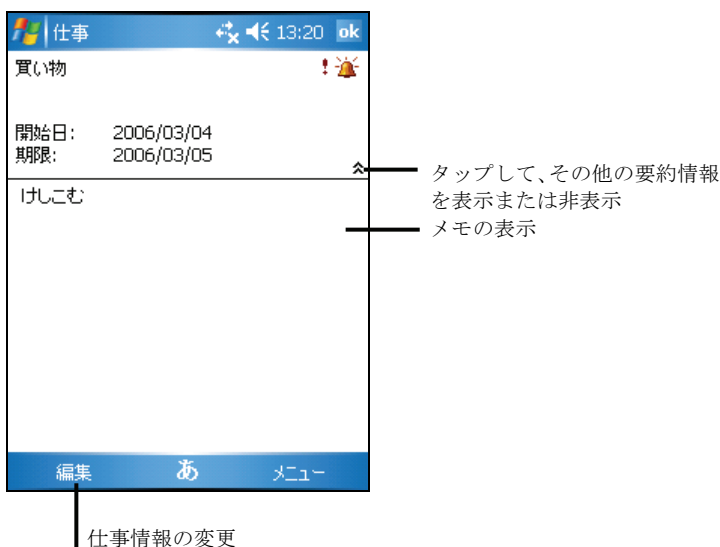

## 4.4 メモ:思いつきやアイデアの記録

思いつき、確認事項、アイデア、図、電話番号などをすばやく書き留める場合は、メモが便利です。文字によるメモや、録音による記録を作成できます。また、メモに録音を追加することもできます。メモが開いているときに録音を行うと、この録音内容がメモにアイコンで追加されます。メモの一覧が表示されている状態で録音を行うと、単独の録音を作成されます。


 → **プログラム** → **メモ** をタップし、プログラムを切り替えます。

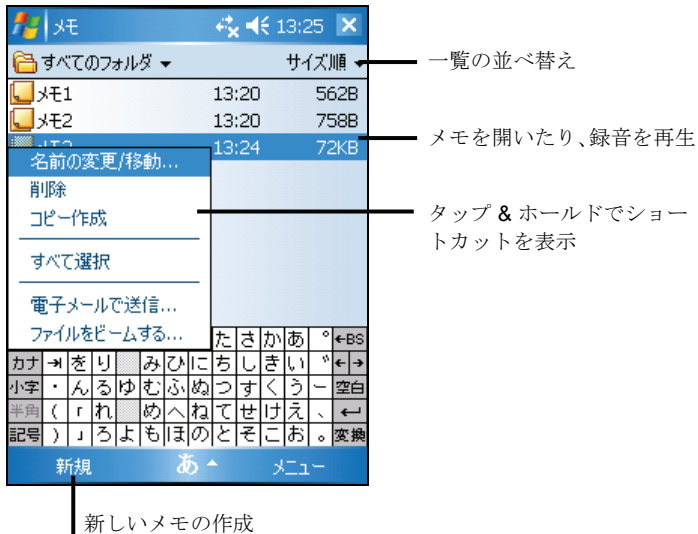

### メモの作成


1. メモで、**新規**をタップします。
2. 文字、図、タイピング、録音などでメモを作成できます。入力パネル、手書き、図の描画、録音の作成などに関する詳細は、セクション 2.8 を参照してください。



3. **OK**をタップすると、メモの一覧へ戻ります。  
| **メモ**:詳しくは、 **ヘルプ**をタップしてください。

## 4.5 メッセージング:メールの送受信

メッセージングでは、次の2つの方法でメールを送受信することができます。

- デスクトップパソコンの Microsoft Exchange または Microsoft Outlook とメールを同期させる。
- 直接プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ)またはネットワークを通してメールサーバに接続する。この方法を利用する場合、オプションモデムまたはネットワークカードが必要です。
-  →メッセージングをタップすると、プログラムが切り替わります。

### メールの同期化

メールは、一般の同期プロセスの一環として同期させることができます。これには、ActiveSync で受信トレイの同期を有効にする必要があります。受信トレイの同期方法については、デスクトップパソコンの ActiveSync ヘルプを参照してください。

同期中、次のプロセスが実行されます。

- メールはデスクトップパソコンの Exchange または Outlook のメールフォルダから Pocket PC の ActiveSync フォルダにコピーされます。デフォルトでは、過去3日間のメールのうち、各メール添付ファイルの最初の100行が100KB以下のものだけが受信されます。
- Pocket PC の送信トレイフォルダにあるメールは Exchange または Outlook に転送され、これらのプログラムから送信されます。
- 2台のコンピュータのメールはリンクされています。このため、Pocket PC のメールを削除すると、次同期を実行したときに、デスクトップパソコンからも同じメールが削除されます。
- Outlook のほかのメールフォルダに含まれるサブフォルダのメールは、ActiveSync で同期するよう選択した場合のみ、同期されます。

## メールサーバに直接接続する

Pocket PC がプロバイダや LAN に接続されている場合、POP3 や IMAP4 メールサーバに接続し、メールを送受信することができます。(接続に関する詳細は、セクション 6.1 を参照してください。)

### メールサービスの設定

メール受信のために、複数のメールサービスを設定することができます。使用する各メールサービスについて、まずメールサービス名を設定してください。同じサービスを使って異なるメールアカウントに接続する場合も、各メールアカウントについて 1 つの名前を設定します。

メッセージングで **メニュー**→**ツール**→**新しいアカウント** をタップします。新しいサービスウィザードに従い、設定を行ってください。画面の詳しい説明については、画面右上の ⓘ をタップしてください。

メールサーバに接続すると、新しいメッセージが Pocket PC の受信トレイにダウンロードされます。Pocket PC の送信トレイにあるメッセージは送信済みのメールです。また、メールサーバから削除されたメールは Pocket PC の受信トレイからも削除されます。


メールサーバから直接受信したメールは、デスクトップパソコンではなく、メールサーバとリンクされています。このため、Pocket PC のメールを削除すると、ActiveSync で選択された設定に基づき次回メールサーバに接続したときには、メールサーバから同じメールが削除されます。

ユーザはオンラインまたはオフラインで作業できます。オンラインで作業する場合、メールサーバに接続している間にメールを読んだり、返信したりできます。メールは**送信**をタップするとすぐに送信されるため、Pocket PC の容量を占有することはありません。

オフラインで作業する場合、新しいメールヘッダやメールの一部のダウンロードした後、メールサーバとの接続を中断し、メールを完全にダウンロードするかどうかを判断することができます。次回接続するとき、受信トレイは受信指定したメールを完全にダウンロードし、また作成したメールを送信します。

# メール一覧の使用

受信したメールは、メール一覧に表示されます。デフォルトでは、一番新しいメールが一覧の最初に表示されるよう設定されています。

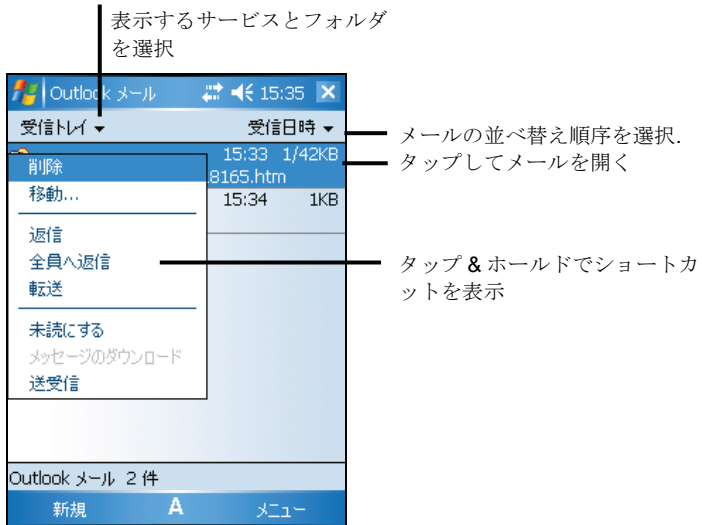

メールを受信したら、メールをタップして開きます。



メールサーバに接続したり、またはデスクトップパソコンやサーバと同期させるとき、デフォルトでは、過去3日間のメールのうち、各新規メール添付ファイルの最初の100行が100KB以下のものだけが受信されます。元メールはサーバまたはデスクトップパソコンにそのまま残ります。

次の同期またはメールサーバとの接続時に、すべて受信したいメールをマークします。メールの一覧で、受信したいメールをタップ & ホールドします。ショートカットメニューで、**メッセージのダウンロード**をタップします。受信トレイのメール一覧のアイコンが、メールの状態を示します。


サービスを設定する際、または同期オプションを選択する際に、ダウンロード設定を指定します。この設定は、後から随時変更できます。

- **ActiveSync** オプションを使用し、受信トレイ同期のオプションを変更します。詳しくは、**ActiveSync** のヘルプを参照してください。
- **Pocket PC** のメッセージングで、メールサーバへの直接接続オプションを変更します。**メニュー→オプション**をタップし、変更するアカウントをタップします。アカウントをタップ & ホールドし、ショートカットメニューの**削除**をタップしてアカウントを削除します。

## メールの作成と送信

1. メールの一覧で、**メニュー→アカウントの切り替え**をタップし、アカウントを選択します。
2. **新規**をタップします。
3. **宛先**の欄で、1人、または複数の受信者のメールアドレスを入力します。複数の受信者はセミコロンで区切ります。受信者が連絡先に含まれている場合、**宛先**をタップしてメールアドレスを選択します。



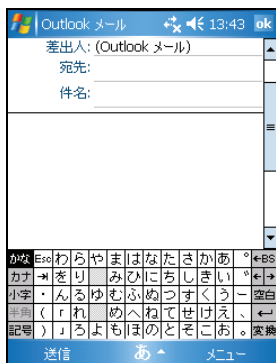

4. 本文を入力します。既定のメッセージを挿入するには、**メニュー→マイテキスト**をタップし、希望のメッセージを選択します。
5. **メニュー→スペルチェック**をタップすると、スペルチェックを実行します。
6. メールに添付ファイルを付ける場合は、**メニュー→挿入**をタップし、目的のファイルを選択します。

▶ **メモ:**OLE オブジェクトは受信トレイのメールに添付できません。

7. メール作成が済んだら、**送信**をタップします。オフラインで作業している場合、メールは送信トレイフォルダへと移動し、次回接続時に送信されます。

メールは Pocket PC の送信トレイフォルダに保存され、次のいずれかの方法で送信されます。

- メールはデスクトップパソコンの Exchange または Outlook の受信トレイに転送され、次回同期時にここから送信されます。
- 次回接続時に、メールはメールサーバへ転送されます。

## メールとフォルダの管理

各メールサービスアカウントには、受信トレイ、送信トレイ、削除済みアイテム、下書き、送信済みアイテムの5つのデフォルトフォルダが用意されています。メールサービスを通して送受信したメールは、すべてこれら

のフォルダに保存されます。このフォルダ構造の中で、新しいフォルダを追加することもできます。

削除済みアイテムのフォルダには、Pocket PC から削除されたメールが含まれます。削除済み、および送信済みアイテムフォルダの機能は、選択されたオプションにより異なります。

## フォルダ機能

ユーザが作成したフォルダの機能は、ActiveSync、POP3、IMAP4 のどれを使用しているかによっても異なります。

- ActiveSync を使用している場合、Outlook の受信トレイにあるメールは自動的に Pocket PC と同期されます。また、追加フォルダを ActiveSync に対し指定すると、これらのフォルダを同期することもできます。作成したフォルダや移動したメッセージはサーバ上にミラーされます。たとえば、受信トレイから 2 通のメールを Family という名前のフォルダに移動し、Family を同期するよう指定した場合、サーバは Family フォルダのコピーを作成し、メールをこのフォルダにコピーします。これで、デスクトップパソコンから離れているときでもメールを読むことができます。
- POP3 を使用しており、メールを作成したフォルダに移動した場合、Pocket PC のメールとメールサーバ上にあるメールのコピーとの間のリンクは失われます。次回接続を確立すると、メールサーバは Pocket PC の受信トレイでメールが削除されていることを検出し、サーバからも同じメールを削除します。このため、メールの重複したコピーを受信してしまうことはありませんが、Pocket PC 以外の場所に作成したフォルダへ移動したメールについては、二度とアクセスできなくなります。
- IMAP4 を使用している場合、作成したフォルダや移動したメッセージはサーバ上にミラーされます。このため、Pocket PC からでも、デスクトップパソコンからでも、メールサーバに接続すればいつでもメールを見ることができます。このフォルダの同期は、メールサーバに接続し、新規フォルダを作成したり、フォルダを名前変更したり、削除したりするたびに発生します。

ActiveSync 以外のすべてのサービスでは、メールの一覧で **メニュー→ツール→フォルダの管理** をタップすると、フォルダオプションにアクセスできます。



# 5

## その他のプログラム

Pocket PC には、Microsoft Pocket Outlook 以外のプログラムも搭載されています。この章では、これらのプログラムについて説明しています。

### 5.1 Microsoft ActiveSync

メモ:ActiveSync は Pocket PC にインストール済みですが、デスクトップパソコンにはご自分でインストールする必要があります。(ActiveSync のインストールに関する詳細は、セクション 1.4 を参照してください。)

Pocket PC とデスクトップパソコンとの間に接続を確立した後、ActiveSync を使ってこれらのデータを同期させることができます。同期では、双方のデータを比較し、両方のコンピュータを最新の情報に更新します。実行できる操作には次のようなものがあります。

- Pocket PC をデスクトップパソコンの Microsoft Outlook データと同期させることで、Pocket Outlook の連絡先、予定表、仕事のデータベースを最新の状態に維持することができます。
- Pocket PC の受信トレイにあるメールを、デスクトップの Microsoft Outlook にあるメールと同期させることができます。
- Pocket PC とデスクトップパソコンの間で、Microsoft Word や Excel のファイルを同期させることができます。ファイルは自動的に正しい形式に変換されます。


ActiveSync を使用し、次のような操作を実行することができます。


- Pocket PC データをバックアップし、リストアします。
- Pocket PC とデスクトップパソコンの間で、ファイルをコピー (同期ではありません) します。
- Pocket PC にプログラムを追加または削除します。

- デスクトップパソコンを通してネットワークやインターネットへ接続できます。

## データの同期

同期関係を確立し、最初の同期を完了した後は、Pocket PC から同期を始めることができます。

1. Pocket PC とデスクトップパソコンを接続します。
2. Pocket PC で、 →プログラム→ActiveSyncをタップします。
3. 同期をタップし、同期を始めます。

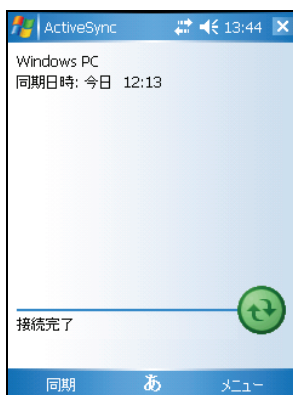


デフォルトでは、ActiveSync は自動的にすべてのデータを同期しません。ActiveSync オプションで、特定のデータタイプの同期をオンまたはオフに設定してください。次のような設定が可能です。


- 同期モードを選択し、いつ同期が実行されるかを指定できます。たとえば、Pocket PC が接続されているときは継続的に同期を行うこともできますが、同期コマンドを選択したときのみ同期を実行することもできます。
- 同期するデータタイプを選択し、また同期するデータ量を指定できます。たとえば、過去何週間分の予定を同期するかを選択できます。

ActiveSync オプションの設定およびデスクトップパソコンで ActiveSync を使用方法については、デスクトップパソコンの ActiveSync ヘルプを参照してください。また、Pocket PC での ActiveSync の使用方法については、Pocket PC の ActiveSync ヘルプを参照してください。

## 5.2 Word Mobile

Microsoft Word Mobile は、デスクトップパソコンの Microsoft Word と連動しているため、ドキュメントに容易にアクセスすることができます。Pocket PC で新しい文書を作成したり、またはデスクトップパソコンから既存の文書をコピーすることができます。

 →プログラム→Word Mobileをタップし、プログラムを切り替えます。

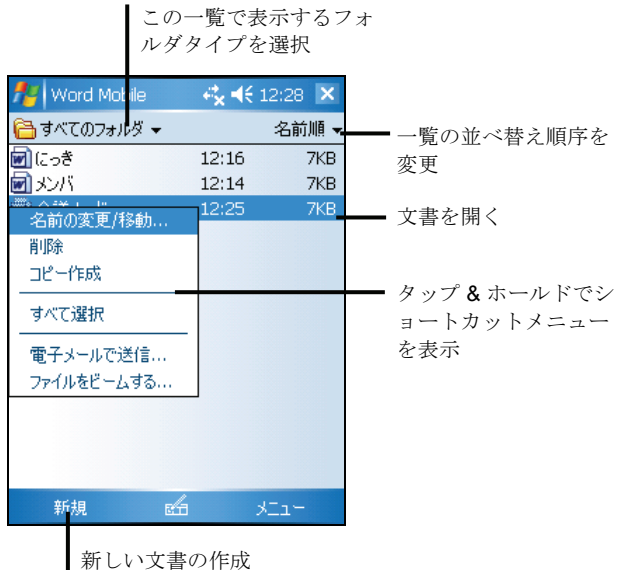

## 文書の作成

1. Word Mobileで、**新規**をタップします。

**メモ:**新しい文書ではなく、テンプレートを開く場合は、テンプレートを選択します。**メニュー→オプション**をタップし、目的のテンプレートを選択します。**新規**をタップすると、適切なテキストや書式の用意されたテンプレートが表示されます。

2. データを入力します。(入力パネルの使い方については、セクション 2.8 または Pocket PC ヘルプを参照してください。)



3. データ入力が完了したら、**OK**をタップします。文書で最初に入力された文字がファイル名となり、文書は自動的に保存されます。

| メモ: 詳しくは、 → ヘルプをタップしてください。


## 文書を開く

Word Mobileに切り替えると、まず文書の一覧が表示されます。目的の文書をタップし、開いてください。一度に開ける文書は1つだけです。2つ目の文書を開こうとすると、1つ目の文書を保存するよう指示されます。



## 5.3 Excel Mobile

Microsoft Excel Mobile は、デスクトップパソコンの Microsoft Excel と連動しているため、ワークブックに容易にアクセスすることができます。Pocket PC で新しいワークブックを作成したり、またはデスクトップパソコンから Pocket PC へ既存のワークブックをコピーすることができます。Excel Mobile は、公式、関数、分類、フィルタリングなどの基本的なスプレッドシートツールを提供しており、経費報告書や距離数記録といった簡単なワークブックを作成することができます。

 →プログラム→ Excel Mobileをタップし、プログラムを切り替えます。


### ワークブックの作成

メモ:新しいワークブックではなく、テンプレートを開く場合は、テンプレートを選択します。メニュー→オプションをタップし、目的のテンプレートを選択します。新規をタップすると、適切なテキストや書式の用意されたテンプレートが表示されます。

1. Excel Mobileで、**新規**をタップします。
2. Excel のツールバーを使用するには、**表示→ツールバー**をタップします。
3. Excel Mobile の使い方は、デスクトップパソコンの Excel とほぼ同様です。公式や関数を入力し、データをフィルタリングして、目的の情報を表示することができます。(データの入力方法については、セクション 2.8 または Pocket PC ヘルプを参照してください。)



4. データ入力が完了したら、**OK**をタップします。ワークブックで最初に入力された文字がファイル名となり、ワークブックは自動的に保存されます。


| メモ: 詳しくは、 →ヘルプをタップしてください。


## ワークブックを開く

Excel Mobile に切り替えると、まずワークブックの一覧が表示されます。目的のワークブックをタップし、開いてください。一度に開けるワークブックは1つだけです。2つ目のワークブックを開こうとすると、1つ目のワークブックを保存するよう指示されます。


## 5.4 PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile を使うと、デスクトップパソコンで作成されたスライドショープレゼンテーションを開き、表示することができます。Pocket PC では、PowerPoint '97 以降で作成された \*.ppt および \*.pps 形式のスライドショーを表示できます。

1.  → **プログラム** → **PowerPoint Mobile** をタップし、プログラムを切り替えます。
2. プレゼンテーションの一覧で、表示するスライドショーをタップします。

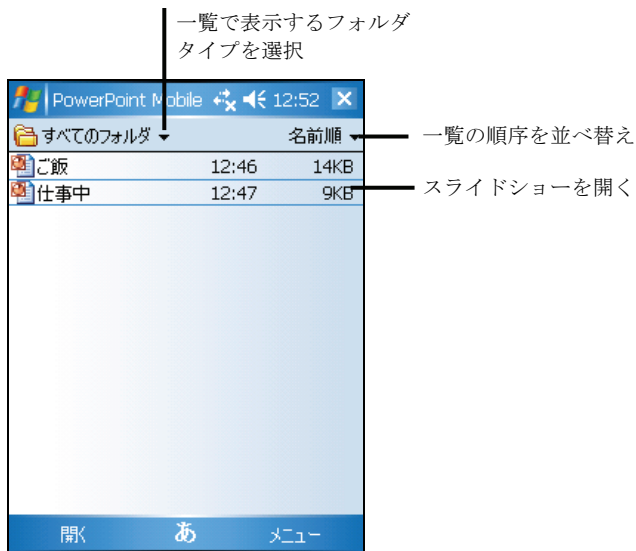


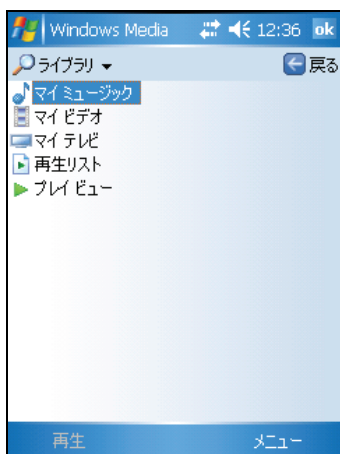
3. 現在のスライドをタップすると、次のスライドが表示されます。  
プレゼンテーションが時限スライドショーとして設定されている場合、自動的に次のスライドが表示されます。

| **メモ:**詳しくは、 → **ヘルプ** をタップしてください。

## 5.5 Windows Media Player for Pocket PC

Microsoft Windows Media Player for Pocket PC を使うと、Pocket PC や Web サイトなどのネットワーク上に保存されたデジタルオーディオやビデオファイルを再生できます。

 → Windows Media をタップすると、プログラムが切り替わります。




ライブラリ画面



再生画面


Windows Media または MP3 形式のファイルを再生できます (拡張子が .asf、.wma、.wmv、.mp3 のファイルを含みます)。Windows Media Format のコンテンツを検索するには、WindowsMedia.com の Web サイト (<http://www.windowsmedia.com>) を参照してください。

デスクトップパソコンの Microsoft Windows Media Player を使い、デジタルオーディオやビデオファイルなどを PocketPC にコピーします。


| **メモ:** 詳しくは、 → ヘルプ をタップしてください。

## 5.6 画像とビデオ

〔画像とビデオ〕では、画像の表示や編集を行ったり、Pocket PC やストレージカードに保存されたビデオクリップを再生することができます。また、知り合いに画像やビデオクリップを送信したり、画像を Today 画面の背景に設定することもできます。画像の表示方法には、縮小、サムネイル、スライドショーなどがあります。また、画像は切り取り、回転、輝度やコントラストの調整などで編集できます。

 →プログラム→画像とビデオをタップし、プログラムを切り替えます。



| メモ:詳しくは、 →ヘルプをタップしてください。

## 5.7 追加プログラム


Pocket PC メーカーでは、Microsoft ソフトウェアのほかに、Pocket PC を拡張したり、操作を効率化するための追加プログラムを提供しています。

**メモ:**製品開発は絶えず続けられているため、お買い上げの Pocket PC で提供されたソフトウェアが変更されたり、更新されたりすることがあります。このマニュアルに記載された情報と実際の製品とが異なる場合は、お手元の製品に基づいた操作を行ってください。

### SysInfo

SysInfo は次の機能を提供しています。

- Pocket PC を工場出荷時の初期設定に戻します。
- Pocket PC をオフにしたときに、自動的にロックします。

 → **設定** → **システム** → **SysInfo** をタップします。このツールには、**システム**、**クリーンブート**、**オートロック**のタブがあります。それぞれについて、下記で説明しています。

### システム

この画面は、システム情報を表示します。

### クリーンブート

Pocket PC を工場出荷時の状態に戻したい場合は、この機能を使用します。工場出荷時の状態に戻すと、すべてのファイル、システム設定、インストールした追加プログラムなど、RAM に入力したすべてのデータは消去されます。

Pocket PC に Mio Map がインストールされている場合、ソフトウェアを維持することができます。クリーンブートを実行する場合は、**スタート**をタップし、画面の指示に従います。

## オートロック

Pocket PC のボタンをうっかり押ししまい、電源が入ってしまうことがよくあります。たとえば、Pocket PC をバッグの中に入れたとき、バッグの中身に押されて Pocket PC の電源が入ってしまうことなどが考えられます。

オートロック機能は、Pocket PC の電源を切ったときに、本体を自動的にロックします。うっかり Pocket PC の電源が入ってしまった場合でも、5 秒以内にロックを解除するようメッセージが表示されます。5 秒間何も応答がなければ、Pocket PC は再度オフになります。このオートロック機能は、バッテリーの節約にもつながります。(アンロック方法についてはセクション 2.9 を参照してください。)

## eConverter

eConverter には、電卓、通貨、度量衡の 3 つのモードがあります。これらのモードを使い、基本的な計算や、通貨と単位の変換を行うことができます。

 →プログラム→eConverter をタップし、プログラムを切り替えます。


電卓画面が表示されます。他のモードに切り替えるには、画面右上のボタンを押します。

### 電卓モードの使い方

電卓モードでは、通常の電卓と同じように標準的な操作を行うことができます。



## 通貨モードの使い方

計算画面で  ボタンをタップすると、通貨モードに切り替わります。

入力欄のとなりの下矢印をタップすると、通貨一覧が表示されます。ここで、換算元の通貨を選択してください。出力欄のとなりの下矢印をタップすると、通貨一覧が表示されますので、ここでは換算後の通貨を選択してください。


数字キーパッドの数字ボタンをタップし、入力欄に通貨の値を入力します。換算後の金額が出力欄に表示されます。

通貨換算を実行する前に、換算率を最新のものに更新することができます。通過画面で**編集**ボタンをタップします。換算率を入力した後、√ボタンをタップして保存し、通貨画面に戻ります。





## 度量衡モードの使い方

計算画面で  ボタンをタップすると、度量衡モードに切り替わります。

度量衡画面の度量ボタンをタップして、度量の一覧を表示し、この中から目的のものを選択します。

入力欄のとなりの下矢印をタップすると、単位一覧が表示されます。ここで、変換元の単位を選択してください。出力欄のとなりの下矢印をタップすると、単位一覧が表示されます。ここで、変換後の単位を選択してください。

数字キーパッドの数字ボタンをタップし、入力欄に値を入力します。変換後の値が出力欄に表示されます。





# 6

## ネットワークへの接続

Pocket PC を最大限に利用するためには、ネットワークに接続する必要があります。この章では、Pocket PC をモデムやネットワークカードなどを通して接続する方法について説明しています。また、Web サイトを閲覧するための Internet Explorer についても触れています。

### 6.1 接続設定

ご利用の Pocket PC には、[My ISP] と [My Work Network] の 2 種類の接続があります。My ISP 設定はインターネットに接続する際に使用し、My Work Network 設定は会社の LAN などのプライベートネットワークへ接続する際に使用します。

モデム、ワイヤレスネットワーク、ネットワーク (Ethernet) カードなどを使って接続を確立します。



接続が確立すると、インターネットやイントラネットを閲覧したり、メールやインスタントメッセージを送受信したり、ActiveSync を使ってデータを同期することができます。

### モデムでの接続

モデムを使うと、プロバイダや企業のネットワークなどにダイヤルアップ接続できます。接続を確立するには、下記の条件を満たしている必要があります。

- モデム (SD IO または Bluetooth) を用意します。(モデムのインストールについては、モデム付属の説明書を参照してください。)
- プロバイダまたはネットワーク管理者から、サーバの電話番号、ユーザ名、パスワード、ドメイン名、TCP/IP 設定などを取得してください。


## モデム接続の作成

1.  → 設定 → 接続 → 接続をタップします。
2. My ISP または My Work Network で、**新しいモデム接続の追加**をタップします。追加設定を表示するには、 をタップします。

**メモ:** My ISP または My Work Network でモデム接続設定を変更するには、**既存の接続を管理**をタップします。目的のモデム接続を選択し、**設定**をタップした後、画面の指示に従って変更します。

## モデム接続の開始と終了

モデム接続を開始するには、モデムをインストールし、モデムケーブルを接続する必要があります。この後、任意のプログラムを使用します。たとえば、Pocket Internet Explorer に切り替え、Web ページを参照することもできます。Pocket PC は自動的に接続されます。

接続を終了する場合は、ナビゲーションボタンで  アイコンをタップし、**切断**をタップします。

## ネットワーク (Ethernet) カードでの接続

ネットワーク (Ethernet) カードを使うと、直接ネットワークに接続できます。Pocket PC で新しい接続を作成する必要はありません。ネットワークカードを挿入すると、接続が作成されます。

接続を確立するには、下記の条件を満たしている必要があります。

- ネットワークカード (SD IO) を用意します。(ネットワークカードのインストールについては、ネットワークカード付属の説明書を参照してください。)
- ネットワーク管理者から、ユーザ名、パスワード、ドメイン名などの情報を取得してください。

## ネットワークカード接続の作成

1. ネットワークカードを Pocket PC に挿入します。
2. 初めてカードを挿入すると、ネットワーク設定が表示され、ネットワークカードを自動的に設定します。ネットワーク設定が表示されない場合

や、後から設定を変更したい場合は、 →設定→接続→ネットワークカードをタップします。

3. 特定のサーバ情報を入力する必要がある場合、**ネットワークアダプタ**タブで該当するアダプタをタップし、**ネームサーバ**をタップします。ほとんどのネットワークはDHCPを使用するため、ネットワーク管理者に指示された場合を除き、これらの設定を変更しないでください。
4. 必要に応じて、ネットワークケーブルを使ってネットワークカードをネットワークへ接続してください。

**メモ:**プロキシサーバとVPN接続設定が必要になる場合があります。詳細については、Pocket PC オンラインヘルプを参照するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

## ネットワークカード接続の開始と終了

接続を開始するには、ネットワークカードをインストールし、ネットワークケーブルを接続する必要があります。この後、任意のプログラムを使用します。たとえば、Pocket Internet Explorer に切り替え、Web ページを参照することもできます。Pocket PC は自動的に接続されます。


接続を終了するには、Pocket PC からカードを取り外します。

## 6.2 Internet Explorer Mobile の使用

Internet Explorer Mobile を使用し、次のいずれかの方法で Web サイトを閲覧できます。

- プロバイダまたはネットワークに接続し、Web サイトを閲覧します。このためには、セクション 6.1 で説明したように、まず接続を作成する必要があります。
- デスクトップパソコンとの同期中に、お気に入りのリンクや、デスクトップパソコンの Internet Explorer の Mobile Favorites サブフォルダに保存されたモバイルお気に入りをダウンロードすることができます。


プロバイダやネットワークに接続している際は、インターネットやイントラネットからファイルやプログラムをダウンロードすることもできます。

 → Internet Explorer をタップし、プログラムを切り替えます。Internet Explorer Mobile のホームページが表示されます。




### モバイルのお気に入りとチャンネルの表示

1. Internet Explorer で お気に入りをタップします。
2. 一覧から、表示するページをタップします。

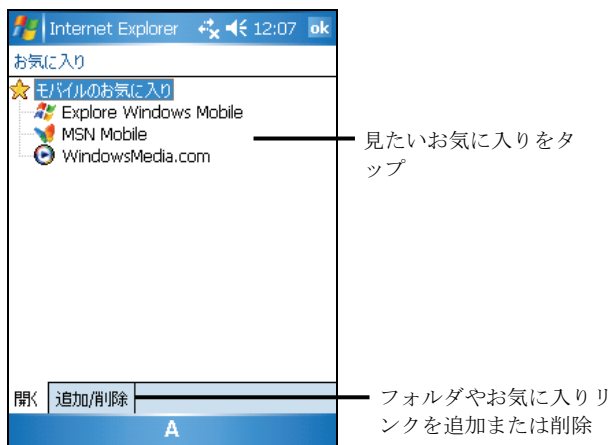

前回デスクトップパソコンと同期を行った際にダウンロードされたページが最初に表示されます。Pocket PC に該当するページがない場合、お気に入り一覧では灰色で表示されます。このページを表示するには、Pocket PC を再度デスクトップパソコンと同期し、このページを Pocket PC にダウンロードするか、またはインターネットに接続する必要があります。

## インターネットへのアクセス

1. セクション 6.1 で説明したように、プロバイダまたは企業のネットワークとの間で接続を確立します。
2. 接続し、アクセスを有効にするには、以下のいずれかを実行します。
  - お気に入りをタップし、表示したいお気に入りページをタップします。
  - 画面上部に表示されるアドレスバーで、表示したい URL アドレスを入力し、 をタップします。矢印をタップし、過去に入力したアドレスから選択します。

## モバイルのお気に入りフォルダ

デスクトップパソコンの Internet Explorer で、お気に入りフォルダの Mobile Favorites サブフォルダに保存されたアイテムのみを、Pocket PC と同期させ

ることができます。このフォルダは、ActiveSync をインストールするときに自動作成されます。

## お気に入りリンク

同期中、デスクトップパソコンの Mobile Favorites フォルダに含まれるお気に入りリンクの一覧が、Pocket PC の Pocket Internet Explorer と同期されます。同期を実行するたびに、双方の一覧に加えられた変更が更新されます。お気に入りリンクをモバイルのお気に入りとしてマークしない限り、(ページではなく) リンクのみが Pocket PC にダウンロードされます。この後、各ページのコンテンツを閲覧するには、Pocket PC をプロバイダまたはネットワークに接続する必要があります。同期の詳細については、デスクトップパソコンの ActiveSync のヘルプを参照してください。

## モバイルのお気に入り

デスクトップパソコンで Microsoft Internet Explorer 5 以降をご利用の場合、Pocket PC へモバイルのお気に入りをダウンロードできます。デスクトップパソコンと Pocket PC を同期すると、モバイルのお気に入りのコンテンツは Pocket PC にダウンロードされ、プロバイダやネットワークに接続されていないときでも、各ページが表示できるようになります。

ActiveSync とともにインストールされる Internet Explorer プラグインを使用すると、モバイルのお気に入りをすばやく作成できます。

モバイルのお気に入り作成は、次の手順で行います。

1. デスクトップパソコンの Internet Explorer で、**ツール**をクリックし、**モバイルのお気に入りの作成**をクリックします。
  - リンク名を変更する場合は、[名前] ボックスに新しい名前を入力します。
  - モバイルのお気に入りの更新頻度を変更するには、**更新**で希望の更新スケジュールを選択します。
2. **OK**をクリックします。Internet Explorer はページの最新版をデスクトップパソコンへダウンロードします。
3. 先ほど作成したモバイルのお気に入りにリンクされたページをダウンロードしたい場合は、モバイルのお気に入りを右クリックし、**プロパテ**



ィをクリックします。**ダウンロード**タブで、ダウンロードするリンクの階層数を指定します。Pocket PC のメモリを節約する場合は、1つのレベルのみをダウンロードしてください。

4. Pocket PC とデスクトップパソコンを同期します。Internet Explorer の Mobile Favorites フォルダに保存されていたモバイルのお気に入りには、Pocket PC へダウンロードされます。

**メモ:**更新スケジュールを指定しない場合、コンテンツを自分でダウンロードし、デスクトップパソコンと Pocket PC を最新の状態に維持する必要があります。同期を実行する前に、デスクトップの Internet Explorer で、[ツール]メニューの [同期] をクリックします。デスクトップパソコンには前回ダウンロードしたコンテンツが表示されますが、必要に応じてコンテンツをダウンロードすることができます。

**注意:**モバイルのお気に入りを作成するために、Internet Explorer ツールバーにボタンを追加できます。デスクトップパソコンの Internet Explorer で、表示メニューからツールバーをクリックし、カスタマイズをクリックします。

## メモリの節約

モバイルのお気に入りは、Pocket PC のメモリ容量を消耗します。下記の手順で、メモリ使用量を最低限に抑えてください。

- ActiveSync 設定を使って、モバイルのお気に入りに含まれる情報タイプの写真やサウンドをオフにするか、またはモバイルのお気に入りの一部を Pocket PC にダウンロードしないようにします。詳しくは、ActiveSync のヘルプを参照してください。
- リンクされたページのダウンロード数を制限します。デスクトップパソコンの Internet Explorer で、変更するモバイルのお気に入りを右クリックし、プロパティをクリックします。**ダウンロード**タブで、ダウンロードするリンクページ数を 0 または 1 に指定します。



# 7

## トラブルシューティングとメンテナンス

この章では、Pocket PC の使用に際し、よく見られる一般的な問題の解決策を提示しています。また、Pocket PC のお手入れに関するガイドラインも提供しています。

メモ:解決できない問題が発生した場合は、お買い上げ店にご相談ください。

### 7.1 Pocket PC のリセット

注意:Pocket PC をリセットすると、保存されていないデータはすべて失われます。

Pocket PC のリセットは、デスクトップパソコンの再起動に似ています。OS を再起動しますが、保存されていないデータは失われます。

次のような場合は、Pocket PC のリセットが必要となる場合があります。

- デスクトップパソコンからデータをリストアした後。
- Pocket PC が反応しなくなった場合。つまり、Pocket PC がフリーズした場合。


スタイラスを使い、Pocket PC のリセットボタンを押します。



## 7.2 最後の状態のリストア

次の手順に従い、Pocket PC を反応がなくなる前の最後の状態にリストアすることができます。

1. AC アダプタを含め、すべてのケーブルを Pocket PC から外します。
2. オン/オフスイッチをオフに切り替えます。
3. 1 分間待ち、再度スイッチをオンに戻します。

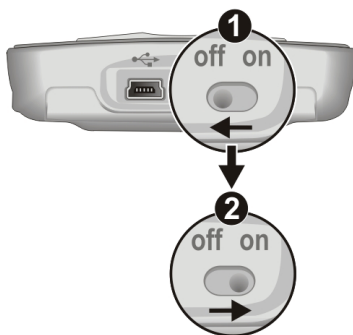

4. Pocket PC の電源が入ります。

**メモ:**パスワードを設定した後、パスワードを忘れてしまった場合は、Pocket PC を工場出荷時の状態にリストアする必要があります。(セクション 5.8 の「SysInfo」を参照してください。)

## 7.3 電源に関する問題

バッテリー電源使用中、電源が入りません。

- バッテリー残量が少なすぎるため、Pocket PC の電源が入らない可能性があります。Pocket PC に AC アダプタを接続し、外部電力を給電してください。この後、Pocket PC の電源を入れてみてください。




バッテリーがすぐに消耗してしまいます。


- Pocket PC でバッテリー消耗が激しいプログラムを使用している可能性があります。(詳細はセクション 3.1 「バッテリー節約に関するヒント」を参照してください。)

## 7.4 メモリに関する問題


メモリ割り当ての問題が原因で、メモリ不足を示す警告メッセージが表示された場合、次の方法で Pocket PC のメモリを解放してください。

**注意:** ファイルを削除するときは、十分に注意してください。機能が分からないファイルを削除すると、それが原因でプログラムや一部の機能が誤作動を起こすことがあります。ファイルを削除する前に、バックアップを取ることをお勧めします。

- 不要になったファイルを削除してください。 → **プログラム** → **ファイルエクスプローラ** をタップします。削除対象のファイルをタップ & ホールドし、ショートカットメニューの **削除** をタップします。サイズの大きなファイルを検索するには、 → **プログラム** → **検索** をタップします。種類リストで、**64KB より大きいファイル** → **検索** をタップします。
- 不要になったプログラムを削除してください。 → **設定** → **システム** → **プログラムの削除** をタップします。削除対象のプログラムをタップし、**削除** をタップします。
- Internet Explorer オプションで、すべてのファイルを削除し、履歴を消去してください。Internet Explorer で、**メニュー** → **ツール** → **メモリ** をタップします。**ファイルを削除** と **履歴のクリア** をタップします。

- 現在使用していないプログラムを停止してください。ほとんどの場合、プログラムは必要なメモリを解放するため、自動的に停止します。ただし、確認のダイアログボックスがユーザの応答を待つ間など、プログラムが自動的に停止できないケースもあります。有効なプログラムの状態を確認するには、 →設定→システム→メモリ→実行中のプログラムをタップします。表示するプログラムをタップし、アクティブをタップします。開いているウィンドウやメッセージを閉じ、プログラムを一覧表示画面に戻します。上記の方法がうまくいかない場合、プログラムを手動で停止できます。まず、開いているアイテムを閉じ、プログラムを一覧表示画面に戻して、作業がすべて保存されたことを確認します。次に、**実行中のプログラム**タブで**終了**または**すべて終了**をタップし、プログラムを停止します。
- セクション 7.1 の手順で、Pocket PC をリセットします。

ストレージカードを使用している場合は、次の手順でデータをストレージカードに移動します。

-  →プログラム→ファイルエクスプローラをタップします。移動するファイルをタップ & ホールドし、切り取りをタップします。ストレージカードフォルダの [My Documents] フォルダを参照し、編集→貼り付けをタップします。My Documents 以外のフォルダに保存されたファイル、または My Documents のサブフォルダ内のサブフォルダに保存されたファイルは、一部のプログラムの一覧表示では表示されないことがあります。メモ帳、Word Mobile Pocket または Excel を使用している場合、アイテムを開き、メニュー→ファイル→名前の変更をタップすると、ファイルを起動できます。
- メール の添付ファイルを移動します。メッセージングで、メニュー→ツール→オプション→ストレージをタップし、[メモ리카ードの添付ファイルを保存] を選択します。すべての添付ファイルはストレージカードに移動し、ストレージカードには新しい添付ファイルが自動的に保存されます。
- メモ長、Word Mobile、Excel Mobile などのプログラムが新しいアイテムをストレージカードに自動保存するよう設定することができます。プロ

グラムで、メニュー→オプションをタップします。保存先でメモリカードを選択します。

## 7.5 画面に関する問題

### 画面が消えています。

電源ボタンを押しても画面が反応しない場合は、次の手順を試してください。

- Pocket PC に AC アダプタを接続し、外部電力を給電してください。
- セクション 7.1 の手順で、Pocket PC をリセットします。


### 画面の反応が遅いようです。

- Pocket PC のバッテリー電源が充分残っているかどうか、または実行中のプログラムが多すぎないかどうかを確認してください。問題が継続する場合は、セクション 7.1 の手順で、Pocket PC をリセットします。

### 画面がフリーズします。


- セクション 7.1 の手順で、Pocket PC をリセットします。

### 画面が読みにくいようです。

- ディスプレイのバックライトがオンになっていることを確認してください。
- 十分な照明のある場所に移動して、画面を見てください。
- 画面の文書が読みにくい場合、画面を拡大したり、文字サイズを変更したりして調整してみてください。
  - √  →設定→システム→画面→文字サイズをタップし、文字サイズを選択します。
  - √ メモ帳では、メニュー→ズームをタップすると、表示倍率を選択できます。
  - √ Word Mobile と Excel Mobile では、メニュー→ズームをタップすると、表示倍率を選択できます。

- √ Pocket Internet Explorer では、メニュー→ズームをタップし、サイズを選択できます。

## スタイラスペンが正しく反応しません

- タッチスクリーンを補正します。 →設定→システム→画面→タッチスクリーンの補正をタップします。選択部分を正しくタップできない場合、Pocket PC の電源を切った後、スクロールダイヤルを押したまま電源ボタンを押し、Pocket PC の電源を入れます。この後、タッチスクリーンの補正を開始できます。

## 7.6 接続に関する問題

### ActiveSync の接続に関する問題

- 場合によっては、ActiveSync の接続問題が生じることがあります。このような接続問題は、ネットワークトラフィック管理アプリケーションやデスクトップのファイアウォールアプリケーションなどが原因している場合がほとんどです。問題の解決方法については、次の Microsoft の Web サイトをご覧ください：  
[www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync](http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync)
- ご利用のパソコンに正しいバージョンの ActiveSync がインストールされていることを確認してください。Pocket PC に含まれている ActiveSync のバージョンをインストールします。
- 接続を確立する前に、Pocket PC とデスクトップパソコンの両方の電源が入っていることを確認します。
- デスクトップパソコンの USB ポートにケーブルがしっかりと差し込まれているかどうかを確認してください。USB ケーブルは直接デスクトップパソコンに接続し、USB ハブなどを経由させないでください。
- ご利用のパソコンの ActiveSync で USB 接続が有効に設定されていることを確認してください。USB 接続が有効な場合は、USB 接続を無効化し、接続設定ウィンドウを一度閉じてから、もう一度開き、USB 接続を再度有効化してください。



- Pocket PC をリセットしてからケーブルを接続してください。(セクション 7.1 を参照。)デスクトップパソコンを再起動する際は、必ず Pocket PC を取り外してください。
- デスクトップパソコンに接続できる Pocket PC または PDA は一度に 1 台のみです。

## モデム接続に関する問題

### ダイヤルアップできません。

- Pocket PC をホルダーに置かないでください。Pocket PC がデスクトップパソコンと接続されている間は、ダイヤルアップできません。
- 電話回線が正しく接続されていることを確認してください。
- 電話回線はアナログである必要があります。モデムがデジタル回線用に設計されている場合を除き、通常のモデムをデジタル電話回線に接続しないでください。

### ダイヤルアップできますが、接続が確立されません。


- 接続しようとしているネットワークが PPP (Point-to-Point Protocol) に対応していることを確認してください。PPP については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ダイアルの場所が正しいかどうか確認してください。
- ダイアルしている電話番号が正しいかどうかを確認してください。

### モデム接続が不安定です。

- モデムが正しくインストールされているかどうか確認してください。
- 電話回線が正しく接続されていることを確認してください。

## ネットワーク接続に関する問題

- ご利用のネットワークカードが Pocket PC に対応しているかどうかを確認してください。

- Pocket PC に正しいドライバがインストールされているかどうかを確認してください。
- ネットワークカードのプロパティで、IP 設定が正しく構成されており、DNS サーバや WINS サーバのアドレスが正しいことを確認してください。上記については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 必要なサーバ情報が提供されているかどうかを確認してください。
- 同期を始める際に、ActiveSync のダイアログボックスで接続方法として [ネットワーク接続] が表示されていない場合、数分待ってからやり直してください。また、同期がすぐに始まらない場合、ネットワークがビジー状態であることが考えられます。Pocket PC がネットワーク接続を確立するまで、数分かかることがあります。
- ユーザ名とパスワードが正しいかどうか、ネットワーク管理者に確認してください。
- 接続しようとしているネットワークが現在有効であるかどうかをネットワーク管理者に確認し、別のパソコンからも接続してみてください。
- ご利用のデバイスと同じ名称のデバイスがすでにネットワークに接続されていると、接続が確立できないことがあります。この場合は、デバイス名を変更してやり直してください。デバイス名を変更するには、 → 設定 → システム → バージョン情報 → デバイス ID をタップします。

## 7.7 Pocket PC のお手入れ

Pocket PC をよく手入れすることで、使用中のトラブルを防ぎ、Pocket PC を損傷から守ることができます。

### 一般ガイドライン

- Pocket PC を湿気の多い場所や、極端に高温または低温の場所に置かないでください。
- Pocket PC を直射日光や紫外線の強い場所に長時間置かないでください。
- Pocket PC の上に物を置かないでください。また、Pocket PC の上に物を落とさないようご注意ください。
- Pocket PC を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- Pocket PC を使用していないときは、保護ケースに入れて保管してください。
- Pocket PC が急な温度変化を受けないように、ご注意ください。急な温度変化を受けると、本体内部に結露が生じ、Pocket PC を損傷する恐れがあります。内部に結露が生じた場合は、Pocket PC を完全に乾かしてからお使いください。
- Pocket PC をズボンの後ろポケットなどに入れて持ち歩く場合、Pocket PC の上に座らないようご注意ください。
- Pocket PC の画面は傷つきやすくなっています。スタイラス以外のもので画面をタップしないでください。指、ペン、鉛筆、その他の鋭利なもので画面に触れないでください。
- Pocket PC の電源を入れたまま、本体を掃除しないでください。水に浸した柔らかい布で Pocket PC の画面や外部を拭いてください。
- ペーパータオルで画面を拭かないでください。
- Pocket PC をご自分で分解、修理、修正することは絶対にお止めください。本体の分解、修理、修正などをご自分で行うと、Pocket PC を破損する恐れがあるほか、人体や資産に損傷を与える原因ともなります。

- Pocket PCやその部品、アクセサリなどを、可燃性液体、ガス、爆発物などと同じ容器に入れて保管したり、持ち運んだりしないでください。

## 旅先でのガイドライン

- Pocket PC を持って出かける前に、まずデータのバックアップを取りましょう。また、万が一に備えてバックアップコピーも携帯することをお勧めします。
- Pocket PC の電源を切り、外部デバイスをすべて取り外します。
- バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
- AC アダプタを携帯してください。AC アダプタは電源およびバッテリー充電器としてご利用ください。
- Pocket PC は保護ケース内に入れて持ち歩いてください。
- Pocket PC は保護ケースに入れ、ハンドキャリーしてください。荷物と一緒に預けることはお止めください。
- Pocket PC を国外で利用する場合は、目的地で使用できる AC アダプタについて、販売店にお問い合わせください。
- 国外でモデムによるダイヤルアップを行う場合、目的地で使用できるモデムとケーブルをお持ちください。

# A 規制情報

## A.1 安全上のご注意

### 充電について

- Pocket PC 付属の AC アダプタ (PSC05R-050 PH) 以外にご利用にならないでください。その他の AC アダプタを使用すると、故障の原因となり、危険です。
- Pocket PC 付属の車内充電器以外にご利用にならないでください。その他の車内充電器を使用すると、故障の原因となり、危険です。
- この製品は、「LPS」(Limited Power Source) 合格シールのある電源のみを使用してください。また、定格出力は +5 V dc / 1.0 A です。
- メーカー認定の USB ホルダー以外にご利用にならないでください。
- 指定のバッテリー以外にご利用にならないでください。

### AC アダプタについて

- アダプタは高湿環境で使用しないでください。また、濡れた手足でアダプタに触れないでください。
- アダプタを接続して Pocket PC を使用している場合や、バッテリーを充電している場合は、アダプタ周辺を適度に換気してください。AC アダプタに紙をかぶせたり、異物を置くなどして、アダプタの冷却を妨げないでください。キャリーケース内で AC アダプタを使用しないでください。

- アダプタは適切な電源に接続してください。製品ケースやパッケージに電圧とアース条件が記載されています。
- コードが破損した場合は、アダプタの使用を中止してください。
- 本体をご自分で修理しないでください。本体内部にはユーザ自身が修理できる部品は含まれていません。本体が破損したり、湿気を受けた場合は、交換してください。

## バッテリーについて

- メーカー認定の充電器以外のご利用にならないでください。
- バッテリーを分解したり、穴を開けたり、火気の中に入れてください。バッテリーが破裂または爆発し、有害物質が放出される危険があります。
- 重要
  - √ 注意:不当な種類のバッテリーと交換すると、爆発する危険があります。使用済みバッテリーは地域の指示に従って廃棄してください。
  - √ 同じバッテリー、またはメーカーの推奨する同等のバッテリーと交換してください。
  - √ バッテリーは正しくリサイクルまたは廃棄してください。
  - √ 指定されたデバイスでのみ、バッテリーをご利用ください。