

TOSHIBA

エネルギーとエレクトロニクス
E&Eの東芝



東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

取扱説明書

形名

GR-472K

GR-472KL

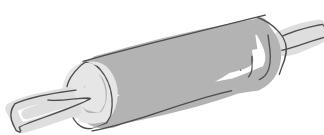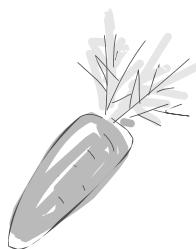

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。
保証書を必ずお受け取りください。

GR-472KLをお買い上げのお客様へ
この説明書はGR-472Kで説明していますが、
GR-472KLは扉の開き方向が異なるだけでご
使用方法は同じです。

安全上のご注意 4 ~ 5

安全のため

据えつけから食品を入れるまで 6 ~ 7

ご使用前に

操作パネルと温度調節 8 ~ 12

食品の貯蔵場所 13

冷蔵室 14 ~ 15

使いかた

野菜室 16

冷凍室 17

切替ルーム 18 ~ 19

冷却調理のしかた 20 ~ 24

こんな機能があります 25

アイスルーム(自動製氷機) 26 ~ 30

このようなときには(自動製氷機) 31

付属品の取りはずしかた 32 ~ 33

お手入れ

お手入れ 34 ~ 35

お調べください 36 ~ 37

お困りのとき

こんなときには 38

仕様 39

保証とアフターサービス 40

サービス

プラズマ強力脱臭 & 抗菌

冷気の通路にオゾン発生装置を配置。
庫内の臭気を酸化分解させるだけでなく、
抗菌作用で食品の鮮度を長持ちさせます。
(25ページ参照)

ひらけポンッ！お手軽ハンドル


冷蔵室扉はハンドルを軽く引くまたは押す
だけで、扉が開きます。(7ページ参照)
野菜室・冷凍室扉はハンドルを持って
引くと、ハンドルのアームが冷蔵庫
本体を押して扉が軽く開きます。

切替ルーム(冷却調理室)

冷凍・ソフト冷凍・パーシャル・チルド・
冷蔵・野菜・ワインまで切替わり、操作パ
ネルで使用状態がひと目でわかります。
(18ページ参照)
また、「あら熱とり」や「急冷却」などの冷
却調理をこの切替ルームで行えます。

静音・節電運転

ツイン冷却器とインバーター圧縮機で庫内
温度の変化に応じて、冷却器用ファンと圧
縮機の回転数を制御しています。

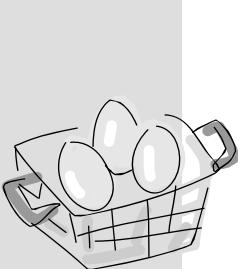

操作パネル

庫内の温度や切替ルームの使用状態がひと
目でわかります。(8ページ参照)
また、お料理の時に便利な冷却調理や
キッチンタイマー機能が付きました。
(キッチンタイマー.....11ページ参照)
(冷却調理.....20ページ参照)

自動製氷機

給水タンクに水を入れセットするだけ
で自動的に氷をつくります。(26ページ参照)
給水タンクや給水経路がお手入れできる
新機構になりました。
清潔にお使いいただくために、週に一度
はお手入れしてください。

エーカーテン

冷蔵室の天井に設けた吹出し口から冷気を
吹出るので、扉を閉めているときは庫内の
温度ムラを防ぎ、扉を開けても10秒間は冷
気を吹出し、庫内の冷気漏れを防ぎます。



ダブル一氣



一気冷凍・一気製氷の2つの機能が付き、フリ
ージングや製氷時間を短縮します。
(一気冷凍.....17ページ参照)
(一気製氷.....27ページ参照)

安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようにになっています。

！警告 誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があることを示します。

！注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性のあることを示します。

*物的損害とは、家屋・家財にかかる拡大損害を示します。

*傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

図記号の例



◎は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、◎の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。



△は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。



△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。

！警告

引火しやすいものは入れないこと

エーテル・ベンジン・アルコール・薬品・LPGガスなどは爆発し、事故の原因になります。



貯蔵禁止

扉にぶらさがったり、乗ったりしないこと

倒れたり、扉がはずれたり、手をはさんだりして、けがをする原因になります。



禁止

分解・改造・修理をしないこと

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。



分解禁止

差込みプラグはコードが下向きになるように差し込むこと
コードに無理がかかったりして、火災・感電の原因になります。



強制

湯気のかかる所や、水のかかる所へは据えつけないこと


火災・感電の原因になります。



水気禁止

本体や庫内に水をかけないこと

電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になります。

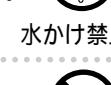

水かけ禁止

可燃性スプレーを近くで使わないこと
引火して火災の原因になります。



使用禁止

傷んだコードや差込みプラグ・コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと
火災・感電の原因になります。



使用禁止

上に水など液体の入った容器や重い物を置かないこと

こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、火災・感電の原因になります。また、落しけがをする原因になります。



禁止

図記号の例



◎は、廃棄（してはいけないこと）を示します。
具体的な廃棄内容は、◎の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「廃棄禁止」を示します。



△は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。



△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。

！警告

廃棄処分するときは、扉パッキンをはずすこと
幼児が閉じ込められ事故の原因になります。



パッキンはずす

湿気の多い所や、水気のある所で使うときは、アース（接地）および漏電ブレーカーを取り付けること
取り付けないと、漏電したときに火災・感電の原因になります。



アースする

差込みプラグや電源コードを傷つけたり、冷蔵庫の背面で押しつけないこと
束ねたり、折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、火災・感電の原因になります。



禁止

チルドケース下のプラズマ強力脱臭＆抗菌装置を分解しないこと
内部に高電圧装置があり、感電の原因になります。



転倒防止する



換気する

自動製氷機の製氷部分（アイスルームの上部）には手を触れないこと
製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。




接触禁止



分解禁止

！注意

床が丈夫で水平な所に据えつけること
不安定な所は転倒してけがをする原因になります。

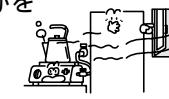

水平に据えつける

冷凍室・切替ルーム（冷凍・ソフト冷凍のとき）の食品や容器（金属製）には、ぬれた手で触れないこと
低温のため凍傷の原因になります。



ぬれ手禁止

ダブルボトルポケットの前列には、底まで入らないボトル類は入れないこと
ビール大ピンなどを無理に入れると、扉開閉時に落下し、けがをする原因になります。



禁止

冷蔵庫底面には手や足を入れないこと
鉄板などで、けがをする原因になります。



接触禁止

冷凍室・切替ルーム（冷凍・ソフト冷凍・パーシャル・チルド・熱もの冷凍のとき）にピン類を入れないこと
中身が凍って割れ、けがをする原因になります。



貯蔵禁止

傷付きやすい床の上では、冷蔵庫下部のキャスター（車輪）は使用しないこと
床に傷をつける原因となります。移動するときは保護用の板などを敷いてください。



使用禁止



禁手



取っ手を持つ



禁止



ハンドルを押す



自動扉オフにする



強制

据えつけから食品を入れるまで


1 場所の選びかた

熱気・直射日光の当たらない所に置く
冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを
防ぎます。

周囲にすき間をあける
すき間が少ないと冷却力が低下し、製氷
時間が長くなったり電気代のムダにな
ります。

冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がする
ときや、壁材などが変色するときは、少し
離してください。

冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機・
インターホン・ラジオ・テレビなどに雑
音が入ったり、映像が乱れたりするこ
とがあります。このようなときは、冷蔵庫
からできるだけ離してください。

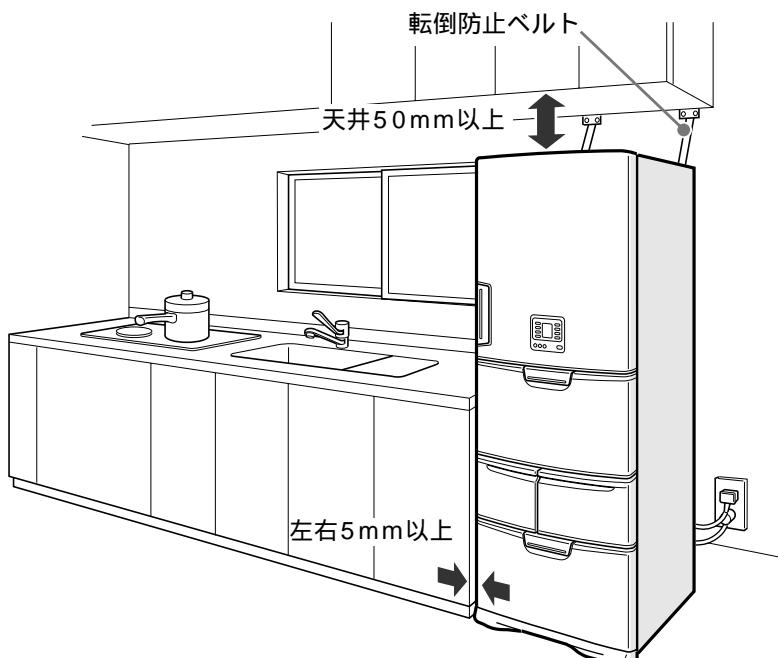

2 アースのしかた

次の場所で使うときは、アース（接地）および漏電ブレーカーを取り付けてください。


地下室など湿気の多い所
土間・洗い場の床など水気のある所
その他湿気の多い所や水気のある所

そのほかの所でも万一の感電事故防止のために、アース（接地）することをおすすめします。

アース（接地）および漏電ブレーカーの取付工事（有料）は、お買い上げの販売店にご相談ください。

コンセントにアース端子がある場合

アース線（付属していません）を使い、背面下部のアース線取付用ねじに接続してください。

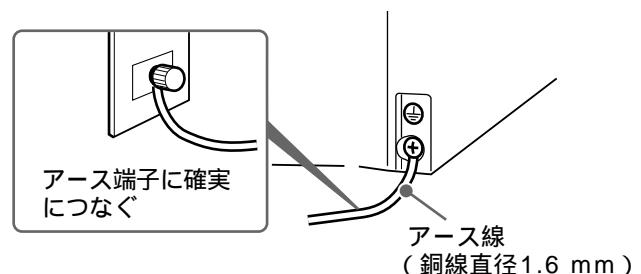

接続してはいけない所

水道管やガス管（爆発や引火の危険があります。）
電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険です。）



アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事（有料）をしてください。

3 冷蔵庫を固定する

調整足を回して冷蔵庫を安定させてください。
床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール製の場合、冷蔵庫底面の熱により変色
することがありますので丈夫な板を敷いてく
ださい。


扉下がりが生じた場合、調整足を回して扉の平行度を調整してください。例えば扉が左下
がりの時は、右側の調整足を矢印方向に回して
ください。なお、据えつけ後食品を入れて
から扉下がりが生ずることがありますので、
据えつけてから4～5日後に再度、扉の平行
度を調整してください。

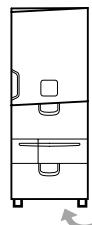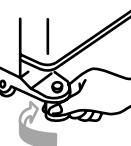

万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面のリヤハンガーに鎖やベルト
(別売品：部品コード90007030)などを通し、丈夫な壁や柱に固定してください。

転倒防止ベルトはお
買い上げの販売店に
ご相談ください。

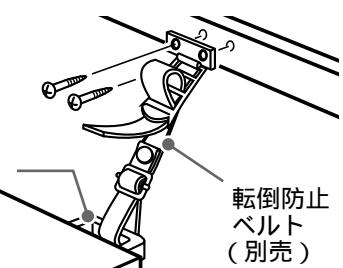


4 冷蔵庫を運転させる

最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。

庫内をふき




プラグを単独のコンセントに入れ

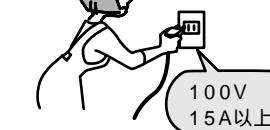

切替ルームを切替える (18ページ参照)




3～4時間後冷えてから食品を入れる

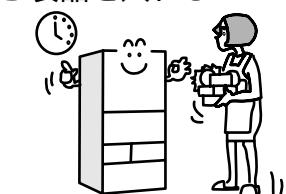


5 扉を開ける

冷蔵室の扉はハンドルを軽く「押す」または「引く」だけで、冷蔵庫本体のピンが扉を押して軽く開きます。
このときピンが動作する「ポコン」という音がします。

押して開ける

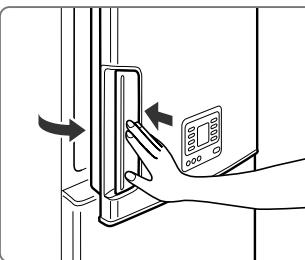

引いて開ける

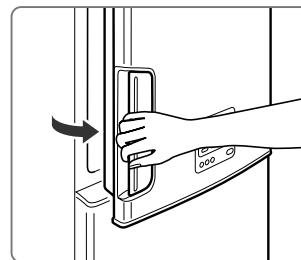

自動扉の解除（手動式）のしかた

冷蔵室ボタンを3秒以上押し続ける。

アラームがピピッピと3回鳴り、表示パネルに「自動扉オフ」が表示され、手動式扉に変わります。
扉が手動式のときは、ハンドルを引いて開けてください。
自動扉に戻すときは同じ操作をしてください。



お知らせ

扉を閉めた後、すぐに開けようとして開けにくいとき
があります。（37ページ参照）

6 食品を入れる

さます



熱いものは庫内の温度が上
がります。（冷却調理は除く）

包む




乾燥やにおい移りを防
ぎます。

すき間をあける



詰めすぎると冷気の循
環が悪くなります。

棚の手前に

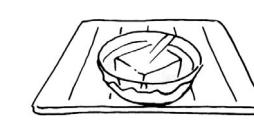


水分の多い食品を奥に置
くと凍ることがあります。

操作パネルと温度調節

操作パネルの各部のなまえ


操作パネルには目の不自由な方々が使いやすいように点字を付記してあります。
点字は省略文字になっていますので、身近な健常者の方々が取扱説明書の内容を説明してあげてください。
カタカナで記載しているのは点字内容です。
操作ボタンはアラーム音が鳴るまで確実に押してください。

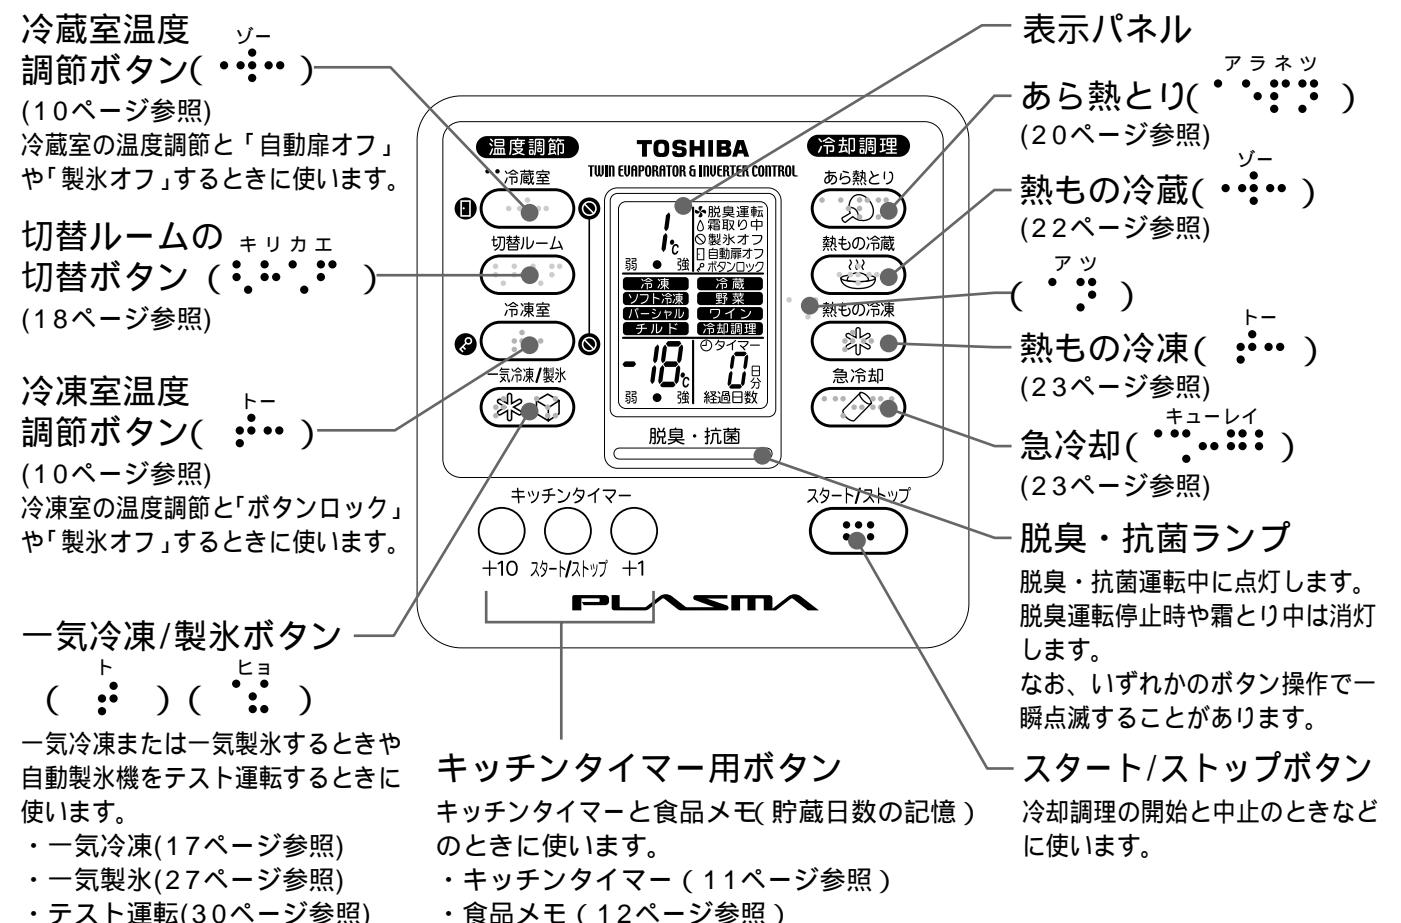

〔冷蔵室〕〔切替ルーム〕〔冷凍室〕の3つのボタンは表示パネルが消灯のときはボタンを押してもすぐに動作しません。

動作のさせかた

- 1 ボタンを1回押す。
表示パネルの照明が
点灯するだけです。
 - 2 もう1回ボタンを押す。
アラームが鳴り動作を始
めます。


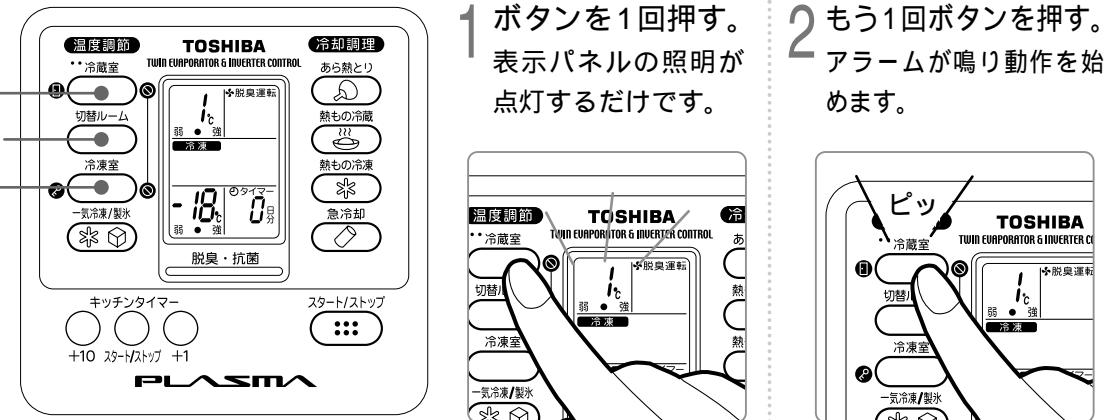


*「操作パネルの各部のなまえ」および「表示パネルの各部のなまえ」で記載している表示パネルの内容は、説明用として全ての内容を表示しています。実際にお使いになるときの表示とは異なります。

表示パネルの各部のなまえ

お使いはじめ

据えつけ時など庫内が冷えていないときには、温度表示は「H」を表示します。庫内が9℃以下になると、数字による温度表示に変わります。「H」表示から数字による温度表示に変わるまで約3~4時間かかります。(周囲温度25℃、食品を入れずに扉を開閉しないときの目安です。)なお、夏場など周囲温度が高いときや、冷えていない食品を多量に入れると、半日以上かかることがあります。

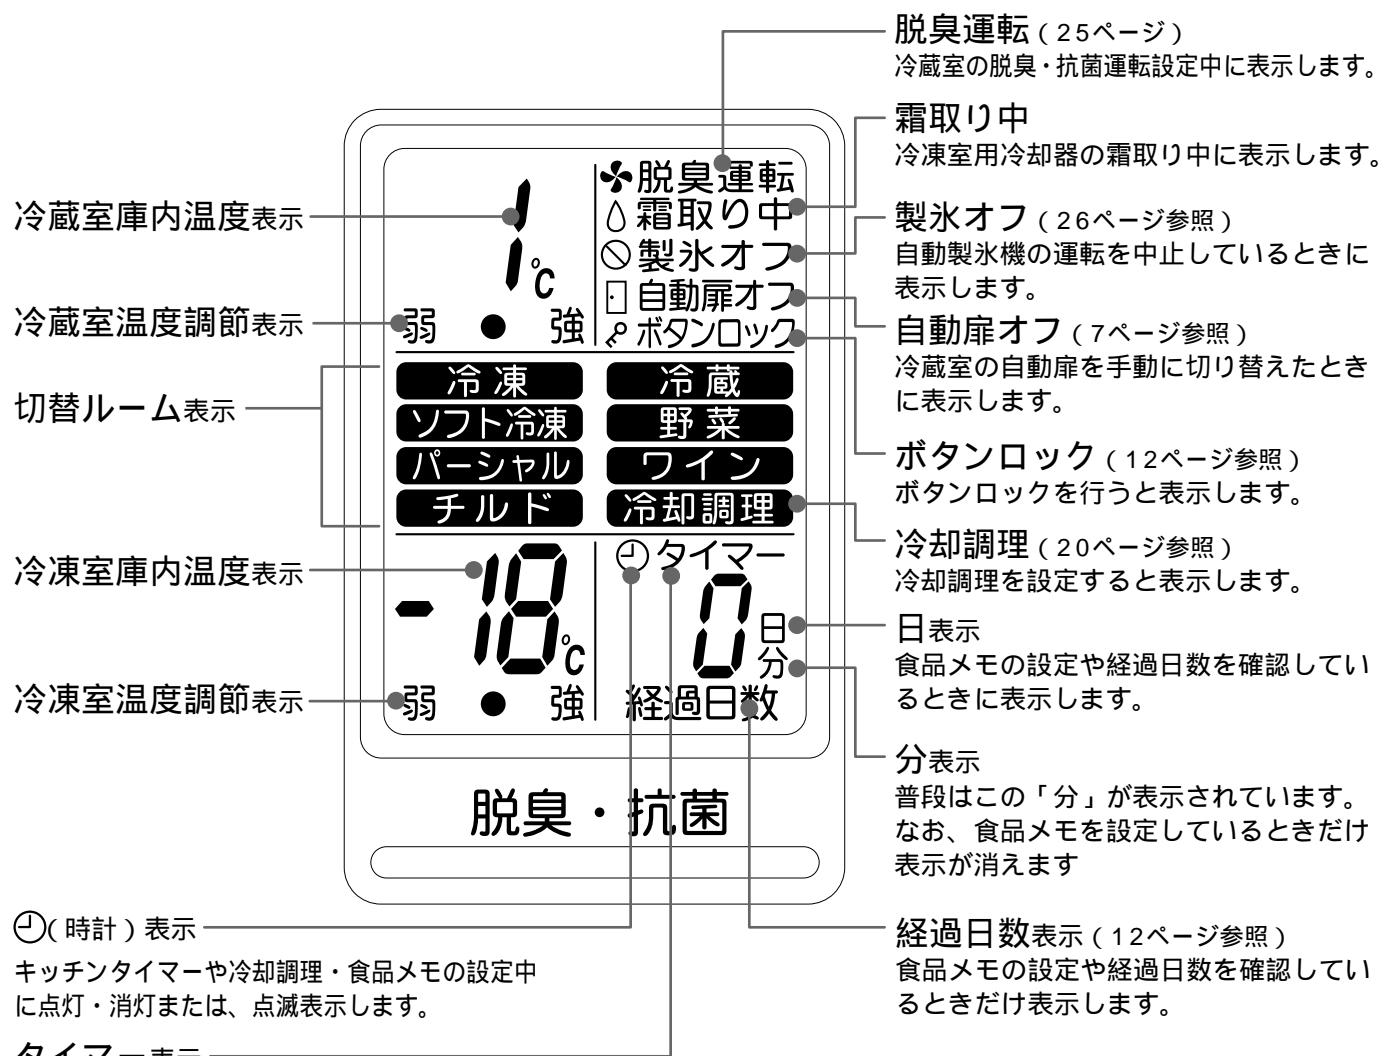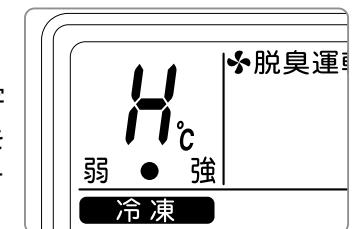

霜取り中および霜取り終了後は、庫内の温度が上昇し、一時的に表示温度が高くなります。冷却運転と共に徐々に元の温度に戻ります。夏場など周囲温度が高いときに、冷えてない食品を多量に入れたり、扉の開閉などにより、庫内の温度が上昇し、食品の温度より高い数値を温度表示することがあります。このような場合、温度調節を「強・側に」、扉の開閉をひかえてください。

お知らせ

お知らせ　冷蔵庫に異常が発生したときには、一気冷凍と一気製氷ボタンの運転表示ランプが点滅しますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。（くわしくは36ページ参照）
表示パネルに「霜取り中」が表示されたときは、脱臭・抗菌ランプは消えますが、「脱臭運転」表示は消えません。

温度調節のしかた

冷蔵室、冷凍室は庫内の温度を弱～強まで5段階に設定することができます。

操作パネルの(冷蔵室)(冷凍室)ボタンを押して調節してください。

普段は「強」と「弱」の中央の位置で。なお、強く冷やしたいときは「強」側へ。冷えすぎるとときは「弱」側へ。


1 ボタンを1回押す。

表示パネルの照明が点灯します。
なお、表示パネルが点灯しているときは、すぐに動作します。




2 ボタンをもう1回押す。

アラームが鳴り動作します。

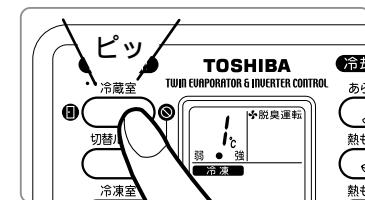

温度調節を「弱」または「強」位置にすると、表示は「弱」または「強」の文字表示だけになります。
「強」位置にセットしたときだけアラームはチピピッと3回鳴ります。

「強」にセットしたときの表示例

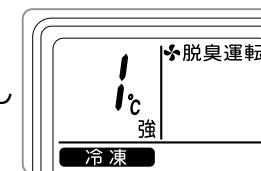


温度調節位置と庫内温度

表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。

チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、共に変化します。

切替ルームは温度調節できません。19ページに表示された温度をご覧ください。

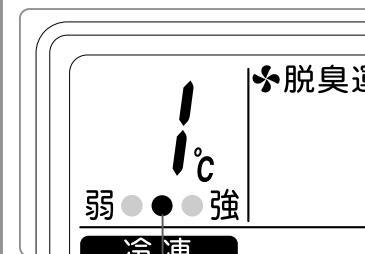

温度調節位置			
	弱	通常(強と弱の中央)	強
冷蔵室	中央位置より3～4段高くなります。	約1～2段	中央位置より1～2段低くなります。
冷凍室	中央位置より2～3段高くなります。	約-18～-20℃	中央位置より2～3段低くなります。

冷蔵室の庫内温度が0℃以下になると、
冷蔵室の温度表示は「L」を表示します。
このようなときは、温度調節を「弱」側にしてください。

庫内温度の計り方

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化しません。従って、一般的な空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。

なお、一般的なアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

お知らせ


庫内温度表示はJIS(日本工業規格)で定められた庫内の測定場所に対する食品相当の目安の温度を表示しています。(庫内の空気温度とは異なります。)

従いまして、食品の貯蔵場所によっては表示温度とは多少異なります。

キッチンタイマーの使いかた

食品の調理時間などをお知らせするキッチンタイマーとしてお使いください。

設定できる時間は、1～99分まで1分単位で設定できます。

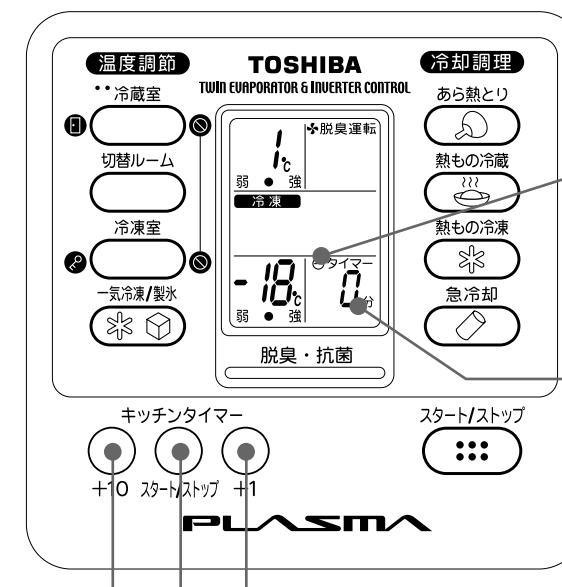

(時計)表示

キッチンタイマーが動作中に点滅表示します。

時間表示

設定した時間を「分」で表示します。

(+10)ボタン

時間設定の10の桁(10分単位)を設定するときに押します。


タイマーを動かす

1 時間を設定する。



(+10)ボタンで10の桁。
(+1)ボタンで1の桁を設定する。

2 スタート/ストップボタンを1回押す。

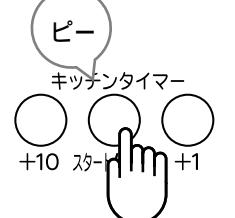


アラーム音が「ピー」と鳴り、
タイマーがスタートします。
もう一度押すとストップ(終了)します。

3 設定した時間が経過すると自動終了。

アラーム音が「ピピピッピピッピ」と鳴り、お知らせします。
アラーム音を止めるときは、いずれかのボタンを押すか、30秒間放置すると、自動的に止まります。

途中で中止(終了)する

スタート/ストップボタンを押す。

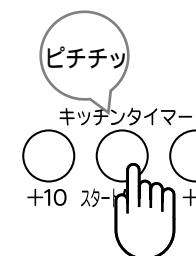

アラーム音が「ピチッ」と鳴り、
終了します。

お知らせ

ボタンロックが設定されているときは、キッチンタイマーは設定できません。(ボタンロックの解除のしかたは12ページ参照)

冷却調理の「あら熱とり」または「急冷却」をしているときは、キッチンタイマーは使えません。
「あら熱とり」「急冷却」のときはキッチンタイマーで使用するタイマー機能を使用しているからです。


このタイマーの時間精度は最大±3%です。

食品の貯蔵日数を記憶させる(食品メモ)

操作パネルのキッチンタイマー用ボタン(+10)(スタート/ストップ)+1の3つのボタンを利用して、貯蔵した食品の経過日数を記憶させることができます。なお、表示パネルの食品名の表示やボタンのランプ表示などはありません。記憶できるのは3品目までで最大99日まで記憶でき、99日を越えるとーー日表示になり記憶がクリアされます。なお、表示は記憶を開始したときの「0日」から始まり、翌日(24時間後)になると「1日」となります。


記憶させたり、貯蔵日数を確認するときの操作

- 1 キッチンタイマー用(スタート/ストップ)ボタンを3秒以上押し続ける。

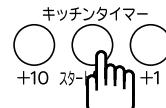

アラームがピピピッと3回鳴り、食品メモ設定モードに変わります。表示は中央部のボタン(スタート/ストップ)に割り当てられた経過日数の表示から始まります。

- 2 食品をキッチンタイマー用ボタンに割り当てる

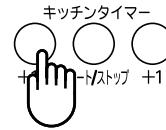

(+10)(スタート/ストップ)+1の3種類のボタンから1つを選びボタンを押す。例えば:+10ボタンを牛肉に割り当てるなど。未設定のときはーー日が表示され、数値(0を含む)表示は記憶の開始または経過日数の表示です。

- 3 冷却調理用ボタンの(スタート/ストップ)ボタンを押す



表示がーー日表示から0日に変わり、経過日数の記憶が開始されます。
約10秒間操作をしないで放置すると自動終了します。

前回の記憶を消すとき

経過日数を表示しているときに、冷却調理用ボタンの(スタート/ストップ)ボタンを押してください。

ーー日表示になり、記憶がクリアされます。

お知らせ

ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的に食品メモ機能が解除され、表示が元に戻ります。
この日数記憶タイマーの時間精度は最大±3%です。

停電したときは記憶がクリアされます。
停電したときは記憶がクリアされます。

ボタンロックについて

お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作ないように押しボタンがロックできます。

ボタンをロックする

冷凍室ボタンを3秒以上押し続ける。



アラームがピピピッと3回鳴り、ロックされます。
このとき温度調節位置が移動しますが、アラーム音と同時に元に戻ります。
なお、操作のしかたによって移動したままになることがありますので、調節位置を確認してください。

ボタンロックを解除する

ロックするときと同じ操作をしてください。

表示パネルの照明について

普段は省エネのため、表示部はやや暗い照明にしてあります。

表示部の照明を一時的に点灯させる


冷蔵室(冷凍室)のいずれかのボタンを1回だけ押す。



約10秒間照明が点灯します。
庫内温度などを確認するときに押してください。
操作パネルの照明は、10秒以上操作を中断すると自動的に元に戻ります。
なお、ボタンを2回以上押すとアラームがピッピッと鳴り、押されたボタンの機能が動作します。

表示部の照明を消灯させる

冷蔵室(冷凍室)一気冷凍/製氷ボタンを同時に3秒以上押し続けます。

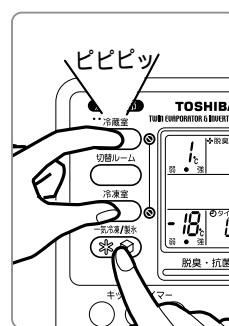

アラームがピピピッと3回鳴り、照明が消灯します。また、同時に脱臭・抗菌ランプも消灯します。(ボタンを操作した後の10秒間だけ照明が明るくなります。)元に戻すときは、同じ操作を行ってください。
操作のときに温度調節位置が変わったり、一気冷凍ランプが点灯しますが、アラーム音と同時に元の状態に戻ります。

食品の貯蔵場所

温度表示は周囲温度30℃、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。



冷蔵室(庫内) 約1~2

調理済み食品・冷蔵小物・調味料など。

冷蔵室(ドアポケット) 約3~4

調味料・ピン詰め素材・卵・チューブ入りの調味料・牛乳・ビール・ジュースなど。

チルドルーム 約0~2

肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食品など。

フルーツケース 約3~4

野菜室 約3~4

アイスルーム(自動製氷機)
自動的に氷ができます。
(26ページ参照)

切替ルーム

冷凍・ソフト冷凍・パーシャル・チルド・冷蔵・野菜・ワインに切替えることができます。

冷凍室 約-18~-20

冷凍食品・アイスクリームなど。

食品の貯蔵期間

貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫の使用状態、フリージング方法などにより貯蔵期間は異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。

温度帯	貯蔵場所	食 品	貯蔵期間
冷蔵	冷蔵室	たまご	35日
	切替ルーム(冷蔵のとき)	かまぼこ、ちくわ、ハム、ソーセージ	7日
チルド	冷蔵室のチルドルーム	かまぼこ、ちくわなどの加工食品	8日
	切替ルーム(チルドのとき)	ヨーグルトなどの乳製品	7日
パーシャル	切替ルーム(パーシャルのとき)	さば、いか	5日
		牛肉ステーキ、あじ、たい	10日
冷凍	冷蔵室	バナナの皮をむいて	1ヶ月
	切替ルーム(冷蔵のとき)	ほうれん草をブランチングして、みかんをシュガーリングして、鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ	3ヶ月
ソフト冷凍	切替ルーム(ソフト冷凍のとき)	にんじんをブランチングして	4ヶ月
野菜	野菜室	鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ	2週間
	切替ルーム(野菜のとき)	みかん	5日
		レタス、ほうれん草、ねぎ、ピーマン	7日
		りんご	14日

冷蔵室(鮮蔵室)



食品収納のコツ 常備品は定位置を決める

いつも使うものは定位置を決めると探すことなく取り出せ、買ひ忘れや重複して買う心配もになります。

トレイを使う

一度に2種類以上のものをセットで使うときは、グループごとにトレイに入れておくと、何度も開け閉めをしなくて便利です。

例えばこんなものをセットして

トーストセット…

ジャム・ピーナッツクリーム

薬味セット…

紅生姜・鰯節・福神漬



庫内灯

15分以上開けていると、自動的に消えます。

自動扉用ピン


このピンで扉を押して開けています。

自在棚


食品の大きさに合わせ、上段と下段の自在棚は取り付け位置を調節することができます。

3アクション棚

手前を持ち上げて押し込むと、ビール樽などが入ります。

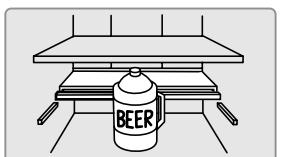


さらに奥に立てるするとスイカなどが入ります。

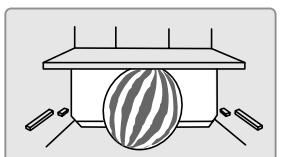

エアカーテン

(2ページ参照)


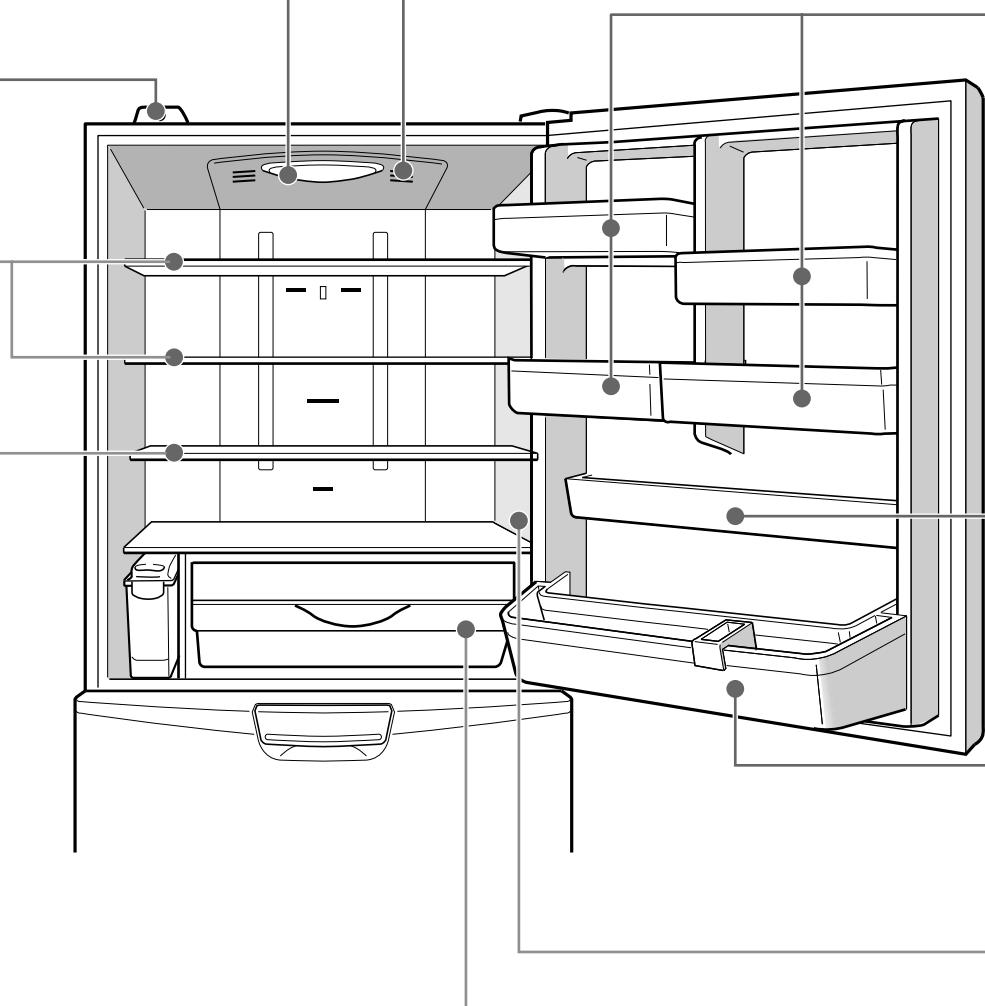


自在ドアポケット(大)(小)

自在ドアポケット(大)(小)共に上段側は3段階に高さが調節できます。

また、下段側も共に2段階の調節ができます。


高さ調節による食品収納例

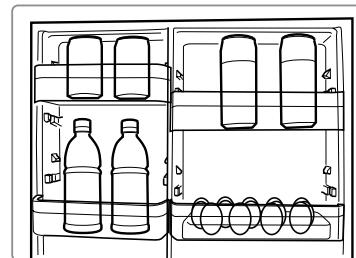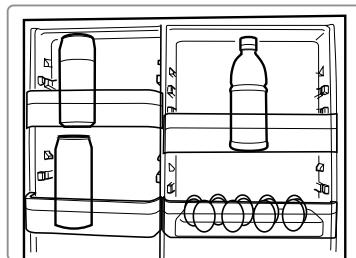

自在ドアポケットの取り付け・取りはずしかたは、33ページをご覧ください。

細長いピン類など特に不安定な物は入れないでください。扉の開閉で落下することがあります。


自在ドアポケット(大)には、卵ケースが計1個付いています。この卵ケースを裏返すと小物入れとして使えます。卵のSサイズはパックごと小物入れの状態で入れることをおすすめします。

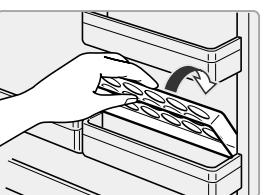

ミニポケット

ダブルボトルポケット (スライド式チューブスタンド)

スライド式チューブスタンドにはチューブ入りの調味料が入り、ピン類の横倒れも防ぎます。

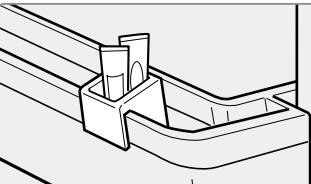

安全上のラベル

チルドケース


使いかた

冷蔵室


自在棚の高さを変える

1 自在棚を取り出す


1 自在棚を持ち上げながら引き出し

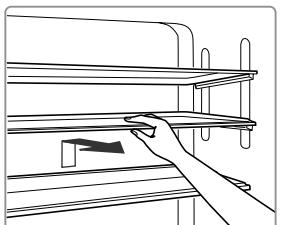

2 自在棚裏面のツメを棚支えの溝からはずし

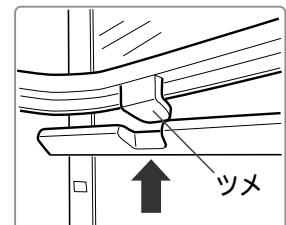


3 さらに引き出し、斜め下に取り出す。

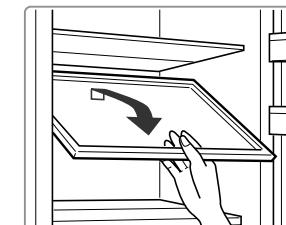


2 庫内両側面の棚支えの位置を変える

1 棚支えの中央部を持ち、上に回転させてはずす。

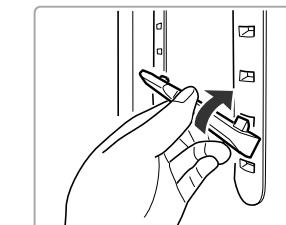


2 棚支えの奥側のツメを先に角穴に入れ、次に手前側のツメを角穴に入れ、下に回転させて取り付ける。

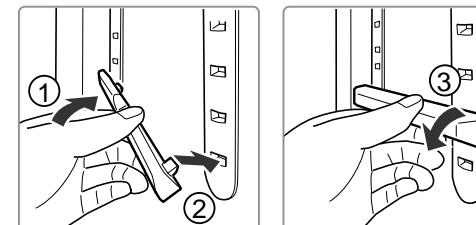

3 棚を取り付ける


取りはずしかたの逆の要領で自在棚を取り付ける。

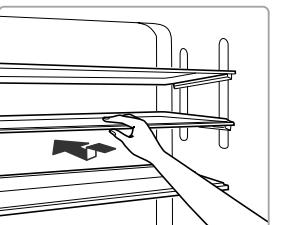

お知らせ

下段の自在棚を最下段位置にセットしたときは、下側の3アクション棚は回転できません。自在棚の取り付け高さを調節するときは、食品を他の棚に移し左右の棚支えを同じ高さに調節してください。

野菜室（鮮蔵野菜室）

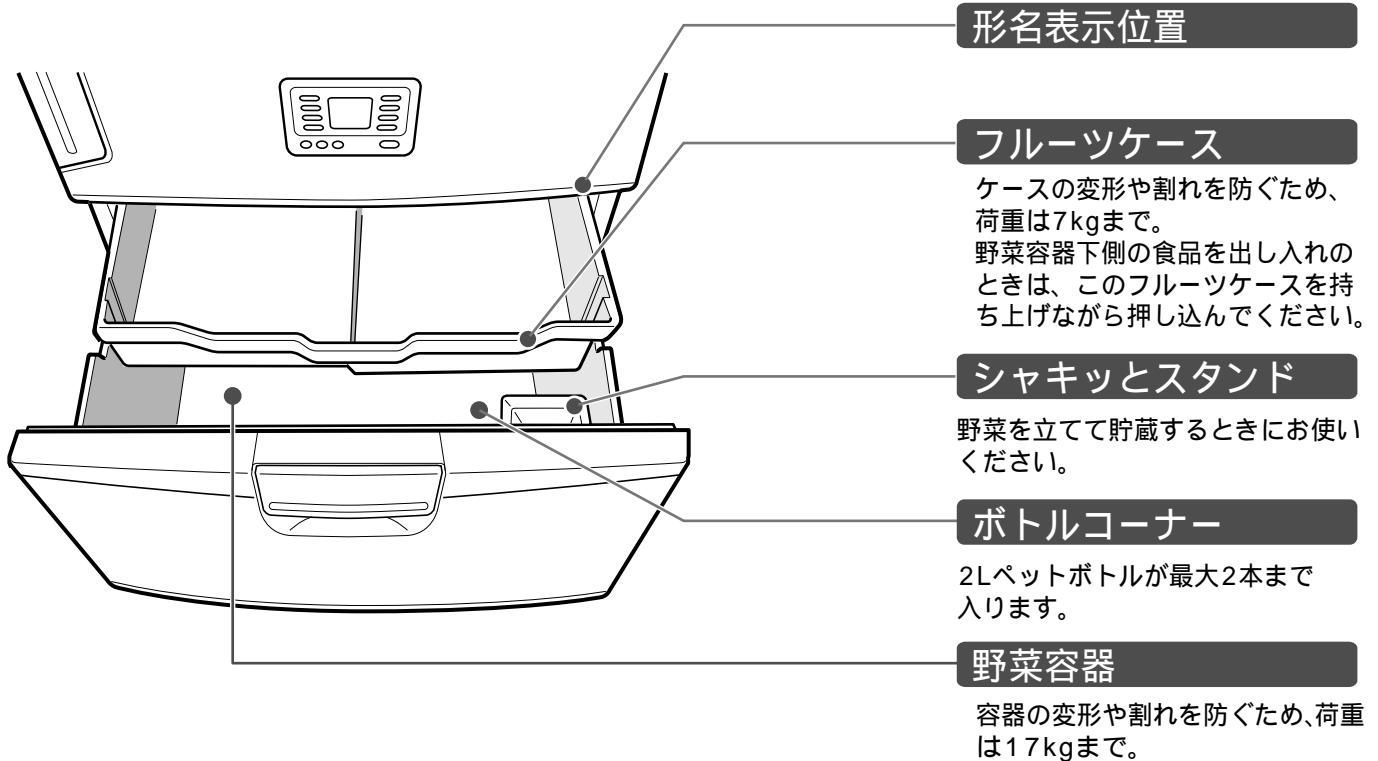

野菜の特性を知って長持ち

野菜は「収納」ひとつで、持ち方も使い勝手も違ってきてしまうもの。野菜の特性を知っておいしく、かしこく使いこなしましょう。



泥付きの野菜は泥をとる

泥が付いたままの野菜は、土に戻ろうとして傷みやすくなります。洗い落として、自然乾燥させてから保存しましょう。

育った状態にする

アスパラガスをはじめ、野菜は育った環境のように生長を続けます。買ってきたアスパラガスを横にしてしまっておくと、穂先が曲がってしまうのはそのせいです。

お知らせ

野菜から出た水分や水などが容器の底にたまることがあります。

フルーツケースを取りはずしたままでご使用になりますと、食品が乾燥しやすくなります。

必ずフルーツケースを取り付けてください。

野菜の量や種類によっては、野菜容器に露が付くことがあります。

お願い


野菜室のハンドルにジュースなどの汚れが付着したときは、すぐにふき取ってください。

汚れが付着したままご使用になりますと、ハンドルの動きが悪くなる原因になります。

野菜容器に入れる食品は、フルーツケース底面より高く入れないでください。

（扉が閉まらなくなり、冷気が漏れ冷えが悪くなったり、露付きの原因になるばかりでなく、破損の原因になります。）

冷凍室

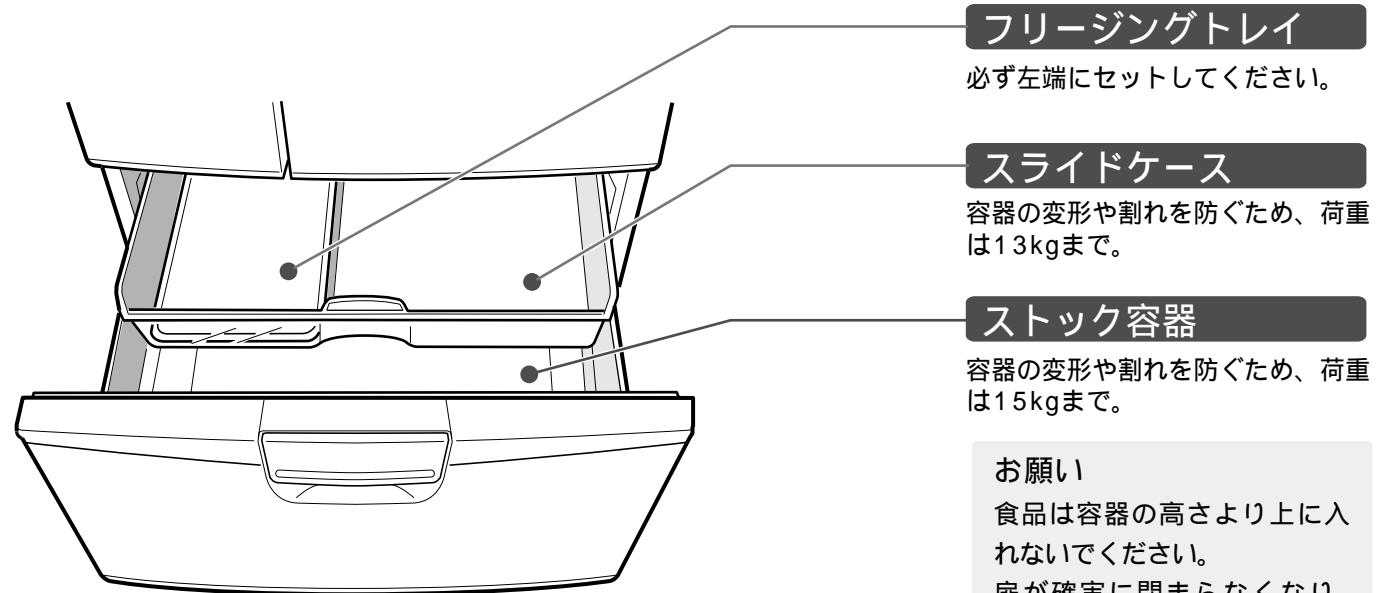


お願い

食品は容器の高さより上に入れないでください。
扉が確実に閉まらなくなり、
露が付く原因になるばかりでなく、
冷気漏れにより冷えが弱くなる原因になります。


食品をすばやく凍らせたいとき（一気冷凍）

ホームフリージングするときにご使用ください。食品を素早く凍らせるので、おいしさを逃がさずに保存できます。なお、一気製氷と一気冷凍は同時には行えません。

1 食品をフリージングトレイ
の上に置く。

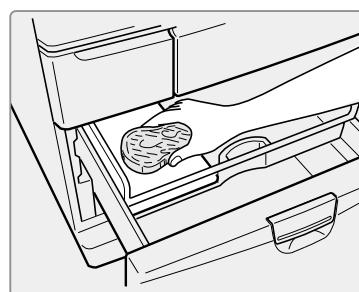

2 一気冷凍/製氷ボタンを1回押す。

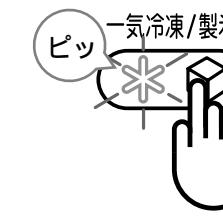

アラーム音が1回鳴り、一気冷凍ランプ（左側）が点灯していることを確認してください。

3 約150分後、自動終了。
(ランプ消灯)

途中で中止するときは、ボタンを2回押す。
アラームがピチッピチッと鳴り中止されます。
ボタンを押し間違えると、一気製氷や一気冷凍が再び開始されます。必ず「ピチッ」を確認してください。




おいしいマグロの解凍法

わりと食卓に並ぶことが多いのに、おいしいマグロの解凍法は意外と知られていません。この解凍法はプロの魚屋さんにおしえられたものです。食べたいときにいつでもおいしいお刺身を召し上げれ！

- 1.38 ~ 40 の温水1Lに対し、塩大さじ2杯（30g）の割合の温塩水をつくる。
- 2.冷凍室からマグロ（さく）を取り出し、1分間温塩水につける。そのとき表面の切りくずも除去する。
- 3.すぐふきんで水気をふきとり、そのふきんをかたくしほりなし、マグロを空気にふれさせないように全体を包み込む。
- 4.そのまま皿にのせ、冷蔵室のチルドルームで約30分解凍する。

切替ルーム（冷却調理室）

この切替ルームは冷凍・ソフト冷凍・パーシャル・チルド・冷蔵・野菜・ワインの温度帯に切替えることができます。
また、冷却調理のときもこの部屋を使います。（20ページ参照）

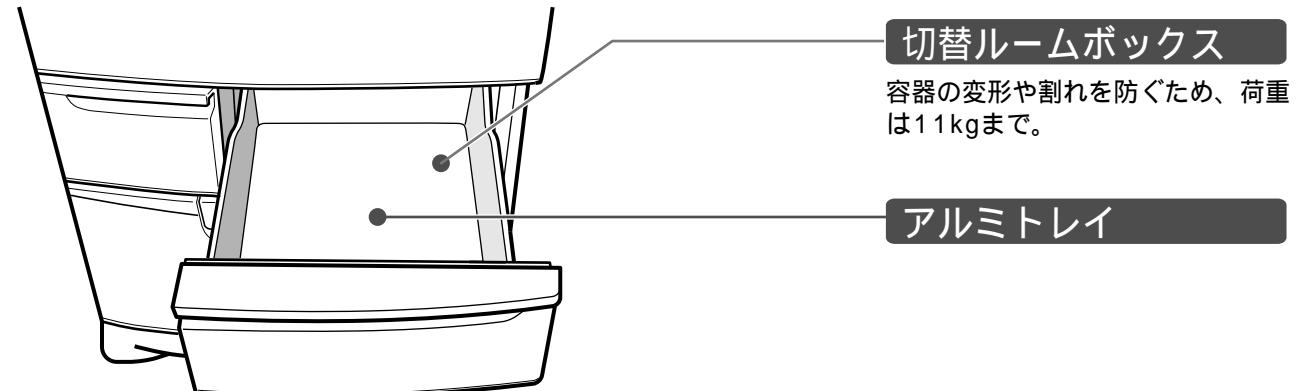

お願い

食品は容器の高さより上に入れないでください。
扉が確実に閉まらなくなり、露や霜が付く原因になるばかりでなく、冷気漏れにより、冷えが弱くなる原因になります。
「冷凍」または「ソフト冷凍」でご使用のときは、アルミトレイを取りはずさないでください。
無理に取りはずすとアルミトレイが変形することがあります。

切替えかた


1 切替ルームボタンを押す。

切替ボタンを1回押すごとにアラームがピッと鳴り、点滅表示が順送りされます。
(「冷凍」位置のときだけピッピッと2回鳴る)



2 設定する文字表示が点滅したらボタンをはなす。

約10秒後に切り替えた文字表示だけが点灯し、
切り替えが完了します。

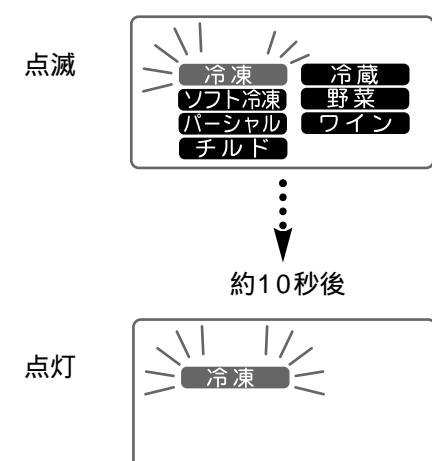

お知らせ

ご使用状態(切替え状態)によって、消費電力量は変わります。

こんなときにお使いください



ワインを飲み頃の温度に
冷やしたいとき。
(白ワイン・ロゼワイン・
シャンパン)

*ワインを長期保存できません。



使いかけの野菜やつぶれやすい野菜・
フルーツを分けて貯蔵したいとき。
*食品はラップするか密閉容器に入れて
ください。(野菜の乾燥防止のため)

チルドとは？

約0 近辺の温度帯
(食品が凍る直前の温度)

冷蔵 約2

食品のまとめ買いで、冷蔵室に入り
きらないとき



チルド 約0

肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食品を
多くお使いになるとき

パーシャルとは？

約-3 近辺の温度帯(食品を微凍結
させる)をいいます。肉や魚は微凍
結しても、肉質があまり変化せず、
チルドよりも長持ちします。

パーシャル 約 -3

かたまり肉や丸ごとの魚を多くお使いになるとき

ソフト冷凍とは？

チルドやパーシャルより保存性
がよく、冷凍より貯蔵期間が短
い温度帯で、使うときは包丁で
切ることができます。

ソフト
冷凍 約 -7

凍結してもよい食品を2~3週間程度貯蔵したいとき。
食品が凍結するのに24時間程度かかることがあります。

*食品の種類によって、凍結しなかったり、硬く凍結することができます。
硬く凍結した場合、5~15分室温解凍すると切りやすくなります。

*アイスクリーム・市販の冷凍食品は貯蔵できません。冷凍室で貯蔵してください。



冷凍 約 -18

冷凍食品のまとめ買いで、冷凍室に入りきらないとき


*冷凍に切替えたときはすぐに冷凍室の温度は変わりません。
切替え操作をしてから約30分たってから食品を入れてください。

お願い

アイスクリームの種類によって、柔らかくなることがあります。
柔らかくなるときには、冷凍室に入れてください。

冷却調理のしかた

切替ルームを使って、今までできなかった熱いまま食品を冷蔵または冷凍保存したり、缶ビールなどを早く冷やしたいときなどに使います。

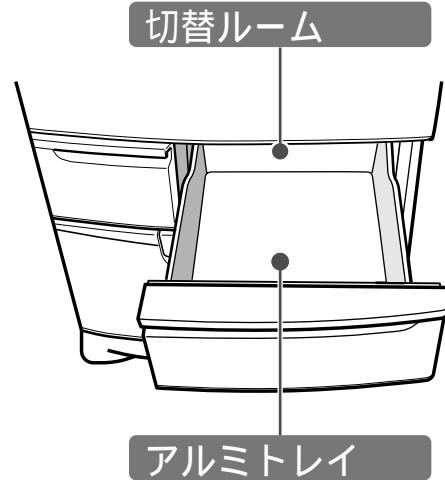

冷却調理するときは、切替ルームの食品を他の室（冷蔵室や冷凍室など）に移してください。食品は切替ルームの奥（冷気が直接当たる所）に置いてください。350ml缶などは立てて入れてください。なお、500ml缶など背の高い食品は寝かせて入れてください。霜取り中は冷却調理はできません。霜取り中はボタン操作を受け付けますが、冷却調理運転は霜取り終了後に自動的に開始します。

お知らせ

冷却調理を開始した後、途中で中止しても切替ルームの設定は、冷蔵（「熱もの冷凍」のみ冷凍）に変わります。切替ルームの設定をもとに戻すときは切替ルームの切替ボタンで再度設定してください。冷却調理前の切替ルームのご使用状態（冷凍やチルドなど）や、外気温・冷却調理の時間設定、食品の量、容器の種類などにより、食品が凍結したり、冷却スピードが遅くなることがあります。アルミトレイは必ず取り付けて冷却調理してください。取り外していると、冷却スピードが遅くなります。

お願い

カレーやシチューなど水分の多い食品は、密閉容器やポリ袋に入れるか、容器にフタをして冷却調理してください。食品をむき出して冷却調理すると、霜や露付きの原因になるばかりでなく、他の食品への臭い移りなどの原因になります。鍋など外側が90度以上熱いものは、入れないでください。熱によりボックスが変形することがあります。圧力鍋は入れないでください。冷却スピードが大幅に遅くなります。

あら熱とり

こんなときにお使いください

調理の過程で食品を早く冷やして、すぐに料理の材料などに使いたいときに便利です。「あら熱とり」は5分・10分・15分の3種類の設定ができますので、次の食品例を目安にお使いください。

5分

冷しゃぶなどに添える「ゆで卵」を冷やすとき。

おすすめ分量：200g

「ゆで卵」の殻をむくために冷やすとき。

おすすめ分量：卵2個

10分

「ゆでじゃがいも」の皮をむくために冷やすとき。

おすすめ分量：400g
芯温は熱いのでやけどに注意！

ハンバーグに使う「炒め玉ねぎ」を冷やす。

おすすめ分量：350g

15分

サラダにする「ゆでブロッコリー」を冷やすとき。


おすすめ分量：200g

すし飯を冷やすとき。

おすすめ分量：3合

操作のしかた

1 時間を設定する。

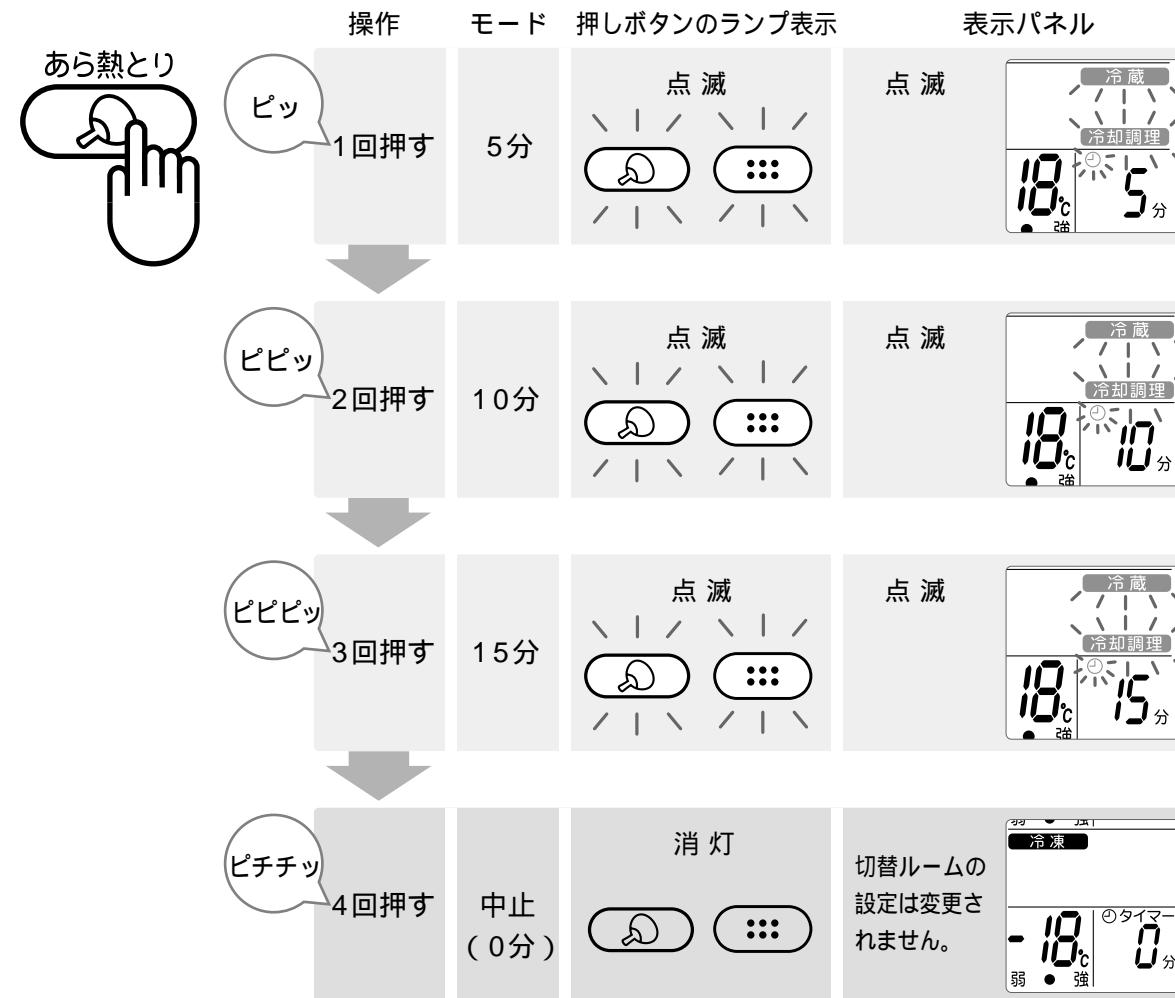

2 (スタート/ストップ)ボタンを1回押す。(開始)



3 設定した時間が経過すると自動終了。切替ルームの設定は「冷蔵」モードに切りわります。

アラームがピピピッピピッピと鳴り、お知らせします。アラーム音を止めるときは、(スタート/ストップ)ボタンを押すか、約30秒放置すると自動的に止まります。

途中で中止するとき



切替ルームの設定は「冷蔵」モードに切りわります。

使いかた

冷却調理のしかた

熱もの冷蔵

こんなときにお使いください

カレールーなどを熱いまま冷蔵保存したいときに便利です。(設定は3時間の1種類です。)
おすすめ分量：カレールー約400g(フタをしたステンレス鍋のまま)
みそ汁約400g(フタをしたステンレス鍋のまま)

操作のしかた

1 熱もの冷蔵ボタンを1回押す。



2 スタート/ストップボタンを1回押す。(開始)



3 約3時間後、自動終了。切替ルームの設定は「冷蔵」モードに切り変わり、冷蔵温度で保存します。

途中で中止するとき



切替ルームの設定は「冷蔵」モードに切りわります。

* 热もの冷凍

こんなときにお使いください

炊きたてのご飯などをそのまま冷凍保存したいときに便利です。
(設定は2時間30分の1種類です。)
おすすめ分量：炊きたてのご飯約200g(フリージングパックに入れて)
ミートソース4人分(フタをしたステンレス鍋のまま)

操作のしかた

1 热もの冷凍ボタンを1回押す。




2 スタート/ストップボタンを1回押す。(開始)



3 約2時間30分後、自動終了。切替ルームの設定は「冷凍」モードに切りわり、冷蔵温度で保存します。

途中で中止するとき

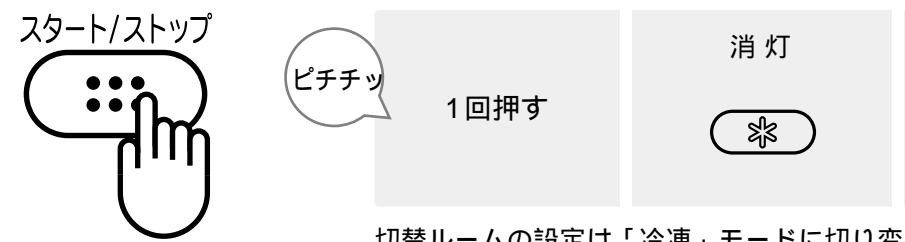

切替ルームの設定は「冷凍」モードに切りわります。

急冷却

こんなときにお使いください

缶ビールなどを早く冷やしたいときに便利です。
「急冷却」は20分・30分・40分の3種類の設定ができますので、次の食品例を目安にお使いください。
下表は切替ルームを「冷凍」として使用されていたときに、急冷却した場合の目安です。
「冷蔵」などでご使用の場合や、周囲温度・食品の量などにより冷却スピードが多少異なります。

20分

缶ビールやジュース・お茶など
おすすめ分量：350ml缶2本

ポテトサラダ
おすすめ分量：200g

30分

手作りゼリー
おすすめ分量：4人分
弁当に入れる炊きたてご飯
おすすめ分量：200g


40分

500ml缶・500mlペットボトルなど。
おすすめ分量：2本
冷製のスープ
おすすめ分量：4人分

急冷却 (つづき)

操作のしかた

1 時間を設定する。

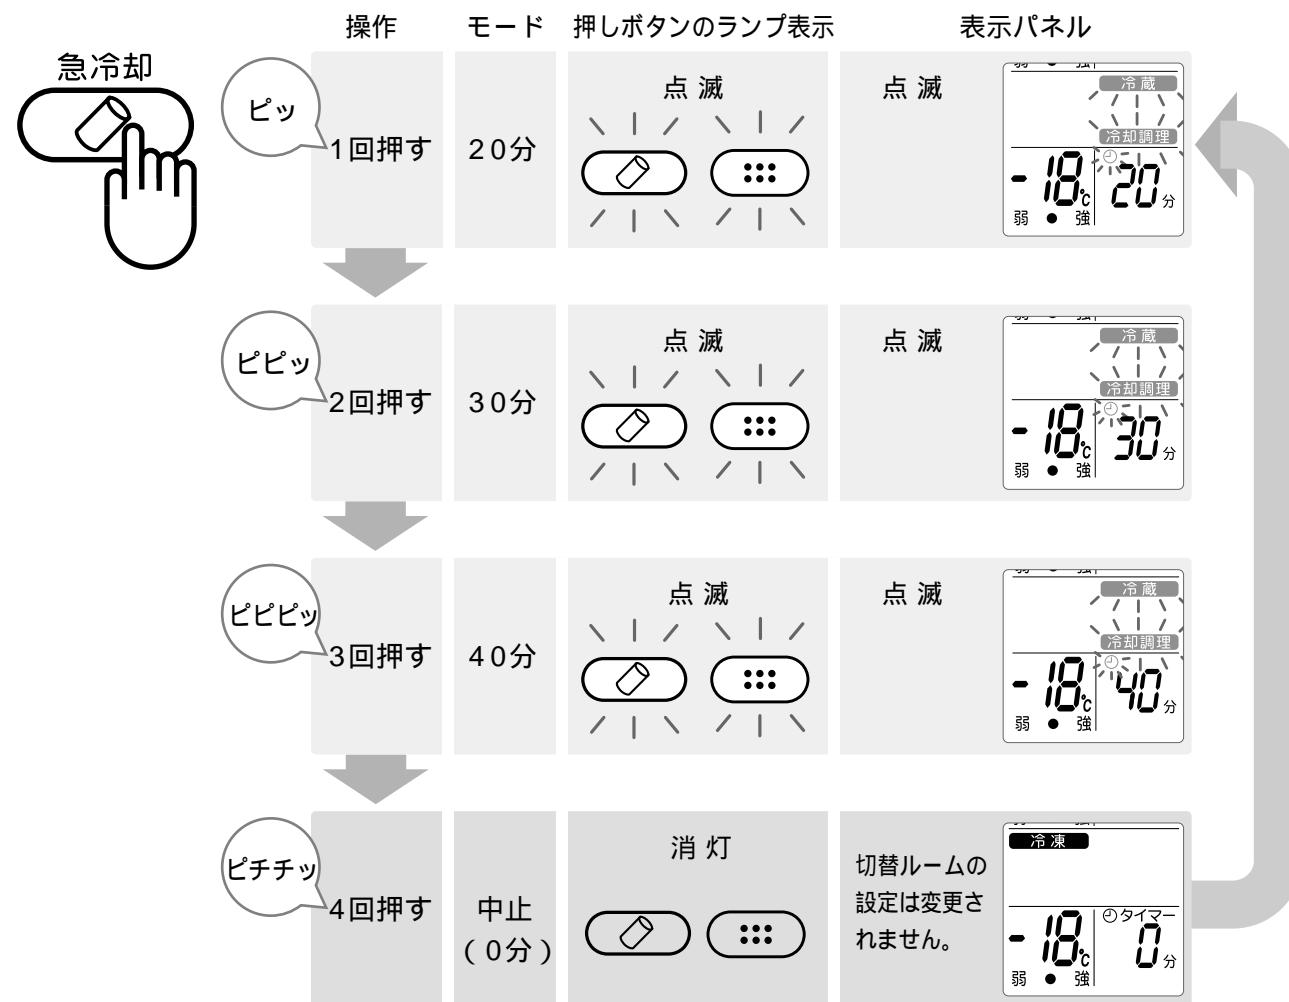

2 (スタート/ストップ)を1回押す。(開始)



3 設定した時間を経過すると、自動終了。切替ルームの設定は「冷蔵」モードに切り変わります。 アラームがピピッピピッピと鳴り、お知らせします。アラーム音を止めるときは、スタート/ストップボタンを押すか、約30秒放置すると自動的に止まります。

途中で中止するとき



こんな機能があります


プラズマ強力脱臭 & 抗菌

冷気の通路にオゾン発生装置を配置し、庫内の臭気を酸化分解させるだけでなく、抗菌作用で食品の鮮度を長持ちさせます。

なお、臭いを移しやすい食品がないときなど、脱臭・抗菌運転は停止させることができます。

脱臭・抗菌運転の停止のさせかた


1 冷凍室ドアを引き出したままにする。

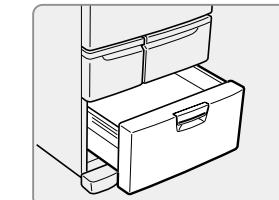

2 冷蔵室ボタンと一気冷凍 / 製氷 ボタンを同時に3秒以上押し続ける。

アラーム音が「ピピッピ」と3回鳴り運転を停止します。

再び脱臭・抗菌運転を開始するときは、同じ操作をしてください。

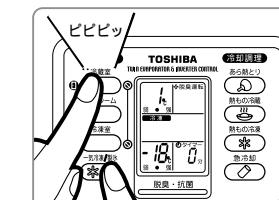

ドアアラーム

扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを取り付けました。

扉の開放時間	アラーム音
1分後～2分後	1分毎にアラームが5回鳴ります。
3分後以降	連続で鳴り続けます。

冷蔵室・冷凍室・アイスルームのいずれかの扉が開いていると、上表のようにアラームが鳴ります。
(切替ルーム・野菜室は鳴りません。)

アラーム音は扉を閉めると止まります。

扉の開きかたが少ないときは鳴りません。
(食品の袋などが、はさまれたときなど)

すべての扉を閉めても、アラームが止まらないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
なお、この鳴り続いているアラームは、差込みプラグを抜き、再び差し込むと3分後以降は鳴りません。

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの手間は不要です。

内蔵された冷却器（外部から見えません）に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS（日本工業規格）では、霜取り時の冷凍負荷温度（食品温度）の上昇は5℃以下と規定されています。

使いかた

冷却調理のしかた／こんな機能があります

アイスルーム（自動製氷機）


水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。
お使いはじめや、1週間以上使わなかったときの最初の氷（約30個）は捨ててください。
においやほこりが付いていることがあります。



浄水フィルターの交換時期


古くなったら交換してください。
(3~4年が目安)

浄水フィルターのご注文
形名GR-472Kをご指定の上、お買い上げの販売店でお買い求めください。

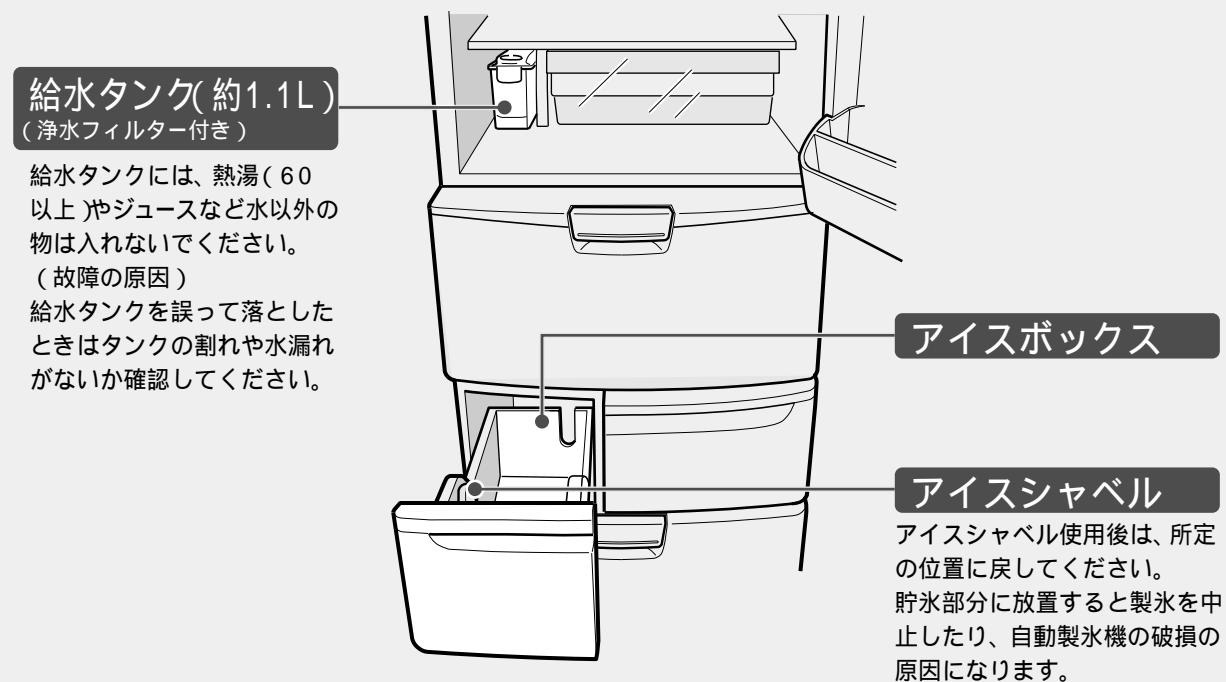


氷のつくりかた


1 給水口カバーを矢印方向に開け、「水位線」まで水を入れ、給水口カバーを閉める。

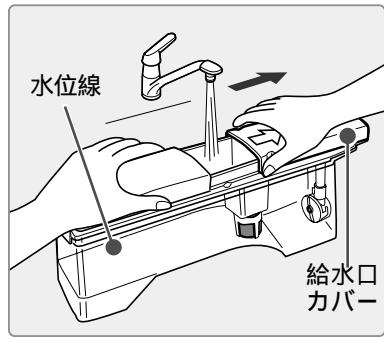

2 給水タンクの本体を持ち、静かに運ぶ。
タンクを傾けたり、ゆすったりすると、水がこぼれます。

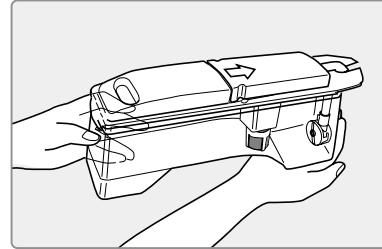


3 給水タンクを「タンク位置」まで押し込む。
タンク位置まで押し込まないと、氷はできません。
タンクのレバーが手前になっていることを確認してください。

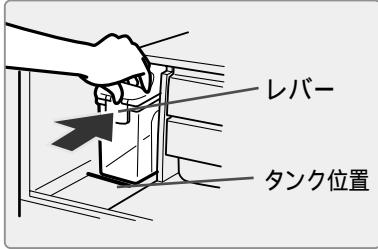

自動製氷機を停止する（製氷オフ）

（冷蔵室）（冷凍室）ボタンを同時に3秒以上押し続けます。
アラームがピピピッと3回鳴り、製氷が停止し表示パネルには製氷オフが表示されます。なお、製氷を停止しても、内部の製氷皿に残った氷（10個）はアイスボックスに離氷されます。
*長期間製氷を停止するときは、30ページの手順で製氷機内部の水や氷を捨て、各部品を水洗いしてください。

再び製氷を始めるときは
製氷を停止するときと同じ操作をしてください。

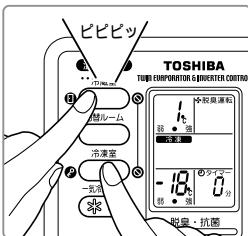

製氷能力について

通常の製氷では約2時間に1回（角氷10個）、一気製氷では約1時間に1回製氷します。
(周囲温度30℃、扉の開閉なし)

製氷能力は冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。

アイスルームドアを開閉しないときは、氷が部分的にたまり、検知レバーが早くはたらき約60~100個（氷をたいらにならすとアイスボックス1段程度）で製氷を中止します。なお、氷をたいらにならし、製氷を継続すると約170個貯氷できます。

周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止します。
この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてください。

次のようなときには、製氷時間が長くなります。

扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。

周囲温度が低い冬や、夏の暑いとき。


冷蔵庫周囲の風通しが悪いとき。（6ページ参照）

お使いはじめなど、アイスルームが充分冷えていないときは、最初の氷ができるまで約5~6時間かかります。
(特に夏場など周囲温度が高いときには24時間以上かかることがあります。)

氷を早くつくりたいとき（一気製氷）

一気冷凍と一気製氷は同時には行えません。

1 一気冷凍/製氷ボタンを2回押す。
(ランプ点灯)

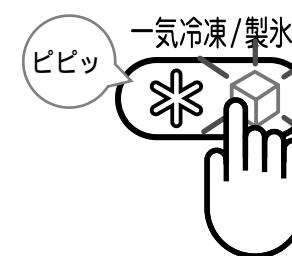

アラーム音が1回鳴り、一気製氷ランプ（右側）が点灯していることを確認してください。

2 アイスボックスの氷が一定量になると、自動終了。
(ランプ消灯)

中止するときは、再度ボタンを押す。
アラームがピチチッと鳴り中止されます。
ボタンを押し間違えると、一気製氷や一気冷凍が再び開始されます。必ず「ピチチッ」を確認してください。



お願い

使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします。
水道水以外の場合は、より念入りな清掃が必要です。
給水タンクを取り出すときには、レバーを持って引き出さないでください。
給水タンクのフタが開き水がこぼれます。

お知らせ


アイスボックスの氷が一定量にならないときは、一気製氷を継続します。
給水タンクに水がないときや、アイスボックスの氷が一定量のときに、一気製氷スイッチを押しても、一気製氷ランプは点灯しますが、一気製氷は行いません。

アイスルーム（自動製氷機）(つづき)

* 水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。

お使いはじめと普段のお手入れ


給水タンク 各部品の耐熱温度は60℃です。

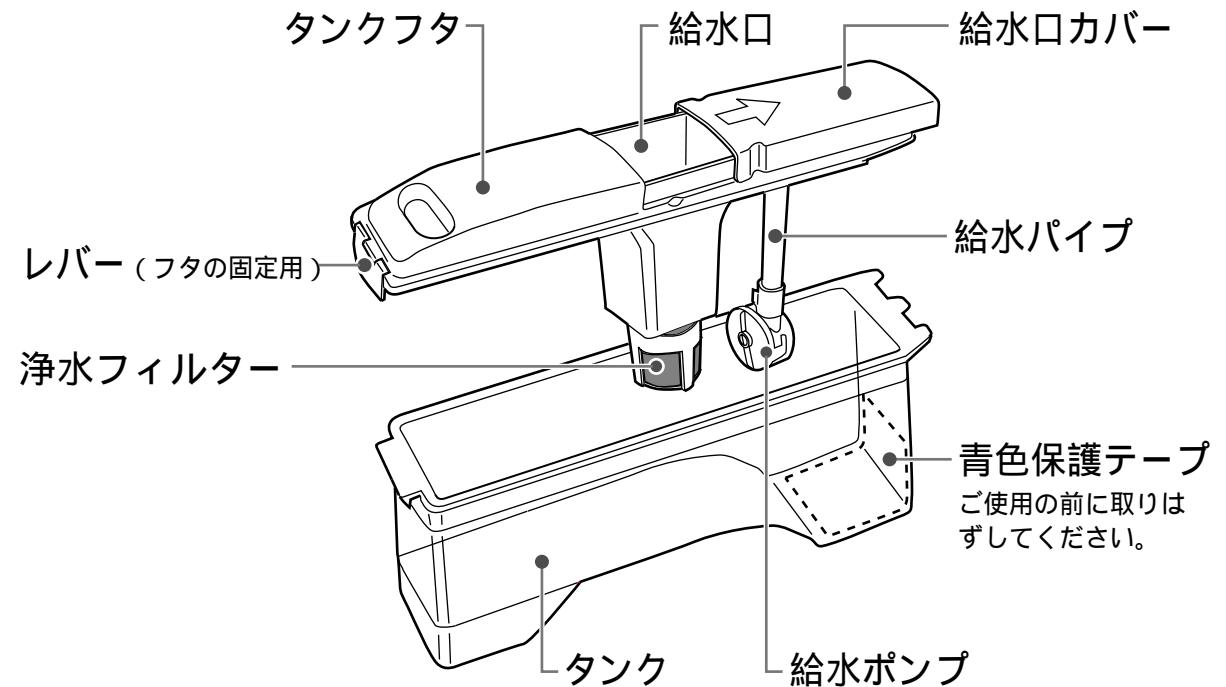

週1回のお手入れ


タンク・フタ

フタのレバーを引き上げて、フタをはずす。

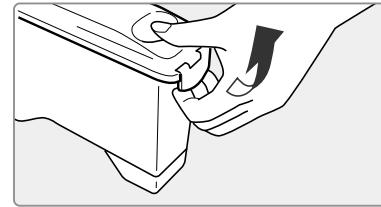


浄水フィルター

1 フィルターケースを矢印方向に押しながら引き抜きフィルターをはずす。

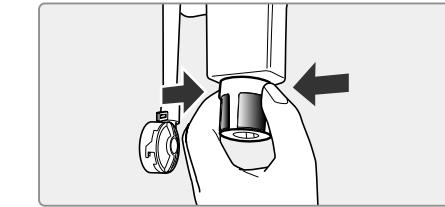

2 柔らかいスポンジで水洗いする。

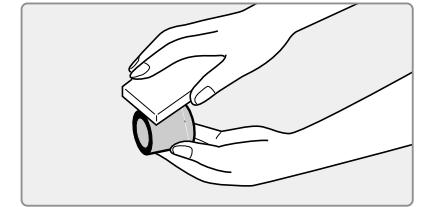

お願い


漂白剤・みがき粉・熱湯（部品の耐熱温度は60℃）・たわし・シンナー・ベンジンなどは、使わないでください。（においや故障の原因）

水受けケースの取り付け場所（本体側）を清掃しないでください。

水などを流したりすると、製氷機の故障の原因になります。お手入れなどで取りはずした部品は、必ず元の位置に取り付けてください。取り付けないと、水がこぼれたり氷ができなくなる原因になります。

浄水フィルターは、破れやすいため、棒などでつつけたりしないでください。

お手入れ後、給水タンクのフタは「ツメ」をタンクの奥にはめ込み、手前のレバーで固定してください。確実にフタが閉まっていると、氷ができません。

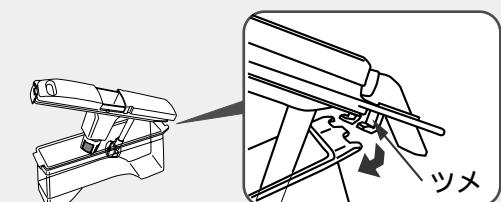

警告

分解・改造・修理をしないこと
火災・感電・けがの原因になります。

自動製氷機の製氷部分（アイスルームの上部）には手を触れないこと
製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。

月1回のお手入れ

給水パイプ・給水ポンプ
取りはずしかた

1 給水パイプを矢印方向に回してフタからはずす





取り付けるときは
給水パイプをフタのパイプに差しこみ、図の矢印方向とは逆方向に止まるまで回してください。給水口は取りはずさないでください。（故障の原因）

2 給水パイプから給水ポンプを引き抜く

取り付けるときは
給水ポンプの突起が給水パイプの角穴に入るまで押し込んでください。


3 ポンプケースフタを矢印方向に回してはずす

4 給水パイプ・インペラ・ポンプケース・ポンプケースフタを柔らかいスポンジで水洗いする。

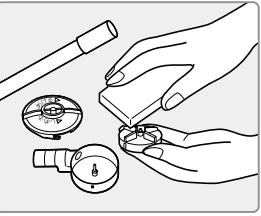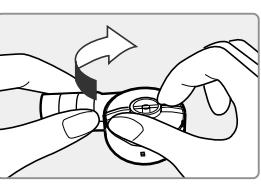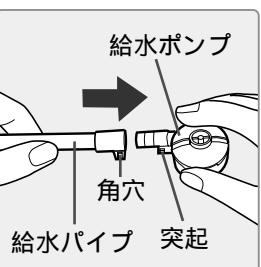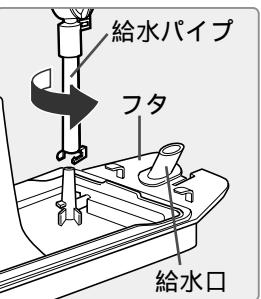


給水ポンプの組立かた

1 給水ポンプの部品をセットする

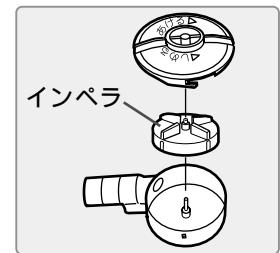

2 ポンプケースフタを矢印方向に回して取り付ける。

インペラは磁石でできています。モーターと磁石が接続され回転していますので、異物などが付着していないか確認してください。

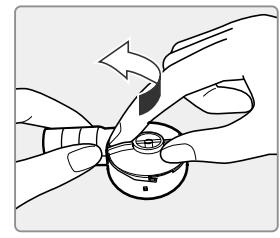


年1～2回の点検

水受けケース・水受けケースフタ


年1～2回程度、水受けケースを引き出して汚れの点検をしてください。水受けケースに水あかなどの汚れがあるときは、次の要領でお手入れしてください。

1 給水タンクを取り出してから、水受けケースを引き抜く

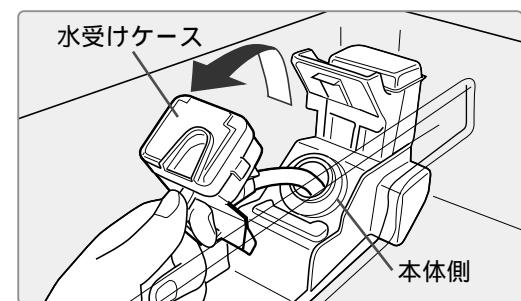


水受けケースを取り出した後の本体側は、きれいな布で汚れをふき取る。
水を流したりしないでください。（製氷機の故障の原因）

2 水受けケースフタの凸部を矢印方向に持ち上げはずし、水受けケースとフタを水洗いする

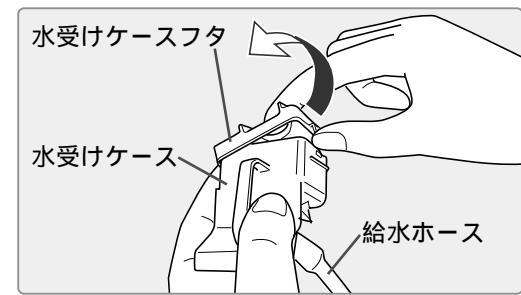

給水ホース内部に汚れがあるときは、市販のブラシで水洗いしてください。給水ホースは取りはずさないでください。（故障の原因）

給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで押し込むと、水受けケースのフタが本体のツメで固定されます。（水受けケースの方向と、軽く持ち上げて、動かないことを確認してください。）

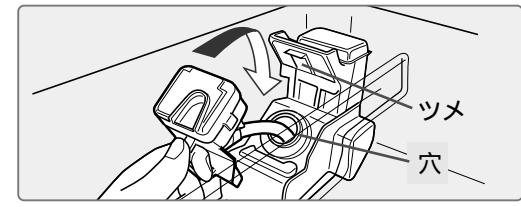


使いかた

アイスルーム（自動製氷機）


アイスルーム（自動製氷機）(つづき)

製氷を長期間停止するとき
冷蔵庫を移動・運搬するとき

- 1 給水タンクを取り出し、残った水を捨ててください。

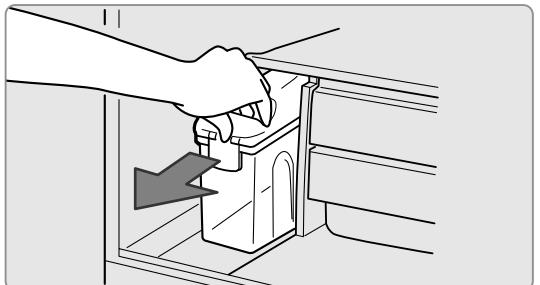

- 2 アイスルーム扉を少し開けたままにする。

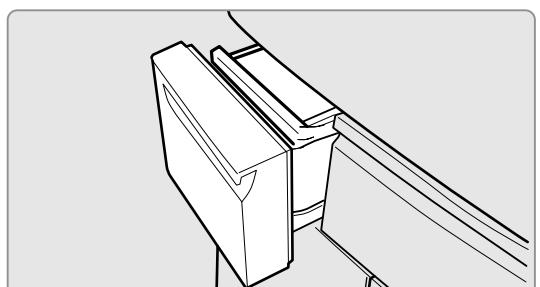

- 3 一気冷凍 / 製氷ボタンを3秒以上押し続け、アラーム音がピピピッと3回鳴ってから、すぐに扉を閉める。

一気製氷ランプが点滅し、製氷皿が回転して、水または氷をアイスボックスに落とします。




- 4 一気製氷ランプの点滅が消えてから扉を開けアイスボックスの水または氷を捨てる。

矢印方向にアイスボックスを取り出す。



- 5 アイスボックス・給水タンク・アイスシャベルを水洗いし、乾燥させてから元に戻す

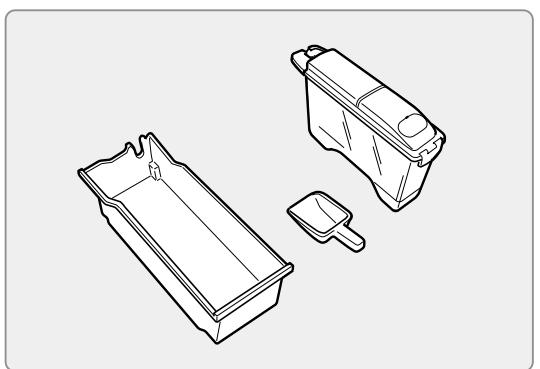

このようなときには（自動製氷機）

このようないとき	説明
全く製氷しない	給水タンクに水が入っていますか？ 製氷停止（操作パネルに製氷オフが表示されている。）にしていませんか？ 冷蔵庫のご使用開始直後ではありませんか？ 充分冷えていないと、氷ができるまで約5～6時間位かかることがあります。 (特に夏場など周囲温度が高いときには24時間以上かかることがあります。) アイスボックスに冷凍食品などを入れたり、アイスシャベルを所定の位置以外に入れていませんか？ 給水タンクはタンク位置まで確実に入っていますか？ 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れはありませんか？(29ページ参照)
製氷量が少ない	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか？ アイスルームの温度が上昇すると、製氷しないことがあります。 (夏は特に影響を受けやすい) 扉は確実に閉まっていますか？ 氷が部分的にたまっていますか？(27ページ参照)
冷凍室に氷が落ちている	アイスボックスを取り出したときに氷を落したり、アイスボックスを取り出したまではありますか？ アイスルーム扉を引き出したときに、偶然製氷皿が回転していることがあります。
氷においがある	給水タンクの水は古くありませんか？ 氷を使わないと、長期間給水タンクに水が残り、食品などのにおいが移ることがあります。 浄水フィルターや給水タンクは、汚れていませんか？ においがある水や、水以外の飲料水を入れませんでしたか？ 氷を長期間使用しないと、食品などのにおいが氷に移ることがあります。 においの強い食品をむき出しで入れていませんか？
氷がとけている 氷がつながっている	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放し(半ドアなど)ていませんか？ アイスボックスを取り出してご使用になつていませんか？ 差込みプラグが抜けていたり、停電になったことがありませんか？ 長期間貯氷したままにしていませんか？ 昇華して氷どうしがくっつくことがあります。
氷が丸くなっている	長期間貯氷したままにしていませんか？ 昇華して、かどがとれて丸くなることがあります。
白色氷になつたり、 沈でん物ができる	冷却調理や一気製氷・一気冷凍中は、氷が速くできるため、水分中の空気が氷の中央に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。 ミネラル分の多い水(ミネラルウォーターなど)で製氷すると、白色沈でん物(カルシウム結晶)ができることがあります、害はありません。
ゴトゴトや ビーンという 音がする	氷が落ちるときのゴトゴト音ではありませんか？ 氷の落下音は氷が少ないと多少大きくなります。なお、氷の増加と共に音は小さくなつてきます。 給水タンクの水が空になると、給水ポンプが空運転しビーンという音がするときがあります。冬場など自動製氷機をご使用にならないときには、自動製氷機を停止させてください。(26ページ参照) 給水タンクの給水ポンプなどは正しく取り付けられていますか？ 取り付けが不十分な場合、給水ポンプからガタガタという音がします。(29ページ参照)
氷が割れている	氷が製氷皿から外れるときに少し割れことがあります。
氷に凸部ができる	製氷皿に水路を設けているため、氷に凸部ができることがあります。
給水タンクのセット位置 に水がたまっている	給水タンクの水位線以上水を入れませんでしたか？ 水位線以上水を入れると、給水タンクをセットするときに水がこぼれことがあります。 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れや、給水タンクのフタのセットが不完全ではありませんか？ フタのセットが不完全なときや部品を付け忘ると、水がこぼれことがあります。(28ページ参照)

使いかた

アイスルーム・このようなときには（自動製氷機）

付属部品の取りはずしかた


取り付けかたは、取りはずしの逆の順序で。

自在棚

自在棚の取りはずしかたは14ページ参照。


3アクション棚

手前を押し込み、斜めにして取り出す。

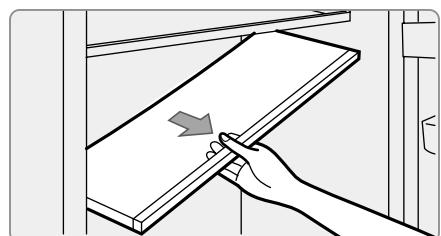

アイスボックス・切替ルームボックス

手前を持ち上げ、斜め上に取り出す。

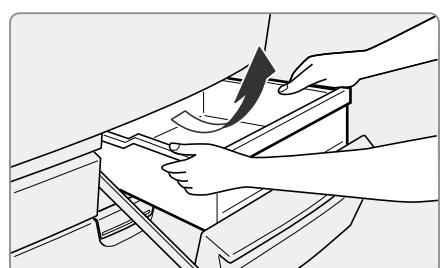

チルドルーム天井板


取りはずしかた

チルドケースを取り出してから、奥を持ち上げながら引き出す。



取り付けかた

チルドケースを取り出してから、手前から押し込み、奥を持ち上げながら、さらに押し込む。

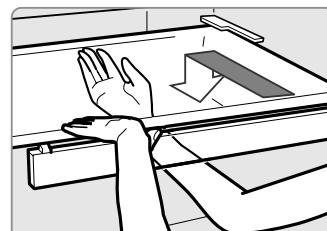


チルドルームフタ

チルドルーム天井板をはずしたときに、万ーフタがはずされたときは、次の要領で取り付けてください。

1 フタの片側の軸を天井板の穴に入れ


2 フタをたわませて残りの軸を天井板の穴に入れる。

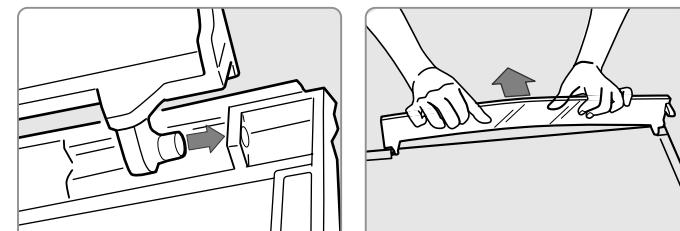

チルドケース


取りはずしかた

止まるまで引き出し、奥側が持ち上がるようさらに引き出し、斜め上に取り出す。

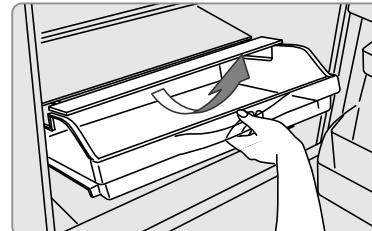

取り付けかた


チルドルームフタを持ち上げながら、チルドケースを押し込む。

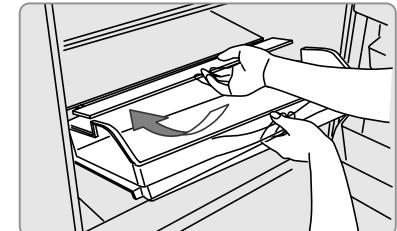

自在ドアポケット・ミニポケット・ダブルボトルポケット


取りはずしかた

ポケットの左右を交互に軽く下から突き上げてはずす。
(取り付けは固くしてあります)

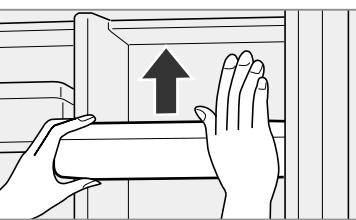


ダブルボトルポケットの場合は、ミニポケットを先に、はずしてください。

取り付けかた
ポケットを止まるまで水平に差し込み、押し下げる。

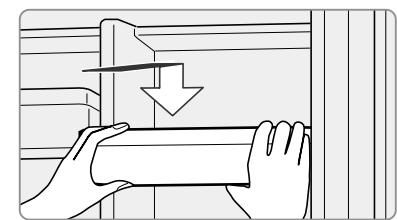


フルーツケース・野菜容器


1 扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げながら引き出して、フルーツケースを持ち上げながら斜め上に取り出す。

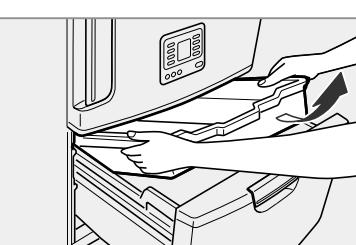

2 野菜容器を持ち上げ、斜め上に取り出す。

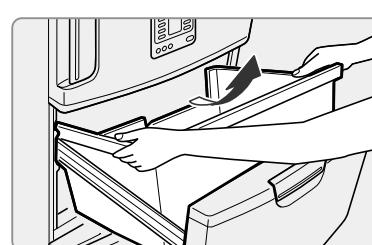

取り付けかた
野菜容器を取り付け、フルーツケースを野菜容器の上に置き、扉を持ち上げながら押し込む。

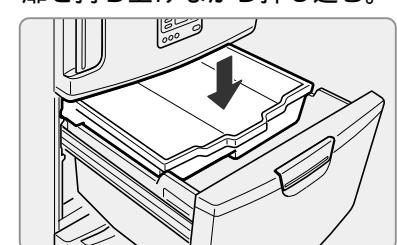


スライドケース・ストック容器

1 扉を引き出し、スライドケースを斜め上に取り出す。



2 扉を持ち上げながら、さらに引き出し、扉を床に置きストック容器を斜め上に取り出す。

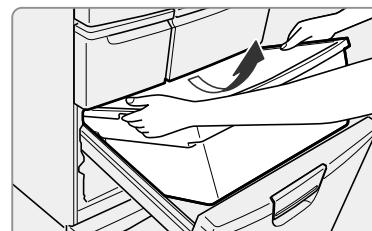

取り付けかた
ストック容器を取り付け、ドアを持ち上げながら押し込みドアを閉める。次に再びドアを開け、スライドケースを斜め上から冷凍室の奥まで水平に押し込み、ドアを閉める。



お手入れ

普段は、からぶきしてください。
1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。

お手入れの手順

- 1 布にぬるま湯を含ませてふいてください。
- 2 台所用中性洗剤をご使用になるときは必ずすすめてご使用ください。
洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、さらにからぶきしてください。

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、次の点検をしてください。

差込みプラグに異常な発熱などがあるませんか?
差込みプラグをコンセントにしっかりと差し込みましたか?
もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。

お願い

みがき粉、粉せっけん、アルコール(エタノール・メチルアルコールなど)、ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石油、熱湯、たわしなどは使わないでください。
(プラスチック部品が割れたり、塗装面を傷めます)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
食用油が付いたときは、すぐにふきとってください。

警告


分解・改造・修理をしないこと
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。

お手入れのときは、差込みプラグを抜くこと
感電やけがの原因になります。手がぬれているときは、よくふいてから差込みプラグを抜き差ししてください。

水洗いする部品


冷蔵室・野菜室

棚・チルドケース・ドアのポケット・野菜容器など

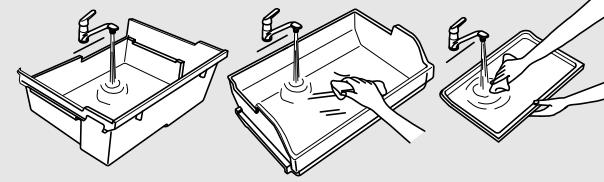


アイスルーム・切替ルーム

アイスピックス
切替ルームボックスなど

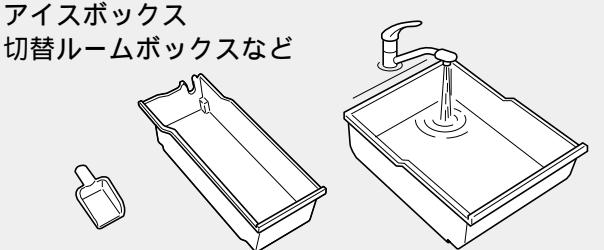

冷凍室



スライドケース・
ストック容器など

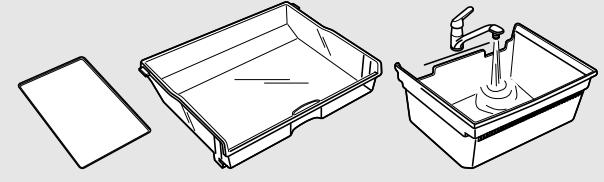

ほこりを取り扱う所(年1回程度)

前面グリル


手前に引いてはずしてください。取り付けは正面から押し込んでください。前面グリルの中に固定してある配線図は取りはずさないでください。

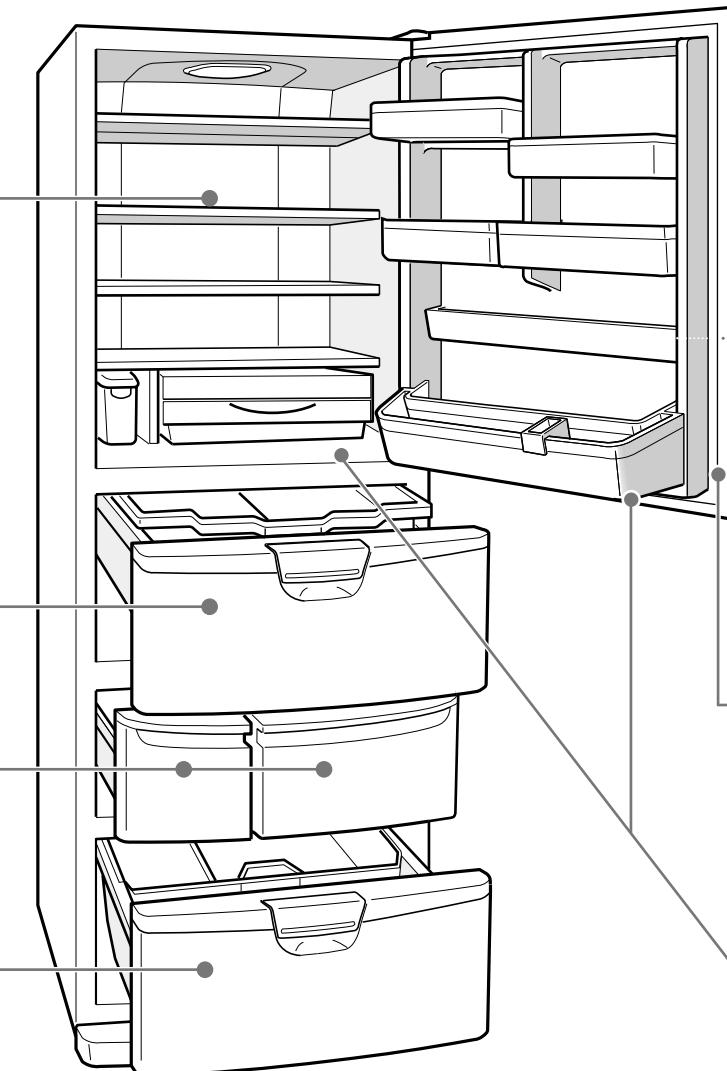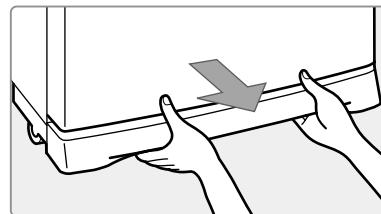

からぶきする所

操作パネル


操作パネルだけのお手入れで、差込みプラグを抜かないときはお手入れの前にボタンロックを設定してから、柔らかい布でからぶきする。

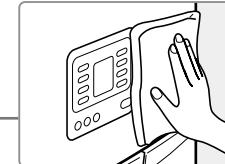

お手入れ後、ボタンロックを解除する。


水ぶきする所(年1回程度)

扉パッキンと本体側の吸着面
汚れると傷みやすく、冷気漏れの原因になります。

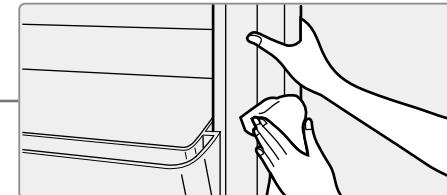

汁受け部

汚れや汁がたまつたらふきとる。

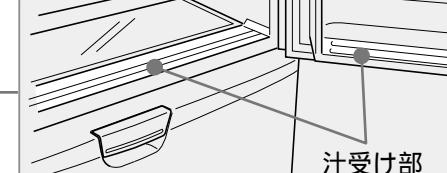

冷蔵庫背面・床

・調整足が床から浮くまで回して冷蔵庫を引き出す。
・背面・壁・床の汚れをふく。

背面はほこりがたまつたり、空気の対流で細かいほこりが付着しやすい所です。



おかしいなと思ったら お調べください

自動製氷機については、31ページ参照


このようないとき	説明
全く冷えない	差込みプラグが抜けていませんか? ヒューズやブレーカーが切れていませんか? 停電ではありませんか?
よく冷えない (操作パネルの温度表示 が高くなる)	切替えたセット位置から動いていませんか?(切替ルームがよく冷えないとき) 温度調節が「弱」になっていませんか? 食品を詰めすぎたり、半ドアになっていませんか? 扉をひんぱんに開けたり、熱いものや一度に多量の食品を入れていませんか? 直射日光があたったり、そばにガステーブルやストーブがありませんか? 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか? 冷凍食品やアイスルームの氷が冷蔵室の奥に落ちたり、扉に食品の袋などがはさまって扉にすき間ができていませんか? 夏場の特に暑い時期ではありませんか? 特に冷蔵庫の周囲温度が高いときには、冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなることがあります。 切替ルームが「ソフト冷凍」のとき、市販の冷凍食品やアイスクリームを入れていませんか? 「ソフト冷凍」では冷凍食品やアイスクリームが溶けてしまいます。(19ページ参照) 運転開始直後ではありませんか? 霜取り中または霜取り直後ではありませんか? 長時間開け放していませんか? 切替ルームの冷却調理後、切替ルームが冷蔵モードに切り変わったままではありませんか?(切替ルームの冷凍食品がとける場合)
食品が凍結する	温度調節が「強」になっていませんか? 冷蔵庫の周囲温度が5℃以下ではありませんか? 水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドルーム・切替ルームに入れていませんか? 切替ルームをパーシャルなどの温度が低い位置にセットされていませんか?(切替ルームの食品が凍結するとき) 冷却調理の時間設定などを間違っていますか?(切替ルームの食品が凍結するとき) 冷却調理を行なった後、自動設定された温度帯に合った食品を貯蔵していますか?
ガタガタ、ゴトゴトという音がする	床はしっかりしていますか? 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか? 冷蔵庫がガタついたり、周囲の壁に触れていませんか? 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音がやや大きくなりますが、異常ではありません。
庫内においが気になる	においの強い食品をむき出しで入れていませんか? プラズマ脱臭運転を停止させていませんか? 切替ルームにおいの強い食品をむき出しで入れていませんか? 切替ルーム・冷凍室・アイスルームはプラズマ脱臭効果がおよびません。
扉を閉めるとほかの扉が一瞬開く	扉を閉めるときの風圧を逃がすためです。
水が庫内・床にあふれる	自動製氷機の水を抜かないで冷蔵庫を移動・運搬していませんか? 蒸発皿(外部から見えません)の水がこぼれたのではありませんか?(38ページ) 給水タンクの水位線以上、水を入れたり、給水タンクのフタのセットが不完全ではありませんか?(28ページ参照)
アラーム音がする	扉の閉め忘れ防止のアラーム音です。 冷蔵室・アイスルーム・冷凍室のいずれかの扉が1分間以上開いているとアラーム音が鳴ります。 また、3分以上開いたままになると、鳴り続けます。
時々運転音が大きくなる	この冷蔵庫はインバーター圧縮機を採用しています。 冷却調理、一気冷凍、一気製氷中や扉の開閉が多いとき、また周囲温度が高いときや霜取り後は高速運転に変わり、音が大きくなることがあります。
一気冷凍と一気製氷ボタンの運転表示ランプの両方が点滅する	冷蔵庫に異常が生じたときに点滅します。 (冷蔵室)切替ルーム(冷凍室)のいずれかのボタンを押してください。 表示パネルの照明が点灯し、10秒後に故障コードが冷凍室温度表示部に表示されますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 (故障コードが1分後に消え、ランプの点滅は継続します。)

このようないとき	説明
冷蔵室扉を開けると天井から冷気が出たり止まったりする	庫内の温度上昇を防ぐためのエアーカーテンです。 なお、冷蔵室だけを冷却運転しているときに、扉開閉を頻繁に行なうと、冷却器への霜付防止のため、エアーカーテンは一時的に停止することがあります、異常ではありません。
操作ボタンを押しても動作しない	操作パネルにボタンロックが表示されていませんか? ボタンロックされていると、ボタンを押しても表示パネルの照明は点灯しませんが、動作はしません。
冷蔵庫の外側に露が付く	特に湿度が高いときに露が付くことがあります。 食品を詰めすぎたときなど、半ドアになると露が付くことがあります。 露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
冷蔵庫の内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 水気の多い食品をムキ出しで入れていませんか? 冷蔵室内は湿度を高く保っているため、ビン類や缶類・食品の周囲に露が付くことがあります。露が付いたときは布でふきとってください。 切替ルームを冷凍から他の温度帯に切替えたとき、切替ルームに露が付くことがありますが、異常ではありません。露が付いたときは布でふきとってください。
野菜室に露が付く	野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。露が付いたときは布でふきとってください。
水が流れるような音や沸騰するような音(ボコボコ)肉を焼くような音(ジュッ)がする	冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音で、冷蔵庫の運転停止後も、音がすることがあります。
切替ルーム、野菜室を開けるとブーンという音がする	冷却用のファンが回転する音で、異常ではありません。
冷蔵室扉を開けるとブーンという音がする	冷蔵室の冷気漏れを防ぐエアーカーテン(冷却用ファンが回転しているとき)の音で異常ではありません。
扉が自動で開かない・開けるのが重い	差込みプラグが抜けていたり、停電ではありませんか? 操作パネルの表示部に「自動扉オフ」が表示されていますか? 自動扉にするときは、7ページをご覧になり「自動扉オフ」を解除してください。 扉を閉めた直後にすぐ扉を開けようすると、扉が開かなかったり、重く感じことがあります。これは庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなるためです。
温度表示しない	霜取り終了後や夏場など周囲温度が特に高いときに、冷えていない食品を入れると、庫内の温度が高くなり「H」表示することがあります。 くわしくは9ページをご覧ください。
時々ビィーンという音がする(約5秒間)	給水タンクの水が空にならないませんか? 給水タンクの水が空になると、給水ポンプが空運転しビィーンという音がすることがあります。冬場など自動製氷機をご使用にならないときには、自動製氷機を停止させてください。(26ページ参照)
扉を開けると(ポコン)という大きな音がする	自動で扉が開くときに、冷蔵庫本体のピンが扉を押す「ポコン」という音がします。また、半ドアのときには特に大きな音がしますが異常ではありません。
庫内から音(ピシッ)がする	温度変化により、部品がきしみ音です。
ヒューンという音がする	ドアを開閉したときや、冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生する冷却用ファンの音で、異常ではありません。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

冷蔵庫の周囲が熱くなる

冷蔵庫の周囲には、図のように露付防止パイプを内蔵して、冷蔵庫に露が付くのを防止しています。
お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが、庫内の食品には影響ありません。

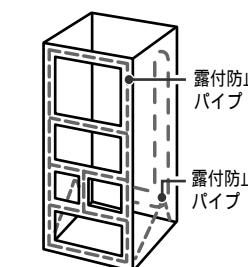

こんなときには

庫内灯を交換するとき

⚠ 警告

庫内灯を交換するときは、差込みプラグを抜くこと
抜かずに行うと、感電の原因になります。

- 1 差込みプラグを抜き、棚を取り出す。
- 2 庫内灯カバーの奥の穴に指を入れ、手前下に引き、庫内灯カバーをはずす。
- 3 庫内灯を手前に引いてはずす。
- 4 庫内灯を取り付けるときは、止まるまで押し込む。

(庫内灯は形名GR-472Kをご指定の上、お買い上げの販売店でお求めください。)




冷蔵庫を廃棄処分するとき

⚠ 警告


廃棄処分するときは、扉パッキンをはずすこと
幼児が閉じこめられ事故の原因になります。

幼児が遊ぶ場所に放置しないでください。
再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。

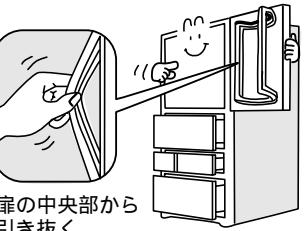

長期間使わないとき

庫内を掃除し、自動製氷機の氷や水を捨て2~3日間扉を開けて乾燥させてください。
(かびやにおいを防ぐため)

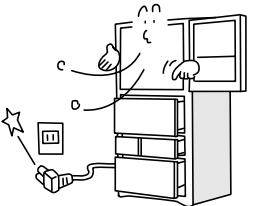

停電したとき

扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてください。
(庫内の温度が高くなる)



差込みプラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。
5分以上待ってから入れてください。
なお、庫内が冷えているときには、圧縮機保護タイマーが働き、差込みプラグを入れてから6分間程度運転しないことがあります。

運搬するとき・転居のときには

1 庫内の食品を取り出し、自動製氷機の氷を捨てる。(30ページ参照)

2 差込みプラグを抜く。


3 前面グリルをはずし、2人以上で運搬する。

前後の移動は、調整足を回して移動用車輪を床につけると簡単に動かせます。

冷蔵庫を移動・運搬するときは、通路に保護シートなどを敷いてから行ってください。冷蔵庫内部の蒸発皿(外部から見えません)に水が残っていると、移動・運搬時に水が床面にこぼれることができます。

転居のとき

横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因)
50/60Hz共用です。(周波数の切換えは不要)

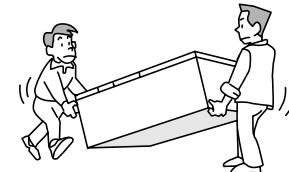

仕様

定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。

仕様 / 形名	GR-472K, KL
全 定 格 内 容 積	465 L
冷 藏 室	242 L
野 菜 室	108 L < 64 L >
アイス ルーム	13 L < 7 L >
切 替 ルーム	27 L < 20 L >
冷凍 室	75 L < 52 L >
外 形 尺 寸	
幅	665 mm
奥 行	669 mm
高 さ	1798 mm
定 格 電 壓	100 V
定 格 周 波 数	50/60 Hz共用
電動機の定格消費電力	167/167 W
電熱装置の定格消費電力(霜取り時)	174/174 W
消 費 電 力 量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。
製 品 質 量	87 kg

付 属 品	
自在棚	2
給水タンク	1
3アクション棚	1
アイスシャベル	1
チルドケース	1
切替ルームボックス	1
自在ドアポケット(小)	2
アルミトレイ	1
自在ドアポケット(大)	2
スライドケース	1
ミニポケット	1
ストック容器	1
卵ケース	1
フルーツケース	1
ダブルボトルポケット	1
シャキッとスタンド	1
チューブスタンド	1
野菜容器	1
前面グリル	1
アイスボックス	1

冷凍室(フリーザー)の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は *** (フォースター) です。

冷凍室の性能

日本工業規格 (JISC9607) に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって、表示しております。

冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

JISの試験方法は次のとおりです。

- (1)冷蔵室内温度が、0以下となる範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室有効内容積100L当り4.5kgの食品を、24時間以内に-18以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

記 号	*** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18 以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヶ月

冷蔵庫の消費電力量について

消費電力量の測定基準 (JIS C 9801)

種類	庫内温度	扉開閉回数	周囲温度と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫 「スリースター」「フォースター」機種	冷蔵室	5以下	25回/日	年間消費電力量 kWh/年 =W ²⁵ × 365日/年
	冷凍室	-18以下	8回/日	
冷蔵庫	冷蔵室	5以下	25回/日	70±5%
冷凍庫	冷凍室	-18以下	8回/日	
備 考	消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして新しく入れる食品の温度・量などによって変化します。			W ²⁵ : 周囲温度25での1日当たりの消費電力量(kWh/日)

冷蔵庫の冷媒および断熱材の発泡剤に使用されてきたCFC(特定フロン)はオゾン層の破壊を引き起こすとされ、95年で生産が全廃されました。かわってオゾン層破壊への影響がないHFCや影響が少ないHCFCなどに切り替えられています。なお、今後とも地球環境によりよい物質の研究開発などに努力してまいります。



保証とアフターサービス

(必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたりご贈答品などで
販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

電話受付：365日・24時間受付

新製品などの商品選び、
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は03-3426-1048
FAX 03-3425-2101(365日・8:00~20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル（圧縮機・凝縮器・冷却器）・冷却器用ファン・冷却器用ファンモーターについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。

修理を依頼されるときは

出張修理

31,36ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず差込みプラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償等製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は.....

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

ご連絡いただきたい内容.....

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形 名	GR-472K,KL
お買い上げ日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪 問 希 望 日	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
便 利 メ モ	TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

愛情点検



このような症状は
ありませんか？

電源コード、プラグが異常に熱い。
電源コードに深いキズや変形がある。
焦げくさい臭いがする。
冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
ビリビリと電気を感じる。
その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、差込みプラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

株式会社 東芝

家電機器社 冷蔵庫部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

OXSH-F