

# 外付けメディア カード ユーザー ガイド

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

SD ロゴは、その所有者が所有する商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2009年4月

製品番号：516609-291

#### 製品についての注意事項

このユーザーガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターで対応していない場合もあります。

---

# 目次

<b>1 メディア カード リーダーでのカードの使用</b>	
メディア カードの挿入 .....	2
メディア カードの停止と取り出し .....	3
<b>2 ExpressCard の使用</b>	
ExpressCard の設定 .....	4
ExpressCard の挿入 .....	5
ExpressCard の停止と取り出し .....	6
<b>索引</b> .....	<b>7</b>



---

# 1 メディアカードリーダーでのカードの使用

別売のメディアカードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、他のコンピューター以外にも、デジタルメディア対応のカメラやPDAなどでよく使用されます。

お使いのコンピューターのメディアカードリーダーは、以下のフォーマットのメディアカードに対応しています。


- メモリスティック (MS)
- メモリスティック PRO (MSPro)
- マルチメディアカード (MMC)
- マルチメディアカード 4.2 (MMC Plus、MMC Plus HC)
- SD (Secure Digital) メモリカード
- SDHC (Secure Digital High Capacity) メモリカード
- SDHS (Secure Digital High Speed) メモリカード
- xD ピクチャカード (XD)
- xD ピクチャカード (XD) タイプH
- xD ピクチャカード (XD) タイプM

## メディアカードの挿入

△ **注意：** メディアカードまたはコンピューターの損傷を防ぐため、メディアカードスロットには、どのような種類のアダプターも挿入しないでください。

**注意：** メディアカードコネクタの損傷を防ぐため、メディアカードの挿入時に必要以上の力を加えないでください。

1. メディアカードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
2. カードをメディアカードリーダーに挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。

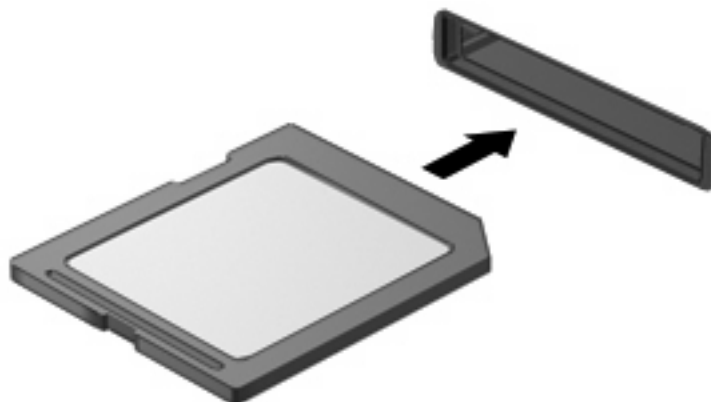

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

## メディアカードの停止と取り出し

△ **注意：** データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、メディアカードを取り出す前にカードを停止してください。

1. 情報を保存し、メディアカードに関連するすべてのプログラムを閉じます。

☞ **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティングシステムの[コピーしています]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

2. メディアカードを停止します。

- a. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。


☞ **注記：** [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン（[<]または[<<]）をクリックします。

- b. 一覧からメディアカード名をクリックします。

☞ **注記：** 一覧に表示されないメディアカードを取り出す場合、カードを停止する必要はありません。

- c. [停止]→[OK]の順にクリックします。

3. メディアカードを取り出すには、カードを押して固定を解除し（1）、カードを引いてスロットから取り出します（2）。

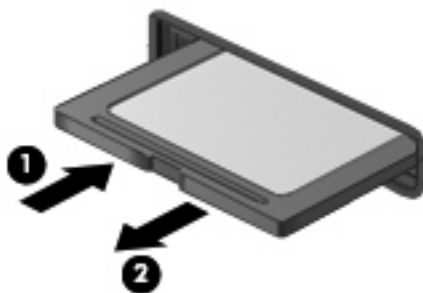

---

## 2 ExpressCard の使用

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) の仕様に準拠しています。

### ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバーをインストールするように記載されている場合は、以下のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバーだけをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア (カード サービス、ソケット サービス、イネーブラーなど) を提供していても、それらをインストールしないでください。



## ExpressCard の挿入

△ **注意：** コンピューターおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。


**注意：** PC カードコネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard カードを挿入するときには、必要以上の力を加えないでください。

ExpressCard カードが挿入されているときは、コンピューターを動かしたり移動したりしないでください。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出すには、以下の操作を行います。

1. 保護用カードを押し込んで (1)、固定を解除します。
2. 保護用カードをスロットから引き出します (2)。

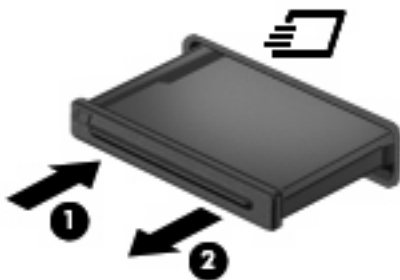

ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
2. カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり装着されるまで押し込みます。

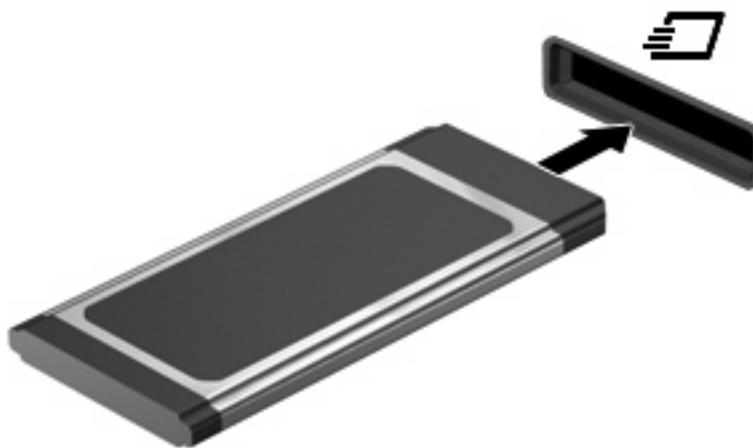

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

☑ **注記：** ExpressCard を初めて挿入した場合は、カードがコンピューターによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

☞ **注記：** 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

## ExpressCard の停止と取り出し

△ **注意：** データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、ExpressCard を取り出す前に ExpressCard を停止してください。

1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。

☞ **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピーしています]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

2. ExpressCard を停止するには、以下の操作を行います。

- a. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。

☞ **注記：** [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン ([<]または[<<]) をクリックします。

- b. 一覧から ExpressCard 名をクリックします。


☞ **注記：** 一覧に表示されない ExpressCard を取り出す場合、ExpressCard を停止する必要はありません。

- c. [停止]をクリックし、[OK]をクリックします。

3. ExpressCard の固定を解除して取り出すには、以下の操作を行います。

- a. ExpressCard をゆっくり押し込んで (1)、固定を解除します。

- b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。

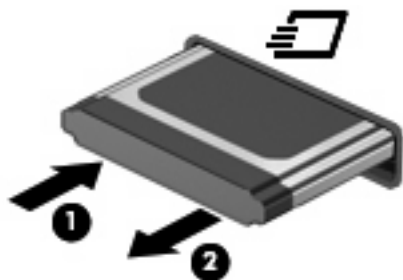

---

# 索引

## E

### ExpressCard

設定 4

挿入 5

定義 4

停止 6

取り出し 6

保護用カードの取り出し 5

## め

### メディア カード

挿入 2

定義 1

停止 3

取り出し 3

