

マルチメディア リモコン（一部モデルのみ）

ユーザ ガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows および Windows Vista は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の
国における商標または登録商標です。
Bluetooth は、その所有者が所有する商標で
あり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard
Company が使用しています。

本書の内容は、将来予告なしに変更される
ことがあります。HP 製品およびサービスに
関する保証は、当該製品およびサービスに
付属の保証規定に明示的に記載されてい
るものに限られます。本書のいかなる内容
も、当該保証に新たに保証を追加するもの
ではありません。本書の内容につきましては
は万全を期しておりますが、本書の技術的
あるいは校正上の誤り、省略に対して責任
を負いかねますのでご了承ください。

初版 2007 年 1 月

製品番号 : 437363-291

目次

1	マルチメディア リモコンの各部の機能	
2	ボタンのクイック リファレンス	
3	バッテリーの装着	
4	マルチメディア リモコンのトラブルシューティング	
5	規定に関するご注意	
	European Union Notices (欧州連合向け)	9
	バッテリーの処分	10
	索引	11

1 マルチメディア リモコンの各部の機能

マルチメディア リモコンの赤外線レンズにより、コンピュータとの赤外線リンクが確立されます。リンクを確立するには、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの赤外線レンズの間に障害物がないようにします。

注意事項:

- マルチメディア リモコンは、Windows®および QuickPlay（一部のモデルのコンピュータのみ）で機能します。各ボタンは、アクティブなアプリケーションに応じて機能します。



注記 QuickPlay の使用方法については、QuickPlay オンライン ヘルプを参照してください。

- マルチメディア リモコンの一部のボタンは、コンピュータのボタンと同じように機能します。たとえば、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの電源ボタンは同じように機能するため、互いに代替できます。
- マルチメディア リモコンのボタンの一部は、コンピュータのホットキーと同じ機能を実行します。サポートされているホットキーについては、コンピュータのユーザ ガイドを参照してください。
- マルチメディア リモコンのその他のボタンは、コンピュータのボタンや前もって設定されたキーの組み合わせでは実行できない機能を備えています。



2 ボタンのクイック リファレンス

ここでは、マルチメディア リモコンの各ボタンの機能について説明します。

ボタン	Windows での機能	QuickPlay の機能(一部モデルのみ)
 <p>電源</p>	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、Windows が起動します コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、コンピュータの電源ボタンと同じように機能します。詳しくは、コンピュータの操作説明書を参照してください コンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了します コンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します 	<p>ボタンを押すと、コンピュータがシャットダウンします</p>
 <p>画面切り替え</p>	<p>ボタンを押すと、コンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイとの間で表示画面が切り替わります</p>	<p>ボタンを押すと、コンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイとの間で表示画面が切り替わります</p>
 <p>メディア*</p>	<p>QuickPlay がプリインストールされているモデルの場合は、QuickPlay プログラムが起動します。DVDPlay がプリインストールされているモデルの場合は、DVDPlay プログラムが起動します</p>	<p>ボタンを押すと、QuickPlay メニューが開きます</p>
 <p>DVD*</p>	<p>ボタンを押すと、QuickPlay プログラムの DVD 再生機能が起動します (一部のモデルのコンピュータのみ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> DVD の再生中にボタンを押すと、DVD ディスクメニューが開きます DVD が再生されていないときにボタンを押すと、QuickPlay の DVD プレーヤが開きます
 <p>Windows Media Center</p>	<p>Windows Vista™ Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、Media Center のメインメニューが開きます。Windows Media Center ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません</p> <p> 注記 オペレーティング システムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください</p>	<p>Windows Vista Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、Media Center のメインメニューが開きます。Windows Media Center ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません</p> <p> 注記 オペレーティング システムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください</p>
<p>チャンネル/ページ上</p>	<ul style="list-style-type: none"> キーボードの pg up キーと同じ機能です。 チャンネルが昇順に並べ替えられます 	<ul style="list-style-type: none"> キーボードの pg up キーと同じ機能です。 チャンネルが昇順に並べ替えられます

ボタン	Windows での機能	QuickPlay の機能(一部モデルのみ)
		
停止	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作（再生、巻き戻しなど）が停止します	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作（再生、巻き戻しなど）が停止します
		
巻き戻し	ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます	ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます
		
再生/一時停止	<ul style="list-style-type: none"> メディアが再生されていないときにボタンを押すと、メディアが再生されます メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します 	<ul style="list-style-type: none"> メディアが再生されていないときにボタンを押すと、メディアが再生されます メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します
		
早送り	ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます	ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます
		
チャンネル/ページ下	<ul style="list-style-type: none"> キーボードの pg dn キーと同じ機能です。 チャンネルが降順に並べ替えられます 	<ul style="list-style-type: none"> キーボードの pg dn キーと同じ機能です。 チャンネルが降順に並べ替えられます
		
前へ戻る	ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります	ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります
		
上	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で上にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で上にスクロールします
		
次へ進む	ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます	ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます
		
左	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で左にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で左にスクロールします
		
OK	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上の項目を選択します	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上の項目を選択します
		
右	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で右にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で右にスクロールします


ボタン	Windows での機能	QuickPlay の機能(一部モデルのみ)
		
戻る 	ボタンを押すと、アクティブなアプリケーションで[Backspace]キーを押したときの「戻る」機能を実行します	<ul style="list-style-type: none"> 音楽モードでは、ボタンを押すと[マイ ミュージック]ウィンドウで 1 つ上の階層に移動します DVD モードではこのボタンは無効です
下 	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で下にスクロールします	移動ボタンです。ボタンを押すと、画面上で下にスクロールします
情報 	システムの情報を表示するために押します。	QuickPlay プログラムの情報と設定を表示するために押します。
音量下げ 	ボタンを押すと、システムの音量が下がります	ボタンを押すと、システムの音量が下がります
ミュート 	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、システムの音量が消音（ミュート）されます 消音中にボタンを押すと、システムの音量が元に戻ります 	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、システムの音量が消音（ミュート）されます 消音中にボタンを押すと、システムの音量が元に戻ります
音量上げ 	ボタンを押すと、システムの音量が上がります	ボタンを押すと、システムの音量が上がります
<p>*パスワードを要求するようにコンピュータをセットアップしてある場合、Windows にログオンするよう求められることがあります。QuickPlay または DVDPlay は、ログオン後に起動します。詳しくは、QuickPlay または DVDPlay のヘルプを参照してください。</p>		

3 バッテリーの装着

警告! 間違った種類のバッテリーを取り付けると、バッテリーが破裂する恐れがあります。使用済みのバッテリーは、お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従って、正しく処分してください。


マルチメディア リモコンにバッテリーを装着するには、以下の手順で操作します。

1. マルチメディア リモコンの背面にあるバッテリー コンパートメントのふたを持ち上げて (1)、ふたを取り外します (2)。

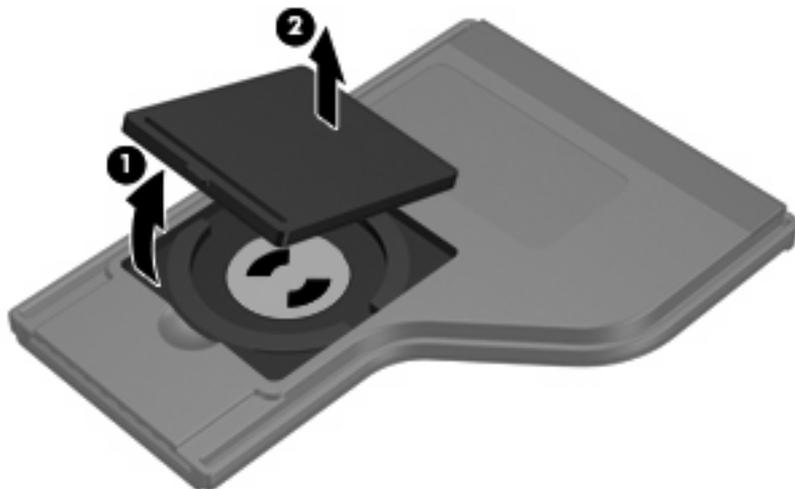

2. バッテリーを、プラス (+) 面を上に向けてコンパートメントに装着します (1)。

3. バッテリー コンパートメント カバーをバッテリー コンパートメントの位置に合わせて押し下げ (2)、カバーを閉じます (3)。

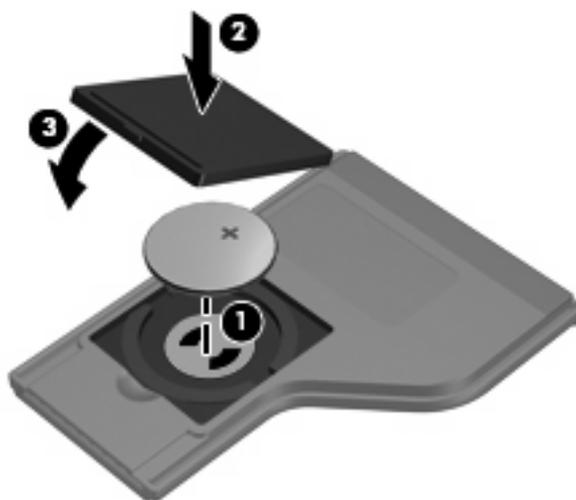

4 マルチメディア リモコンのトラブルシューティング

マルチメディア リモコンの使用で問題が発生した場合は、次の表を参照してください。

問題	考えられる解決策
マルチメディア リモコンが動作していません	<ul style="list-style-type: none">• マルチメディア リモコンと、コンピュータまたは拡張製品の赤外線ポートとの間に障害物がないことを確認します• コンピュータの赤外線ポートの通信範囲にいることを確認します• バッテリーが正しく装着され、充電されていることを確認します。必要に応じてバッテリーを交換します• マルチメディア リモコンを、サポートされているコンピュータや拡張製品で使用していることを確認します

5 規定に関するご注意

European Union Notices (欧州連合向け)

This product complies with the following EU Directive:

- EMC Directive 89/336/EEC

Compliance with these directives implies conformity to applicable harmonized European standards (European Norms) which are listed on the EU Declaration of Conformity issued by Hewlett-Packard for this product or product family.

This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product:

- This CE marking is valid for non-telecommunications products and for EU harmonized telecommunications products, such as Bluetooth®.



- This CE marking is valid for EU non-harmonized telecommunications products.



*If applicable, a notified body number is used. Refer to the regulatory label provided on this product.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

バッテリーの処分



警告！ 寿命に達したバッテリーは、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。コンピュータバッテリーの廃棄に関する各地域の規制に従ってください。



索引

D

DVD ボタン 3

O

OK ボタン 4

Q

QuickPlay 1

W

Windows Media Center ボタン 3

う

上ボタン 4

お

音量上げボタン 5

音量下げボタン 5

か

画面切り替えボタン 3

き

規定に関するご注意 9

こ

ご注意、規定 9

さ

再生/一時停止ボタン 4

し

下ボタン 5

情報ボタン 5

せ

赤外線レンズ 1

ち

チャンネル/ページ上ボタン 3

チャンネル/ページ下ボタン 4

つ

次へ進むボタン 4

て

停止ボタン 4

電源ボタン 3

と

トラブルシューティング 8

は

バッテリー、装着 6

バッテリーの処分について 10

バッテリーの装着 6

早送りボタン 4

ひ

左ボタン 4

ほ

ボタン

DVD 3

OK 4

Windows Media Center 3

上 4

音量上げ 5

音量下げ 5

画面切り替え 3

クイックリファレンス 3

再生/一時停止 4

下 5

情報 5

チャンネル/ページ上 3

チャンネル/ページ下 4

次へ進む 4

停止 4

電源 3

早送り 4

左 4

前へ戻る 4

巻き戻し 4

右 4

ミュート 5

メディア 3

戻る 5

ま

前へ戻るボタン 4

巻き戻しボタン 4

み

右ボタン 4

ミュートボタン 5

め

メディアボタン 3

も

戻るボタン 5

