

タッチパッドおよびキーボード

ユーザ ガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米
国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更され
ることがあります。HP 製品およびサービスに
関する保証は、当該製品およびサービスに
付属の保証規定に明示的に記載されてい
るものに限られます。本書のいかなる内容
も、当該保証に新たに保証を追加するも
のではありません。本書に記載されてい
る製品情報は、日本国内で販売されてい
ないものも含まれている場合があります。本書の
内容につきましては万全を期しております
が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、
省略に対して責任を負いかねますのでご了
承ください。

初版：2007 年 4 月

製品番号：439817-291

このガイドについて

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 タッチパッドの使用

タッチパッドの設定	2
外付けマウスの接続	2

2 キーボードの使用

ホットキーの使用	3
システム情報の表示 (fn + esc)	4
[ヘルプとサポート]の表示 (fn + f1)	4
[印刷オプション]ウィンドウを開く (fn + f2)	5
Web ブラウザを開く (fn + f3)	6
画面の切り替え (fn + f4)	6
ハイバネーションの起動 (fn + f5)	7
QuickLock の起動 (fn + f6)	7
画面の輝度を下げる (fn + f7)	7
画面の輝度を上げる (fn + f8)	7
オーディオ CD または DVD の再生、一時停止、または再開 (fn + f9)	7
オーディオ CD または DVD の停止 (fn + f10)	7
オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプタの再生 (fn + f11)	8
オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプタの再生 (fn + f12)	8

3 テンキーの使用


内蔵テンキーの使用	10
内蔵テンキーの有効/無効の切り替え	10
内蔵テンキーの機能の切り替え	10
外付けテンキーの使用	10

4 タッチパッドとキーボードの清掃

索引	12
----------	----

1 タッチパッドの使用

次の図および表では、タッチパッドについて説明します。

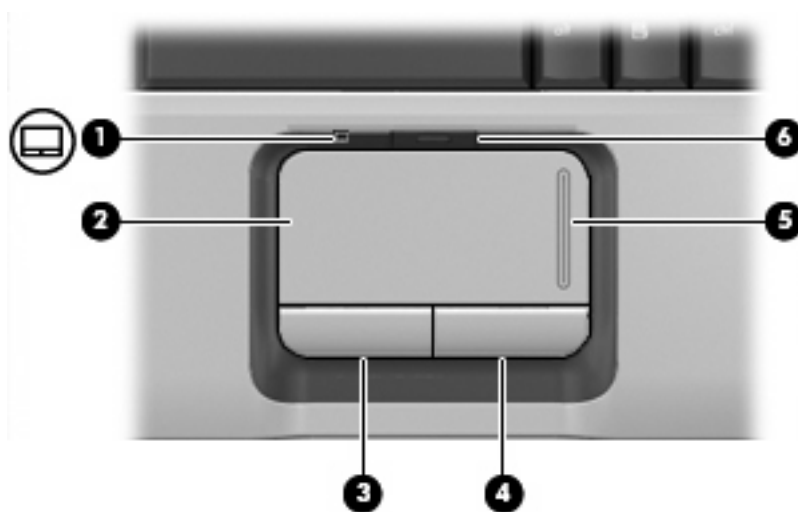

名称	説明
(1) タッチパッド ランプ	<ul style="list-style-type: none">青色：タッチパッドが有効になっていますオレンジ色：タッチパッドが無効になっています
(2) タッチパッド*	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりします
(3) 左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4) 右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(5) タッチパッドのスクロール ゾーン*	画面を上下にスクロールします
(6) タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドを有効または無効にします

*この表では初期設定の状態について説明しています。タッチパッドの設定を表示したり変更したりするには、**[スタート]**→**[コントロール パネル]**→**[ハードウェアとサウンド]**→**[マウス]**の順に選択します。

ポインタを移動するには、タッチパッドの表面でポインタを移動したい方向に指をスライドさせます。タッチパッド ボタンは、外付けマウスのボタンと同様に使用します。タッチパッド スクロールゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、白い線の上で指を上下にスライドさせます。



注記： タッチパッドを使用してポインタを移動しているとき、指をスクロールゾーンに移動するには、その前に指をタッチパッドから離す必要があります。タッチパッドからスクロールゾーンに指をスライドさせるだけでは、スクロール機能はアクティブになりません。

タッチパッドの設定

マウスのプロパティにアクセスするには、[スタート]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

ボタンの構成、クリック速度、ポインタ オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows®の[マウスのプロパティ]を使用します。

外付けマウスの接続

どれかの USB ポートを使用して外付け USB マウスをコンピュータに接続できます。USB マウスは、別売のドッキング デバイスまたは拡張製品のポートを使用してシステムに接続することもできます。

2 キーボードの使用

ホットキーの使用

ホットキーは、**fn** キー (1) と、**esc** キー (2) またはどれかのファンクション キー (3) の組み合わせです。

f1 ~ **f12** の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表しています。ホットキーの機能および操作については、次の項目で説明します。



機能	ホットキー
システム情報を表示する	fn + esc
[ヘルプとサポート]を開く	fn + f1
[印刷オプション]ウィンドウを開く	fn + f2
Web ブラウザを開く	fn + f3
コンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイで表示画面を切り替える	fn + f4
ハイバネーションを起動する	fn + f5
QuickLock を起動する	fn + f6
画面の輝度を下げる	fn + f7
画面の輝度を上げる	fn + f8

機能	ホットキー
オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する	fn + f9
オーディオ CD または DVD を停止する	fn + f10
オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプタを再生する	fn + f11
オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプタを再生する	fn + f12

コンピュータのキーボードでホットキー コマンドを使用するには、以下のどちらかの操作を行います。

- 短く fn キーを押してから、ホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押します。
-または-
- fn キーを押しながら、ホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押し、両方のキーを同時に離します。

システム情報の表示 (fn + esc)

fn + esc を押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン番号に関する情報が表示されます。

Windows では、fn + esc を押すと、システム BIOS (基本入出力システム) のバージョンが BIOS 日付として表示されます。一部の機種では、BIOS 日付は 10 進数形式で表示されます。BIOS 日付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。

[ヘルプとサポート]の表示 (fn + f1)

[ヘルプとサポート]を表示するには、fn + f1 を押します。

[ヘルプとサポート]では、Windows オペレーティング システムに関する情報以外に、次の情報とツールも利用できます。

- モデルとシリアル番号、インストールされているソフトウェア、ハードウェア コンポーネント、仕様などの、お使いのコンピュータに関する情報
- コンピュータの使い方に関する質問に対する回答
- コンピュータと Windows の機能の使い方を学ぶチュートリアル
- Windows オペレーティング システム、ドライバ、およびコンピュータに提供されているソフトウェアの更新
- コンピュータ機能の確認
- 自動化された対話式のトラブルシューティング、修復ソリューション、およびシステムのリカバリ手順
- サポート窓口へのリンク

[印刷オプション]ウィンドウを開く (fn + f2)

アクティブな Windows アプリケーションの[印刷オプション]ウィンドウを開くには、fn + f2 を押します。

Web ブラウザを開く (fn + f3)

Web ブラウザを開くには、fn + f3 を押します。

インターネットまたはネットワーク サービスを設定するまで、fn + f3 ホットキーを使用すると Windows のインターネット接続ウィザードが表示されます。

インターネットまたはネットワーク サービスおよび Web ブラウザのホーム ページを設定した後で、ホーム ページおよびインターネットにすばやく接続するには fn + f3 を押します。

画面の切り替え (fn + f4)

システムに接続されているディスプレイ デバイス間で表示画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。たとえば、コンピュータにモニタを接続している場合は、fn + f4 を押すと、コンピュータ本体のディスプレイ、モニタのディスプレイ、コンピュータ本体とモニタの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニタは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピュータからビデオ情報を受け取ります。fn + f4 ホットキーでは、コンピュータからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が fn + f4 ホットキーでサポートされます。かっこ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD (コンピュータ ディスプレイ)
- 外付け VGA (ほとんどの外付けモニタ)
- S ビデオ (S ビデオ入力コネクタを備えたテレビ、ビデオ カメラ、ビデオ デッキ、ビデオ キャプチャ カード)
- コンポジット ビデオ (コンポジット ビデオ入力コネクタを備えたテレビ、ビデオ カメラ、ビデオ デッキ、ビデオ キャプチャ カード)



注記： コンポジット ビデオ デバイスをシステムに接続するには、別売のドッキング デバイスか拡張製品を使用する必要があります。

ハイバネーションの起動 (fn + f5)

ハイバネーションを起動するには、**fn + f5** キーを押します。

ハイバネーションを起動すると、情報がハードドライブのハイバネーション ファイルに保存されて、コンピュータの電源が切れます。



注意： 情報の損失を防ぐため、ハイバネーションを起動する前に必ずデータを保存してください。

ハイバネーションを起動するには、コンピュータの電源がオンになっている必要があります。

ハイバネーションを終了するには、電源ボタンを短く押します。

fn + f5 ホットキーの機能は変更することができます。たとえば、**fn + f5** ホットキーを押すと、ハイバネーションではなくスリープが起動するように設定できます。

QuickLock の起動 (fn + f6)

QuickLock セキュリティ機能を起動するには、**fn + f6** を押します。

QuickLock はオペレーティング システムの[ログオン]ウィンドウを表示して、情報を保護します。[ログオン]ウィンドウが表示されているときには、Windows のユーザ パスワードまたは Windows の管理者パスワードが入力されるまでコンピュータにアクセスできません。



注記： QuickLock を使用する前に、Windows のユーザ パスワード、または Windows の管理者パスワードを設定する必要があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

QuickLock を使用するには、**fn + f6** を押して[ログオン]ウィンドウを表示し、コンピュータをロックします。次に、画面の説明に沿って Windows のユーザ パスワードまたは Windows の管理者パスワードを入力し、コンピュータにアクセスします。

画面の輝度を下げる (fn + f7)

fn + f7 を押すと、画面の輝度が下がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に下がります。

画面の輝度を上げる (fn + f8)

fn + f8 を押すと、画面の輝度が上がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に上がります。

オーディオ CD または DVD の再生、一時停止、または再開 (fn + f9)

fn + f9 ホットキー機能は、オーディオ CD または DVD が挿入されているときにのみ機能します。

- オーディオ CD または DVD が再生中でない場合は、**fn + f9** を押すと再生が開始または再開されます。
- オーディオ CD または DVD の再生中に **fn + f9** を押すと、再生が一時停止します。

オーディオ CD または DVD の停止 (fn + f10)

オーディオ CD または DVD の再生を停止するには、**fn + f10** を押します。

オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプタの再生 (fn + f11)


オーディオ CD または DVD の再生中に fn + f11 を押すと、CD の前のトラックまたは DVD の前のチャプタが再生されます。

オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプタの再生 (fn + f12)

オーディオ CD または DVD の再生中に、fn + f12 を押すと、CD の次のトラックまたは DVD の次のチャプタが再生されます。

3 テンキーの使用

お使いのコンピュータには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

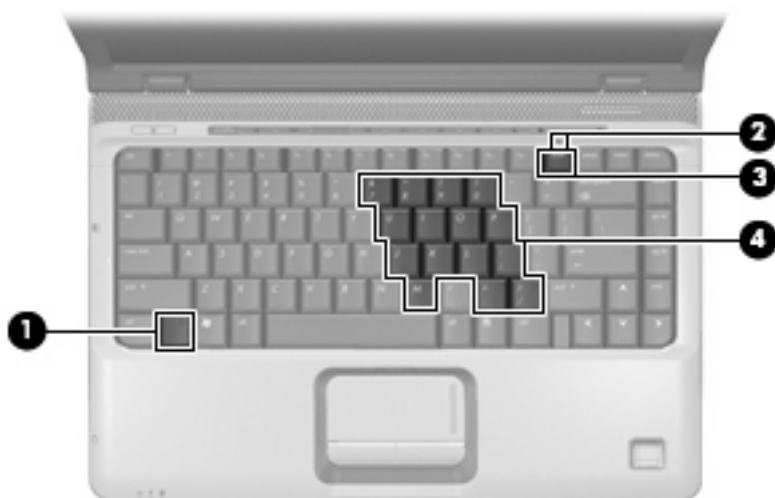

名称	説明
(1) fn キー	ファンクション キーまたは <code>esc</code> キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの機能を実行します
(2) Num Lock ランプ	点灯 : Num Lock がオン (内蔵テンキーがオン) になっています
(3) num lk キー	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります
(4) 内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます

内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効になっているときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン（日本語キーボードの場合）で示された機能が実行されます。

内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、**fn + num lock** キーを押します。Num Lock ランプが点灯します。**fn + num lock** キーをもう一度押すと、通常の文字入力機能に戻ります。



注記： 外付けキーボードやテンキーがコンピュータまたは別売のドッキング デバイスか拡張製品に接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません。

内蔵テンキーの機能の切り替え

fn キーまたは **fn + shift** キーを使って、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能を一時的に切り替えることができます。

- テンキーが無効になっているときにテンキーの機能をテンキー入力機能に変更するには、**fn** キーを押したままテンキーを押します。
- テンキーが有効な状態でテンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、以下の操作を行います。
 - 小文字を入力するには、**fn** キーを押したまま文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、**fn + shift** キーを押したまま文字を入力します。

外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、num lock がオンのときとオフのときとで機能が異なります（出荷時設定では num lock はオフに設定されています）。たとえば、次のようになります。

- num lock がオンのときは、数字を入力できます。
- num lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーなどのキーと同様に機能します。

外付けテンキーで num lock をオンにすると、コンピュータの num lock ランプが点灯します。外付けテンキーで num lock をオフにすると、コンピュータの num lock ランプが消灯します。

外付けテンキーを接続している場合は、内蔵テンキーを使用することができません。

作業中に外付けテンキーの num lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

- ▲ コンピュータではなく、外付けテンキーの **num lock** キーを押します。

4 タッチパッドとキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインタが画面上で滑らかに動かなくなる場合があります。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピュータを使用するときは手をよく洗います。

警告！ 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使ってキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくる場合があります。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くために、キーボードを定期的に清掃します。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使ってキーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみのはがれて取り除きやすくなります。



索引

- F**
 - fn キー 3
- N**
 - num lock、外付けテンキー 10
 - Num Lock ランプ、位置 9
- Q**
 - QuickLock のホットキー 7
- S**
 - S ビデオ 6
- W**
 - Web ブラウザのホットキー 6
- い**
 - [印刷オプション]ウィンドウのホットキー 5
- か**
 - 画面、切り替え 6
 - 画面の輝度のホットキー 7
- き**
 - キーボード 3
 - キーボードのホットキー、位置と名称 3
- こ**
 - コンポジット ビデオ 6
- し**
 - システム情報のホットキー 4
- す**
 - スクロール ゾーン、タッチパッド 1
- た**
 - タッチパッド オン/オフ ボタン、位置 1
 - タッチパッド
 - 位置 1
 - オプションの設定 2
 - タッチパッドのスクロールゾーン、位置 1
 - タッチパッド ボタン、位置 1
 - タッチパッド ランプ、位置 1
- て**
 - ディスプレイ
 - イメージ、切り替え 6
 - 画面の輝度のホットキー 7
 - テンキー、外付け
 - num lock 10
 - 使用 10
 - テンキー、内蔵
 - 位置 9
 - キーの機能の切り替え 10
 - 使用 10
 - 有効化と無効化 10
- は**
 - ハイバネーションのホットキー 7
- ひ**
 - ビデオ伝送方式 6
- ふ**
 - ファンクション キー 3
- へ**
 - ヘルプとサポートのホットキー 4
- ほ**
 - ボタン
 - タッチパッド オン/オフ 1
 - タッチパッド 1
- ホットキー
 - QuickLock の起動 7
 - Web ブラウザを開く 6
 - [印刷オプション]ウィンドウを開く 5
 - オーディオ CD または DVD のコントロール 7
 - 画面輝度を上げる 7
 - 画面切り替え 6
 - システム情報の表示 4
 - 使用 4
 - 説明 3
 - ハイバネーションの起動 7
 - [ヘルプとサポート]の表示 4
- ま**
 - マウス、外付け
 - オプションの設定 2
 - 接続 2
- め**
 - メディア コントロール、ホットキー 7
- ら**
 - ランプ、Num Lock 9

