

# パソコンとの接続




作業を行う前にパソコンの電源スイッチをOFFにしてください。

- 1** 本製品の背面カバーを外します。



- 2** ディスプレイケーブル(アナログまたはデジタル)を本製品に接続します。

パソコンが対応しているケーブルを使用してください。

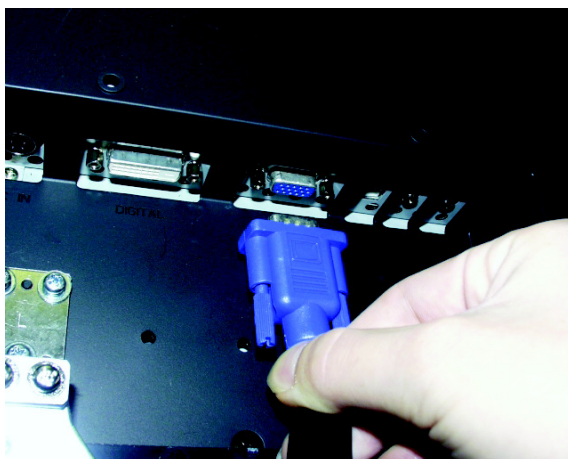


- 3** パソコンにディスプレイケーブルを接続します。




- 4** 本製品に電源ケーブルを接続します。




電源ケーブルの取り付け時は、本製品のスタンドにご注意ください。尖っているため、指などを切るおそれがあります。

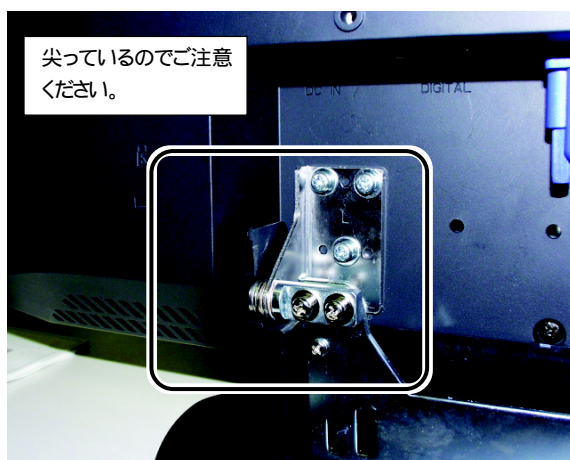

- 5** ACケーブルをACアダプタに接続し、コンセントに接続します。

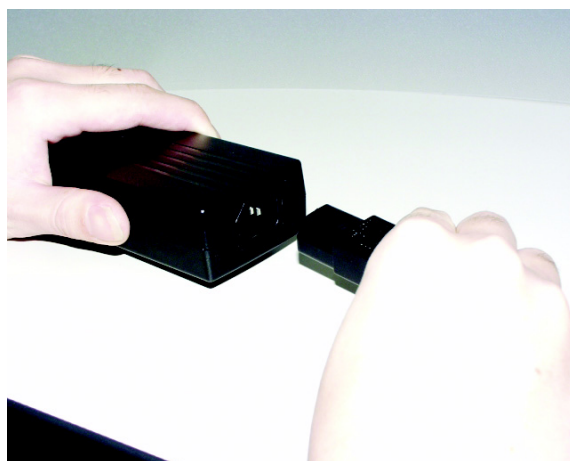

- 6** サウンドボードのオーディオ出力コネクタと本製品のAUDIO INコネクタを付属のオーディオケーブルで接続します。

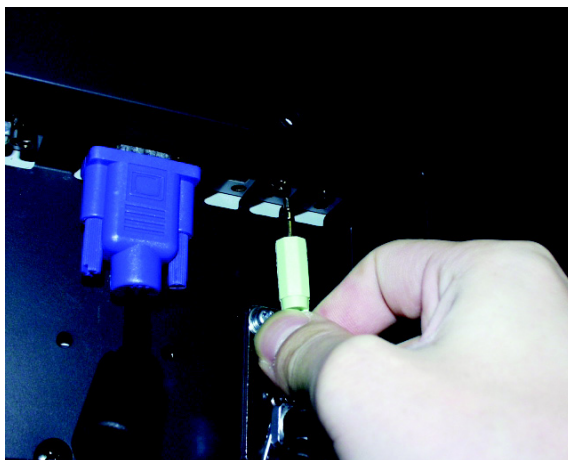

- 7** 本製品の背面カバーを取り付けます。

- 8** 付属のUSBケーブルをパソコンと本製品に接続します。

これでパソコンとの接続は完了です。本製品にテレビアンテナやビデオなどのオーディオ機器を接続する場合は、次の「テレビアンテナやオーディオ機器との接続」を参照してください。




- 9** 本製品の電源ボタンをONにしてからパソコンの電源スイッチをONにします。以上で接続は完了です。本製品の電源表示LEDが緑色に点灯します。

次の状態のときは、電源LEDがオレンジ色に点灯します。画像は表示されません。

- ・ パソコンから画像信号が来ていないとき
- ・ 本製品が対応していない画像信号が来ているとき
- ・ サスペンドモードになっているとき  
サスペンドモードは、キーを押したりマウスを動かすことで解除できます。

# テレビアンテナやオーディオ機器との接続


- 1** 本製品の側面カバーを外します。

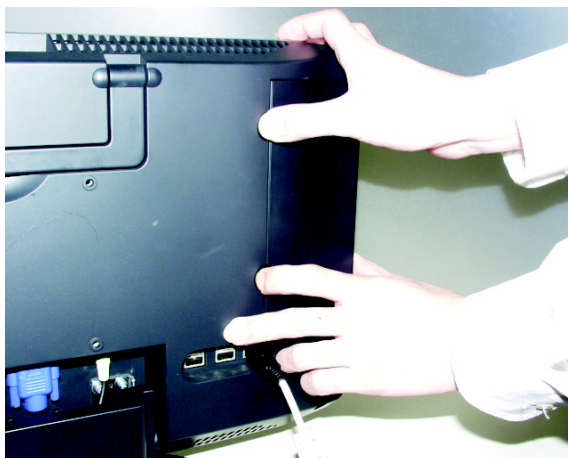

- 2** アンテナケーブルをTV-IN端子に接続します。



- 3** オーディオ機器(ビデオデッキ、DVDプレーヤーなど)を対応した入力端子(S-VIDEO、VIDEO、AUDIOなど)に接続します。

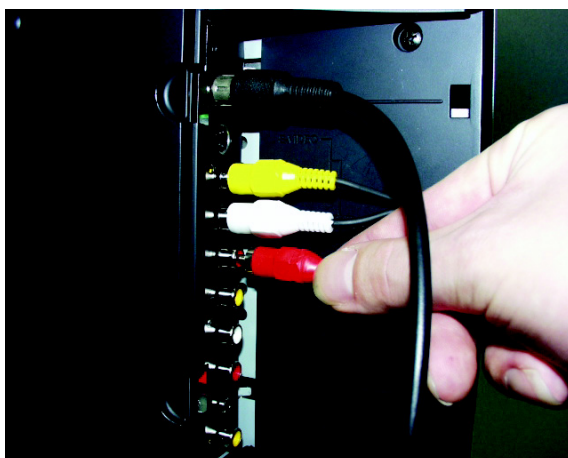

- 4** 本製品の側面カバーを取り付けます。

これでテレビアンテナやオーディオ機器との接続は完了です。