


BSHSBT01
取扱説明書

本書は、本製品の取扱いについて説明しております。
本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。また、裏面の注意事項も必ずお読みください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

- 本製品(送信機) 1台
- 取扱説明書(本書) 1枚

各部の名称

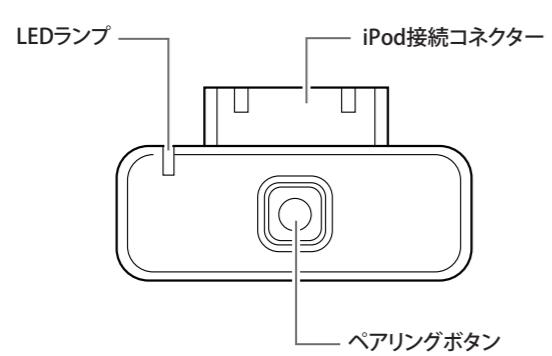

LEDの表示	状態	動作
ヘアリング	青色LEDと赤色LEDが交互に点滅します	各製品のマニュアルをご参照ください。
待機中	青色LEDが2秒ごとに回り点滅します	
接続中	青色LEDが2秒ごとに3回点滅します	

操作方法	機能	操作
電源ON	iPodに接続してください	iPodに接続してください。
電源OFF	iPodの電源をオフにしてから取り外してください	iPodの電源をオフにしてから取り外してください。
ヘアリング	ボタンを約3秒押し続けると青色LEDと赤色LEDが交互に点滅します	ボタンを約3秒押し続けると青色LEDと赤色LEDが交互に点滅します。
再接続(ヘアリング後)	短くボタンを押します	短くボタンを押します。

*本製品は電源スイッチを搭載しておりません。

■省電力モード(スリープ状態)
iPodを終了した時やBluetooth受信機と切断された時、一定時間後に自動的に節電モードに入ります。


スリープ状態からの復帰には、iPod上での再生操作を実行し再接続を行ってください。

使用方法

1. 初回接続(ヘアリング)手順

本製品とBluetooth受信機(ヘッドホン、スピーカー等)のヘアリング(接続)作業を行います。

- 本製品と接続を行う受信機との距離を近くし、障害物がない場所で行ってください。
- ヘアリングコードが対応していない機器など、全てのBluetooth機器と組み合わせでの動作は保証しておりません。
- iPod Shuffleなど、全てのiPodとの組み合わせでの動作は保証しておりません。

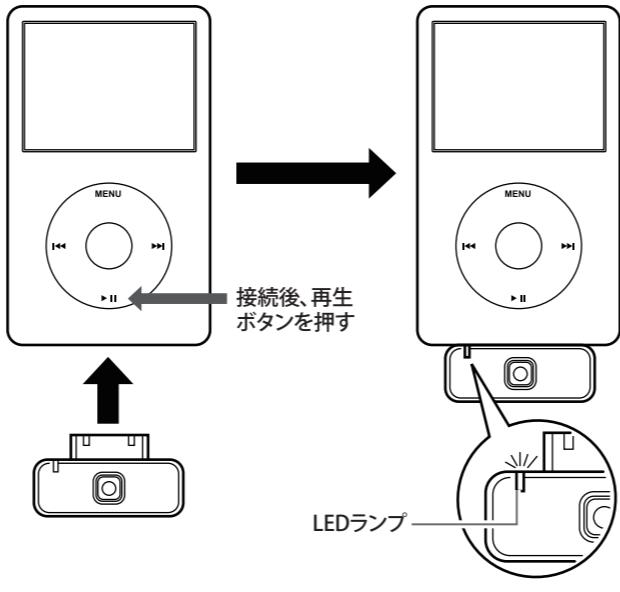

1. お手持ちの受信機(イヤホン、スピーカー等)をヘアリング待機状態にします。

*各製品のマニュアルをご参照ください。

2. お手持ちのiPodのコネクターに本製品を接続し、iPodの音楽再生ボタンを押して再生状態にします。

3. 本製品のヘアリングボタンを約3秒押し続けると青色LEDと赤色LEDが交互に点滅します。


4. 本製品が順次対応ヘアリングコードでの接続を試みます。

ヘアリングが成功し、LEDランプが青色LEDと赤色LEDが交互に点滅から青色LEDが約2秒間に1回点滅へ変化し接続完了となります。その後音声が输出されます。

* 1234 * 0000 # 38 * 1111 * 7777 の順にヘアリングコードでの接続を試みます。最後に失敗する場合、ヘアリングコードによっては完了までに時間がかかります。

* ヘアリングが失敗した場合は、本製品の電源をオフにして再度手順1からやり直してください。

2. 再接続手順

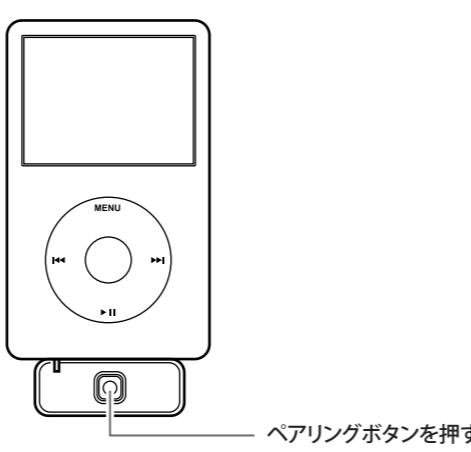

1. お手持ちのBluetooth受信機の電源が入っており、スタンバイ状態となっていることを確認します。

2. 本製品のヘアリングボタンを押します。

3. 数秒から十数秒後、再接続が行われ再接続が完了します。

* お使いの環境によっては自動的に再度ヘアリングが開始されることがあります。また、iPodやBluetooth受信機の組み合わせによっては再接続に対応していないことがあります。

* 再接続に失敗する場合は初回接続(ヘアリング)の操作を行ってください。

製品仕様

無線インターフェース	準拠規格: Bluetooth Ver.2.1+EDR (Bluetooth) Class2接続 伝送方式: 周波数ホーリング方式スペクトラム分散(FH-SS)方式
対応プロファイル	A2DP(オーディオ) AVRCP(オーディオコントロール)
対応機器	iPod 第4世代以降、iPod classic、iPod touch 第1世代、iPod nano 第1～5世代、iPod mini
送信周波数範囲	2.4GHz(2402～2483.5MHz) ※ 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信せんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。
対応ヘアリングコード	0000, 1111, 1234, 7777, 8888
通信出力	最大2.5mW (class 2)
通信距離	約10m(使用環境によって異なります)
接続インターフェース	iPod Dockコネクター
電源	iPodより供給
対応コーテック	Subband Codec (SBC)
動作環境	温度: 5～40°C、湿度: 20～80% (結露なきこと)
外形寸法	W40×D15×H7 mm(突起物含まず本体のみ)
重量	約5g(本体のみ)

よくあるご質問

マルチヘアリングに対応していますか。

⇒ 該当製品はマルチヘアリング機能に対応しておりません。

Bluetooth Class1の機器と接続することができますか。

⇒ 接続することができます。Class1機器とClass2機器の接続時の通信距離などはClass2のものになります。

異なるバージョンのBluetooth機器と接続できますか。

⇒ 接続することができます。Bluetoothは下位互換となりますので、Bluetooth Ver.2.0機器と接続したときの接続手順はBluetooth Ver.2.0の接続手順となります。

使用時にノイズが発生します。

⇒ 無線ですので、電池の障害となる遮蔽物が間にいるとノイズの原因となります。

音が途切れる、ノイズがひどい。

⇒ 本製品と接続した携帯電話を電波の中に入れたり、ホルダー等を使用した場合、電波状態が悪化し音が途切れたり、ノイズが大きくなることがあります。

Bluetooth受信機との接続が切断されます。

⇒ 省電力モード(スリープ状態)となることがあります。

「再接続手順」を参考し、再接続を行ってください。

*一部のBluetooth受信機では再度ヘアリングが必要になる場合があります。

FMラジオ等の機能をサポートしていますか。

⇒ 本製品はiPodの音楽再生機能以外はサポートしておりません。

■ 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様への危険への危険や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守つたいたい事項を記載いたします。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容よく理解された上で、お使いください。

なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム連用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障やトラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご承諾ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味
△ 危険
△ 警告
△ 注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死傷または、重症を負う危険がはじまじめ生じる可能性が想定されることがあります。

パソコンの故障やトラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご承諾ください。

絵記号の意味

△ 危険	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例: △ 感電注意)が描かれています。
○ 警告	○は、やむを得ない行為(禁止事項)を示す記号です。(例: ① 分解禁止)
● 注意	●は、しなければならない行為を示す記号です。

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死傷または、重症を負う危険があります。

本製品の充電に、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。

本製品を火の元、車のレザージャケットやオーブンや高压容器に入れないでください。また、本製品を加熱しないでください。

本製品から漏れ出た液が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受け下さい。

本製品の充電に、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。

プラグ、ジャック等の端子をショートさせないでください。

本製品を車のシートや枕やカーペット等に直接置かないでください。

直射日光の当たる場所、車の天井、車の暖房器具の近くでの使用または放置をしないでください。破裂、破裂、破損、爆発、火災、水没や電池の原因になります。

本製品を子供の手に渡さないでください。

本製品を火の元、車のレザージャケットやオーブンや高压容器に入れないでください。また、本製品を加熱しないでください。

本製品から漏れ出た液が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受け下さい。

本製品の充電に、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。

本製品を火の元、車のレザージャケットやオーブンや高压容器に入れないでください。また、本製品を加熱しないでください。

本製品から漏れ出た液が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受け下さい。

本製品を火の元、車のレザージャケットやオーブンや高压容器に入れないでください。また、本製品を加熱しないでください。

本製品を火の元、車のレザージャケットやオーブンや高压容器に入れないで